


Pikakäyttööhjeet Astianpesukone

fi

Tässä on kerrottu lyhyesti,
miten käytät astianpesukonetta ...



Lue kuitenkin ennen
ensimmäistä pesukertaa
asennus ja käyttöohjeet!

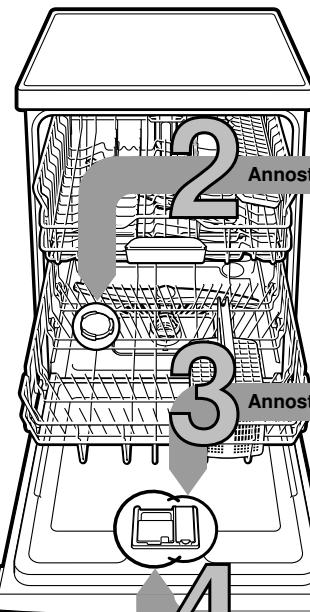


1

Vedenpehmentimen sääto *

Kysy vesilaitoksesta
veden kovuusaste
ja merkitse
se tähän ...

* vain ennen
ensimmäistä
pesukertaa tai
vedenkuvuuden
muuttuessa

Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säättöarvo
0 - 6	pehmeä	0 - 1,1	H:00
7 - 8	pehmeä	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	puolikova	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	puolikova	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	puolikova	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kova	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kova	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kova	5,5 - 8,9	H:07

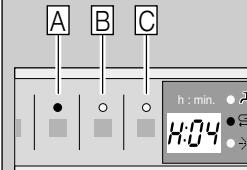


Nopeasti tehty ...

ja toimi näin


- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmalaitis A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäytöön tulee näkyviin H:0:.
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkkivalo alkaa vilkku ja numeronäytöön syttyy tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmalaitisinta C. Säättöarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säättöarvo on H:07, jonka jälkeen näytöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.

2 Annoste erikoissuola (tarvittaessa)


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säättöarvo on 0!) ...

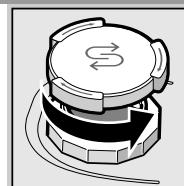


Irrota kansi.

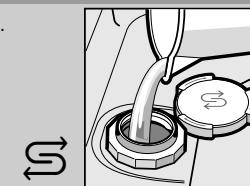

Täytä suolasäiliö
vedellä
vain ennen
ensimmäistä
pesukertaa.

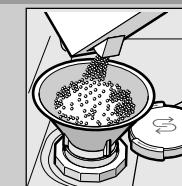


Annostelee säiliöön
erikoissuola
(ei pesuainetta!).

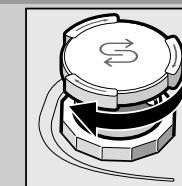


Sulje kansi.
Käynnistä pesu
välittömästi.

3 Annoste huuhtelukirkaste


Lasinkirkasta ...

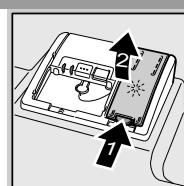

Paina merkin 1
kohdalta,
nosta kansi 2
ylös.

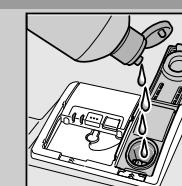


Huuhtelukirkasteen
täyttäminen.

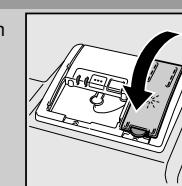


Sulje kansi.
KLIK!

4 Annoste astianpesuaine


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

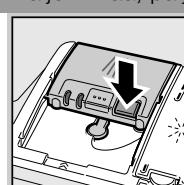


Avaa
tarvitessa kansi
(paina painiketta).



Huom,
yhdistelmätuotteet
eivät sovellu
kaikkiin
pesuhelmiin,
noudata aineen
valmistajan
ohjeita.

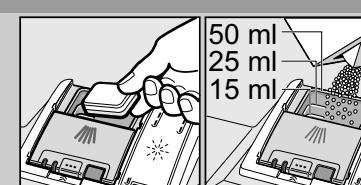

Täytä pesuainetta
vain kuivan
koteloon.

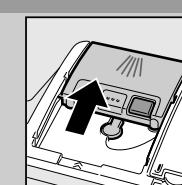

Työnnä kansi
kiinni,
paina alaspäin.
PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma





Nopeasti, säästääne tai tehokkaasti ...

Ohjelmatalukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset
pesuhelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat
koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa
eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan.
Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.
* puolet standardiaistastosta



Kesto h : min.	3:15 - 1:30	0:29 *	0:15
Sähkökulutus kWh	1,30 - 0,70	0,80	0,05
Vedenkulutus litroina	18 - 7	10	4

Käynnistä ohjelma Pesu käynnisty ...

7 8 9

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma
(VarioSpeedPlus)
... tällä lisäohjelmanmassa
energiankulutus lisääntyy,
jotta pesutulos säilyy yhtä
hyväni.

Puolitettö
... kun astioita on vähän,
säästää vettä, energiata
ja aikaa.


Tehoaine
... sopii ihanteellisesti
sekalaisen astioiden
pesuun.
Suihkuaine ja
pesulämpötila ovat
hieman korkemmat.

HygienePlus
(HygienePlus)
... pesuvaiheen aikana
lämpötila nousee.
Nämä pesutuloksesta
tulee hygieenisempi.

Hohtokuivaus
... estää pisarajälkien
muodostumisen ja
parantaa kuivaustulosta.
Toiminnon yhteydessä
on suositeltavaa käyttää
huuhtelukirkastetta.

Huolto ja hoito


Siiivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

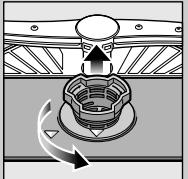


Kierrä
siiviläsylynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...



huuhdo juoksevan
veden alla ...

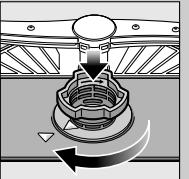


kiinnitä paikoilleen ...

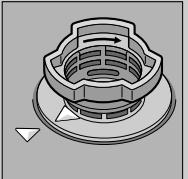


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siiivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiöyrän alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siiivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

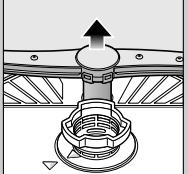


nosta alasuihkuarsi
pois ...

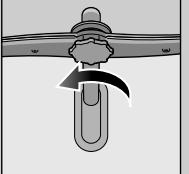



irrota yläsuihkuarsi ...

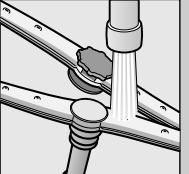

puhdista suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

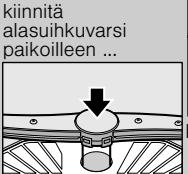

kiinnitä
alasuihkuarsi
paikoilleen ...

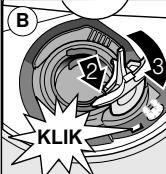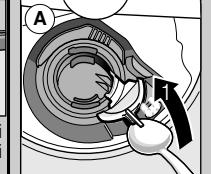

Kierrä yläsuihkuarsi
kiinni

Lisää ohjeita löydet käyttöohjeesta

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!


Häiriö

Mahdollinen syy

Toimenpide

Näyttö »« sytyy

Vesihana juuttunut kiinni tai
tukossa kalkin johdosta



- ▷ Avaa vesihana.
- ▷ 1. Irrota vesiliitäntä.
2. Puhdista tuloveden suodatin.
3. Veden virtausmäärän tulee olla
väh. 10 l/min vesihanhan ollessa auki.
Jos vesimäärä on pienempi,
vaihda vesihana.
- ▷ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.

Näyttö »E:22«

Siiivilät likaiset tai tukossa

- ▷ Puhdista siiivilät (katso aiempana).

Näyttö »E:24«
ja »« sytyvät

Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla
Poistovesipumpun
suojakansi ei ole paikallaan

- ▷ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▷ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).

Näyttö »E:25«
ja »« sytyvät

Poistovesipumppu jumittunut

- ▷ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).

Jokin muu virhenäyttö
»E:XX« sytyy

Koneessa on tekninen vika

- ▷ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).
- ▷ Irrota kone sähköverkosta.

Koneessa on vielä vettä

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

- ▷ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma
(katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).

Ruosteläikkäät
ruokailuvälaineissä

Ruokailuvälaineet eivät ole ruosteenvestäviä
Kovaa materiaalia olevat veitsenterät
ruostuvat helpommin
Astioista lähtee ruostetta

- ▷ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälaineitä.
- ▷ Älä pese koneessa ruosteisia osia.


Häiriö

Mahdollinen syy

Toimenpide

Astiat eivät ole puhtaita

Astioihin jää ruoantähteitä

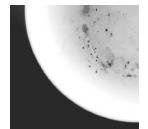

Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin

Liian vähän pesuainetta

Valitettu sopimaton ohjelma

Suihkuvarsien suuttimet tukossa

Siiivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla
paikallaan

Suihkuvarret juuttuneet kiinni

- ▷ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.

- ▷ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▷ Valitse tehokkaampi ohjelma.

- ▷ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).

- ▷ Puhdista siiivilät (katso aiempana).

- ▷ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

Pisarajälkiä tai juovia

Astiat eivät ole kuivia

Astioihin jää
maitomainen kalvo
(pyyhittävässä)

Maitomainen kalvo, lasien
läpi ei näe/väri muuttuu
(kalvo ei lähde pois)

Huuhtelukirkasteen annostusmäärä
liian suuri/liian vähäinen

Huuhtelukirkaste

Käytetyn yhdistelmäpesuaineen
kuivausteho on huono

Laiteasetus

Vedenpehmentimen teho säädetty väärin

Erikoissuola puuttuu

Lasit eivät sovellu konepesuun

Liian vähän pesuainetta

Värjätyimiä elintarvikkevirän
johdosta (tomaattikastike)

- ▷ Juovat: pienennä annostusmäärää.

- ▷ Pisarajälkiä tai kalkkitahraat: suurenna annostusmäärää.

- ▷ Lisää annostelumäärää.
Vaihda tuote.

- ▷ Käytä huuhtelukirkastetta.

- ▷ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).

- ▷ Säädä vedenpehmennin oikein.

- ▷ Lisää erikoissuolaa.

- ▷ Pese vain konepesun kestäviä laseja.

- ▷ Käytä lasinpesuun soveltuva pesuainetta.

- ▷ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▷ Värjätyimiä ovat vaarattomia;
ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana
käynnistyspainiketta
noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäytöön
tulee »0:01«
noin minuutin kuluttua
ohjelman päättymisestä,
kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti
(astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetiketin jäämiä;
poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.