



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Pračka
WLK20161BY



BOSCH

cs Návod k použití a instalaci

Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé pračky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)


Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Použití k určenému účelu 4	 Obsluha spotřebiče 17
 Bezpečnostní pokyny 5	Příprava pračky 17
Elektrická bezpečnost 5	Volba programu / zapnutí spotřebiče 17
Nebezpečí poranění 5 17
Bezpečnost dětí 6	Změna nastavení programu 17
 Ochrana životního prostředí 7	Volba doplňujících nastavení programu 17
Obal / starý spotřebič 7	Vložení prádla do bubnu 17
Pokyny pro úsporu 7	Dávkování a plnění pracích a ošetrovacích prostředků 18
 Nejdůležitější ve zkratce 8	Spuštění programu 19
 Seznámení se spotřebičem 9	Dětská pojistka 19
Pračka 9	Přidání prádla 20
Ovládací panel 10	Změna programu 20
Displej 10	Přerušování programu 20
 Prádlo 11	Konec programu při stop po máchání 20
Příprava prádla 11	Konec programu 20
Třídění prádla 11	Vyjmutí prádla / vypnutí spotřebiče 21
 Prací prostředky 12	 Nastavení signálů 22
Volba správného pracího prostředku 12	 Senzory 23
Úspora energie a pracích prostředků 12	Množstevní automatika 23
 Přehled programů 13	Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla 23
Programy u voliče programů 13	VoltCheck (kontrola napětí) 23
Škrobení 14	 Čištění a údržba 24
Barvení/odbarvování 14	Plášť pračky / ovládací panel 24
Namáčení 14	Prací buben 24
 Přednastavené hodnoty programů 15	Odstraňování vodního kamene 24
Rychlost odstředování 15	Čištění zásuvky na prací prostředky 24
Ready in (Hotovo za) 15	Ucpané čerpadlo 25
 Doplňující nastavení programu 16	Ucpaná odtoková hadice na sifonu 26
SpeedPerfect 16	Ucpané sítko v přívodu vody 26
Water Plus (Voda Plus) 16	 Co dělat v případě poruchy? . . 27
	Nouzové odblokování 27
	Upozornění na displeji 28
	Co dělat v případě poruchy? 28

	Servisní služba	30
	Hodnoty spotřeby	31
	Tabulka s hodnotami spotřeby	31
	Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie	32
	Technické údaje	32
	Instalace a připojení	33
	Rozsah dodávky	33
	Instalace	34
	Bezpečná instalace	34
	Plocha pro instalaci	34
	Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem	34
	Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky	34
	Odstranění přepravních pojistek . . .	35
	Délky hadic a přívodních kabelů . . .	36
	Přípojka vody	36
	Přívod vody	36
	Odtok vody	37
	Odtok do umyvadla	37
	Odtok do sifonu	38
	Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového kanálku	38
	Vyrovnění.	38
	Připojení k elektrické síti	38
	Před prvním praním	39
	Přeprava	40

Použití k určenému účelu

- Výhradně k soukromému použití v domácnosti.
- Pračka je vhodná k praní textilií vhodných pro praní v pračce a vlny určené pro ruční praní v pracím roztoku.
- Pro provoz se studenou pitnou vodou a běžnými pracími a ošetřovacími prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračce.
- Při dávkování všech pracích/ pomocných/ošetřovacích a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.
- Děti od 8 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí pračku obsluhovat pouze **pod dozorem** nebo poté, co **byly poučeny** zodpovědnou osobou. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dozoru.
- Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky.

Přečtěte si návod k obsluze a k instalaci a všechny ostatní informace přiložené k pračce a postupujte podle nich.

Dokumenty uchovejte pro pozdější potřebu.

Bezpečnostní pokyny

Elektrická bezpečnost

Varování **Ohrožení života!**

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřými rukama.
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy za kabel, protože by mohlo dojít k poškození.

Nebezpečí poranění

Varování **Nebezpečí poranění!**

- Při nazdvihnutí pračky za vyčnívající součásti (např. dvířka) se mohou součásti ulomit a způsobit poranění. Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.
- Při stoupnutí na pračku může prasknout horní deska a může dojít k poranění. Nestoupejte na pračku.
- Při opření/sednutí na otevřená dvířka se může pračka převrhnout a může dojít k poranění. Neopírejte se o otevřená dvířka.

- Při sáhnutí do točícího se bubnu může dojít k poranění rukou. Nesahejte do točícího se bubnu. Počkejte, až se buben přestane točit.

Varování **Nebezpečí opaření!**

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoku do umyvadla, k opaření. Nesahejte do horkého pracího roztoku.

Bezpečnost dětí

Varování

Ohrožení života!

Děti se mohou při hraní u pračky dostat do života nebezpečných situací nebo se poranit.

- Nenechávejte děti u pračky bez dozoru!
- Nenechávejte děti, aby si s pračkou hrály!

Varování

Ohrožení života!

Děti se mohou ve spotřebiči zavřít a dostat do nebezpečí ohrožení života.

U spotřebičů, které dosloužily:

- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte.
- Zničte zámek dvířek.

Varování

Nebezpečí udušení!

Při hraní se děti mohou do obalů/fólií a částí obalů zamotat nebo je přetáhnout přes hlavu a udusit se.

Fólie, obaly a jejich části udržujte mimo dosah dětí.

Varování

Nebezpečí otravy!

Prací a ošetřovací prostředky mohou při požití způsobit otravu.

Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.

Varování

Podráždění očí/pokožky!

Kontakt s pracími a ošetřovacími prostředky může způsobit podráždění očí/pokožky.

Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.

Varování

Nebezpečí poranění!

Při praní s vysokými teplotami je sklo dvířek horké.

Zabraňte dětem, aby se dotýkaly horkých dvířek.



Ochrana životního prostředí

Obal / starý spotřebič



Obal ekologicky zlikvidujte.







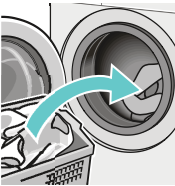

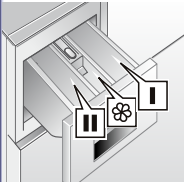
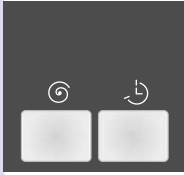
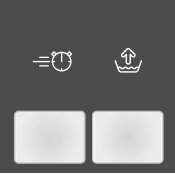





Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Pokyny pro úsporu


- Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program.
Přehled programů → *Strana 13*
- Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.
- **Režim úspory energie:** Osvětlení displeje po několika minutách zhasne, bliká **Start/Reload** (Start/Doplnění). Pro aktivaci osvětlení stiskněte libovolné tlačítko. Režim úspory energie se neaktivuje, když běží program.
- Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, rychlost odstředování zvolte podle návodu výrobce sušičky.

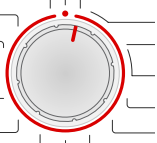Nejdůležitější ve zkratce

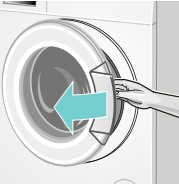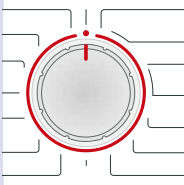1				
	Zapojte síťovou zástrčku.	Otevřete vodovodní kohoutek.	Roztřídte prádlo.	Otevřete dvířka.
2				
	Zvolte program, např. Cottons (Vyvářka).	Dodržte max. množství prádla na displeji.	Vložte prádlo.	Zavřete dvířka.
3				
	Naplňte prací prostředek.	Příp. změňte přednastavené hodnoty programu.	Případně zvolte dodatečná nastavení programu.	Spusťte program.
4				
	Konec programu	Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.	Volič programů nastavte na Off (vyp.).	Zavřete přívod vody.

Seznámení se spotřebičem

Pračka

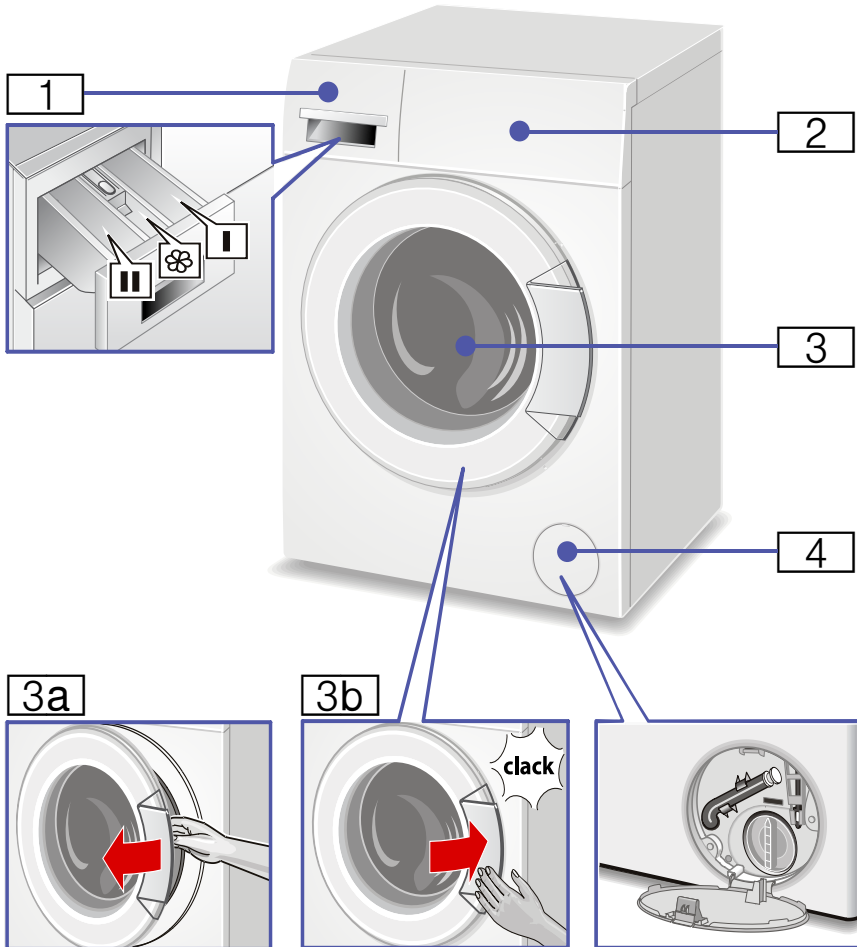

1 Násypka na prací prostředky → Strana 18

2 Ovládací panel/Displej → Strana 10


3 Dvířka s madlem

3a Otevření dvířek

3b Zavření dvířek

4 Servisní klapka

Ovládací panel

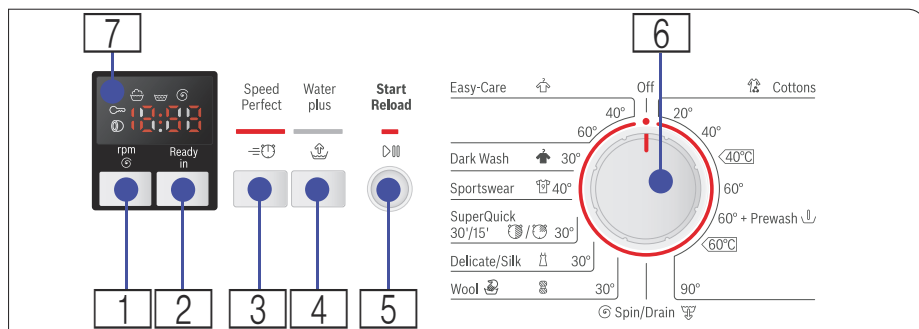

1 **2** **rpm** (otáčky odstředění) a dobu **Ready in** (Hotovo za) pro změnu přednastavení programu

Přehled všech přednastavení programu
→ *Strana 15*

3 **4** **SpeedPerfect** a **Water plus** (Voda plus) pro volbu dodatečných přednastavení programu

Přehled všech přednastavení programu
→ *Strana 16*

5 **Start/Reload** (Start/Doplnění) pro spuštění, přerušení (přidání prádla) a ukončení programu

6 Volič programu k volbě programu a k zapnutí/vypnutí pračky

7 Displej pro nastavení a informace:

Displej

Nastavení u zvoleného programu (*max. hodnoty podle programu)

---- 1200* ot./min	Rychlost odstředování	Volba otáček odstředování (* podle modelu) nebo --- (Stop máchání = bez konečného odstředování, po posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě)
1 - 24 (h)	Ready in (Hotovo za)	po skončení programu...hod.
6.0*	Naplnění	Maximální náklad: 5 kg (*podle programu)

Ukazatele postupu programu (průběhu programu):

End (Konec)	praní, máchání, odstředování, doba trvání event. ukončení programu
	Otevření dvířek, přidání prádla → <i>Strana 20</i>
	Dětská pojistka → <i>Strana 19</i>

Prádlo

Příprava prádla


Pozor!

Poškození spotřebiče / poškození textilií

Předměty, které nejsou součástí prádla (např. mince kancelářské svorky, jehly, hřebíky), mohou poškodit prádlo nebo součásti pračky.

Proto při přípravě prádla dodržujte následující pokyny:

- Vyprázdněte kapsy.

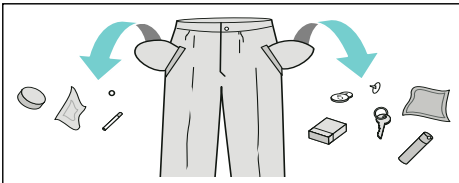

- Dávejte pozor na kovové předměty (kancelářské sponky atd.) a odstraňte je.
- Choulostivé prádlo (punčochy, podprsenky s ramínky atd.) perte v síťce/sáčku.
- Zavřete zipy, zapněte knoflíky na povlečení.
- Kartáčkem odstraňte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové žabky nebo je zavažte do sítky/sáčku.

Třídění prádla

Roztříděte prádlo podle pokynů pro ošetřování prádla a podle údajů výrobce na visačkách podle:

- Druhu tkaniny/druhu vláken,
- barvy.

Upozornění: Prádlo může pouštět barvu nebo nemusí být dobře vyprané. Bílé a barevné prádlo perte zvlášť.

Nové barevné prádlo vyperte poprvé samostatně.

- zašpinění
Perte dohromady stejně silně zašpiněné prádlo.

Některé příklady stupňů znečištění:

- **malé:** Zvolte bez předpírky, příp. dodatečné nastavení programu **SpeedPerfect**.
- **normální**
- **silné:** Vložte menší množství prádla. Zvolte program s předpírkou.
- **Skvrny:** Skvrny odstraňte/ ošetřete, dokud jsou ještě čerstvé. Nejprve vyperte příslušná místa mnutím v mýdlovém roztoku, nedrhňte je. Poté prádlo vyperte pomocí příslušného programu. Úporné/ zaschlé skvrny se někdy odstraní až po několikerém praní.

Údajů pro ošetřování prádla na etiketách:



Vyvářka 95 °C, 90 °C



Barevné prádlo 60 °C,



40 °C, 30 °C



Nemačkové prádlo 60



°C, 40 °C, 30 °C



Jemné prádlo 40 °C, 30 °C



Ručně a v pračce prané



hedvábí a vlna praná za



studená, 40 °C, 30 °C



neperte prádlo v pračce



Prací prostředky

Volba správného pracího prostředku


Pro správnou volbu pracího prostředku, teploty a ošetřování prádla je rozhodující značka pro ošetřování. → také www.sartex.ch

Na www.cleanright.eu najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetřovacích a čisticích prostředcích pro soukromé použití.

- **Univerzální prací prostředky s optickými zjasňovači**
hodí se pro bílé prádlo ze lnu nebo bavlny s možností vyvářky
program: bavlna / studená – max. 90 °C
- **Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů**
hodí se pro barevné prádlo ze lnu nebo bavlny
program: bavlna / studená – max. 60 °C
- **Prací prostředky na barevné/jemné prádlo bez optických zjasňovačů**
hodí se pro barevné prádlo ze snadno ošetřovatelných vláken, syntetických vláken
program: snadná údržba / studená – max. 60 °C
- **Prací prostředky na jemné prádlo**
hodí se pro choulostivé jemné textilie, hedvábí nebo viskózu
program: jemné/hedvábí / studená – max. 40 °C
- **Prací prostředky na vlnu**
hodí se pro vlnu
program: vlna (Wool) / studená – max. 40 °C

Úspora energie a pracích prostředků

Při mírně a normálně zašpiněném prádle můžete šetřit energii (snížením teploty praní) a prací prostředky.






Úspora	Zašpinění/upozornění
<p>Snížená teplota a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování</p>  <p>Teplota podle visačky a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování / silné zašpinění</p>	<p>Mírné Nejsou patrné zašpinění a skvrny. z oděvu je cítit tělesný pach, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ lehké letní/sportovní oděvy (nošené několik hodin) ■ trika, košile, halenky (nošené až 1 den) ■ povlečení a ručníky pro hosty (používané 1 den) <p>Normální Viditelné zašpinění / nebo viditelné skvrny, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ trika, košile, halenky (propocené, několikrát nošené) ■ ručníky, povlečení (používané až 1 týden) <p>Silné Jasně viditelné zašpinění a/ nebo skvrny, např. utěrky, dětské prádlo, pracovní oděvy</p>

Upozornění: Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřujících a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce a upozornění. → *Strana 18*

Přehled programů


Programy u voliče programů

Program/druh prádla/pokyny	Nastavení
Název programu Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.	Max. náplň *Redukovaná náplň při možnosti SpeedPerfect volitelná teplota ve °C volitelné otáčky odstředění v ot./min max. otáčky odstředění jsou závislé na modelu možná dodatečná nastavení programu
 Cottons (Vyvářka) Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvářky  +Prewash (Předpírka) Pro silně znečištěné prádlo. Prací prostředek rozdělte do komor I a II.	Max. 6 kg/3,5 kg* 20 - 40 - 60 - 90 °C --- ... 1000 ot./min 
 Easy-Care (Snadná údržba) Textilie ze syntetických nebo směsových tkanin	Max. 3 kg 40-60 °C --- ... 1000 ot./min 
 Dark Wash (Tmavé prádlo) Tmavé textilie z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou	Max. 3 kg cold - 40 °C --- ... 1000 ot./min 
 Sportswear (Sportovní oděvy) Textilie z mikrovlákna pro sport a volný čas Upozornění <ul style="list-style-type: none"> ■ Prádlo nesmí být ošetřeno/se nesmí ošetřovat aviváží. ■ Před praním důkladně vyčistěte přihrádku na prací prostředek (všechny komory) od zbytků aviváže. 	Max. 2 kg cold - 40 °C --- ... 800 ot./min 
 SuperQuick 30'/15' (Extra krátký 30'/15') Extra krátký program cca 30 minut, vhodný pro lehce znečištěné malé množství prádla. Upozornění: Kratší doba trvání programu (cca 15 min.) při funkci SpeedPerfect .	Max. 3,5 kg/2 kg* 30 °C --- ... 1000 ot./min 

Program/druh prádla/pokyny	Nastavení
 Delicate/Silk (Jemné/Hedvábí) Pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. hedvábné halenky, hedvábné šály). Upozornění: Používejte prací prostředky pro jemné prádlo a/nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce.	Max. 2 kg 30 °C --- ... 800 ot./min 
 Wool (Vlna) Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně nebo v pračce Mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku). Upozornění <ul style="list-style-type: none"> ■ Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce. ■ Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu. 	Max. 2 kg 30 °C --- ... 800 ot./min -
 Spin/ (Odstředění) Odstředování navíc s volitelnou rychlostí odstředování	-
 Drain (Odčerpání) odčerpání máchací vody při stop máchání --- (Stop-máchání)= bez konečného odstředování	-

Škrobení

Upozornění: Prádlo by nemělo být ošetřeno aviváží.


Škrobení lze provádět tekutým škrobem v rámci všech pracích programů. Škrob dávkuje podle údajů výrobce do komory  (příp. ji předem vyčistěte).

Barvení/odbarvování

Barvení lze provádět pouze v rozsahu běžném v domácnosti!. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel! Dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku!

Neodbarvujte v pračce prádlo!

Namáčení

1. Do komory **II** dejte namáčecí nebo prací prostředek podle údajů výrobce.
2. Volič programů nastavte na  **Cottons 40 °C** (Bavlna 40 °C).
3. Stiskněte **Start/Reload** (Start/Doplnění).
4. Asi po 10 minutách stiskněte **Start/Reload** (Start/Doplnění).
5. Po uplynutí požadované doby namáčení znovu stiskněte **Start/Reload** (Start/Doplnění), pokud se má v programu pokračovat, nebo program změňte.

Upozornění

- Vložte prádlo stejné barvy.
- Není nutné přidávat žádný další prací prostředek, protože se k praní použije namáčecí roztok.

P+ Přednastavené hodnoty programů

Z výroby je u všech programů přednastavená rychlost odstředování a doba trvání programu (doba skončení).

Zobrazí se na displeji po zvolení programu.

Přednastavené hodnoty můžete změnit následovně.

Rychlost odstředování

Před spuštěním programu a během něj můžete v závislosti na postupu programu změnit rychlost odstředování (v ot/min; otáčky za minutu).

Za tímto účelem stiskněte příslušné tlačítko tolikrát, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

Nastavení - - -: stop po máchání = bez závěrečného odstředování, po posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě.

Stop po máchání můžete zvolit, abyste zabránili pomačkání, pokud po skončení programu prádlo ihned nevyjmete z pračky.

Maximální otáčky odstředění jsou závislé na programu a modelu.

Přehled programů → *Strana 13*

Ready in (Hotovo za)

Při zvolení programu se zobrazí příslušná doba trvání programu.

Doba trvání programu se v průběhu programu automaticky přizpůsobuje. Změna přednastavených hodnot programu, resp. nastavení programu má také za následek změnu doby trvání programu.

Před spuštěním programu lze v krocích po jedné hodině (h = hodina) až maximálně 24 h předvolit konec programu (doba skončení (Ready in)).

Za tímto účelem stiskněte příslušné tlačítko tolikrát, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

Upozornění: Doba trvání programu se započítá do nastavené doby skončení.


Po spuštění bude zobrazena předvolená a odpočítávaná doba, např. **8h**, až začne prací program. Potom se zobrazí doba trvání programu, např. **2:30** (hodiny:minuty).

Změna nastavené doby:

Nastavenou dobu můžete po spuštění programu změnit následovně:

1. Stiskněte **Start/Reload** (Start/Doplnění).
2. Stiskněte tlačítko doba skončení **Ready in** (Hotovo za), tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Doplnění).

Přidání prádla během nastavené doby:

1. Stiskněte **Start/Reload** (Start/Doplnění).
2. Na displeji svítí **YES** (ANO) a . Dvířka lze otevřít a můžete přidat prádlo.
3. Zavřete dvířka.
4. Stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Doplnění). Nastavená doba se bude dál odměřovat.

P+ Doplnující nastavení programu

SpeedPerfect

K praní za kratší dobu při srovnatelném pracím účinku ke standardnímu programu.

Upozornění: Nepřekračujte maximální naplnění.

Přehled programů → *Strana 13*

Water Plus (Voda Plus)

Větší množství vody a přídatný máchací proces, prodloužená doba praní. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro další zlepšení výsledku máchání.


Obsluha spotřebiče

Upozornění: Pračku **odborně nainstalujte a připojte.** → *Strana 33*
Před 1. práním perte jednou **bez** prádla.
→ *Strana 39*

Příprava pračky

Upozornění

- Poškozenou pračku nikdy nezapínejte!
 - Informujte zákaznický servis!
→ *Strana 30*
1. Zapojte síťovou zástrčku.
 2. Otevřete vodovodní kohoutek.
 3. Otevřete dvířka.
 4. Zkontrolujte, zda je buben úplně prázdný. Příp. ho vyprázdněte.

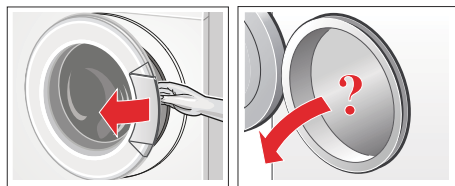

Volba programu / zapnutí spotřebiče

Upozornění: Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, musíte ji nejprve deaktivovat, teprve potom můžete nastavit program.

Voličem programů zvolte požadovaný program. Lze jím otáčet v obou směrech.

Pračka je zapnutá.

Na displeji se zobrazuje pro zvolený program postupně:

- doba trvání programu,
- přednastavená rychlost odstředování
- a maximální naplnění.

Změna nastavení programu

Zobrazená přednastavení programu můžete použít nebo změnit.

Za tímto účelem stiskněte příslušné tlačítko tolikrát, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

Nastavení jsou aktivní bez potvrzení. Po vypnutí spotřebiče nezůstanou zachována.

Přednastavení programu → *Strana 15*

Volba doplňujících nastavení programu

Zvolením doplňujících nastavení můžete prací proces ještě lépe přizpůsobit Vašemu množství prádla

Nastavení můžete v závislosti na postupu programu navolit, příp. zrušit nebo změnit.

Když je nastavení aktivní, svítí indikační žárovky tlačítek. Nastavení nezůstanou zachována po vypnutí spotřebiče.

Dodatečné nastavení programu
→ *Strana 16*

Vložení prádla do bubnu


Varování **Ohrožení života!**

Kusy prádla předem ošetřené čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovačem skvrn nebo pracím benzínem, mohou po vložení způsobit výbuch.


Prádlo předem důkladně vymáchejte ručně.

Upozornění

- Smíchejte velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí. Jednotlivé kusy prádla mohou vést k nevyváženosti.
 - Dodržujte uvedené max. množství prádla. Přeplnění zhoršuje výsledek praní a podporuje pomačkání prádla.
1. Roztříděné kusy prádla protřepejte a vložte do bubnu.
 2. Dbejte na to, aby se mezi dvířka plnicího otvoru a pryžové těsnění nepřiskříply žádné kousky prádla.

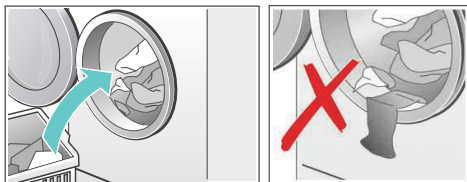

3. Zavřete dvířka.

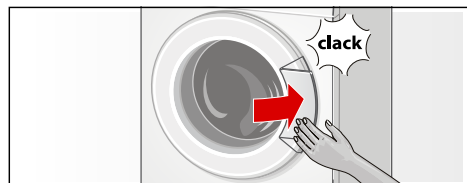

Kontrolka tlačítka **Start/Reload** (Start/Doplnění) bliká a na displeji se nadále postupně zobrazují nastavení programu. Změny přednastavení jsou možné.

Dávkování a plnění pracích a ošetřovacích prostředků

Pozor!

Poškození spotřebiče

Čisticí prostředky a prostředky pro ošetření prádla před praním (např. prostředky na skvrny, spreje před praním) mohou poškodit povrch pračky, pokud se na něj dostanou. Dbejte na to, aby se tyto prostředky nedostaly na povrch pračky. Případné zbytky spreje a jiné zbytky/kapky okamžitě otřete vlhkým hadrem.

Dávkování

Prací a ošetřovací prostředky dávkujte podle:

- tvrdosti vody; informace získáte u vodáren,
- pokynů výrobce uvedených na obalu,
- množství prádla,
- zašpinění

Plnění

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.

Varování


Podráždění očí/pokožky!


Při otvírání násypky na prací prostředky za provozu může prací/ošetřovací prostředek vystříknout. Násypku otevírejte opatrně.

Při kontaktu s pracím/ošetřovacím prostředkem důkladně vypláchněte oči, resp. omyjte pokožku.

Při pozření vyhledejte lékařskou pomoc.

2. Naplňte prací prostředek a/nebo ošetřovací prostředek.

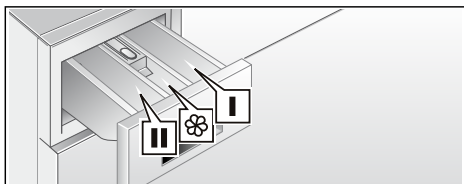

- Komora I prací prostředek pro předpírku
- Komora  aviváž, škrob; nepřekračujte max
- Komora II prací prostředek pro hlavní praní, změkčovaadlo, bělicí prostředek, sůl na skvrny

Upozornění

- Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetřovacích a čistících prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.
- Viskózní aviváže a aperturní přípravky zředte trochou vody. Zabraňuje ucpání.
- Naplňte tekutý prací prostředek do příslušné dávkovací nádoby a položte do bubnu.

Spuštění programu


Stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Doplnění). Kontrolka svítí a program se spustí.



Na displeji se během programu zobrazuje doba skončení, resp. po spuštění pracího programu jeho doba trvání a symboly postupu programu. Displej → *Strana 10*

Upozornění: Pokud chcete program zabezpečit proti neúmyslné změně nastavení, aktivujte následujícím způsobem dětskou pojistku.

Dětská pojistka

Pračku můžete zajistit proti neúmyslné změně nastavených funkcí. Za tímto účelem aktivujte po spuštění programu dětskou pojistku.

Pro aktivaci/deaktivaci držte cca 5 sekund stisknuté tlačítko **Start/Reload** (Start/Doplnění). Na displeji se zobrazí symbol .

-  svítí. Dětská pojistka je aktivní.
-  bliká: Dětská pojistka je aktivní a došlo k otočení voliče programů. Abyste zabránili přerušení programu, nastavte volič programu zpět na výchozí program. Symbol znovu svítí.




Upozornění: Dětská pojistka může zůstat aktivována až k dalšímu spuštění programu, také po vypnutí pračky. Pak musíte před spuštěním programu dětskou pojistku deaktivovat a příp. ji po spuštění programu znovu aktivovat.

Přidání prádla

Po spuštění programu můžete v případě potřeby přidat nebo vyjmout prádlo.

Za tímto účelem stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Doplnění). Pračka přezkouší, zda je přidání prádla možné.

Když na displeji:

- svítí **oba** symboly **YES** (ANO) a , lze přidat prádlo.
- bliká **NO** (NE), počkejte, dokud se nerozsvítí **YES** (ANO) a . Dvířka otevírejte, teprve když svítí **oba** symboly **YES** (ANO) a .
- svítí **NO** (NE), nelze přidat prádlo.

Upozornění

- Při velkém množství vody, vysoké teplotě nebo otáčejícím se bubnu zůstanou dvířka z bezpečnostních důvodů zablokovaná a přidání prádla není možné. Pro pokračování programu stiskněte tlačítko **Start/Reload** (Start/Doplnění).
- Nenechte dvířka plnicího otvoru delší dobu otevřená – z prádla by mohla vytéct voda.

Změna programu

Jestliže jste nedopatřením spustili nesprávný program, můžete program změnit následujícím způsobem:

1. Stiskněte **Start/Reload** (Start/Doplnění).
2. Zvolte jiný program.
3. Stiskněte **Start/Reload** (Start/Doplnění). Nový program začne od začátku.

Přerušování programu

U programů s vysokou teplotou:

1. Stiskněte **Start/Reload** (Start/Doplnění).
2. Nechte prádlo vychladnout: Zvolte **máchání**.
3. Stiskněte **Start/Reload** (Start/Doplnění).

U programů s nízkou teplotou:

1. Stiskněte **Start/Reload** (Start/Doplnění).
2. Zvolte odstředění/**odčerpání** (pokud se má jenom odčerpat: rpm nastavte otáčky odstředění na - - -).
3. Stiskněte **Start/Reload** (Start/Doplnění).

Konec programu při stop po máchání


Na displeji se zobrazí - - - a kontrolka nad tlačítkem **Start/Reload** (Start/Doplnění) bliká.

Chcete-li program ukončit:

1. Zvolte odstředění/**odčerpání** (pokud se má jenom odčerpat: rpm nastavte otáčky odstředění na - - -).
2. Stiskněte **Start/Reload** (Start/Doplnění).

Konec programu

Na indikačním poli se zobrazí **End** (konec).

Jestliže se na displeji navíc zobrazí symbol , zjistila pračka během pracího programu příliš mnoho pěny a poté automaticky zařadila jedno máchání pro odstranění pěny.


Upozornění: Při příštím praní se stejným množstvím prádla snižte dávkování pracího prostředku.

Vyjmutí prádla / vypnutí spotřebiče

1. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
2. Volič programů nastavte na **Off** (vyp.). Spotřebič je vypnutý.
3. Zavřete přívod vody.
U modelů s Aquastop není nutné.
Rozsah dodávky → *Strana 33*

Upozornění


- Nezapomeňte v bubnu žádné prádlo. Při dalším praní by se mohlo srazit nebo obarvit.
- Odstraňte z bubnu a pryžové manžety případné předměty – nebezpečí koroze.

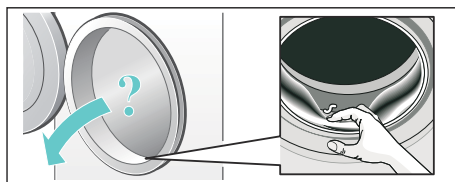

- Dvířka a násypku nechte otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.
- Vyndejte vždy prádlo.
- Počkejte vždy až na konec programu, protože jinak může být spotřebič ještě zablokovaný. Potom spotřebič zapněte a počkejte na odblokování.
- Pokud na konci programu displej nesvítí, je aktivní režim úspory energie. Pro aktivaci stiskněte libovolné tlačítko.

Nastavení signálů


1. Aktivace režimu nastavení hlasitosti signálů

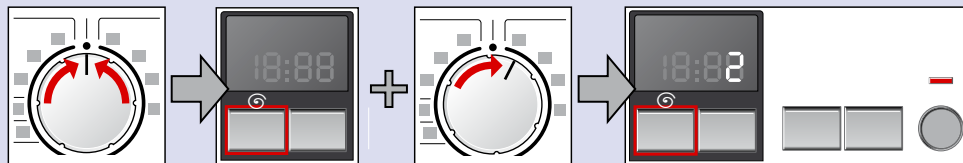

nastavte na **Off** (Vyp.) Držte stisknuté tlačítko **+** otočte o jednu polohu směrem doprava

Držte stisknuté dalších cca 5 s, dokud se nerozsvítí zobrazení. Režim nastavení je aktivovaný.

2. Nastavení hlasitosti pro signály tlačítek (v závislosti na modelu)

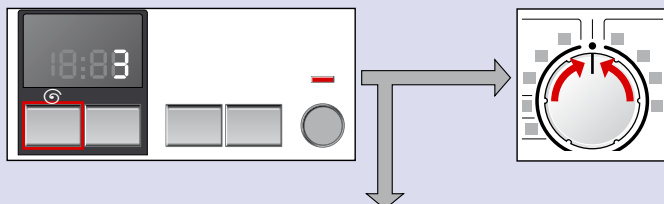

stiskněte tolikrát, dokud není dosažena požadovaná hlasitost

Bod 3. nebo

nastavte na **Off** (Vyp.), abyste režim nastavení hlasitosti akustického signálu opustili

3. Nastavení hlasitosti upozorňujících signálů



otočte o jednu polohu směrem doprava

stiskněte tolikrát, dokud není dosažena požadovaná hlasitost

nastavte na **Off** (Vyp.), abyste režim nastavení hlasitosti akustického signálu opustili

Senzory

Množstevní automatika

Podle druhu prádla a náplně přizpůsobí množstevní automatika spotřebu vody optimálně pro každý program.

Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla

Automatický systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla detekuje nevyváženost a opakovaným náběhem odstředování zajišťuje rovnoměrné rozložení prádla.

V případě velmi nerovnoměrného rozložení prádla se z bezpečnostních důvodů sníží rychlost odstředování nebo se odstředování neprovede.

Upozornění: Dejte do bubnu malé a velké kusy prádla. → *Strana 28*


VoltCheck (kontrola napětí)

Automatický systém kontroly napětí detekuje nepřípustná podkročení napětí.

Upozornění: Pokaždé, když dojde k podpětí sítě, bliká v indikačním poli dvojtečka **Ready in** (Hotovo za) ukazatele.



Když je napájecí napětí opět stabilní, program běží dále. Dvojtečka **Ready in** (Hotovo za) ukazatele již neblinká. Pokud přerušení způsobí prodloužení doby programu, bliká v ukazateli bod.

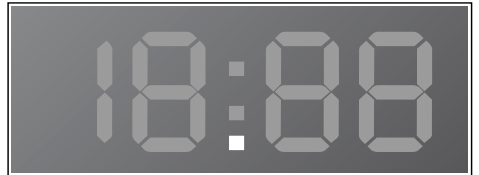

Systém kontroly napětí bude aktivován, když se program spustí.



Čistění a údržba

⚠ Varování

Ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

⚠ Varování

Nebezpečí otravy!

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. čisticího benzínu, mohou vznikat jedovaté páry.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Pozor!

Poškození spotřebiče

Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, např. čisticí benzín, mohou poškodit povrchy a součásti spotřebiče.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

Plášť pračky / ovládací panel

- Plášť a ovládací panel otřete měkkým vlhkým hadrem.
- Zbytky pracích prostředků ihned odstraňte.
- Nepoužívejte k čistění proud vody.

Prací buben

Používejte čisticí prostředky bez chlóru, nepoužívejte ocelovou drátěnku.


Odstraňování vodního kamene

Při správném dávkování pracího prostředku není odstraňování vodního kamene nutné. V případě potřeby ho provádějte podle údajů výrobce prostředku na odstraňování vodního kamene. Vhodné prostředky na odstraňování vodního kamene můžete zakoupit na našich internetových stránkách nebo v zákaznickém servisu.
→ *Strana 30*

Čistění zásuvky na prací prostředky

Pokud jsou zde zbytky pracího prostředku nebo aviváže:

1. Vytáhněte násypku na prací prostředky. Vložku zatlačte dolů a násypku vyjměte.
2. Vyjměte vložku: Prstem ji vytlačte zdola nahoru.

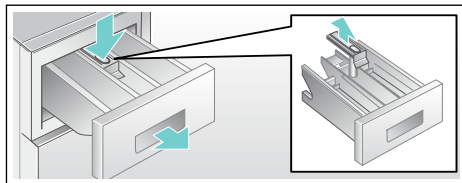

3. Vyplachovací miskou a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a vysušte je. Vyčistěte také vnitřek pláště.
4. Nasaďte vložku a nechte ji zaskočit (váleček nasadte na vodící čep).
5. Zasuňte zásuvku na prací prostředky.


Upozornění: Násypku nechte otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.

Ucpané čerpadlo


Varování **Nebezpečí opaření!**

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký. Při kontaktu s horkým pracím roztokem může dojít k opaření. Nechte prací roztok vychladnout.

1. Zavřete přívod vody, aby nepřitekala další voda a nemusela se vypustit čerpadlem.
2. Volič programů nastavte na **Off** (vyp.). Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Otevřete servisní záklopku.
4. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici.

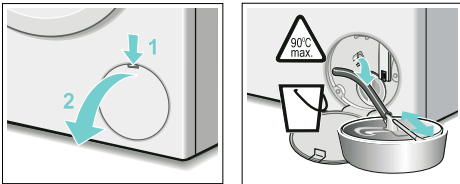


5. Vytáhněte uzavírací krytku, nechte prací roztok vytéct do vhodné nádoby. Nasaďte uzavírací krytku a vypouštěcí hadici nasaďte do držáku.

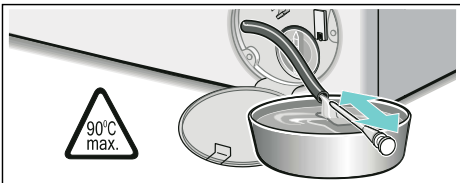

Upozornění: Může vytéct zbytková voda.

6. Odšroubujte opatrně víko čerpadla a vyčistěte vnitřní prostor, závit víka čerpadla a těleso čerpadla. Oběžným kolem čerpadla pracího roztoku se musí nechat otáčet.

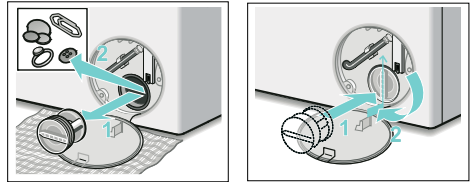


7. Krytku čerpadla nasaďte zpět a zašroubujte. Držadlo musí být svisle.
8. Uzavřete servisní klapku. Případně vyskočenou servisní klapku předtím zajistěte zaskočením.

Upozornění: Aby se zabránilo tomu, že při příštím praní oteče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalejte do komory **II** 1 litr vody a spusťte program odstředění/**odčerpání** (pokud se má jenom odčerpat: rpm nastavte otáčky odstředění na ---).

Ucpaná odtoková hadice na sifonu

1. Volič programů nastavte na **Off** (vyp.). Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Uvolněte hadicovou sponu, odtokovou hadici opatrně stáhněte. Může vytéct zbytková voda.
3. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.

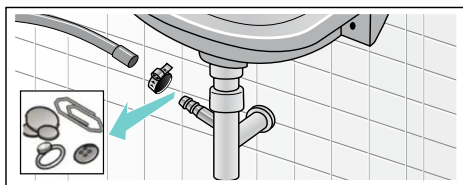


4. Nasadte opět odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.


Ucpané sítko v přívodu vody

K tomuto účelu nejdříve odtlakujte vodu v přívodní hadici:

1. Zavřete přívod vody.
2. Zvolte libovolný program (kromě **odstředění/odčerpání**).
3. Stiskněte **Start/Reload** (Start/Doplnění). Nechejte program cca 40 sekund běžet.
4. Volič programů nastavte na **Off** (vyp.). Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
5. Vyčistěte sítko u přívodu vody: Odpojte hadici od přívodu vody. Vyčistěte sítko malým kartáčkem.

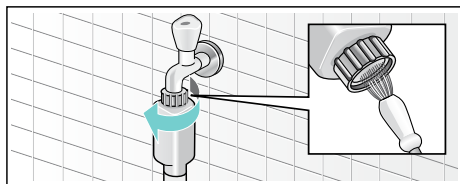

6. Čištění sítko na zadní straně spotřebiče: Odmontujte hadici na zadní straně spotřebiče. Vyndejte sítko kleštěmi a vyčistěte je.

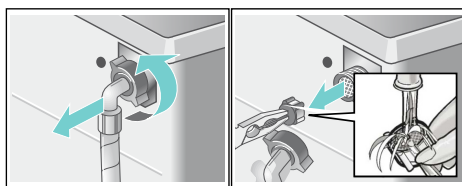

7. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

Co dělat v případě poruchy?

Nouzové odblokování

např. při výpadku proudu

Po obnovení napájení pokračuje program dále. Pokud se má prádlo přesto vyndat, lze dvířka plnicího otvoru následovně otevřít:

Varování

Nebezpečí opaření!

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem a prádlem k opaření. Případně prádlo nechte napřed vychladnout.

Varování

Nebezpečí poranění!

Při sáhnutí do točícího se bubnu si můžete poranit ruce. Nesahejte do točícího se bubnu. Počkejte, až se buben přestane točit.


Pozor!

Škody způsobené vodou

Vytékající voda může vést ke škodám způsobeným vodou.



Neotevírejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.

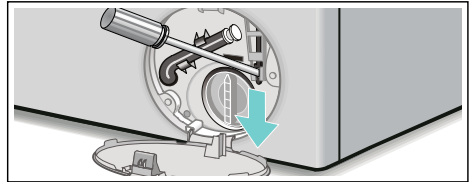1. Volič programů nastavte na **Off** (vyp.). Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Vypusťte prací roztok. Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.





Pak lze dvířka otevřít.

Upozornění na displeji

Ukazatel	Příčina/odstranění
YES (ANO)	Dvířka jsou odblokovaná. Můžete přidat prádlo.
NO (NE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dvířka plnicího otvoru nelze otevřít v důsledku vysoké teploty v bubnu. Počkejte, dokud teplota neklesne. ■ Dvířka plnicího otvoru nelze otevřít v důsledku vysoké hladiny vody. Odčerpání vody (zvolte např. program odstředění/odčerpání (má se jenom odčerpát: nastavte rpm (otáčky odstředění) na --)).
E:17	Otevřete úplně vodovodní kohoutek, přelomená/sevřená přírodní hadice; příliš nízký tlak vody, vyčistěte sítko → <i>Strana 26</i>
E:18	Ucpané čerpadlo pracího roztoku; vyčistěte čerpadlo pracího roztoku → <i>Strana 25</i> ; Ucpaná odtoková hadice/odpadní trubka; vyčistěte odtokovou hadici na sifonu → <i>Strana 26</i>
E:23	Voda v záchytné vaně na dně, netěsnost spotřebiče. Zavolejte servisní službu! → <i>Strana 30</i>
	Je aktivovaná dětská pojistka, deaktivujte → <i>Strana 19</i>
	→ bliká, bylo detekováno příliš mnoho pěny?
:	→ bliká, příliš nízké síťové napětí → <i>Strana 23</i>
.	→ bliká, podpětí při pracím programu. Program se prodlouží. → <i>Strana 23</i>
Jiná hlášení	Spotřebič vypněte, počkejte 5 sekund a znovu zapněte. Pokud se hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu → <i>Strana 30</i>

Co dělat v případě poruchy?

Poruchy	Příčina/odstranění
Vytéká voda.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Řádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici. ■ Dotáhněte závit přírodní hadice.
Nezatéká voda.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stiskli jste Start/Reload (Start/Doplnění)?
Nebyl spláchnutý prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je otevřený přívod vody? ■ Není příp. ucpané sítko? Vyčistěte sítko. → <i>Strana 26</i> ■ Není zalomená nebo přiskřípnutá přírodní hadice?
Dvířka nelze otevřít.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je aktivní bezpečnostní funkce. Přerušení programu? ■ Nezvolili jste --- (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)? → <i>Strana 20</i> ■ Dvířka lze otevřít pouze pomocí nouzového odblokování?
Program se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stiskli jste Start/Reload (Start/Doplnění) nebo jste nastavili dobu skončení Ready in (Hotovo za)? ■ Jsou zavřené dvířka? ■ Je aktivovaná dětská pojistka? Deaktivujte ji. → <i>Strana 19</i>

Poruchy	Příčina/odstranění
Prací roztok se neodčerpává.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne zvolili jste --- (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)? → <i>Strana 20</i> ■ Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. → <i>Strana 25</i> ■ Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.
V bubnu není vidět voda.	Nejedná se o závadu – voda je mimo viditelnou oblast.
Výsledek odstředování není uspokojivý. Prádlo je mokré / příliš vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejedná se o závadu – kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla. Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla. ■ Ne zvolili jste příliš nízké otáčky?
Opakovaný náběh odstředování.	Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla.
Průběh programu je delší než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Žádná chyba – kontrolní systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženost několikanásobným rozložením prádla. ■ Žádná chyba – je aktivní kontrolní systém pěny –, přidá se jeden proces máchání. ■ Nejedná se o závadu – VoltCheck je aktivní → <i>Strana 23</i>
Doba trvání programu se během pracího cyklu mění.	Nejedná se o závadu – průběh programu je optimalizován pro příslušný prací proces. Může to vést ke změnám doby trvání programu v indikačním poli.
Zbytková voda v komoře pro ošetrovací prostředky.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejedná se o závadu – nedojde ke snížení účinnosti ošetrovacího prostředku. ■ Příp. vyčistěte vložku.
Zápach v pračce.	Nechte bez prádla proběhnout program  Cottons 90 °C (Bavlna 90 °C). K tomuto účelu použijte univerzální prací prostředek.
Symbol  bliká. Příp. z násypky na prací prostředky vytéká pěna.	<p>Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku?</p> <p>Smíchejte 1 polévkovou lžičku aviváže s ½ litrem vody a dejte do manuální dávkovací komory II. (Ne u outdoorových, sportovních/fitness a péřových textilií!)</p> <p>Při příštím praní snižte dávkování pracího prostředku.</p>
Velká hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky při odstředování.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je spotřebič vyrovnaný do vodorovné polohy? Vyrovnajte spotřebič. → <i>Strana 38</i> ■ Jsou nožičky spotřebiče zajištěné? Zajistěte nožičky spotřebiče. → <i>Strana 38</i> ■ Jsou odstraněné přepravní pojistky? Odstraňte přepravní pojistky. → <i>Strana 35</i>
Displej/kontrolky během provozu nefungují.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Výpadek elektrického proudu? ■ Zareagovaly pojistky? Zapněte/vyměňte pojistky. ■ Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte servisní službu. → <i>Strana 30</i>
Zbytky pracího prostředku na prádle.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bezfosfátové prací prostředky ojedinele obsahují částice nerozpustné ve vodě. ■ Zvolte máchání nebo prádlo po vyprání vykartáčujte.

Poruchy	Příčina/odstranění
V indikačním poli bliká dvojtečka ukazatele Ready in (Hotovo za) :	Příliš nízké síťové napětí → <i>Strana 23</i>
Bliká tečka (.).	Podpětí způsobilo prodloužení pracího programu. → <i>Strana 23</i>
Při přidávání se na displeji zobrazí NO (NE).	Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka. K pokračování programu zvolte tlačítko Start/Reload (Start/Doplnění).
Při přidávání se na displeji zobrazí YES (ANO).	Dvířka jsou odblokovaná. Můžete přidat prádlo.
Nemůžete-li poruchu odstranit sami (vypnutí/zapnutí) nebo je-li nutná oprava:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Volič programů nastavte na Off (vyp.). Spotřebič je vypnutý. ■ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. ■ Zavřete přívod vody a zavolejte servisní službu. → <i>Strana 30</i> 	



Servisní služba

Pokud nemůžete poruchu odstranit sami (Co dělat v případě poruchy? → *Strana 28*), obraťte se prosím na naši servisní službu. → Obálka

Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. _____ FD _____

Číselné označení
výrobku

Výrobní číslo

Tyto údaje najdete (* v závislosti na modelu):

na vnitřní straně dvířek* / otevřené krytce pro údržbu* a zadní straně spotřebiče.

Důvěřujte kompetentnosti výrobce.

Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky a s originálními náhradními díly.



Hodnoty spotřeby

Tabulka s hodnotami spotřeby

(přibližné údaje)


Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
Cottons (Vyvářka) 20 °C	6 kg	0,23 kWh	66 l	2 h
Cottons (Vyvářka) 40 °C	6 kg	0,93 kWh	66 l	2 3/4 h
Cottons (Vyvářka) 60 °C	6 kg	1,29 kWh	66 l	2 h
Cottons (Vyvářka) 90 °C	6 kg	2,12 kWh	72 l	2 1/4 h
Easy-care (snadno udržovatelné) 40 °C	3 kg	0,59 kWh	48 l	2 h
Mix 40 °C	3 kg	0,48 kWh	44 l	1 h
Delicate/Silk (jemné) 30 °C	2 kg	0,22 kWh	35 l	3/4 h
Wool (vlna) 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	3/4 h




Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**		
	WLK24 ... max. 1200 ot/min	WLK20 ... max. 1000 ot/min	WLK16 ... max. 800 ot/min
Cottons (Vyvářka)	58 %	68 %	80 %
Easy-care (snadno udržovatelné)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (jemné)	30 %	30 %	30 %
Wool (vlna)	45 %	45 %	45 %

* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

** Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.

Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
Program bavlna 	6 kg	4 1/2 h
Program bavlna 	3 kg	4 1/2 h
Program bavlna 	3 kg	4 1/2 h

Nastavení programu k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).

Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visačce textilie. Skutečná teplota praní se může od uvedené teploty programu z důvodu úspory energie lišit.



Technické údaje

Rozměry:

84,8 x 60 x 44,5 cm
(šířka x hloubka x výška)

Hmotnost:

65 kg

Síťová přípojka:

Jmenovité napětí 220–240 V, 50 Hz

Jmenovitý proud 10 A

Jmenovitý výkon 2300 W

Vodní tlak:

100-1000 kPa (1-10 bar)

Příkon ve vypnutém stavu:

0,16 W


Příkon v pohotovostním režimu
(nevypnutém stavu):

1,45 W

Instalace a připojení

Rozsah dodávky

Upozornění: Zkontrolujte pračku na přepravní poškození. Poškozenou pračku neuvádějte do provozu. Při reklamaci se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na naši servisní službu.

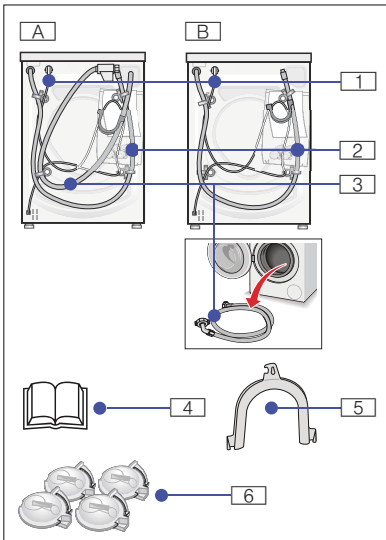

V závislosti na modelu:

- | | |
|----------------------|---|
| A Aquastop | 3 Přívod vody |
| B Standardní | 4 Návod k použití a instalaci |
| 1 Síťový kabe | 5 Oblouk k uchycení odtokové hadice vody |
| 2 Odtok vody | 6 Krytky |

Při připojení odtokové hadice vody na sifon se navíc potřebuje:

1 hadicová spona \varnothing 24-40 mm (specializovaná prodejna) k připojení na sifon. Přípojka vody → *Strana 36*

Užitečné nářadí:

- Vodováha k vyrovnání → *Strana 38*
- Klíč na šrouby
 - s otvorem klíče 13 (SW13): k vyšroubování přepravních pojistek → *Strana 35*
 - s otvorem klíče 17 (SW17): ke srovnání nožek spotřebiče. → *Strana 38*

Instalace

Upozornění: Vlhkost v bubnu je podmíněná výstupní kontrolou.

Bezpečná instalace

Varování

Nebezpečí poranění!

- Pračka má velkou hmotnost - pozor/ nebezpečí při nadzdvihnutí.
- Při nadzdvihnutí pračky za vyčnívající součásti (např. vkládací dvířka) se mohou součásti ulomit a způsobit poranění. Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.
- Při nesprávném vedení hadic a síťových kabelů hrozí nebezpečí zakopnutí a poranění. Hadice a kabely ved'te tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí o ně.

Pozor!

Poškození spotřebiče

- Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout/prasknout. Neinstalujte pračku v prostorech ohrožených mrazem a/nebo venku.
- Při nadzdvihnutí pračky za vyčnívající součásti (např. vkládací dvířka) se mohou součásti ulomit a poškodit pračku. Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.

Upozornění: V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.

Plocha pro instalaci

Upozornění: Důležitá je stabilita, aby pračka neputovala!

- Plocha pro instalaci musí být pevná a rovná.
- Nevhodné jsou měkké podlahy / podlahové krytiny.

Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem

Pozor!

Poškození spotřebiče

Pračka může při odstředování „pochodovat“ a z podstavce se převrátit/spadnout.

Nožky pračky bezpodmínečně upevněte příložkami.

Příločky: Objednací čís. WMZ 2200

Upozornění: U dřevěných trámových stropů:

- Postavte pračku pokud možno do rohu místnosti.
- Našroubujte na podlahu dřevěnou desku (tloušťka min. 30 mm), odolnou proti vodě.

Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky

Varování

Ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím je nebezpečí ohrožení života.

Neodstraňujte krycí desku spotřebiče.

Upozornění


- Nutná šířka výklenku 60 cm.
- Pračku instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami.

Odstranění přepravních pojistek

Pozor!


Poškození spotřebiče

- Pračka je pro přepravu zajištěná přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou při provozu pračky poškodit např. buben. Před prvním použitím bezpodmínečně kompletně odstraňte všechny 4 přepravní pojistky. Pojistky uschovejte. Pojistky uschovejte.
- Abyste při pozdější přepravě zabránili poškození, opět pro zajištění při přepravě bezpodmínečně namontujte přepravní pojistky.

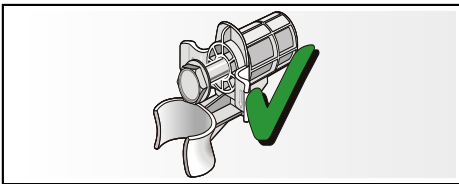


Uschovejte šroub a pouzdro sešroubované.



1. Hadice vyjměte z držáků.
2. Vyndejte hadice z kolena a koleno sundejte.
3. Vyšroubujte a odstraňte všechny 4 šrouby přepravních pojistek.

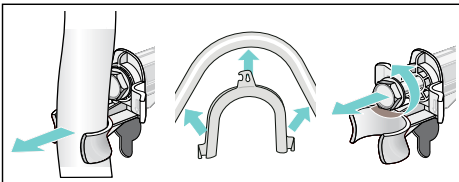

4. Vyndejte z držáků síťový kabel. Odstraňte objímky.

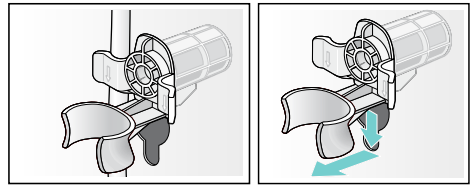


5. Nasadte krytky.

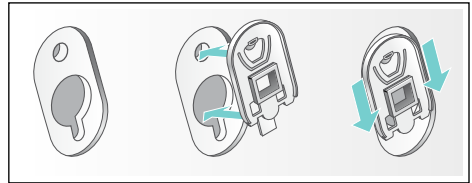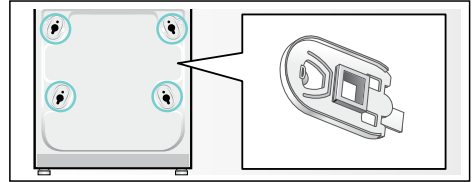

Upozornění: Zajistěte je zatlačením na aretační háčky.


Délky hadic a přívodních kabelů

levostranná přípojka

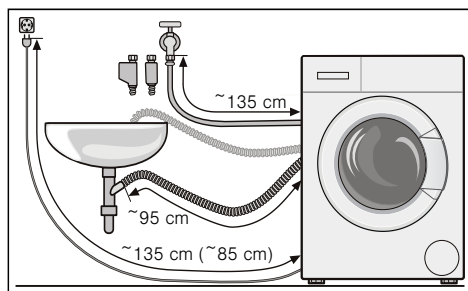

nebo

pravostranná přípojka

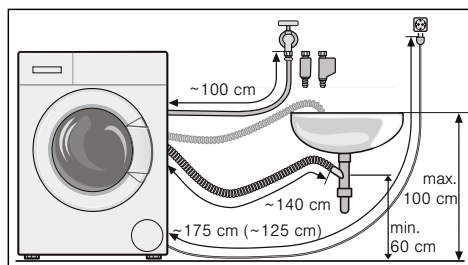

Upozornění: Při použití držáků hadice se zkrátí možné délky hadic!

Tip: Ve specializované prodejně nebo u servisní služby lze obdržet:

- Prodloužení pro Aqua-Stop, příp. přívodní hadici studené vody (cca 2,50 m). Objednací čís. WMZ2380
- Delší přívodní hadice (cca 2,20 m) pro model Standard.

Přípojka vody

⚠ Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Při kontaktu součástí pod napětím s vodou je nebezpečí ohrožení života. Neponořujte bezpečnostní zařízení Aqua-Stop do vody (obsahuje elektrický ventil).

Pozor!

Škody způsobené vodou

V místě připojení přívodní a odtokové hadice je vysoký tlak vody. Aby se zabránilo netěsnostem nebo škodám způsobeným vodou, bezpodmínečně dodržujte pokyny v této kapitole!

Upozornění

- Dodatečně ke zde uvedeným pokynům mohou platit zvláštní předpisy příslušné vodárny a elektrorozvodných závodů.
- Pračku používejte pouze se studenou pitnou vodou.
- Nepřipojujte pračku na mísící baterii beztlakového ohříváče teplé vody.
- Použijte pouze dodanou přívodní hadici nebo hadici zakoupenou ve specializované autorizované prodejně, nikoli použitou hadici.
- V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.

Přívod vody

Upozornění

- Přívodní hadice vody se nesmí zalamovat, přiskřípnout, upravovat nebo přezřezávat (nebyla by zaručena pevnost).
- Šroubení utahujte pouze ručně. Pokud šroubení utáhnete nářadím (kleštěmi) příliš pevně, může dojít k poškození závitů.


**Optimální tlak vody v potrubní síti:
100-1000 kPa (1-10 bar).**

- Při otevřeném vodovodním kohoutku vyteče nejméně 8 l/min.
- Při vyšším tlaku vody namontujte redukční ventil.


Připojení

Přívodní hadici vody připojte vodovodní kohoutek (3/4" = 26,4 mm) a ke spotřebiči (u modelů s AquaStop není nutné):

- AquaStop

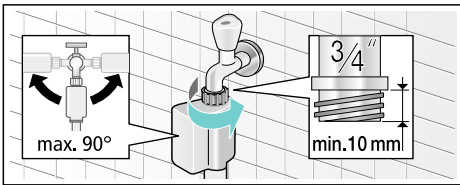

- Standardní

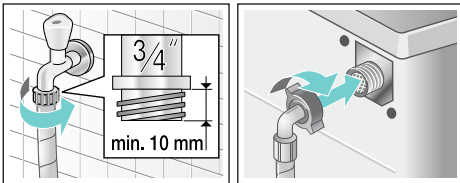

Otevřete opatrně vodovodní kohoutek a zkontrolujte přitom těsnost připojovacích míst.

Upozornění: Na šroubový spoj působí tlak vodovodního potrubí.

Odtok vody

Pozor!

Škody způsobené vodou

Když zavěšená odtoková hadice vlivem vysokého tlaku vody při odčerpání vyklouzne z umyvadla, může vytékající voda způsobit škody.

Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.

Upozornění

- Odtokovou hadici nezalamujte ani nevytahujte do délky.
- Výškový rozdíl mezi plochou pro postavení a odtokem: min. 0 – max. 100 cm

Odtok do umyvadla

⚠ Varování

Nebezpečí opaření!

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoku do umyvadla, k opaření. Nesahejte do horkého pracího roztoku.

Pozor!


Poškození spotřebiče/textilií

Když je konec odtokové hadice ponořen do odčerpávané vody, může být voda zpětně nasátá do spotřebiče a poškodit pračku/textilie.

Dbejte na to, aby:

- odtok v umyvadle nebyl uzavřený zátkou,
- voda dostatečně rychle odtékala.
- konec odtokové hadice nebyl ponořený do odčerpávané vody,


Položení odtokové hadice:

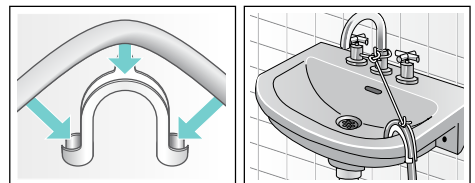

Odtok do sifonu


Místo připojení se musí zajistit hadicovou sponou, \varnothing 24–40 mm (specializovaná prodejna).

Připojení

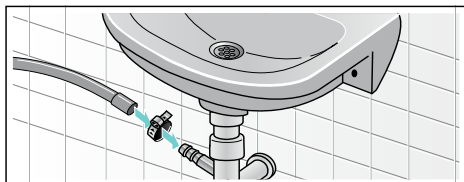

Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového kanálku

Připojení

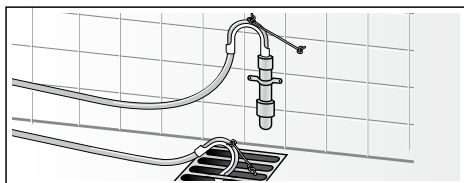


Vyrovnaní

1. Klíčem na šrouby povolte ve směru pohybu hodinových ručiček průtuhnou matici.
2. Vyrovnaní pračky zkontrolujte pomocí vodováhy, příp. upravte. Výšku lze nastavit otáčením nožiček spotřebiče.

Upozornění: Všechny čtyři nožičky musí pevně stát na podlaze. Pračka se nesmí viklat!

3. Pojistnou matici utáhněte proti plášti. Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.

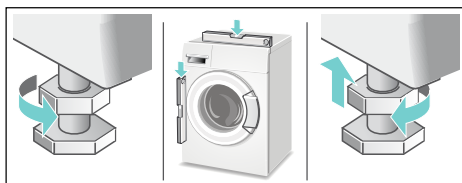

Upozornění

- Pojistné matice všech čtyřech nožiček spotřebiče musí být pevně utažené proti plášti!
- Nesprávné vyrovnaní může mít za následek velkou hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky!

Připojení k elektrické síti

Varování


Ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřkýma rukama.
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy za kabel, protože by mohlo dojít k poškození.
- Síťovou zástrčku nikdy nevytahujte za provozu.

Dodržujte následující pokyny a zajistěte následující:

Upozornění

- Síťové napětí a údaj o napětí na pračce (štítek spotřebiče) musí souhlasit.
Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.
- Pračka může být připojena pouze na střídavý proud přes zásuvku s ochranným kontaktem nainstalovanou podle předpisů.
- Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
- Průřez kabelu musí být dostatečný.
- Uzemnění je provedené podle předpisů.
- Výměnu síťového kabelu (je-li nutná) smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Náhradní síťový kabel lze obdržet u servisní služby.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvkové lišty/spojky a prodlužovací kabely.
- Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ označený symbolem .


Pouze tento symbol zaručuje splnění předpisů platných v současné době.

- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Síťový kabel se nesmí zalamovat, přiskřípnout, upravovat, přeříznout nebo dostat do kontaktu se zdroji tepla.

Před prvním praním

Pračka byla před opuštěním závodu důkladně přezkoušena. Abyste odstranili zbytky vody z kontrolního praní, nechte poprvé proběhnout prací cyklus **bez** prádla.

Upozornění

- Pračka musí být odborně nainstalovaná a připojená. Instalace a připojení → *Strana 34*
 - Poškozenou pračku nikdy neuvádějte do provozu. Kontaktujte servisní službu. → *Strana 30*
1. Zkontrolujte pračku.
 2. Zapojte síťovou zástrčku.
 3. Otevřete vodovodní kohoutek.
 4. Zapněte spotřebič.
 5. Zavřete dvířka (Nevkládejte prádlo!).
 6. Zvolte program  **Cottons 90 °C** (Vyvářka 90 °C).
 7. Otevřete násypku na prací prostředky.
 8. Nalijte cca 1 l vody do komory **II**.
 9. Pro lehké znečištění naplňte do komory **II** univerzální prací prostředek podle údajů výrobce.
- Upozornění:** K zabránění tvorby pěny použijte pouze polovinu doporučeného množství pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo.
10. Zavřete násypku na prací prostředky.
 11. Stiskněte **Start/Reload** (Start/Doplnění).
 12. Na konci programu nastavte volič programu na **Off** (Vyp.).

Pračka je nyní připravená k provozu.


Přeprava

Přípravné práce:



1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Snižte tlak vody v přívodní hadici.
Čistění a údržba – Sítko v přítoku vody → *Strana 26*
3. Vypusťte zbývající prací roztok.
Čistění a údržba – Ucpané čerpadlo pracího roztoku → *Strana 25*
4. Odpojte pračku od elektrické sítě.
5. Odpojte hadice.

Namontování přepravních pojistek:

1. Sundejte a uschovejte krytky.
Použijte případně šroubovák.

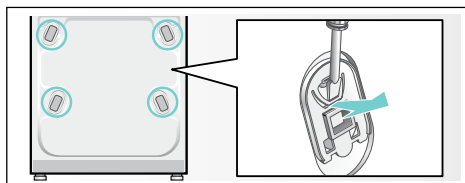

2. Nasadte všechna 4 pouzdra.
Síťový kabel zajistěte v držácích.
Nasadte a utáhněte šrouby.

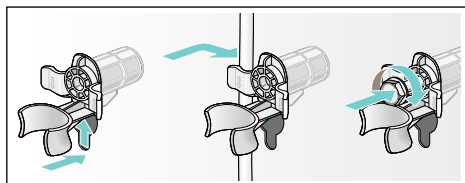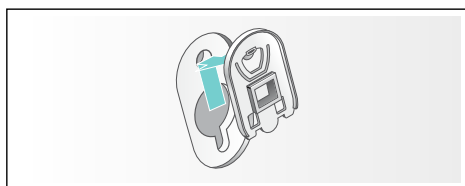

Před uvedením do provozu:

Upozornění

- **Bezpodmínečně** odstraňte přepravní pojistky! → *Strana 35*
- Aby se zabránilo tomu, že při příštím praní odečte nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalejte do komory **II** 1 litr vody a spusťte program odstředění/**odčerpání** (pokud se má jenom odčerpat: rpm nastavte otáčky odstředění na --).

Záruka Aqua-Stop

pouze pro spotřebiče s Aqua-Stop

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek:

1. Pokud chybou našeho systému Aqua-Stop dojde ke škodám způsobeným vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům.
2. Tato záruka platí po dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně provedené prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství).
Naše záruka se nevztahuje na vadné přívody nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop u přívodu vody.
4. Spotřebiče se systémem Aqua-Stop není v zásadě nutné mít během provozu pod dohledem, resp. je poté zajišťovat uzavřením přívodu vody.
Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikátýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.



Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251 095 546

Kontaktní údaje všech zemí najdete v příloženém seznamu zákaznických servisů.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND



9000963299 (9403)