

Deres nye tørretumbler

Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Bosch.
Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug.

Alle tørretumbler bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.
Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

Miljøvenlig bortskaffelse
Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.bosch-home.com

! Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 11!
Læs først denne vejledning og den separate Vejledning for Energispare-modus, inden tørretumbleren tages i brug.

Indhold Side

- Forberedelse2
- Indstille program2
- Tørring3/4
- Anvisninger om vasketøj5
- Vedligeholdelse og rengøring6
- Programoversigt7
- Installation8
- Elektrisk tilslutning8
- Frostsikring / Transport8
- Tekniske data9
- Ekstra tilbehør9
- Hvad nu hvis ... / Kundeservice10
- Sikkerhedsanvisninger11

Anvendelse iht. formål

- Kun til privat anvendelse.
- Kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.

! Hold børn under 3 år på sikker afstand af tørretumbleren
Lad aldrig børn rengøre eller vedligeholde tørretumbleren uden at være under opsyn!
Lad ikke børn være uden opsyn, når de opholder sig ved tørretumbleren!
Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren!
Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.
Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 4000 meter over havets overflade.

Forberede installation se side 8

! Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget!
Kontakt kundeservice!

! Kun med tørre hænder!
Hold kun i selve stikket!

! Tøm lommerne i vasketøjet for genstande.
Vær især opmærksom på lighter!
Tromlen skal være tom, inden vasketøjet fyldes!

Vælg program + indstil
Vælg tørreprogram ...
... og tilpas det individuelt


Ekstrafunktioner / Status- / Serviceindikatorer

Programvælger Udførlig programoversigt → side 7.

Vælg (Start)

! Tørretumbleren må kun benyttes med fnugfilter!

🔌 (Beholder) / 🌀 (Rengøring)	slut/anti-krøl Lyser → tøm beholderen for kondensvand. Blinker → rens fnugfilter og/eller kondenselement.
🌀 (Skånetørring)	Reduceret temperatur til sarte tekstiler 🌀, f.eks. til polyakryl, polyamid, elasthan, acetat; ved længere tørretid.
🌀 (Anti-krøl)	Reducerer krølning og forlænger anti-krølningsfasen efter programmets afslutning.

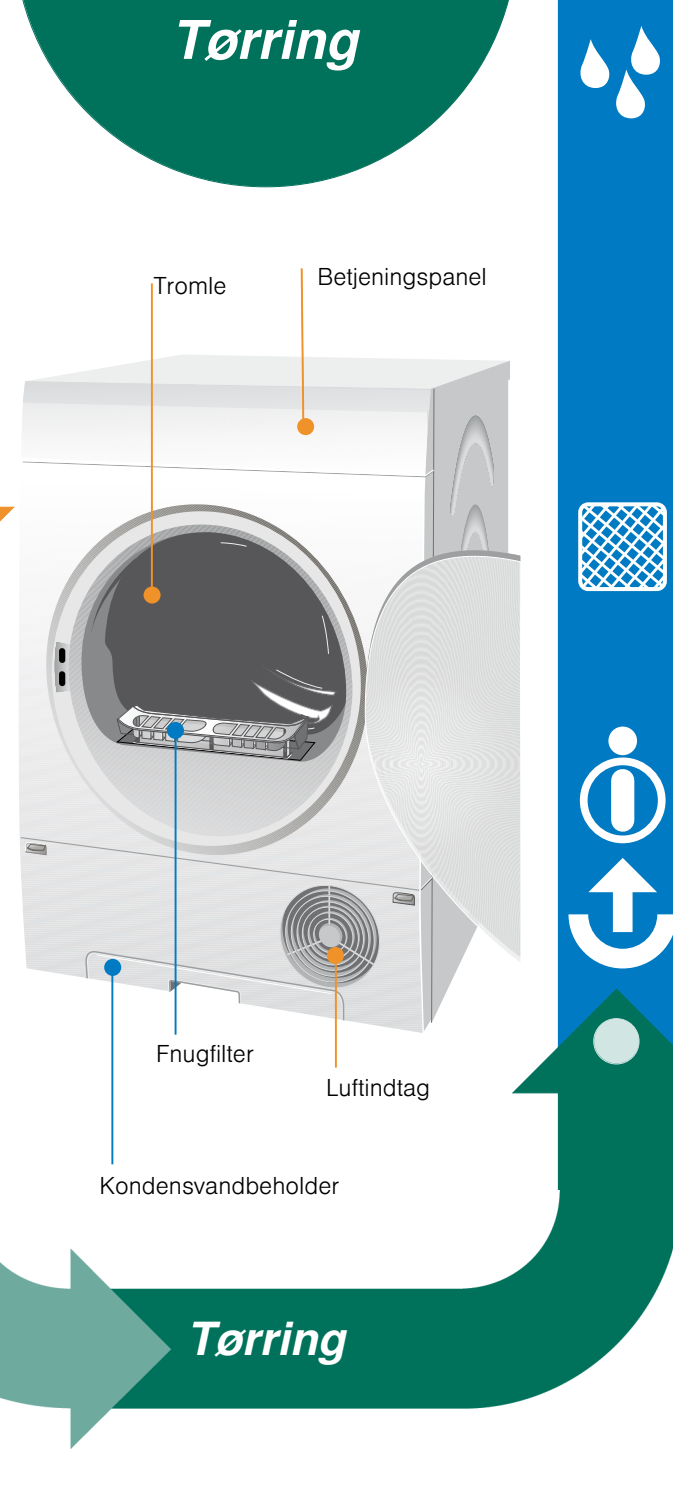

Tørring

Tømning af kondensvand

Tøm altid beholderen **efter** hver tørring.

- Træk kondensvandbeholderen ud, og hold den vandret.
- Luk dækslet op.
- Hæld kondensvandet ud.

Kontroller, at der ikke er snavs i ventilen i kondensvandbeholderen: Hvis der har samlet sig fnug i ventilen → skyl ventilen ren under rindende vand. Fyld derefter vand fra hanen i den tomme kondensvandbeholder, og tøm det ud igen gennem ventilen. Dette gøres ved at trykke ventilen ind, så alt vandet kan løbe ud.

- Fjern regelmæssigt aflejringer i hullet på låsekappen med en spids genstand.
- Luk dækslet igen.
- Sørg altid for at skyde beholderen helt ind, til den går i indgreb.

Hvis indikatorlampen 🌀 (Beholder) / 🌀/🌀 (Rengøring) lyser efter tømningen → side 10.

Rengør fnugfilter

Rengør fnugfiltret efter hver tørring!

- Luk lugen op, træk fnugfiltret ud.
- Fjern fnuggene (stryg hånden hen over filtret). Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavs eller tilstoppet, og tør det godt af!
- Sæt fnugfiltret på plads - det skal gå i indgreb med et hørbart klik.
- Fjern fnug fra døren/området omkring døren.

Slukke for tørretumbler

Sæt programvælgeren på **Fra**.
Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!

Tage vasketøj ud

Tørretumbleren har en automatisk anti-krøl funktion. Tromlen bliver drejet med et bestemt tidsinterval i 30 minutter efter programmets afslutning. Vasketøjet forbliver løst og luftigt (når ekstrafunktionen 🌀 (Anti-krøl) er valgt, drejer tromlen 90 minutter - afhængigt af model).

Programslut

når indikatorlampen 🌀/🌀 (slut/anti-krøl) blinker

Ilægning eller udtagning af vasketøj

i Tørringen kan afbrydes, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud. Programmet skal derefter fortsættes og afsluttes!

! Tromle og luge kan være meget varme!

- Luk lugen op, tørreprocessen bliver afbrudt.
- Læg vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
- Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen.
- Tryk på tasten (Start).

Anvisninger om tørretøj ...

Plejeetiketter på tekstiler

Følg producentens vaskeanvisninger!

- ☑ Tørring ved normal temperatur.
- ☑ Tørring ved lav temperatur → vælg også 🌀 (Skånetørring).
- ☑ Må ikke tørres i tørretumbler.

! Overhold altid sikkerhedsanvisningerne → side 11!
F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler:
- Luftig gennemtrængelige tekstiler (f.eks. gummierede).
- Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) → Risiko for krølning!
- Vasketøj, som er tilsudsmedt med olie.

Før første tørring

- Læg ikke vasketøj i tørretumbleren! Indstil programvælgeren til Tidsprogram (→ side 7), og (Start) Sæt programvælgeren på **Fra** ved programslut.

Tips om tørring

- Sorter vasketøjet efter tekstiltipe og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørt.
- Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Luk lynlåse, hæfter og maller, knap pude- og dynebetræk. Bind stofbælter, bånd osv. sammen.
- Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe → risiko for krølning! Lad vasketøjet eftertørre udenfor tumbleren.
- Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid → restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.
- Strikkede stoffer (f.eks. T-shirts, jersey-stoffer) kryber ofte ved den første tørring → vælg ikke programmet **Ekstra skabstørt**.
- Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler → stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen.
- Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj → optimering af tørring.

Miljøbeskyttelse / Energisparetips

- Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres → højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også strygelet tøj.
- Udnyt den maks. anbefalede påfyldningsmængde, men overskrid den ikke → Programoversigt side 7.
- Sørg for god ventilation i rummet under tørring.
- Rengør fnugfiltret efter hver tørring → side 4.
- Luftindtaget må ikke tildækkes.

Vedligeholdelse og rengøring

! Kun i slukket tilstand!

Tørretumbler-kabinet, betjeningsfelt, luftgitter, fugtfolere

- Tør af med en blød, fugtig klud.
- Der må ikke anvendes kraftige rengørings-/opløsningsmidler.
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.

Rengør kondenselementet 5-6 gange om året, eller når 🌀 (Beholder) / 🌀/🌀 (Rengøring) blinker, efter at fnugfiltret er rensat.

Kondenselement

Tag kondenselementet ud, når det skal rengøres!

- Lad tørretumbleren køle af.
- Læg en klud under serviceklappen, fordi der kan løbe overskydende vand ud.

- Frigør serviceklappens lås (1).
- Luk serviceklappen helt op (2).

- Drej begge låsearme ud til siden (1).
- Tag den forreste indsats ud (2).

- Tag kondenselementet ud.

! Pas på ikke at beskadige kondenselementet!
Rengør udelukkende med varmt vand, og anvend ingen hårde eller skarpe genstande!

- Rengør kondenselementet helt, og lad vandet dryppe godt af. Rengør tæningerne.
- Skyd først kondenselementet ind (grebet skal vende nedad) og derefter den forreste indsats!
- Drej begge låsearme tilbage på plads.
- Lås serviceklappen.

Fugtfolere

Tørretumbleren er udstyret med fugtfolere af rustfrit stål. Fugtfolerne måler fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtfolerne.

- Luk lugen op.
- Rengør fugtfolerne med en fugtig svamp med ru overflade.

! Brug aldrig ståluld eller skurende midler!

Deres nye tørretumbler

Tillykke - De har valgt et moderne husholdningsprodukt af høj kvalitet fra Bosch.

Denne tørretumbler har et særligt lavt energiforbrug.

Alle tørretumblere bliver kontrolleret for funktion og korrekt tilstand, inden de forlader fabrikken.

Hvis De har spørgsmål, står vores kundeservice gerne til rådighed.

Miljøvenlig bortskaffelse

Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og services på: www.bosch-home.com



Overhold sikkerhedsanvisningerne på side 11!





Læs først denne vejledning og den separate **Vejledning for Energispare-modus**, inden tørretumbleren tages i brug.

Indhold

Side

	Forberedelse	2
	Indstille program	2
	Tørring	3/4
	Anvisninger om vasketøj	5
	Vedligeholdelse og rengøring	6
	Programoversigt	7
	Installation	8
	Elektrisk tilslutning	8
	Frostsikring / Transport	8
	Tekniske data	9
	Ekstra tilbehør	9
	Hvad nu hvis ... / Kundeservice	10
	Sikkerhedsanvisninger	11

Anvendelse iht. formål

-  Kun til privat anvendelse.
-  Kun til tørring af tekstiler, der er blevet vasket i vand.



Hold børn under 3 år på sikker afstand af tørretumbleren
Lad aldrig børn rengøre eller vedligeholde tørretumbleren uden at være under opsyn
Lad ikke børn være uden opsyn, når de opholder sig ved tørretumbleren!
Sørg for at holde kæledyr væk fra tørretumbleren!
Tørretumbleren kan betjenes af børn fra 8 år, af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller psykiske færdigheder, samt af personer, som ikke har den fornødne erfaring eller viden til at betjene apparatet, når disse personer er under opsyn eller er blevet vejledt af en ansvarlig person.
Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 4000 meter over havets overflade.

Forberede installation se side 8

Lad tørretumbleren stå i en gang i den første gang i den første gang i den første gang



Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget!
Kontakt kundeservice!



Kun med tørre hænder!
Hold kun i selve stikket!



Sorter vasketøj


Tøm lommerne i vasketøjet for genstande.
Vær især opmærksom på lighterer!
Tromlen skal være tom, inden vasketøjet fyldes.

Vælg program







Ekstrafunktioner / Status- / Serviceindikatorer

Programvælger

Udførlig programoversigt

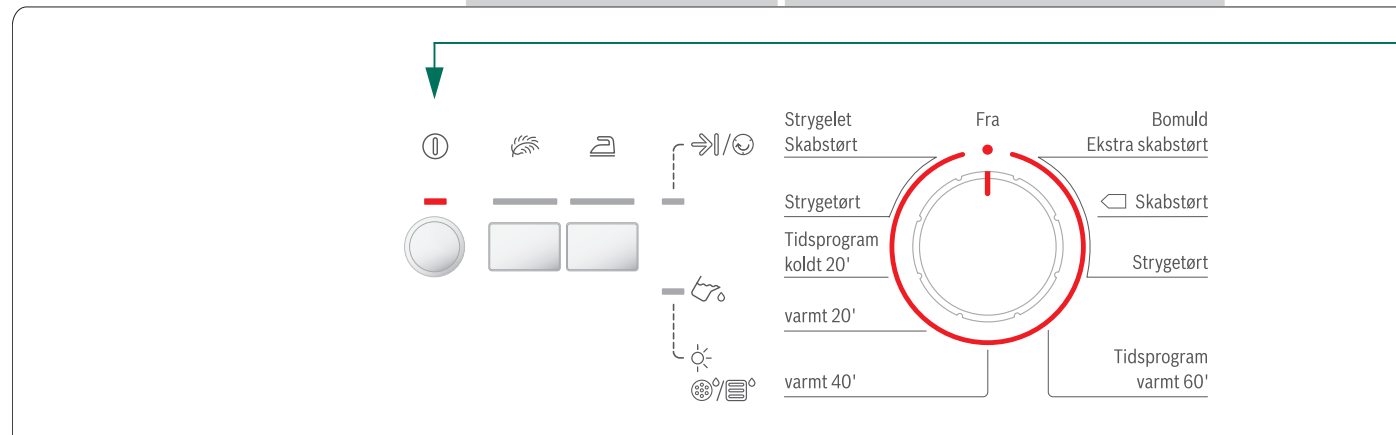

Tørretumbleren skal rengøres med flugtfilteret

	slut/anti-krøl
 (Beholder) /  (Rengøring)	Lyser → tøm beholderen for kondensvand. Blinker → rens flugtfilter og/eller kondenselement.
 (Skånetørring)	Reduceret temperatur til sart tekstil  , f.eks. til polyakryl, polyamid, elastan, acetat; ved længere tørretid.
 (Anti-krøl)	Reducerer krølning og forlænger anti-krølningsfasen efter programmets afslutning.

Tørretumbleren køre uden vasketøj, inden der tørres tøj ste gang → side 7.

Kontroller retumbleren

netstikket i stikkontakten

t + læg det ind

program + indstil
vælg tørreprogram ...

pas det individuelt

→ side 7.

Vælg ① (Start)

leren må kun benyttes lter!


Tørring




Tømning af kondensvand

Tøm altid beholderen **efter** hver tørring.


1. Træk kondensvandbeholderen ud, og hold den vandret.
2. Luk dækslet op.
3. Hæld kondensvandet ud.

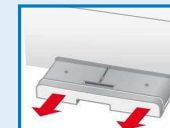

Kontroller, at der ikke er snavs i ventilen i kondensvandbeholderen: Hvis der har samlet sig fnug i ventilen → skyl ventilen ren under rindende vand. Fyld derefter vand fra hanen i den tomme kondensvandbeholder, og tøm det ud igen gennem ventilen. Dette gøres ved at trykke ventilen ind, så alt vandet kan løbe ud.

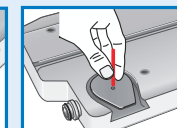

4. Fjern regelmæssigt aflejringer i hullet på låsekappen med en spids genstand.
5. Luk dækslet igen.
6. Sørg altid for at skyde beholderen helt ind, til den går i indgreb.

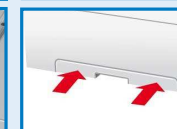


Hvis indikatorlampen (Beholder) / (Rengøring) lyser efter tømningen → side 10.



Rengøre fnugfilter

Rengør fnugfiltret efter hver tørring!


1. Luk lugen op, træk fnugfiltret ud.
2. Fjern fnuggene (stryk hånden hen over filtret). Skyl fnugfiltret igennem med varmt vand, hvis det er meget snavset eller tilstoppet, og tør det godt af!
3. Sæt fnugfiltret på plads - det skal gå i indgreb med et hørbart klik.
4. Fjern fnug fra døren/området omkring døren.



Slukke for tørretumbler

Sæt programvælgeren på **Fra**.

Lad ikke vasketøj ligge i tørretumbleren!



Tag vasketøj ud

Tørretumbleren har en automatisk anti-krøl funktion. Tromlen bliver drejet med et bestemt tidsinterval i 30 minutter efter programmets afslutning. Vasketøjet forbliver løst og luftigt (når ekstrafunktionen (Anti-krøl) er valgt, drejer tromlen 90 minutter - afhængigt af model).

Programslut når indikatorlampen (slut/anti-krøl) blinker



Ilægning eller udtagning af vasketøj



Tørringen kan afbrydes, så vasketøjet kan efterfyldes eller tages ud. Programmet skal derefter fortsættes og afsluttes!



Tromle og luge kan være meget varme!

1. Luk lugen op, tørreprocessen bliver afbrudt.
2. Læg vasketøj ind, eller tag det ud, og luk lugen.
3. Vælg om nødvendigt program og ekstra funktioner igen.
4. Tryk på tasten (Start).

Anvisninger om tørretøj ...



Plejeetiketter på tekstiler

Følg producentens vaskeanvisninger!

- ☑ Tørring ved normal temperatur.
- ☑ Tørring ved lav temperatur → vælg også ☼ (Skånetørring).
- ☒ Må ikke tørres i tørretumbler.



Overhold altid sikkerhedsanvisningerne → side 11!
F.eks. må følgende tekstiler ikke tørres i tørretumbler:
– Luftuigennemtrængelige tekstiler (f.eks. gummierede).
– Sarte stoffer (silke, syntetiske gardiner) → Risiko for krølning!
– Vasketøj, som er tilsmudset med olie.



Før første tørring

– Læg ikke vasketøj i tørretumbleren! Indstil programvælgeren til Tidsprogram (→ side 7), og Ⓛ vælg (Start) Sæt programvælgeren på **Fra** ved programslut.



Tips om tørring

- Sorter vasketøjet efter tekstiltipe og tørreprogram, så tøjet bliver ensartet tørt.
- Tør altid meget små tekstilstykker (f.eks. babystrømper) sammen med større stykker vasketøj (f.eks. håndklæder).
- Luk lynlåse, hægter og maller, knap pude- og dynebetræk. Bind stofbælter, bånd osv. sammen.
- Strygelet vasketøj må ikke tørres for længe → risiko for krølning! Lad vasketøjet eftertørre udenfor tumbleren.
- Stryg ikke vasketøjet direkte efter tørring, men lad det ligge sammenfoldet et stykke tid → restfugtigheden bliver dermed ensartet fordelt.
- Strikkede stoffer (f.eks. T-shirts, jersey-stoffer) kryber ofte ved den første tørring → vælg ikke programmet **Ekstra skabstørt**.
- Stivet vasketøj er kun delvist egnet til tørretumbler → stivelse efterlader en belægning, som har negativ indflydelse på tørringen.
- Doser skyllemiddel iht. producentens angivelser ved tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Vælg et tidsprogram ved tørring af små mængder vasketøj → optimering af tørring.

Miljøbeskyttelse / Energisparetips

- Centrifuger vasketøjet grundigt i vaskemaskinen, inden det tørres → højere centrifugeringshastighed reducerer tørretiden og sænker energiforbruget. Centrifuger også strygelet tøj.
- Udnyt den maks. anbefalede påfyldningsmængde, men overskrid den ikke → *Programoversigt side 7*.
- Sørg for god ventilation i rummet under tørring.
- Rengør fnugfiltret efter hver tørring → side 4.
- Luftindtaget må ikke tildækkes.

Vedligeholdelse og rengøring



Kun i slukket tilstand!



Tørretumbler-kabinet, betjeningsfelt, luftgitter, fugtfølere

- Tør af med en blød, fugtig klud.
- Der må ikke anvendes kraftige rengørings-/opløsningsmidler.
- Fjern rester af vaske- og rengøringsmidler med det samme.

Rengør kondenselementet 5-6 gange om året, eller når
☼ (Beholder) / ☼/☼ (Rengøring) blinker, efter at fnugfiltret er rensat.





Kondenselement


Tag kondenselementet ud, når det skal rengøres!

- Lad tørretumbleren køle af.
- Læg en klud under serviceklappen, fordi der kan løbe overskydende vand ud.


1. Frigør serviceklappens lås (1).
2. Luk serviceklappen helt op (2).

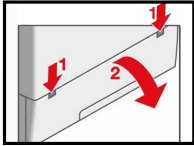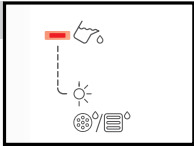

3. Drej begge låsearme ud til siden (1).
4. Tag den forreste indsats ud (2).

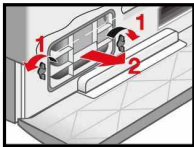


5. Tag kondenselementet ud.

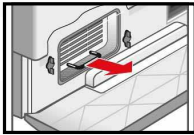

Pas på ikke at beskadige kondenselementet!

Rengør udelukkende med varmt vand, og anvend ingen hårde eller skarpe genstande!

6. Rengør kondenselementet helt, og lad vandet dryppe godt af. Rengør tætningerne.

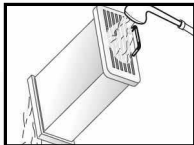

7. Skyd først kondenselementet ind (grebet skal vende nedad) og derefter den forreste indsats!

8. Drej begge låsearme tilbage på plads.
9. Lås serviceklappen.



Fugtfølere

Tørretumbleren er udstyret med fugtfølere af rustfrit stål. Fugtfølerne måler fugtigheden i vasketøjet. Efter længere tids drift kan der danne sig et tyndt kalklag på fugtfølerne.

1. Luk lugen op.
2. Rengør fugtfølerne med en fugtig svamp med ru overflade.



Brug aldrig ståluld eller skurende midler!



Efter tørring: Vasketøj ...	☑ stryges	☒ stryges let efter	☒ stryges ikke	🌀 rulles
PROGRAMMER				
TEKSTILTYPE OG ANVISNINGER				
**Bomuld	max. 7 kg			
**Strygelet	max. 3,5 kg	☑ ☒ ☐		
Strygetørt		☑ ☒ ☐		
Skabstørt		☒		
*Ekstra skabstørt		☒		
Tidsprogram				
varmt 60'				
varmt 40'	max. 3 kg			
varmt 20'				
koldt 20'	max. 3 kg			

*kun til programmet **Bomuld**.

**Tørreresultater kan vælges individuelt → Ekstra skabstørt, Skabstørt og Strygetørt (alt efter model).
Finjustering af tørregrad mulig; tekstiler med flere lag stor kræver en længere tørretid end tøj med et lag stof.
Anbefaling: skal tørres hver for sig!

9506 / 9000964460



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTC84101SN

Installation

- Leveringsomfang: Tørretumbler, brugs- og opstillingsanvisning.
- Kontroller tørretumbleren for transportskader!
- Tørretumbleren er meget tung. Løft den ikke alene!
- Pas på skarpe kanter!
- Løft ikke tørretumbleren i dele, der stikker ud (f.eks. lugen) - fare for brud!
- Tørretumbleren må ikke opstilles i rum, hvor der er risiko for frost!
Der kan opstå skader, hvis vandet fryser!
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand tilslutte tørretumbleren!

1. Opstilling af tørretumbler

- Netstikket skal altid være tilgængeligt.
- Opstil tørretumbleren på et rent, jævnt og fast underlag!




Tag alle tilbehørsdele ud af tromlen. Tromlen skal være tom!

- Hold luftindtaget foran på tørretumbleren frit.
- Hold området omkring tørretumbleren rent.
- Juster tørretumbleren ind til vandret ved hjælp af skruefodderne foran.
Skruefodderne må under ingen omstændigheder fjernes!



Opstil ikke tørretumbleren bag en dør eller skydedør, som kan forhindre eller blokere for åbning af tørretumblerens luge.

Dette sikrer, at børn ikke kan blive spærret inde i maskinen og dermed komme i livsfare.

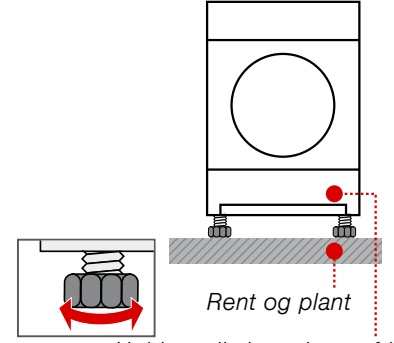

2. Nettilslutning

- se Sikkerhedsanvisningerne → side 11.
- Tilslut tørretumbleren forskriftsmæssigt til en vekselstrøms-stikkontakt med jordforbindelse. Lad en elektriker kontrollere stikkontakten i tvivlstilfælde.
 - Netspændingen og spændingsangivelsen på tørretumblerens typeskilt (→ side 9) skal stemme overens!
 - Tilslutningsværdi og nødvendig sikring er oplyst på tørretumblerens typeskilt.



Elektrisk tilslutning

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben.

Typ E



Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr. 616581).

Typ K



Frostsikring / Transport



Tørretumbleren må ikke benyttes ved frostfare!



Forberedelse

Tøm kondensvandsbeholderen → side 4.



Der er rester af vand i tørretumbleren. Det kan løbe ud, hvis tørretumbleren stilles på skrå.

Tekniske data

● Mål (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm		
Vægt	ca. 35 kg		
Maks. fyldningsmængde	7 kg		
Omgivende temperaturer	5 - 35 °C		
Tilslutningsspænding	220-240 V		
Tilslutningseffekt	2025 W		
Afsikring	10 A		
Modelnummer	→ På typeskilt eller inderside af luge		
Fabrikationsnummer	→ På typeskilt eller inderside af luge		
Typeskiltet er anbragt på bagsiden af tørretumbleren.			
Effektforbrug i slukket tilstand	0,10 W		
Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand)	1,00 W		

Forbrugsværdier

Program	Den centrifugeringshastighed, som blev anvendt til vasketøjet	Varighed**		Energiforbrug**	
		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
Bomuld	1400 omdr./min	121 min	92 min	3,73 kWh	2,04 kWh
	1000 omdr./min	144 min	85 min	4,40 kWh	2,41 kWh
	800 omdr./min	170 min	112 min	5,03 kWh	2,76 kWh
Strygetørt*	1400 omdr./min	94 min	80 min	2,75 kWh	1,77 kWh
	1000 omdr./min	112 min	91 min	3,30 kWh	2,13 kWh
	800 omdr./min	130 min	103 min	3,85 kWh	2,53 kWh
Strygelet		3,5 kg		3,5 kg	
Skabstørt*	800 omdr./min	42 min		1,16 kWh	
	600 omdr./min	53 min		1,45 kWh	

* Programindstilling for prøvning iht. gældende norm EN61121.

** Afhængigt af tekstiltypen, sammensætningen af tørretøjet, tøjets restfugtighed samt fyldningsmængden kan værdierne afvige fra de angivne værdier.

Mest effektive program til tekstiler af bomuld

Følgende "standard-bomuld-program" (markeret med □) er velegnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er hvad angår det kombinerede energiforbrug det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler.

Standard-programmer til bomuld iht. gældende EU-forordning 932/2012

Program	Tøjmængde	Energiforbrug	Programvarighed
□ Bomuld Skabstørt	7 kg/3,5 kg	4,40 kWh/2,41 kWh	144 min/85 min

Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU

Ekstra tilbehør (via bestillingsnummer hos kundeservice, alt efter model)

WMZ 20500 Forhøjning
Letter ilægning / udtagning af vasketøj. Kurven i udtræksenheden kan bruges til transport af vasketøjet.

WTZ 11311 Søjlemonteringsæt til vaskesøjle
Tørretumbleren kan af pladsmæssige årsager placeres ovenpå en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren skal **ubetinget** fastgøres til vaskemaskinen med dette monteringsæt! Kontakt kundeservice eller en forhandler, hvis opstillingspladen på vaskemaskinen måler mindre end 544 mm i dybden.

Hvad nu hvis ...



Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde). Vi finder altid en passende løsning - også for at undgå unødvendige teknikerbesøg. De kan stole på producentens kompetence og således være sikker på, at reparationer bliver udført af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele. Kontaktdata for den nærmeste **Kundeservice** findes her eller i listen over kundeserviceafdelinger:

– **DK 44 89 89 85**


Oplys apparatets fabrikationsnummer (E-nr.) og produktionsnummer (FD) (se indersiden af lugen) til kundeservice.

Sæt programvælgeren på **Fra**, og træk netstikket ud af stikkontakten.

- Indikatorlampe ① (**Start**) lyser ikke. Er stikket sat i stikkontakten? Er der valgt et program? Kontroller stikkontaktens afsikring.
- Displayfelt og indikatorlamper (afhængig af model) slukkes, og tasten ① (**Start**) blinker. Energispare-modus er aktiveret → separat *Vejledning for Energispare-modus*.
- Indikatorlampe ↶ (Beholder) / Ⓢ/Ⓢ° (Rengøring) lyser. Tøm kondensvandbeholderen → side 4.
- Indikatorlampe ↶ (Beholder) / Ⓢ/Ⓢ° (Rengøring) blinker. Rengør fugtfilter under rindende vand → side 4. Rengør evt. kondenselementet → side 6.
- Tørretumbleren starter ikke. Er der trykket på tasten ① (**Start**)? Er lugen lukket? Er programmet indstillet?
- Programmet afbrydes kort efter starten. Ligger omgivelsestemperaturen over 5 °C?
- Der løber vand ud af maskinen. Indjuster tørretumbleren til vandret.
- Døren åbnes af sig selv. Luk lugen, indtil den hørbart går i indgreb.
- Tørreresultatet blev ikke opnået eller tørretiden er for lang. Rengør fugtfilter under rindende vand → side 4. Tøm beholderen for kondensvand. Er omgivelsestemperaturen over 35 °C? → sørg for ventilation. Luftindtaget er evt. dækket til → hold det frit. Er der valgt et uegnet program? → side 7. Er der ikke tilstrækkelig plads omkring tørretumbleren? Sørg for luftcirkulation. Strømsvigt → start tørretumbleren igen. Tyndt kalklag på fugtfølerne. Rengør fugtfølerne → side 6.
- Fugtigt vasketøj. Vælg det næste højere tørreprogram, eller vælg også tidsprogrammet → side 7. Varmt vasketøj føles fugtigere, end det i virkeligheden er!
- Fugtigheden i rummet stiger stærkt. Udluft rummet grundigt. Er luftindtaget spærret? → hold det frit. Kontroller, at kondenselementet er sat på plads.
- En eller flere indikatorlamper blinker. Rengør fugtfilter og kondenselement → side 4/6. Kontroller opstillingsbetingelserne → side 8. Sluk, lad tørretumbleren køle af, tænd for den, og start programmet igen.
- Strømsvigt. Tag straks vasketøjet ud af tørretumbleren, og bred det ud. Der kan afgives varme. Pas på: Luge, tromle og tøj kan være meget varme.

Sikkerhedsanvisninger



- I nødstilfælde** – Træk omgående stikket ud af stikkontakten, eller slå sikringen fra.
- Tørretumbleren må KUN...** – anvendes indendørs i husholdningen.
– anvendes til tørring af tekstiler.
- Tørretumbleren må ALDRIG...** – anvendes til andre formål end de, der er beskrevet ovenfor.
– ændres mht. teknik eller egenskaber.
- Risici**
- Børn og ikke-instruerede personer må ikke benytte tørretumbleren.
 - Børn må aldrig være uden opsigt, når de er i nærheden af tørretumbleren.
 - Sørg for, at husdyr må ikke kan komme hen til tørretumbleren.
 - Fjern alle genstande i lommerne på vasketøjet. Vær især opmærksom på lightere → **Eksplisionsfare!**
 - Læn Dem ikke op ad lugen, og sid ikke på den → **Tumbleren kan vælte!**
 - Luk lugen forsigtigt op. Der kan komme meget varm damp ud.
- Installation** – Fastgør løse ledninger → **Fare for at snuble!**
– Tørretumbleren må ikke bruges ved frostfare.
- Nettilslutning** – Af hensyn til sikkerheden skal tørretumbleren tilsluttes forskriftsmæssigt til en stikkontakt med vekselstrøm og jordforbindelse.
– Sørg for, at ledningstværsnittet er tilstrækkeligt stort.
– Der må kun anvendes fejlstrømsrelæer, der er forsynet med dette mærke: 
– Netstik og stikkontakt skal passe til hinanden.
– Der må ikke anvendes multistik/-koblinger og/eller forlængerledninger.
– Berør ikke netstikket med fugtige hænder → **Fare for elektrisk stød!**
– Hold i stikket, aldrig i ledningen, når stikket trækkes ud af stikkontakten.
– Pas på ikke at beskadige netledningen → **Fare for elektrisk stød!**
- Drift**
- Der må kun lægges vasketøj i tromlen. Kontroller tromlens indhold, inden tørretumbleren startes!
 - Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis vasketøjet har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, fedt eller maling (f.eks. hårspray, neglelakfjerner, rensebenzin etc.) → **Brand-/eksplosionsfare!**
 - Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis der er blevet anvendt industrielle kemikalier til rengøring.
 - Risiko som følge af støv (f.eks. kulstøv, mel): Tørretumbleren må ikke benyttes → **Eksplisionsfare!**
 - Sluk aldrig tørretumbleren, før tørringscyklussen er afsluttet, med mindre alt vasketøjet tages med det samme og bredes ud, så varmen kan afgives.
 - Tørretumbleren må ikke benyttes, hvis vasketøjet indeholder skummateriale/-gummi → elastisk materiale kan ødelægges, og tørretumbleren kan beskadiges som følge af evt. deformation af skummaterialet.
 - Lette materialer, som f.eks. langt hår, kan blive suget ind i tørretumblerens luftindtag → **fare for tilskadekomst!**
 - Den sidste del af tørringsprocessen sker uden varme (afkøling) for at sikre, at vasketøjet bibeholder en temperatur, som ikke beskadiger tøjet.
 - Sluk tørretumbleren efter programslut.
 - Apparatets bagvæg bliver meget varm udvendig under driften. Rør aldrig ved den varme overflade på apparatets bagvæg. Hold børn på sikker afstand → **Fare for forbrænding!** 
 - Kondensvand er ikke drikkevand, og kan desuden være tilsmudset af frug fra tøjet!
- Defekt** – Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis den er defekt, eller hvis det formodes, at den er defekt. Reparationer skal altid udføres af kundeservice.
– Tørretumbleren må ikke anvendes, hvis netledningen er beskadiget. En defekt netledning må kun udskiftes af kundeservice for at undgå risici.
- Reserve dele** – Der må af sikkerhedsmæssige grunde kun anvendes originale reservedele og originalt tilbehør.
- Bortskaffelse** – Tørretumbler: Træk netstikket ud. **Skær derefter** netledningen af tørretumbleren. Aflever tørretumbleren på et offentligt sted for bortskaffelse.
– Emballage: Giv ikke børn dele af emballagen → **Fare for kvælning!**
– Alle materialer er miljøvenlige og kan genanvendes. Bortskaf dem på en miljøvenlig måde.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Tørretumbler
WTC84101SN**

 **BOSCH**

da Brugsanvisning