

Om tvättmaskinen

Gratulerar - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer information: www.bosch-home.com

Kontaktinformationen till närmaste kundtjänst hittar du här eller i kundtjänstförteckningen (beroende på modell).

S 0771 11 22 77 (local rate)

Miljöriktig avfallshantering

Släng förpackningen i återvinningen. Maskinen är märkt i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om el- och elektronikavfall (waste electrical and electronic equipment - WEEE).Direktivet är ramverk för återlämning och återvinning av uttjänta el- och elektronikprodukter och gäller inom hela EU.

Innehåll

■ Avsedd användning	1
■ Program	1
■ Välj program och anpassa	3
■ Tvättning	3/4
■ När tvätten är färdig	4
■ Individuella inställningar	5/6
■ Viktiga anvisning	6
■ Programöversikt	7
■ Säkerhetsanvisningar	8
■ Förbrukningsvärden	8
■ Skötsel	9
■ Information i displayen	9
■ Underhåll	10
■ Råd vid fel	11



Miljövård/spartips

- Utnyttja den maximala mängden tvättgods för respektive program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- Temperaturvalen är baserade på skötselråden i textilierna. Maskinens tvättemperaturer kan avvika för att optimera effektbesparing och tvättresultat.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och beroende på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt - välj centrifugeringsvarvtal som anges i bruksanvisningen till torktumlar.

Avsedd användning

- endast för användning i ett hushåll,
- för tvättning av textilier som tål maskintvätt och handtvättbar ull i flytande tvättlösning,
- används med kallt kranvatten och med tvättmedel och andra medel som finns att köpa i handeln och som är lämpliga att användas i tvättmaskiner.

- ⚠ **Låt inte barn utan uppsikt använda tvättmaskinen!**
- ⚠ **Barn och personer som inte har läst anvisningarna får inte använda tvättmaskinen!**
- ⚠ **Håll husdjur borta från tvättmaskinen!**

Börja inte använda tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här handboken och den separata installationshandboken!

Sidan

■ Avsedd användning	1
■ Program	1
■ Välj program och anpassa	3
■ Tvättning	3/4
■ När tvätten är färdig	4
■ Individuella inställningar	5/6
■ Viktiga anvisning	6
■ Programöversikt	7
■ Säkerhetsanvisningar	8
■ Förbrukningsvärden	8
■ Skötsel	9
■ Information i displayen	9
■ Underhåll	10
■ Råd vid fel	11

EcoPerfect	
Förtvätt	
Mix	Olika tvättsätt
Fintvätt/Siden	Textilier som bör handtvättas
Ylle	Ull som kan handtvättas/maskintvättas
Supersnabb 15'	Snabbprogram
Sköljning/Centrifuge. Centrifugering)	Handtvättad tvätt, knappen  (Sköljning plus) aktiverad - Avaktivera knappen om endast centrifugering ska utföras
Urpumpning	av sköljvattnet vid - - - (utan slutcentrifugering)

Förberedelser

⚠ **Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.**

Inspektera tvättmaskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!

Sätt i stickkontakten

- ⚠ **Dina händer måste vara torra! Ta bara tag i kontakten, dra inte i sladden!**

Öppna vattenkranen

Fack II: Tvättmedel för huvudtvättmedel, avhärdningsmedel, blekmedel, fläcksalt

Fack ⌘: Sköljmedel, stärkmedel

Fack I: Förtvättmedel

Sortera och lägg i tvättgodset

Följ tvättråden i textilierna! Läs textilvårdsetiketten. Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur. Överskrid inte den maximala mängden tvättgods → *Sidan 7*.

Följ råden från **Viktiga anvisningar** → *Sidan 6*! Blanda stora och små textilier! Stäng påfyllningsluckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan luckan och gummitätningen.

Fyll på tvätt- och behandlingsmedel

Mängden tvättmedel beror på: tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information får du från det lokala vattenverket) och tillverkarens doseringsanvisningar. Fyll på flytande tvättmedel i tillhörande doseringsbehållare och lägg in i trumman.

i **Tjockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten. Detta förhindrar igentäppning.**

Välj** och anpassa programmet

i ****Om symbolen  blinkar i statusfältet är barnlåset aktivt → Avaktivera, *sida 5*.**

Extrafunktion och inställningsknappar → Individuella inställningar, *sida 5*.

i Om inställningsknapparna hålls intryckta öppnas inställningsfunktionerna automatiskt!

Välj (Start/Paus)

i Programvred för att starta och stänga av tvättmaskinen och för att välja program. Går att vrida åt bägge hållen.

Tvättning



Ta ut tvättgodset

Öppna luckan och ta ut tvättgodset. Om - - - - (utan slutcentrifugering) är aktiv: Sätt programväljaren på **Urpumpning** eller välj centrifugvarvtal. Välj  (**Start/Paus**).

- Ta eventuellt bort främmande föremål - korrosionsrisk.
- Låt påfyllningsluckan för tvättgods och tvättmedelslådan vara öppna för att kvarvarande vatten ska kunna torka

Stäng vattenkranen

Behövs inte på Aqua-Stop-modellerna → Hänvisning till installationshandboken.

Frånskoppling

Sätt programväljaren på **Från**.

Programmet är slut när ...

... Statusvisning  (**Centrifugering**) blinkar och **End (Slut)** visas på displayen.

Avbryt programmet

- I program med hög temperatur:
- Låt först tvätten svalna: Välj **Sköljning/ Centrifug**.(Centrifugering).
 - Välj  (**Start/Paus**).
- I program med låg temperatur:
- Välj **Sköljning/Centrifug. (Centrifugering)** (avaktivera knappen  (**Sköljning plus**)) eller **Urpumpning**.
 - Välj  (**Start/Paus**).

Byt program om...

- ... Om du har valt fel program:
- Ställ in programmet på nytt.
- Välj  (**Start/Paus**). Det nya programmet börjar från början.

Viktiga anvisningar

Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin

- Observera tillverkarens anvisningar vid dosering av alla tvätt-/skölj- och rengöringsmedel.
- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.

Sortera efter hur smutsig tvätten är

lätt		Tvätta helt nya plagg separat. Förtvätta inte. Välj ev. extrafunktionen  SpeedPerfect .
stark		Förbehandla ev. fläckar. Lägg i mindre mängd tvätt. Välj program med förtvätt.

Blötläggning

Fyll på sköljmedel/tvättmedel i fack **II** enligt tillverkarens anvisningar. Sätt programväljaren på **Bomull 30 °C** och välj  (**Start/Paus**). Tryck på  (**Start/Paus**) efter ca 10 minuter för att pausa programkörningen. Tryck på  (**Start/Paus**) igen efter önskad blötläggningstid för att fortsätta programmet eller byta till ett annat program.

Stärkning

Tvättgodset ska inte behandlas med sköljmedel. Flytande stärkmedel kan användas i alla tvättprogram. Fyll på stärkmedel i sköljmedelsfacket enligt tillverkarens anvisningar  (ev. behöver facket rengöras).

Färgning / Blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Om tvättmaskinen

Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer information: www.bosch-home.com

Kontaktinformationen till närmaste kundtjänst hittar du här eller i kundtjänstförteckningen (beroende på modell).

S 0771 11 22 77 (local rate)

Miljöriktig avfallshantering



Släng förpackningen i återvinningen. Maskinen är märkt i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om el- och elektronikavfall (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktivet är ramverk för återlämning och återvinning av uttjänta el- och elektronikprodukter och gäller inom hela EU.

Innehåll

	Sidan
Avsedd användning	1
Program	1
Välj program och anpassa	3
Tvättning	3/4
När tvätten är färdig	4
Individuella inställningar	5/6
Viktiga anvisning	6
Programöversikt	7
Säkerhetsanvisningar	8
Förbrukningsvärden	8
Skötsel	9
Information i displayen	9
Underhåll	10
Råd vid fel	11



Miljövård/spartips

- Utnyttja den maximala mängden tvättgods för respektive program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- Temperaturvalen är baserade på skötselråden i textilierna. Maskinens tvätttemperaturer kan avvika för att optimera effektesparning och tvättresultat.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och beroende på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt - välj centrifugeringsvarvtal som anges i bruksanvisningen till torktumlaren.

Avsedd användning

- endast för användning i ett hushåll,
- för tvättning av textilier som tål maskintvätt och handtvättbar ull i flytande tvättlösning,
- används med kallt kranvatten och med tvättmedel och andra medel som finns att köpa i handeln och som är lämpliga att användas i tvättmaskiner.



- Låt inte barn utan uppsikt använda tvättmaskinen!
- Barn och personer som inte har läst anvisningarna får inte använda tvättmaskinen!
- Håll husdjur borta från tvättmaskinen!



Börja inte använda tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här handboken och den separata installationshandboken!

Program

Detaljerad programöversikt → Sida 7.

Temperatur och centrifugeringsvarvtal kan ställas in individuellt beroende på valt program.

Bomull		
SpeedPerfect		
EcoPerfect		Slitstarka textilier
Förtvätt		
Lättstruket		
Syntet		
SpeedPerfect		
EcoPerfect		Lättskötta textilier
Förtvätt		
Mix	Olika tvättssätt	
Fintvätt/Siden	Textilier som bör handtvättas	
Ylle	Ull som kan handtvättas/maskintvättas	
Supersnabb 15'	Snabbprogram	
Sköljning/Centrifuge. (Centrifugering)	Handtvättad tvätt, knappen (Sköljning plus) aktiverad – Avaktivera knappen om endast centrifugering ska utföras	
Urpumpning	av sköljvattnet vid ---- (utan slutcentrifugering)	

Förberedelser



Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.



Inspektera tvättmaskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!



Sätt i stickkontakten



Dina händer måste vara torra! Ta bara tag i kontakten, dra inte i sladden!




Öppna vattenkranen

Fack II: Tvättmedel för huvudtvättmedel, avhärdningsmedel, blekmedel, fläcksalt

Fack 8: Sköljmedel, stärkmedel

Fack I: Förtvättmedel

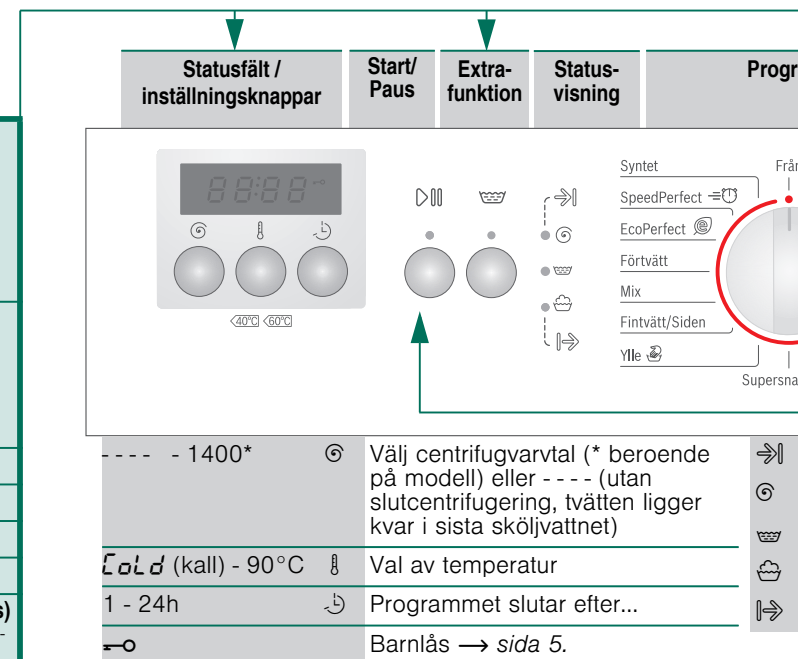

Före första tvättomgången
tvätta en omgång utan tvätt → Sidan 9.

Sortera och lägg i tvättgodset

Följ tvättråden i textilierna!
Läs textilvårdsetiketten.
Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.
Överskrid inte den maximala mängden tvättgods → Sidan 7.

Följ råden från Viktiga anvisningar → Sidan 6!

Blanda stora och små textilier!
Stäng påfyllningsluckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan luckan och gummitätningen.


Fyll på tvätt- och behandlingsmedel

Mängden tvättmedel beror på: tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information får du från det lokala vattenverket) och tillverkarens doseringsanvisningar.
Fyll på flytande tvättmedel i tillhörande doseringsbehållare och lägg in i trumman.

i Tjockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten. Detta förhindrar igentäppning.

Välj** och anpassa programmet

amväljare

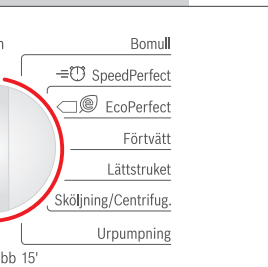

i **Om symbolen  blinkar i statusfältet är barnlåset aktivt → Avaktivera, sidan 5.

Extrafunktion och inställningsknappar → Individuella inställningar, sidan 5.

i Om inställningsknapparna hålls intryckta öppnas inställningsfunktionerna automatiskt!

Välj  (Start/Paus)

i Programvred för att starta och stänga av tvättmaskinen och för att välja program. Går att vrida åt bägge hållen.

Färdig
Centrifugering
Sköljning
Huvudtvätt
Klar

Tvättning

Tvättmedelslåda med facken I, II, 

Trumma

Manöverpanel

Påfyllningslucka



Servicelucka

1

2

Tvättning



Ta ut tvättgodset

Öppna luckan och ta ut tvättgodset.
Om ---- (utan slutcentrifugering) är aktiv: Sätt programväljaren på **Urpumpning** eller välj centrifugvarvtal. Välj  (**Start/Paus**).



- Ta eventuellt bort främmande föremål - korrosionsrisk.
- Låt påfyllningsluckan för tvättgods och tvättmedelslådan vara öppna för att kvarvarande vatten ska kunna torka



Stäng vattenkranen

Behövs inte på Aqua-Stop-modellerna → Hänvisning till installationshandboken.



Frånkoppling

Sätt programväljaren på **Från**.

Programmet är slut när ...

... Statusvisning  (**Centrifugering**) blinkar och **End** (**Slut**) visas på displayen.

Avbryt programmet

I program med hög temperatur:

- Låt först tvätten svalna: Välj **Sköljning/ Centrifug.** (Centrifugering).
- Välj  (**Start/Paus**).

I program med låg temperatur:

- Välj Sköljning/**Centrifug.** (**Centrifugering**) (avaktivera knappen  (**Sköljning plus**)) eller **Urpumpning**.
- Välj  (**Start/Paus**).

Byt program om...

... Om du har valt fel program:

- Ställ in programmet på nytt.
- Välj  (**Start/Paus**). Det nya programmet börjar från början.

Individuella inställningar

Inställningsknappar

Centrifugvarvtalet och temperaturen kan ändras medan det valda programmet körs. Effekterna varierar med programstegen.

⌚ (Centrifugvarvtal / utan slutcentrifugering)

Du kan ändra centrifugvarvtalet. Det maximala centrifugvarvtalet varierar med modellen och det valda programmet.

🌡️ (Temperatur)

Du kan ändra den tvättemperatur som visas. Den maximala tvättemperaturen varierar med vilket program som är valt.

⏸️ (Klar om)

När programmet väljs visas den återstående tiden. Programstarten kan fördröjas innan programmet börjar. Tidsinställningen för Klar inom kan anges i timmar, maximalt 24 timmar. Tryck på knappen ⏸️ (**Klar om**) tills önskat antal timmar visas (h=timme). Välj ▶️ (**Start/Paus**).

Extrafunktion → även programöversikt, sida 7

🚿 (**Sköljning plus**) Extra sköljsteg. För användningsplatser med mycket mjukt vatten och för effektivare sköljning.

Barnlås

🔒 **Barnlås/maskinspär** Du kan spärra maskinen så att funktioner du ställt in inte kan ändras av misstag.
PÅ/AV: Tryck på ▶️ (Start/Paus) ca 5 sekunder efter det att programmet startas/avslutas.
Obs! Barnlåset kan vara aktiverat till nästa programstart även om maskinen stängs av!
Avaktivera sedan barnspärren före programstarten, och aktivera den vid behov igen efter programstarten.

▶️ (Start/Paus)

För att starta eller avbryta programmet.



Viktiga anvisningar



Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin

- Observera tillverkarens anvisningar vid dosering av alla tvätt-/skölj- och rengöringsmedel.
- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.



Sortera efter hur smutsig tvätten är

lätt		Tvätta helt nya plagg separat. Förtvätta inte. Välj ev. extrafunktionen SpeedPerfect .
		Förbehandla ev. fläckar.
stark		Lägg i mindre mängd tvätt. Välj program med förtvätt.



Blötläggning Lägg i tvättgods av samma färg.

Fyll på sköljmedel/tvättmedel i fack **II** enligt tillverkarens anvisningar. Sätt programväljaren på **Bomull 30 °C** och välj ▶️ (**Start/Paus**). Tryck på ▶️ (Start/**Paus**) efter ca 10 minuter för att pausa programkörningen. Tryck på ▶️ (**Start/Paus**) igen efter önskad blötläggningstid för att fortsätta programmet eller byta till ett annat program.



Stärkning Tvättgodset ska inte behandlas med sköljmedel.

Flytande stärkmedel kan användas i alla tvättprogram. Fyll på stärkmedel i sköljmedelsfacket enligt tillverkarens anvisningar (ev. behöver facket rengöras).



Färgning / Blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!

Program	°C	max.	Typ av tvätt	Extrafunktioner; anmärkningar	
Bomull					
SpeedPerfect*	cold (kall) – 90 °C			(Sköljning plus)	
EcoPerfect	cold (kall) – 90 °C			(Sköljning plus), kortare program	
Förtvätt	cold (kall) – 90 °C	7 kg/4 kg*	slitstarka textilier, textilier som tål att kokas av bomull eller linne	(Sköljning plus), energisparprogram	
Lättsstruket	cold (kall) – 90 °C			(Sköljning plus), förtvätt vid 30 °C	
Syntet					
SpeedPerfect	cold (kall) – 60 °C			(Sköljning plus)	
EcoPerfect	cold (kall) – 60 °C	3 kg	strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	(Sköljning plus), kortare program	
Förtvätt	cold (kall) – 60 °C			(Sköljning plus), energisparprogram	
Mix	cold (kall) – 40 °C		Textilier av bomull eller lättskötta textilier	(Sköljning plus), förtvätt vid 30 °C	
Fintvätt/Siden	cold (kall) – 40 °C		för ömtåliga, tvättbara textilier som siden, satin, syntetmaterial eller sammansatta tyger (t.ex. gardiner)	(Sköljning plus), Tvättgods med olika tvättanvisningar kan tvättas tillsammans	
Ylle	cold (kall) – 40 °C	2 kg	hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller ullblandning	(Sköljning plus): ingen centrifugering mellan sköljstegen	
Supersnabb 15'	cold (kall) – 40 °C		strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	extra skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvättgodset krymper. Programmet har längre pauser (textilierna får vila i tvättlösningen)	
Extraprogram				Kortprogram ca 15 minuter, lämpligt för lätt nedsmutsad tvätt	

* minskad tvättmängd
i Som snabbprogram är – Mix 40°C med ett maximalt centrifugvarvtal ett perfekt alternativ.
Program utan förtvätt- håll tvättmedel i rack II, program med förtvätt - fördela tvättmedel mellan rack I och II.

9401 / 9000964637

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

Säkerhetsanvisningar

- Läs den här bruks- och uppställningsanvisningen samt all annan information som medföljer tvättmaskinen och följ anvisningarna.
- Spara dokumentationen för framtida bruk.

Risk för elektriska stötar

- Dra i kontakten, aldrig i sladden!
- Var alltid torr om händerna när du sätter i eller dra ur kontakten.

Livsfara

När du ska göra dig av med apparaten:

- Dra ur kontakten.
- Kapa nätsladden och ta bort den och kontakten.
- Förstör låset på luckan. På så sätt kan inte barn bli inlåsta och hamna i livsfara.

Kvävningsrisk

- Låt inte barn leka med förpackningar, folie eller förpackningsdelar.

Förgiftningsrisk

Explosionsrisk

- Tvättgods som har förbehandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, som t.ex. fläckborttagare /tvättbensin, kan orsaka explosion om det läggs i maskinen. Skölj noggrant av tvättgodset för hand.

Risk för skador

- Luckan kan bli mycket varm.
- Var försiktig när hett tvättvatten töms ut.
- Klättra inte på tvättmaskinen.
- Ta inte stöd mot den öppna luckan.
- Stick inte in handen i trumman om denna fortfarande roterar.
- Var försiktig om du öppnar tvättmedelslådan medan tvättmaskinen är i drift!

Förbrukningsvärden beroende på modell				
Program	Tvättmängd	Effekt**	Vatten**	Programmets längd**
Bomull 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Bomull 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Syntet 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Mix 40 °C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h
Fintvätt/Siden 30 °C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h
Program	Tvättmängd	Årsförbrukning av energi	Årsförbrukning av vatten	
Bomull EcoPerfect 40/60 °C *	3,5/7 kg	165 kWh	10686 l	
* Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15 °C). ** Värdena varierar beroende på vattentryck, vattnets hårdhet, ledningsvattnets temperatur, rumstemperatur, typ av tvätt, tvättmängd och tvättens nedsmutsningsgrad, tvättmedel, svängningar i nätspänningen och valda extrafunktioner.				

Skötsel



- Risk för stötar! Dra ur stickkontakten!
- Explosionsrisk! Använd aldrig lösningsmedel!



Före första tvättomgången

Lägg inte in någon tvätt än! Öppna vattenkranen. I fack **II** fyller du på:

- ca 1 liter vatten
- tvättmedel (dosering enligt tillverkarens anvisningar för lätt smutsad tvätt och motsvarande hårdhetsgrad hos vattnet)

Ställ programväljaren på **Syntet 60 °C** och välj **Start/Paus**. I slutet av programmet ställer du programväljaren på **Från**.



Utsidan och manöverpanelen



- Torka rent med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd inte slipduk, svamp eller rengöringsmedel (för rostfritt stål).
- Avlägsna genast rester av tvättmedel och rengöringsmedel.
- Duscha aldrig tvättmaskinen med vatten.



Rengör tvättmedelsfacket och ytterhöljet ...

... om det innehåller rester av tvätt- eller sköljmedel.

1. Dra ut tvättmedelsfacket, tryck ner insatsen och dra ut facket helt ur ytterhöljet.
2. Ta ut insatsen: Tryck uppåt med fingret på undersidan.
3. Rengör inspolningsfacket och insatsen med vatten och borste och torka sedan av dem. Avlägsna även tvätt- och sköljmedelsrester från maskinens ytterhölje.
4. Sätt tillbaka insatsen (se till cylindern hamnar på rätt plats).
5. Skjut in tvättmedelsfacket på plats igen.

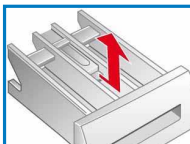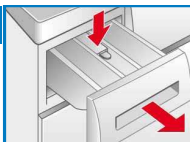

Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.



Tvättrumma och gummibälg

Torka gummibälgens insida med en torkduk. Låt påfyllningsluckan stå öppen så att trumman kan torka ur.

Om det uppstått rostfläckar - använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull.



Avkalkning

Inget tvättgods får finnas i tvättmaskinen!

Avkalka enligt anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet. Är inte nödvändigt om du doserar tvättmedel enligt anvisningarna.

Information i displayen

beroende på modell

E3	Stäng luckan ordentligt; ev. har tvätt klämts fast.
E5	Öppna vattenkranen helt. Tillloppsslangen är böjd eller ihopklämd; Rengör silen → <i>Sidan 10</i> , för lågt vattentryck.
E6	Lösningspumpen är tilltäppt; Rengör lösningspumpen → <i>Sidan 10</i> . Utloppsslangen/utloppsroret är tilltäppt; Rengör utloppsslangen vid sifonen → <i>Sidan 10</i> .
E2	Motorfel Kontakta service!

Underhåll





- Risk för skällning!
Låt tvättvattnet svalna!
- Stäng vattenkranen!



Avloppspumpen

Sätt programväljaren på **Från**. Dra ut elkontakten

1. Fäll ned serviceluckan och ta loss den.
2. **För modeller med tömningsslang:** Ta av tömningsslangen från fästet och dra ut den ur apparathuset. Sätt en behållare under.
Dra ur proppen och låt avloppsvattnet rinna ut.
Tryck locket uppåt och för in tömningsslangen i fästet.
- 2* **För modeller utan tömningsslang:** Skruva försiktigt av pumplocket tills avloppsvatten börjar strömma ut. Skruva på pumplocket när serviceklaffen är halvfyll. Skruva på pumplocket och töm serviceklaffen. Upprepa dessa steg till allt avloppsvatten har tömts ut.
3. Skruva försiktigt av pumplocket (kvarvarande vatten)
4. Rengör pumphuset och pumplocket inuti (pumpvingarna ska kunna röra sig fritt).
5. Sätt tillbaka och dra åt pumplocket.
6. Sätt tillbaka serviceluckan och stäng den.

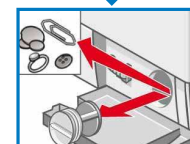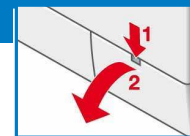

Gör så här för att förhindra att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt: Häll 1 liter vatten i fack **II** och starta programmet **Urpumpning**.



Avloppsslang från sifonen

Sätt programväljaren på **Från**. Dra ut elkontakten

1. Lossa slangklämma och dra försiktigt ut avloppsslangen (det resterande vattnet).
2. Rengör avloppsslangen och sifonstutsen.
3. Sätt tillbaka avloppsslangen och säkra på anslutningsplatsen med en slangklämma.



Filtret i vattenanslutningen




Risk för stötar!

Doppa inte Aqua-Stop-plastdosan i vatten (innehåller en elektrisk ventil).

Reducera vattentrycket i tillloppsslangen:



1. Stäng vattenkranen!
2. Välj valfritt program (utom **Sköljning/Centrifug. (Centrifugering) // Urpumpning**).
3. Välj **Start/Paus**. Låt programmet gå ca 40 sekunder.
4. Sätt programväljaren på **Från**. Dra ur kontakten.
Rengör filtret.
1. Beroende på modell:
Ta av slangen från vattenkranen.
Rengör silen med en liten borste.

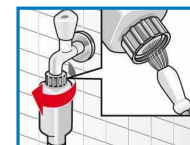

och/eller på modellerna Standard och Aqua-Secure:

Ta av slangen från baksidan av apparaten. Ta ut silen med en tång och rengör den.

2. Sätt tillbaka slangen och kontrollera att den är tät.

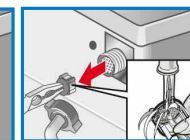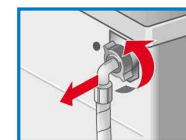

Vad ska jag göra om...


● Vatten strömmar ut	- Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till en ny slang. - Dra åt tillloppsslangen ordentligt.
● Ingen vattentillförsel. Tvättmedlet spolat inte in.	- Är Start/Paus inte valt? - Är inte vattenkranen öppen? - Är filtret igentäppt? Rengör silen → <i>Sidan 10.</i> - Tillloppsslangen vikt/klämd?
● Det går inte att öppna luckan.	- Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Vänta ca 2 minuter. - ---- (utan slutcentrifugering) valt? → <i>Sidan 3,4.</i>
● Programmet startar inte.	- Är Start/Paus eller Klar om-tid valt? - Har du stängt luckan? - Är barnlåset aktivt? Avaktivera → <i>Sidan 5.</i>
● Tvättvattnet pumpas inte ut.	- ---- (utan slutcentrifugering) valt? → <i>Sidan 3,4.</i> - Rengör avloppspumpen → <i>Sidan 10.</i> - Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen.
● Du ser inget vatten i trumman under tvättning.	- Inget fel - vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det.
● Centrifugeringen fungerar inte tillfredsställande. Tvätten våt eller för fuktig.	- Inget fel - obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen, tvätten är ojämnt fördelad. Fördela små och stora plagg jämnt i trumman. - Är programmet Lättstruket valt? → <i>Sidan 7.</i> - Har du ställt in för lågt centrifugeringsvarvtal? → <i>Sidan 5.</i>
● Programlängden ändrar sig under tvättningen.	- Är inget fel - programförloppet optimeras i förhållande till pågående tvättning. Detta kan leda till förändringar i den programlängd som visas i teckenrutan.
● Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	- Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman.
● Vatten kvar i tvättmedelsfacket.	- Inget fel - tvättmedlets effekt påverkas inte. - Rengör ev. insatsen → <i>Sidan 9.</i>
● Det luktar inuti tvättmaskinen.	- Kör programmet Bomull 90°C utan tvättgods. Håll tvättmedel i tvättmedelsfacket.
● Lampan  (Tvättning) blinkar. Eventuellt kan skum tränga ut ur tvättmedelsfacket.	- Har du använt för mycket tvättmedel? Blanda 1 matsked mjuk-/sköljmedel i ½ liter vatten och håll blandningen i fack II (<i>inte om du tvättar dunplagg och textilier för utomhusbruk!</i>). - Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
● Kraftigt buller, vibrationer och "vandring" vid centrifugering.	- Står maskinens fötter stadigt på golvet? - Säkra tvättmaskinens fötter → <i>Installationsanvisning.</i> - Är transportsäkringarna borttagna? - Ta bort transportsäkringarna → <i>Installationsanvisning.</i>
● Tvättmaskinen låter extra mycket under centrifugering och urpumpning.	- Rengör avloppspumpen → <i>Sidan 10.</i>
● Displayen/kontroll-lamporna fungerar inte under tvättning.	- Strömavbrott? - Har säkringarna löst ut? Koppla till säkringarna/byt ut säkringarna. - Kontakta kundservice om störningen återkommer.
● Programförloppet är längre än vanligt.	- Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman genom att fördela tvätten. - Inget fel - skumkontrollsystemet är aktivt - en sköljning startas.
● Rester av tvättmedel i tvätten.	- Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester. - Välj Sköljning/Centrifug. (Centrifugering) eller borsta av tvätten när den är klar.

Om du inte själv kan åtgärda en störning (med avstängning och påslagning) eller reparation blir nödvändig:

- Sätt programväljaren på **Från** och dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Stäng vattenkranen och kontakta kundtjänst → *Installationshandbok.*



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

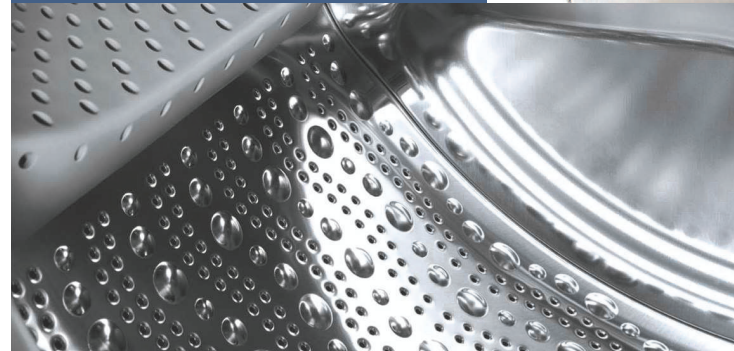

Tvättmaskin
WAE28267SN



BOSCH

sv Bruksanvisning