

## Вашата пералня

**Поздравления** Вие изпратихе модерен, висококачествен домашен уред произведен от фирма Bosch. Пералнята е известна със своето икономично потребление на вода и енергия.

Всяка пералня, която излиза от нашия завод, е изпитана внимателно дали работи и дали е в изправно състояние.

Повече информация: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Ще намерите данни за контакт с регионалните сервиси за всички държави в приложената сервизна книжка.

### Унищожаване на отпадъци без замърсяване на околната среда

Извърътете опаковките като пазите околната среда.

Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## Съдържание

Използване по предназначение	1
Програми	1
Настройка и регулиране на програма	3
Изпиране	3/4
След изпирането	4
Индивидуални настройки	5/6
Важна информация	6
Преглед на програмите	7
Инструкции за безопасност	8
Разходни норми	8
Поддържане	9
Информация на дисплея	9
Техническо поддържане	10
Какво да правим, ако...	11

**Опазване на околната среда/съвети за предпазване**

- Винаги зареждайте пералнята с максимално количество пране за съответната програма.
- Перете нормално замърсено пране без предпране.
- Избирайте температури се отнасят до обозначенията за поддръжка на тъкани.
- Постигните в машината температури могат да се отличават, за да се гарантира оптимално съчетание между пестене на енергия и изпиране.
- Измерете перилния препарат според инструкциите на производителя и варовитостта на водата.
- Ако прането след това се суши в сушилна машина, изберете скорост на центрофугиране според инструкциите на производителя на сушилната машина.

## Използване по предназначение

- само за домашна употреба,
- за тъкани, които могат да се перат в пералня и за вълна за пране на ръка в разтвор на перилен препарат;
- да се използва със студена вода от тръбопровода и обикновени перилни препарати и омекотители, които са подходящи за използване в пералня.

- Не допускайте деца без наблюдение до пералня!
- Пералнята не е предназначена за използване от деца или лица, незапознати с инструкциите за работа.
- Дръжте домашните любимици далеч от пералнята!

Прочетете тези инструкции и отделните инструкции за инсталация преди да работите с пералнята.

### Програми

Подробен преглед на програмите → страница 7.

Температурата и скоростта на центрофугиране може да се избират отделно, без значение от избраната програма и протичането на програмата.

**Cottons (памук)** Лесно износвани се тъкани

+ Prewash (+ предпране) Лесно износвани се тъкани, предпране при 30 °C

**Easy-Care (немачкаеми)** Немачкаеми тъкани

+ Prewash (+ предпране) Немачкаеми тъкани, предпране при 30 °C

**Mix (смес)** Различни видове пране

**Delicate / Silk (деликатни / коприна)** Деликатни тъкани, които могат да се перат

**Wool (вълна)** Вълна за ръчно пране/вълна за машинно пране

**Rinse (плакнене)** С последващо центрофугиране

**Spin (центрофугиране)** За дрехи, изпрани на ръка

**Empty (изпомпване)** Отежда водата от изплакването за (без последно центрофугиране)

**SuperQuick 15' (супер бързо)** Кратка програма

**Shirt / Blouses (тениска / блуза)** Тениски без гладене

**AllergyPlus (чувствителни)** Лесно износвани се тъкани

**Sportswear (спорт, фитнес)** Тъкани, които са направени от микрофибри

**Easy-Care + (немачкаеми +)** Тъмни тъкани

## Подготовка

Преди да перете за първи път,  
Изпарате веднъж без пране → страница 9.

Правилно инсталиране според отделни инструкции за монтаж.

**Проверка на пералнята**

- никога не използвайте повредена пералня.
- информирайте сервиза.

**Свързване на щепсела**

Уверете се, че ръцете ви са сухи.  
Дръжте само щепселя.

**Отваряне на водопроводния кран**

Измерете съответно:  
Количеството пране, замърсяването, варовитостта на водата (информирайте се от предприятието по водоснабдяване) и инструкциите на производителя.

**Отделение II:** Перилен препарат за основно пране, омекотител за вода, белина, препарат за премахване на петна

**Отделение III:** Омекотител, препарат за колосване

**Отделение I:** Перилен препарат за предпране

**Настройка\*\* и регулиране на програмите**

**Допълнителни функции**

**Панел на дисплея / бутици с опции**

**Старт/презареждане**

**Превключвател за избор на програма**

**SpeedPerfect**

**EcoPerfect**

**(лесно гладене)**

**(допълнително вода)**

**Заключване от деца/заключване на уреда**

**YES + ② презареждане**

**Презареждане на прането, ако ...**

**Start/Reload (старт/презареждане)**

## Сортиране и зареждане на прането

Следвайте информацията на производителя относно полагането на гржи. Според информацията за пране върху етикетите. Според вид, цвет, замърсяване и температура.

Не превишавайте максималното зареждане → страница 7.

**Слагайте важната информация** → страница 6.

Затворете вратата на пералнята. Погрижете се да не захванат дрехи между вратата на пералнята и гумите на уплътнение.

**Добавете перилен препарат и омекотители**

Измерете съответно:  
Количеството пране, замърсяването, варовитостта на водата (информирайте се от предприятието по водоснабдяване) и инструкциите на производителя.

**Разреждане с вода на гъст омекотител за тъканите и препарат за колосване.**

Това предотвратява запушване.

**Край на програмата когато ...**

**... Start/Reload (старт/презареждане) мига и -0- се появява на панела на дисплея.**

**Прекъсване на програмата**

Програми при високи температури:

- Студено пране: Изберете Rinse (плакнене).

- Натиснете Start/Reload (старт/презареждане) за 5 секунди след стартирането/края на програмата.

**ВКЛ/ЗКЛ:** Натиснете Start/Reload (старт/презареждане) за 5 секунди след стартирането/края на програмата.

Програми при по-ниски температури:

- Изберете Spin (центрофугиране) или Empty (изпомпване).

След това можете да дезактивирате заключването от деца преди стартирана на програмата и да го активирате отново, когато е нужно, след като програмата е стартирана.

**Смяна на програмата, ако ...**

... по погрешка сте избрали неправилна програма:

- Изберете програмата отново.

- Натиснете Start/Reload (старт/презареждане). Новата програма стартира от началото.

**Натиснете Start/Reload (старт/презареждане) (старт/презареждане)**

... сте натиснали Start/Reload (старт/презареждане) и двета символа YES и + ② светят на панела на дисплея. Ако NO свети, вратата на пералнята не може да се отвори.

- Натиснете Start/Reload (старт/презареждане).

**Заключване от деца → страница 5**

Отворете вратата на пералнята, презаредете дрехите → страница 4, 5

## Изпиране

Бутони с опции

1. Активиране на режима за пране върху етикетите. Според вид, цвет, замърсяване и температура.

2. Изведете всички несвойствени предмети - рисък от ръжда.

3. Оставете вратата на пералнята и контейнера за перилен препарат отворена, така че да се изпари останалата вода.

**Затваряне на водопроводния кран**

Когато изберете програмата, се показва съответната и продължителност. Можете да отложите старта на програмата преди да започне от един час до максимум 24 часа. Натиснете Start/Reload (старт/презареждане).

**Изключване**

Завъртете превключвателя на програми на Off (изкл.).

**Допълнителни функции → и преглед на програмите, вижте страница 7**

**=② SpeedPerfect** За пране за по-кратко време с резултат от изпирането, който да е сравним с този на стандартната програма. Максимално натоварване → Преглед на програмите, страница 7.

**EcoPerfect** Енергийно оптимизирано изпиране чрез намаляване на температурата при непроменено изпращащо действие. Температурата на изпиране е по-ниска отколкото избраната температура. При особено големи изисквания за хигиена се препоръчва програмата Allergy Plus (чувствителни).

**(лесно гладене)** Специална последователност на центрофугиране със следваща "разбухване".

По- внимателно последно центрофугиране - остатъчната влага в прането малко се увеличава.

**Увеличено ниво на водата и допълнителен цикъл на плакнене, удължено време на пране.**

Специална последователност на центрофугиране - остатъчната влага в прането малко се увеличава.

**Допълнителни функции и бутони за опции → Индивидуални настройки, стр. 5.**

**Край на програмата**

Можете да заключите пералнята, за да предотвратите неволната промяна на функциите, които сте настроили.

**ВКЛ/ЗКЛ:** Натиснете Start/Reload (старт/презареждане) за 5 секунди след стартирането/края на програмата.

Всички бутони са чувствителни и трябва да се докоснат леко. Ако бутони се задържат за по-дълго време, уредът автоматично преминава през опциите за настройка.

**YES + ② презареждане**

Ако искате да добавите допълнителни дрехи след като програмата е стартирана, изберете Start/Reload (старт/презареждане) и натиснете Start/Reload (старт/презареждане). След приблизително 10 минути натиснете Start/Reload (старт/презареждане) за спиране на програмата на пауза. След като измине необходимото време за накисване/перилен препарат от Start/Reload (старт/презареждане), програмата се стартира отначалото.

**Накисване**

Налейте препарат за накисване/перилен препарат в отделение II съгласно инструкциите на производителя и натиснете Start/Reload (старт/



# Вашата пералня

**Поздравления** Вие изпрахте модерен, висококачествен домашен уред произведен от фирма Bosch. Пералнята е известна със своето икономично потребление на вода и енергия.

Всяка пералня, която излиза от нашия завод, е изпитана внимателно дали работи и дали е в изправно състояние.

Повече информация: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Ще намерите данни за контакт с регионалните сервиси за всички държави в приложената сервизна книжка.

## Унищожаване на отпадъци без замърсяване на околната среда



Изхвърлете опаковките като пазите околната среда.

Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

## Съдържание

Страница

Използване по предназначение .....	1
Програми .....	1
Настройка и регулиране на програма .....	3
Изпиране .....	3/4
След изпиранието .....	4
Индивидуални настройки .....	5/6
Важна информация .....	6
Преглед на програмите .....	7
Инструкции за безопасност .....	8
Разходни норми .....	8
Поддържане .....	9
Информация на дисплея .....	9
Техническо поддържане .....	10
Какво да правим, ако...	11



## Опазване на околната среда/съвети за предпазване

- Винаги зареждайте пералнята с максимално количество пране за съответната програма.
- Перете нормално замърсеното пране без предпране.
- Избираемите температури се отнасят до обозначенията за поддръжка на тъканите. Постигнатите в машината температури могат да се отличават, за да се гарантира оптимално съчетание между пестене на енергия и изпиране.
- Измерете перилния препарат според инструкциите на производителя и варовитостта на водата.
- Ако прането след това се суши в сушилна машина, изберете скорост на центрофугиране според инструкциите на производителя на сушилната машина.

## Използване по предназначение

- само за домашна употреба;
- затъкани, които могат да се перат в пералня и за вълна за пране на ръка в разтвор на перилен препарат;
- да се използва със студена вода от тръбопровода и обикновени перилни препарати и омекотители, които са подходящи за използване в перални.



- Не допускайте деца без наблюдение до пералнята!
- Пералнята не е предназначена за използване от деца или лица, незапознати с инструкциите за работа.
- Дръжте домашните любимци далеч от пералнята!



Прочетете тези инструкции и отделните инструкции за инсталация преди да работите с пералнята.

## Подготовка

Правилно инсталиране според отделни инструкции за монтаж.



## Проверка на пералнята


- Никога не използвайте повредена пералня.
- Информирайте сервиза.



Уверете се, че ръцете ви са сухи.  
Дръжте само щепсела.




## Отваряне на водопроводния кран

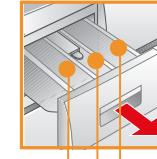

**Отделение II:** Перилен препарат за основно пране, омекотител за вода, белина, препарат за премахване на петна

**Отделение III:** Омекотител, препарат за колосване

**Отделение I:** Перилен препарат за предпране

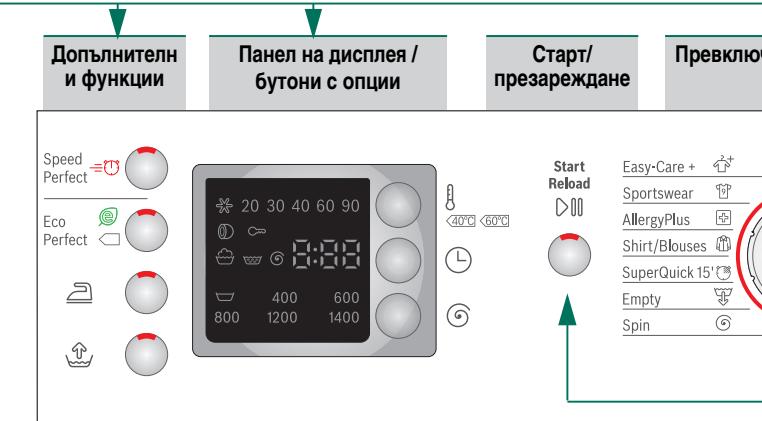

\* - 90 °C (Temp. °C) Изберете температура (\*)

1 - 24h (Край на програмата в) Програмата свършва след

□ - 1400\* (об./мин.) Изберете скоростта на центрофугиране (□) (без последно центрофугиране, панел на дисплея)

Статусът показва Програмата последователно показва

衣物 水槽 0 -0- Програмата последователно показва

**Преди да перете за първи път,**  
Изперете веднъж без пране → страница 9.

## Сортиране и зареждане на прането

Следвайте информацията на производителя относно полагането на грижи.  
Според информацията за пране върху етикетите.

Според вид, цвят, замърсяване и температура.  
Не превишавайте максималното зареждане → страница 7.

Спазвайте важната информация → страница 6.

Вкарайте големи и малки дрехи.

Затворете вратата на пералнята. Погрижете се да не захавнете дрехи между вратата на пералнята и гуменото уплътнение.



## Изпиране

Контейнер за перилния препарат с I, II, ☷

Барабан

Контролен панел

Врата на пералнята



## Изпиране



## Изваждане на прането

Отворете вратата на пералнята и изведете прането.

Ако ☷ (без последно центрофугиране) е активно: Завъртете превключвателя на програми на Empty (изпомпване) или изберете скоростта на центрофугиране. Изберете ▶ Start/Rotate (старт/презареждане)



- Извадете всички несвойствени предмети - риск от ръжда.
- Оставете вратата на пералнята и контейнера за перилен препарат отворени, така че да може да се изпари останалата вода.

## Затваряне на водопроводния кран

Не е необходимо за моделите Aqua-Stop → Обърнете се към инструкциите за инсталация

## Изключване

Завъртете превключвателя на програми на Off (изкл.).

## Край на програмата когато ...

... ▶ Start/Rotate (старт/презареждане) мига и -0- се появява на панела на дисплея.

## Прекъсване на програмата

Програми при високи температури:

- Студено пране: Изберете ☷ Rinse (плакнене).
- Натиснете ▶ Start/Rotate (старт/презареждане).

Програми при по-ниски температури:

- Изберете ☷ Spin (центрофугиране) или ☷ Empty (изпомпване).
- Натиснете ▶ Start/Rotate (старт/презареждане).

## Смяна на програмата, ако ...

... по погрешка сте избрали неправилна програма:

- Изберете програмата отново.
- Натиснете ▶ Start/Rotate (старт/презареждане). Новата програма стартира от началото.

## Презареждане на прането, ако ... → стр. 5


... сте натиснали ▶ Start/Rotate (старт/презареждане) и двата символа YES и + ☷ светят на панела на дисплея. Ако NO свети, вратата на пералнята не може да се отвори.

- Натиснете ▶ Start/Rotate (старт/презареждане).



Разреждане с вода на гъст омекотител за тъканите и препарат за колосване.  
Това предотвратява запушване.

## Настройка\*\* и регулиране на програмите

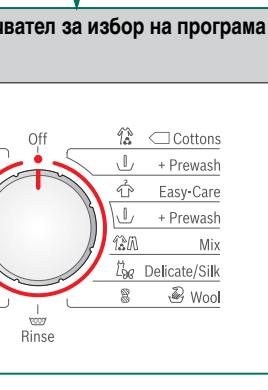

\*\*ако символът ☷ мига на панела на дисплея, заключването от деца е активно → дезактивиране, стр. 5.

Допълнителни функции и бутони за опции → Индивидуални настройки, стр. 5.



Всички бутони са чувствителни и трябва да се докоснат леко. Ако бутоnite се задържат за по-дълго време, уредът автоматично преминава през опциите за настройка.

### Натиснете ▶ Start/Rotate (старт/презареждане)



Превключвател за избор на програма за включване и изключване на машината и за избиране на програмата. Може да се върти в едната и другата посока.

= студено)

центрофугиране (\*в зависимост от модела) или  
зареждане), прането се кисне в последната вода на  
заточеното място.

достъпност показва:

зареждане, времетраене или край на програмата (-0-)

страница 5

презаредете дрехите → страница 4, 5

# Индивидуални настройки

## Бутони с опции

Можете да промените скоростта на центрофугиране и температурата преди избраната програма да стартира и докато тя работи. Ефектите зависят от хода на програмата.

### ⑧ (Температура °C)

Вие можете да промените показаната температура на изпиране. Максималната температура, която може да се избере, зависи от текущата програма.

### ⌚ (Край на програмата в)

Когато изберете програмата, се показва съответната ѝ продължителност. Можете да отложите старта на програмата преди тя да започне. Времето на "край на програмата" може да се настрои с нарастване от по един час до максимум 24 часа. Натиснете бутона ⌚ (Край на програмата в) няколко пъти докато желаният брой часове не се покаже (h = час). Изберете ⌄ Start/Reload (старт/презареждане).

### ⌚ (Скорост на центрофугиране в об./мин. / без последно центрофугиране)

Вие можете да промените показаната скорост на центрофугиране. Максималната скорост на центрофугиране, която може да се избере, зависи от модела и от програмата, която е избрана понастоящем.

### Допълнителни функции → и преглед на програмите, вижте страница 7

≡⌚ SpeedPerfect За пране за по-кратко време с резултат от изпирането, който да е сравним с този на стандартната програма. Максимално натоварване → Преглед на програмите, страница 7.

⌚ EcoPerfect Енергийно оптимизирано изпиране чрез намаляване на температурата при непроменено изпиращо действие. Температурата на изпиране е по-ниска отколкото избраната температура. При особено големи изисквания за хигиена се препоръчва програмата Allergie Plus (чувствителни).

🖨️ (лесно гладене) Специална последователност на центрофугиране със следващо "разбухване". Повнимателно последно центрофугиране - останалата влага в прането малко се увеличава.

↑ (допълнително вода) Увеличено ниво на водата и допълнителен цикъл на плакнене, удължено време на пране. За зони с много мека вода или за още по-добър резултат от центрофугирането.

## Заключване от деца и презареждане

♾️ Заключване от деца/ Заключване на уреда Можете да заключите пералнята, за да предотвратите неволната промяна на функциите, които сте настроили.

**ВКЛ/ИЗКЛ:** Натиснете и задръжте бутона ⌄ Start/Reload (старт/презареждане) за 5 секунди след стартирането/края на програмата.

Бележка: Заключването от деца може да стане активно докато не пожелаете да стартирате следващата програма, дори и след като изключите пералнята.

След това можете да дезактивирате заключването от деца преди старта на програмата и да го активирате отново, когато е нужно, след като програмата е стартирала.

**YES + ⓧ презареждане** Ако искате да добавите допълнителни дрехи след като програмата е стартирала, изберете ⌄ Start/Reload (старт/презареждане). Пералнята проверява дали презареждането е възможно.

**YES + ⓧ свети:** Презареждането е възможно.

**NO мига:** изчакайте докато YES + ⓧ не светне.

Бележка: не отваряйте вратата докато **двата YES + ⓧ** символа не светнат.

**NO:** Не е възможно да се презарежда.

Бележка: Поради съображения за безопасност, вратата на пералнята остава заключена когато нивото на водата и/или температурата са високи или по време на центрофугиране.

За да продължите програмата, натиснете бутона ⌄ Start/Reload (старт/презареждане).


## ⌄ Start/Reload (старт/презареждане)

За да стартирате програмата или допълнително да допавите пране и да активирате/дезактивирате заключването от деца.

# Индивидуални настройки

## Сигнал

- Активиране на режима за настройка на силата на сигнала

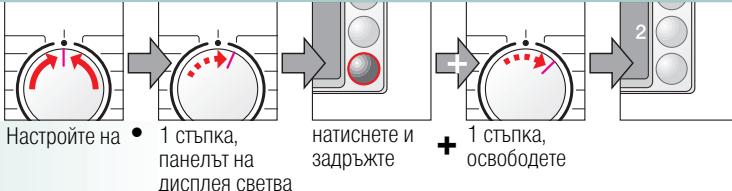

Настройте на

• 1 стъпка, панельт на дисплея светва

+ 1 стъпка, освободете

- Настройка на силата за ...

\* може да трябва да изберете функцията няколко пъти.

Сигнали на бутоните

Информационни сигнали

настройка на силата\*

1 стъпка

настройка на силата\*

настройка на силата\*

настройка на силата\*

## Важна информация


### Предпазване на прането и на пералнята




- Когато определяте дозирането на всички перилни прахове, добавки и почистващи препарати, вие трябва да следвате инструкциите на производителя.
- Изпразнете джобовете.
- Внимавайте за метални предмети (кламери, и др.).
- Перете финото пране в чувалче за пране (чорапогащи, завеси, сутиени с банели).
- Затворете ципове, закопчайте всички копчета.
- Изчеткайте джобовете и яките.
- Свалете кукичките на завесите или ги поставете в чувалче за пране.




### Пране с различна степен на замърсяване



Леко замърсано



Силно замърсано



Зададете пране с еднакъв цвят

Не извършвайте предпране. Ако е необходимо, изберете допълнителната функция ≡⌚ SpeedPerfect.

Ако е нужно, третирайте предварително петната.

Не зареждайте много пране.

Изберете програма с предпране.



Накисване Зададете пране с еднакъв цвят

Налейте препарат за накисване/перилен препарат в отделение II съгласно инструкциите на производителя. Завъртете превключвателя на програми на 🛁 Cottons (памук) 30 °C и натиснете ⌄ Start/Reload (старт/презареждане). След прибл. 10 минути натиснете ⌄ Start/Reload (старт/презареждане) за спиране на програмата на пауза. След като измине необходимото време на накисване натиснете ⌄ Start/Reload (старт/презареждане) отново, за да продължите програмата или изберете различна програма.



Колосване Прането не трябва да се третира с омекотител

Колосване е възможно при всички програми, ако е използван специален препарат за колосване. Налейте препарата за колосване съгласно инструкциите на производителя в отделението за омекотител 🛁 (първо изплакнете, ако е нужно).



Багрилно вещество / белина

Багрилно вещество трябва да се използва само в нормални битови количества. Солта може да повреди неръждаемата стомана. Винаги следвайте инструкциите на производителя на багрилното вещество! Никога **не** използвайте пералнята за избелване на дрехи!

# Приглед на програмите

Програми	°C	Макс. Вид пране	Допълнителни функции; информация	
Cottons (памук)	※ - 90 °C + ↓ Prewash (+ предпране)	Трайни здрави тъкани, тъкани устойчиви на висока температура от памук или лен	= Ⓜ SpeedPerfect*, Ⓡ EcoPerfect, Ⓛ (лесно гладене), Ⓝ (допълнително вода)	
AllergyPlus (чувствителни)	※ - 60 °C	7 кг/ 4 кг*	= Ⓜ SpeedPerfect*, Ⓡ EcoPerfect, Ⓛ (лесно гладене) Ⓝ (допълнително вода); Особено подходяща за завършени хигиенични изисквания или освободено чувствителна кожа поради по-дългото пране при определена температура, по-високото ниво на водата и по-дългото иззлаяване	
Easy-Care (немачкаеми)	※ - 60 °C + ↓ Prewash (+ предпране)	Немачкаеми тъкани от памук или лен, синтетични влакна или смесени тъкани	= Ⓜ SpeedPerfect, Ⓡ EcoPerfect, Ⓛ (лесно гладене), Ⓝ (допълнително вода)	
_MIX (смес)	※ - 40 °C	3 кг	Тъмни или чисти тъкани Тъмни боядисани тъкани от памук или немачкаеми волни; различни видове дрехи могат да се перат заедно	
Easy-Care + (немачкаеми +)	※ - 40 °C	2 kg	= Ⓜ SpeedPerfect, Ⓡ EcoPerfect, Ⓛ (лесно гладене) Ⓝ (допълнително вода); Намален чикън на иззлаяване и последно центрофугиране	
Shirt / Blouses (тениска / блузи)	※ - 60 °C	Ризи, които не се гладят, от памук, лен, синтетика или смесени тъкани	= Ⓜ SpeedPerfect, Ⓡ EcoPerfect, Ⓛ (лесно гладене); само центрофугиране, при простиране се отчина вода	
Delicate / Silk (деликатни / коприна)	※ - 40 °C	За деликатни тъкани, които могат да се перат напр. коприна, сатен, синтетични филими или сменни тъкани (напр. завеси)	= Ⓜ SpeedPerfect, Ⓡ EcoPerfect, Ⓛ (допълнително вода); Без центрофугиране между циклите	
Wool (вълна)	※ - 40 °C	2 kg	Тъкани за пране на ръка или в пералня, направени от или съдържащи вълна Немачкаеми тъкани от памук, лен, синтетични влакна или смесени тъкани	Особено неувредяща програма за пране за предотвратяване на съване на дрехите, по-дълги паузи в програмата (тъкните престояват потопени в разтвора на перилния препарат).
SuperQuick 15' (супер бързо)	※ - 40 °C		Тъкани, които са направени от микрофибри	Кратка програма прибл. 15 минути, подходяща за леко замързло пране.
Sportswear (спорт, фитнес)	※ - 40 °C			= Ⓜ SpeedPerfect, Ⓡ EcoPerfect, Ⓛ (допълнително вода)
Допълнителни програми			Rinse (иззлаяване), Ⓡ Spin (центрофугиране), Ⓛ Empty (изпомпване)	

\* Намалено зареждане за допълнителна = Ⓜ SpeedPerfect функция.

† Когато карта програма Ⓛ Mix (смес) 40 °C, с максимална скорост на центрофугиране е идеална.

Програми без предпране - добавете перилен препарат към отделение II.

9403 / 9000964648



## Инструкции за безопасност

- Прочетете наредника с инструкции и инструкциите за инсталация и цялата друга информация, приложена към пералната и действайте по съответния начин.
- Запазете документите за следваща употреба.

### Опасност от токов удар

- Никога не дърпайте кабела, за да откачете щепсела.
- Никога не поставяйте/издърпвайте щепсела с влажни ръце.

### Опасност за живота

При стари използвани уреди:

- Извадете щепсела от мрежата.
- Прережете захващаващия кабел и го изхвърлете заедно с щепсела.
- Унищожете заключалката на вратата на пералната. Това ще предотврати деца да се заключат и да рискуват живота си.

### Опасност от задушаване

- Съхранявайте опаковката, найлона и части от опаковката на място недостъпно за деца.
- Съхранявайте перилните препарати и другите препарати на място недостъпно за деца.

### Опасност от натравяне

- Пране, предварително третирано с почистващи препарати, съдържащи разтворители, напр. препарат за почистване на петна/препарат за почистване може да доведат до експлозия, след като са поставени в пералната. Преди това обилино изплакнете на ръка прането.

### Опасност от експлозия

- Вратата на пералната може да се нагореши много.
- Внимавайте, когато източвате горещ разтвор на перилен препарат.
- Не се качвайте върху пералната.
- Не се облягайте на отворената врата на пералната.
- Не пипайте барабана, ако още се върти.
- Внимавайте, когато отваряте чекмеджето за перилния препарат, докато машината работи.

## Разходни норми

Програма	Зареждане	Електрически ток **	Вода **	Продължителност на програмата **
Cottons (памук) 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Cottons (памук) 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Cottons (памук) 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Cottons (памук) 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Easy-Care (немачкаеми) 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Mix (смес) 40 °C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h
Delicate / Silk (деликатни / коприна) 30 °C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
Wool (вълна) 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

Програма	Допълнителна функция	Зареждане	Годишен разход на енергия	Годишен разход на вода
Cottons (памук) 40/60 °C	⌚ EcoPerfect*	3,5/7 kg	165 kWh	10686 l

\* Настройка на програма за изпитване и енергийно етикериране съгласно директива 2010/30/EU със студена вода (15 °C).

\*\* Стойностите могат да се различават от зададените в зависимост от водното налягане, твърдостта на водата, температурата на подаваната вода, температурата на помещението, вида, количеството и степента на замърсяване на дрехите, използвания перилен препарат, колебания в напрежението на електрическия ток и избраните допълнителни функции.

# Поддържане



## Преди да перете за първи път,



- Риск от електрически удар.  
Извадете щепсела от мрежата.
- Риск от експлозия. Без разтворители.

Не зареждайте никакво пране в машината. Отворете водопроводния кран. Добавете следното в отделение II:

- около 1 литър вода
- перилен препарат (дозирайте според инструкциите на производителя за леки замърсявания и за подходящата степен на варовитост на водата)

Настройте превключвателя на програми на Easy-Care (немачкаеми) 60 °C и изберете Start/Reload (старт/презареждане). В края на програмата завъртете превключвателя на програми на Off (изкл.).

## Корпус на машината, панел за обслужване



- Избръсвайте с мек, влажен парцал.
- Не използвайте проприваци парцали, домакинска тел или почистващи вещества (препарат за почистване на неръждаема стомана).
- Незабавно изваждайте остатъците от перилния препарат и почистващото средство.
- Не почиствайте със струя вода.

## Почистване на чекмеджето за перилен препарат и на корпуса ...

... ако има остатъци от перилен препарат и омекотител.

1. Изтеглете, натиснете надолу табличката и изтеглете докрай чекмеджето от корпуса.
2. За сваляне на вложката: натиснете вложката нагоре от долната страна с пръст.
3. Почистете с вода и четка и изсушете корпуса за промиване и табличката. Отстранете остатъците от перилен препарат и омекотител и от корпуса.
4. Закрепете вложката (свържете цилиндъра към водещия щифт).
5. Натиснете навътре контейнера за перилен препарат.

Оставете отворено чекмеджето за перилен препарат, за да може да се изпари останалата вода.

## Барабан и гумен маншет



Избръшете до сухо гумения маншет отвътре с кърпа. Оставете люка за пълнене отворен, за да изсъхне барабана. Петна от ръжда - използвайте почистващо средство без хлор, не използвайте стоманена домакинска тел.

## Отстраняване на котлен камък



Уверете се, че няма пране в пералнята

Извършете отстраняването на котлен камък от уреда съгласно инструкциите на производителя на препарата за отстраняване. Това няма да е нужно, ако се използва правилна доза перилен препарат.

## Аварийно деблокиране, напр. в случай на спиране на тока



Програмата продължава след въстановяване на захранването. Обаче ако прането трябва да се извади, вратата на пералнята може да се отвори както следва:

### Опасност от изгаряне с гореща вода!



Водата с разтворен в нея перилен препарат и прането могат да бъдат горещи. Ако е възможно, първо ги оставете да изстинат. Не пипайте барабана, ако още се върти.

Не отваряйте вратата на пералнята, ако през стъклото се вижда вода.

1. Завъртете превключвателя на програми на Off (изкл.) и извадете щепсела.
2. Отцедете разтвора на перилен препарат → страница 10.
3. Издърпайте с инструмент надолу аварийното деблокиране и го отпуснете.

След това вратата на пералнята може да се отвори.

## Информация на панела на дисплея

в зависимост от модела



F: 16 Затворете добре вратата на пералнята; прането може да се захване.

F: 17 Отворете докрай кранчето, маркуча на захранването е огънат или прищипан;  
Почистете филтера → страница 10, Търдче ниско налягане на водата.

F: 18 Блокирана помпа за почистващ разтвор; Почистете помпата за разтвора на перилен препарат → страница 10.  
Блокирани отточен маркуч / отпадъчна тръба; Почистете отточния маркуч в сифона → страница 10.

F: 21 Повреда на мотора. Обадете се на сервиза.

F: 23 Вода в основната тръба, уредът има теч. Обадете се на сервиза.

# Техническо поддържане




- Опасност от изгаряне с гореща вода.  
Оставете разтвора на перилния препарат да се охлади.
- Затворете водопроводния кран.

## Помпа за разтвора на перилен препарат



Завъртете превключвателя на програми на Off (изкл.) и извадете щепсела.


1. Отворете и свалете сервизния капак.

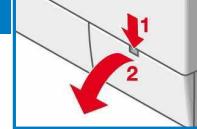


2. За модели с отточен маркуч: Свалете отточния маркуч от фиксатора и го издърпайте от корпуса. Свалете контейнера. Свалете уплътнителното капаче, оставете разтвора на перилния препарат да се оттече. Сменете уплътнителното капаче и поставете отточния маркуч във фиксатора.



- 2\*. За модели без отточен маркуч: Внимателно отвийте капака на помпата докато разтворът на перилния препарат не започне да изтича. Когато сервизното капаче е наполовина пълно, затворете капака на помпата и изпразнете сервизното капаче. Повторете горните стъпки докато целият разтвор на перилен препарат не се изтичи напълно.

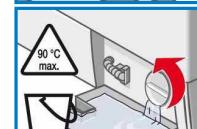

3. Внимателно отвийте капака на помпата (остатъчна вода).
4. Почистете вътрешността, нарезите на капака на помпата и корпуса на помпата (перката в помпата за разтвора на почистващия препарат трябва да се върти).
5. Сменете капака на помпата и завинтете добре.
6. Поставете и затворете сервизния капак.

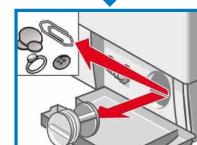

За да предотвратите неизползван перилен препарат да попадне директно в отточнат атръб през следващото изпирание: Налейте 1 литър вода в отделение II и стартирайте програмата Empty (изпомпване).

## Отточен маркуч в сифона



Завъртете превключвателя на програми на Off (изкл.) и извадете щепсела.

1. Разхлабете скобата на маркуча, внимателно свалете отточния маркуч (остатъчна вода).
2. Почистете отточния маркуч и свързвашия сифон елемент.
3. Свържете повторно отточния маркуч и обезопасете свързването със скобата на маркуча.



## Филтер в захранването с вода

### Опасност от токов удар

Не попалайте предпазното устройство HydroSafe във вода (има електрически вентил).



Намалете налягането на водата в захранващия маркуч

1. Затворете водопроводния кран.
2. Изберете някоя програма (без Spin (центрофугиране) / Empty (изпомпване)).
3. Изберете Start/Reload (старт/презареждане). Оставете програмата да работи за приблизително 40 секунди.
4. Завъртете превключвателя на програми на Off (изкл.). Извадете щепсела от мрежата.




5. Почистете филтера с помощта на малка четка.

**ИЛИ** за стандартни и Aqua-Secure модели:

Свалете маркуча от задната част на уреда,

Свалете филтера с клещи и почистете.

2. Свържете маркуча и проверете за течове.

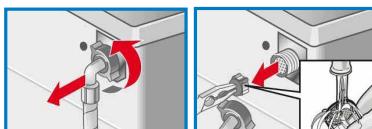

# Какво да правим, ако ...

- Изтича вода.
  - Закрепете/сменете оточния маркуч правилно.
  - Затегнете здраво винтовото съединение на захранващия маркуч.
- Няма приток на вода.
  - **Start/Reload (старт/презареждане)** не е избран?
  - Не сте отворили водопроводния кран?
  - Филтърът е блокиран? Почистете филтъра → страница 10.
  - Захранващият маркуч е пречупен или прищипан?
- Вратата на пералнята не може да се отвори.
  - Функцията за безопасност е активна. Програмата е прекъсната? → страница 4.
  - (без последно центрофугиране) е избрано? → страница 3, 4.
  - Може да се отвори само чрез аварийно деблокиране? → страница 9.
- Програмата не се стартира.
  - **Start/Reload (старт/презареждане)** или (**край на програмата**) е избрано?
  - Вратата на пералнята е затворена?
  - Активно ли е заключването от деца? Дезактивирайте → страница 5.
- Перилният разтвор не истекъл.
  - (без последно центрофугиране) е избрано? → страница 3, 4.
  - Почистете помпата за разтвора на перилен препарат → страница 10.
  - Почистете отпадъчните тръби и/или оточния маркуч.
- Не се вижда вода в барабана.
  - Няма повреда - водата е под видимата зона.
- Незадоволително центрофугиране.
  - Прането е мокро/твърде влажно.
  - Не е повреда - системата за откриване на небалансирани товари е анулирала цикъла на центрофугиране поради неравномерно разпределение на прането.
  - Разпределете малките и големи дрехи равномерно във вътрешността на барабана.
  - (**лесно гладене**) е избрано? → страница 5.
  - Избрани са много ниски обороти? → страница 5.
- Времетраенето на програмата се променя по време на цикъла на изпиране.
  - Не е повреда - програмната последователност се оптимизира за конкретния процес на изпиране. Това може да доведе до промени във времетраенето на програмата в полето на дисплея.
- Цикълът центрофугиране е изпълнен няколко пъти.
  - Няма повреда - система за контрол на дебаланса уравновесява дебаланса.
- Остъпчна вода в отделението за омекотителя.
  - Не е повреда - действието на омекотителя не е засегнато.
  - Почистете вложката, ако е необходимо → страница 9.
- Неприятна миризма в пералнята.
  - Старирайте програма **Cottons (памук) 90 °C** без пране. Използвайте обикновен перилен препарат.
- Дисплеят със статус мига.
  - Може да излиза пяна от контейнера за перилен препарат.
  - Използван е твърде много перилен препарат? Смесете 1 супена лъжица омекотител с ½ литър вода и налейте в контейнер II (не е задрехи за навън и дрехи с подплата!).
  - За следващото пране намалете количеството перилен препарат.
- Засилено генериране на шум, вибрации и "клатене" по време на цикъла на центрофугиране.
  - Фиксирали ли са краката на уреда? Обезопасете краката на уреда → **Инструкции за инсталация**.
  - Свалени ли са предпазните устройства за транспорт? Свалете предпазните устройства за транспорт → **Инструкции за инсталация**.
- Шумове по време на циклите на центрофугиране и изплакване.
  - Почистете помпата за перилен препарат и разтвор → страница 10.
- Панелът на дисплея/индикаторните лампички не функционират по време на работа.
  - Има ли ток?
  - Наред ли са предпазителите? Нулирайте/сменете предпазителя.
  - Ако повредата се появи отново, обадете се в сервиза.
- Програмата продължава по-дълго от обикновено.
  - Няма повреда - система за контрол на дебаланса изравнява дебаланса чрез многократно разпределяне на прането.
  - Няма повреда - система за контрол на пяната активна - допълнително се включва режим на изплакване.
- Перилен препарат остава по прането.
  - Понякога перилни препарати без фосфати съдържат нерастворими във вода остатъци.
  - Използвайте цикъл **Rinse (изплакване)** или изчеткайте прането след изпирането.

Ако не можете да коригирате грешката сами (вклучване и изключване) или е необходим ремонт:

- Завъртете преключвателя на програми на **Off (изкл.)** и извадете щепсела от контакта.
- Спрете захранването с вода и се обадете на сервиза → **Инструкции за инсталация**.



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



Перална машина  
**WAE28469BY**

 **BOSCH**

**bg Инструкции за употреба**