

Vaše nová sušička

Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch. Kondenzační sušička s výměníkem tepla a automatickým čištěním se vyznačuje úspornou spotřebou energie a méně náročnou údržbou → strana 6. U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav. V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.bosch-home.com

! Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!
! Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného **návodu pro režim úspory energie**.

Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Signály tlačítek	5
■ Jemné nastavení výsledku sušení	6
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Transport	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Volba zapnutí/vypnutí zvukového signálu na konci programu.	■ (signál)
Snížená teplota pro choulostivé textilie □, při delší době sušení, např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.	■ (šetrné)
Minimalizuje pomačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu.	■ (ochrana před zmačkáním)

Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti,
- pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.

! Děti do 3 let udržujte z dosahu sušičky. Nenechte děti provádět bez dozoru čištění a údržbu sušičky. Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru! Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata! Děti od 8 let, osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi mohou sušičku obsluhovat pod dozorem, nebo pokud byly poučeny zodpovědnou osobou. Tento spotřebič je určen pro použití do maximální výšky nad mořem 4000 metrů.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.bosch-home.com

Přídavné funkce	Ukazatele stavu/servisní kontrolky	Displej/ zbývající doba	Volič programů
  	 		
  	 		
  	 		
  	 		
  	 		
  	 		
  	 		
  	 		
  	 		
  	 		
  	 		
  	 		
  	 		

Příprava

Instalace viz strana 8

! Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku! Kontaktujte servisní službu!

! Pouze suchýma rukama! Síťový kabel uchopte za zástrčku!

! Z kapsy odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače! Buben musí být před plněním prádla prázdný! Viz Přehled programů na straně 7. Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“ (v závislosti na modelu).

Kontrola sušičky

Zapojení síťové zástrčky

Třídění + plnění prádla

Volba + nastavení programu

Zvolte sušicí program...

... a individuálně ho přizpůsobte

i Všechna tlačítka jsou citlivá, stačí lehký dotek!

! Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Start/Pauza)**

! Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem na vlákna!

Sušení

Nádržka na kondenzovanou vodu s filtrem

Osvětlení bubnu (v závislosti na modelu)

Ovládací panel

Buben

Dvoudílný filtr na vlákna

Větrací mřížka

Sušení

Během sušení nevytahujte/nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu!

Odstranění kondenzované vody

Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení, nikoli během sušení!
1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.
Pokud kontrolka  (**nádržka**) bliká i po vyprázdnění, → **filtr v nádrže na kondenzovanou vodu strana 9.**

Čištění filtru na vlákna

i Čistý filtr na vlákna snižuje spotřebu elektrického proudu a zkracuje dobu sušení.

Filtr na vlákna se skládá ze dvou částí. Čištění vnitřního a vnějšího filtru **po každém** sušení:
1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek/oblasti dvířek.
2. Vytáhněte obě části filtru na vlákna.
3. Odstraňte vlákna z okrajů otvoru. Neměla by padat do otevřeného otvoru.
4. Rozevřete filtr odstraňte všechna vlákna.
5. Oba díly propláchněte pod tekoucí vodou a důkladně osušte.
6. Zaklopte vnitřní a vnější filtr, zasuňte obě části do sebe a nasadte zpět.

Vypnutí sušičky

Volič programů nastavte na **vypnuto**. Nenechávejte v sušičce prádlo!

Vyjmutí prádla

Sušička je vybavená automatickou funkcí ochrany před zmačkáním. Po skončení programu se buben v určitých časových intervalech 60 minut pohybuje. Prádlo zůstane nadýchané a poddajné (pokud je zvolená přídavná funkce  (**ochrana před zmačkáním**), 120 minut).

Konec programu

i Jakmile svítí kontrolka  (**ochrana před zmačkáním/konec**).

Přerušení programu

Přidání nebo vyjmutí prádla.

i Proces sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo vyjmutí prádla, poté je nutno spustit pokračování a program je nutno dokončit!
1. Otevřete dvířka, proces sušení se přeruší.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přídavné funkce.
4. Stiskněte tlačítko  **Start/Pause (Start/Pauza)**. Za několik minut se aktualizuje zbývající doba.

Upozornění k prádlu ...

Označení textilií

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!
 Sušení s normální teplotou.
 Sušení s nižší teplotou → navíc zvolte  (**šetrné**).
 Nesušte v sušičce.

! Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní pokyny strana 13! V sušičce nesušte například následující textilie:
– Neprodyšné textilie (např. dětské punčocháče)
– Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!
– Prádlo znečištěné olejem.

Tipy k sušení

– Pro stejnoměrný výsledek sušení rozložte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
– Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
– Žípy, háčky a poutka zapněte, u povlaků zapněte knoflíky. Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte.
– Nemačkové prádlo nepřesušíte → nebezpečí pomačkání! Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
– Vlnu v sušičce nesušte, pouze osvěžujte → strana 7 **program vlna finish**.
– Prádlo nežehlete hned po sušení, nechte ho chvíli složené → zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
– Výsledek sušení závisí na druhu vody, která byla použita při praní. → **Jemné nastavení výsledku sušení strana 6.**
– Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí.
→ Nepoužívejte program **extra suché do skříně**.
– Naškrobené prádlo je do sušičky vhodné pouze částečně. → Škrob zanechává povlak, který negativně ovlivňuje sušení.
– Při praní prádla, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle údajů výrobce.
– Pro předsušené vícevrstvé textilie nebo jednotlivé malé kusy prádla použijte časový program. Vhodný také pro dosušení.
Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu
– Prádlo nechte před sušením důkladně odsítředit v pračce. → Vyšší rychlost odstředování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie. Nechte odstředit i nemačkové textilie.
– Využívejte maximální doporučené plnicí množství, ale nepřekračujte ho → Přehled programů strana 7.
– Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
– Nezakrývejte ani nezapleťte větrací mřížku.

Signály tlačítek

Nastavení hlasitosti signálů tlačítek

 Nastavte na **vypnuto**
 1x doprava
 Držte stisknuté  (**šetrné**) a otočte 2x doprava
 Stiskněte  **Start/Pause (Start/Pauza)** tolikrát, dokud není dosažena požadovaná hlasitost
 Nastavte na **vypnuto**
i Možné hodnoty: 0 (vyp.), 1 (tichý), 2 (střední), 3 (hlasitý), 4 (velmi hlasitý).

Jemné nastavení výsledku sušení

Nastavení stupňů sušení

 Nastavte na **vypnuto**
 1x doprava
 Držte stisknuté  (**šetrné**) a 5x doprava
 Opakované stisknutí  (**šetrné**) až na požadovaný stupeň
 Nastavte na **vypnuto**
Postupně se zobrazí L:00, L:01, L:02, L:03. Krátký akustický signál při změně z L:03 na L:00, dlouhý signál - ostatní případy.

Na co byste měli bezpodmínečně dbát ...

! Sušička je mimořádně energeticky úsporná a technicky se vyznačuje chladicím okruhem, který efektivně využívá energii, podobně jako je tomu u ledničky. Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí. Filtry na vlákna a filtr v nádrže na kondenzovanou vodu se musí pravidelně čistit.

! Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru na vlákna a filtru v nádrže na kondenzovanou vodu!

! Filtry na vlákna

Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpané filtry na vlákna mohou omezit výměnu tepla. Proto je bezpodmínečně nutné čistit filtry na vlákna po každém sušení. Pravidelně je oplachujte pod tekoucí vodou → strana 4.

! Filtr v nádrže na kondenzovanou vodu

Filtr v nádrže na kondenzovanou vodu čistí kondenzovanou vodu. Tato kondenzovaná voda je nutná pro automatické čištění. Filtr by se měl pravidelně čistit pod tekoucí vodou. Před čištěním filtru je nutné vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4/9.

! Textilie

Nesušte textilie, které přišly do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou: např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd. Vyprázdněte kapsy textilií. Nesušte neprodyšné textilie. Nasušte prádlo silně pouštějící vlákna. Vlnu pouze osvěžujte pomocí programu na vlnu.

Přehled programů viz také strana 5		Třídění prádla podle druhu textilie a tkaniny. Textilie musí být vhodné pro sušení v sušičce.	
Po sušení: prádlo...	vyžehlit	lehce přehřít	vyždolat
DRUH TEXTILIE A POKYNY			
PROGRAMY	max. 7 kg	max. 3,5 kg	max. 3 kg
**bavlna	Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvážky.	Nežehlivé prádlo ze syntetických a směsových tkanin, nemačkové bavlny.	Směs bavlněných a syntetických textilií (mix).
**nemačkové			
**mix			
*suché k žehlení suché do skříně	Prádlo je ve stavu vhodném k žehlení (prádlo vyžehlete, aby nevznikly záhyby).		
*extra suché do skříně	Pro jednotlivé prádlo.		
vlna finish	Pro prádlo s více silnými vrstvami.		
max. 3 kg	Vlněné textilie vhodné pro praní v pračce. Textilie budou nadýchanější, ale nikoli suché.		
super krátký 40 min	Po skončení programu textilie vyjměte a nechte uschnout. Prádlo, které se má usušit rychle, např. ze syntetiky, bavlny nebo směsové tkaniny. Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.		
Sport/Fitness	Textilie s membránovou vrstvou, vodoodpudivé textilie, funkční oděvy, fleecové textilie (bundy/kalhoty s vyndavací vnitřní vložkou sušte zvlášť).		
časový prog. teple 30 min.	Všechny druhy textilií; časový program. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla. Vlnu, sportovní obuv a plyšova zvířátka sušte výhradně v košíku na vlnu → Volitelné příslušenství, strana 10. Při časovém programu není automaticky rozpoznána zbývající vlhkost prádla. Pokud je prádlo po sušení ještě příliš vlhké, nechte program zopakovat.		

Instalace




- Rozsah dodávky: sušička, návod k použití a instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při transportu!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvíhejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!
- Nezdvíhejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) - nebezpečí ulomení!

1. Instalace sušičky

- Sítová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
- Větrací mřížka vpředu na sušičce musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Sušičku vyrovnejte pomocí šroubovacích nožiček. Použijte vodováhu.
- Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!



Vyjměte z bubny veškeré příslušenství. Buben musí být prázdný!

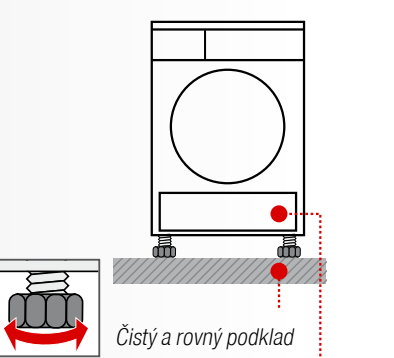

Čistý a rovný podklad
Větrací mřížka musí zůstat volná



Neumísťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo jí překažet! Zabráňte tomu, aby se děti dostaly do ohrožení života.

2. Připojení k elektrické síti

- Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Sítové napětí a údaj o napětí na štítku spotřebiče (→ strana 10) musí souhlasit!
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.



V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte!

Příprava

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **D** **Start/Pauza (Start/Pauza)** → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
4. Počkejte 5 min, znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
5. Volič programů nastavte na **vypnuto**.

Transport



- Příprava sušičky → viz ochrana proti mrazu.
- Sušičku transportujte nastojato.
- Po transportu nechte sušičku dvě hodiny stát.



V sušičce se nachází zbytková voda. Při naklonění sušičky může vytékat.

Údržba a čištění



Pouze ve vypnutém stavu!



Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **Cln (čištění)**. Během čištění nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.



Kryt sušičky, ovládací panel, větrací mřížka

Otřete měkkým, vlhkým hadrem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla. Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.



Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr. Filtr přesto pravidelně čistěte pod tekoucí vodou → předejdete tak špatně odstranitelným usazeninám a nečistotám.



1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.



2. Vytáhněte filtr z držáku.



3. Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody nebo v myčce nádobí.



4. Nasaďte filtr.



5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až zaskočí.



Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem!



Čidla vlhkosti

Sušička je vybavena čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.



1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.



Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!

Technické údaje

● Rozměry (HxŠxV)	60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
Hmotnost	cca 51 kg
Max. plnicí množství	7 kg
Nádržka na kondenzovanou vodu	4,0 l
Napájecí napětí	220-240 V
Příkon	max. 800 W
Jištění	10 A
Teplota prostředí	5 - 35°C
Označení výrobku výrobní číslo	pod dvířky
Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky.	
Příkon ve vypnutém stavu:	0,10 W
Příkon v pohotovostním režimu (nevypnutém stavu):	1,00 W
● Osvětlení vlnítku bubny (v závislosti na modelu):	Osvětlení bubnu se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu a zhasíná samostatně.

Tabulka s hodnotami spotřeby

Program	Rychlost odstředování, kterou bylo prádlo odstředováno	Doba trvání**	Spotřeba energie**
bavlna		7 kg	3,5 kg
suché do skříně*	1400 ot/min	151 min	1,33 kWh
	1000 ot/min	178 min	1,65 kWh
	800 ot/min	205 min	1,92 kWh
suché k žehlení*	1400 ot/min	110 min	0,94 kWh
	1000 ot/min	137 min	1,24 kWh
	800 ot/min	166 min	1,55 kWh
nemačkávé		3,5 kg	3,5 kg
suché do skříně*	800 ot/min	64 min	0,54 kWh
	600 ot/min	78 min	0,68 kWh

* Nastavení programu pro testy podle platné normy EN 61121.
** Hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu, nastaveného stupně sušení, množství prádla a podmínek prostředí.

Nejefektivnější program pro bavlněné textilie

Následující „standardní“ program na bavlnu* (označený ) je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.

Standardní programy pro bavlnu podle aktuálního nařízení EU 932/2012

Program	Naplnění	Spotřeba energie	Doba trvání programu
 bavlna suché do skříně	7 kg/3,5 kg	1,65 kWh/0,97 kWh	178 min/110 min


Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU

Volitelné příslušenství (na základě objednánoho čísla přes servisní službu, v závislosti na modelu)


WMZ 20500	Podstavec Pro lepší plnění a vyjímání prádla. Koš, který se nachází ve výsuvné části, lze použít i k přemísťování prádla.
WTZ 20410	Souprava pro spojení pračky a sušičky Sušičku lze prostorově uspořádat na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je bezpodmínečně nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy. WTZ 11400: Jako WTZ 20410, ale s výsuvnou pracovní deskou.
WMZ 20600	Koš na sušení vlny Koš na sušení vlny vám umožňuje sušení jednotlivých vlněných textilií, sportovní obuvi a plyšových zvířátek (viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“).
WTZ 10290	Kryt pro vestavbu Místo krycí desky spotřebiče je bezpodmínečně nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt.

Normální zvuky


Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

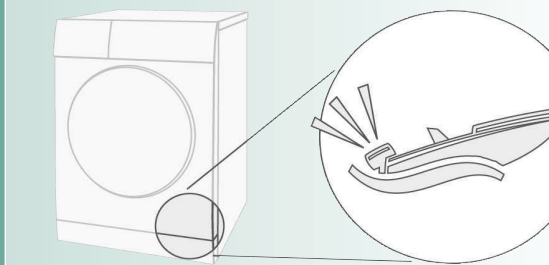


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzucení. Hlasitost a výška zvuku mohou být různé v závislosti na zvoleném programu a fázi sušení.

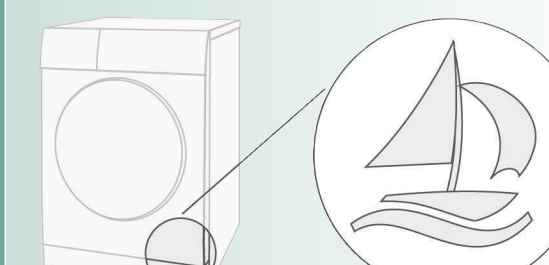

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká bzucivý zvuk.

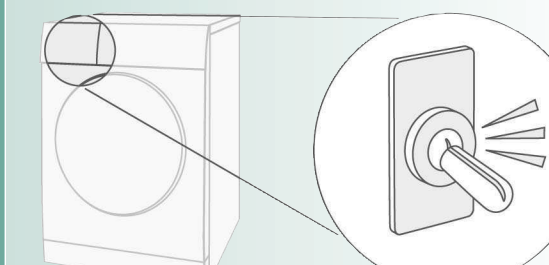

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

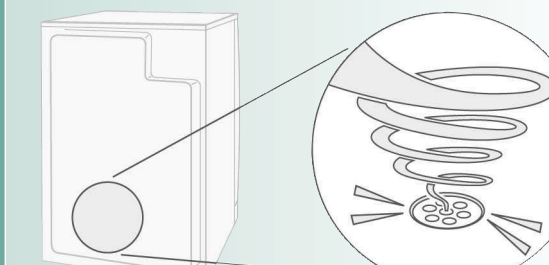

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

11

Co dělat, když...



Pokud poruchu nemůžete odstranit sami (např. vypnutím/zapnutím), kontaktujte prosím naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Důvěřujte kompetentnosti výrobce a zajistíte si tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Kontaktní údaje nejbližší **servisní služby** najdete zde, resp. v příloženém seznamu servisních služeb:
– **CZ** 251 095 546
Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek).
Volič programů nastavte na **vypnuto** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

- Nesvítil kontrolka **D** **Start/Pauza (Start/Pauza)**. Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program? Zkontrolujte pojistku zásuvky.
- Displej a kontrolky (v závislosti na modelu) zhasnou a tlačítko **D** **Start/Pauza (Start/Pauza)** bliká. Aktivovaný režim úspory energie → samostatný návod pro režim úspory energie.
- Bliká kontrolka  (nádržka) a tlačítko **D** **Start/Pauza (Start/Pauza)**. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4. Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9. Transportovali jste sušičku? → Počkejte 2 hodiny a znovu ji spusťte.
- Bliká kontrolka  (filtr) a tlačítko **D** **Start/Pauza (Start/Pauza)**. Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4.
- Na ukazateli se zobrazí **Cln (čištění)**. Nejedná se o závadu! Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.
- Sušička se nespustí. Stiskli jste tlačítko **D** **Start/Pauza (Start/Pauza)**? Zavřeli jste dvířka? Je teplota prostředí vyšší než 5 °C? Optimální teplota prostředí při sušení je od 5 °C do 35 °C.
- Vytéká voda. Vyrovnejte sušičku do vodorovné polohy.
- Dvířka se samočinně otevírají. Dvířka přitlačte, až slyšitelně zaskočí.
- Pomackání. Nepřekročili jste plnicí množství? Oděvy po skončení programu ihned vyjměte, pověste a vytáhněte do příslušného tvaru. Nepřízpůsobili jste program → strana 7.
- Prádlo není úplně suché nebo je ještě příliš vlhké. Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než ve skutečnosti je. Prádlo rozprostřete a nechte ho vychladnout. Použijte jemné nastavení výsledku sušení, prodlouží se tím doba sušení, ale teplota se nezvyšší. Prádlo bude sušší. Zvolte program s delší dobou sušení nebo zvolte intenzivnější výsledek sušení. Teplota se přitom nezvyšší. Zvolte časový program pro dosušení ještě vlhkého prádla. Pokud jste překročili maximální množství prádla pro daný program, nemůže se prádlo pořádně usušit. Vyčistěte čidla vlhkosti v bubnu. Jemná vrstva vodního kamene může zhoršit funkci čidel a prádlo se správně neusuší. Sušení bylo přerušeno kvůli výpadku elektrického proudu, plně nádržka na kondenzovanou vodu nebo překročení maximální doby sušení.
- Příliš dlouhá doba sušení. Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Nedostatečný přísuv vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu. Příp. zakrytá větrací mřížka → mřížka musí zůstat volná → strana 8. Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte. Optimální teplota prostředí při sušení je od 5 °C do 35 °C. Mimo toto rozmezí se může prodloužit doba sušení.
- V místnosti silně stoupá vlhkost. Dostatečně větrejte. Není zakrytá větrací mřížka? → Větrací mřížka musí zůstat volná.
- Výpadek elektrického proudu. Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Teplota může unikat. Pozor: Dvířka, buben a prádlo mohou být horké.
- Občas se vyskytují další zvuky. Nejedná se o závadu! Normální zvuky → strana 11.
- Několik sekund je slyšet hlasitý bzucivý zvuk. Zasuňte sušičku zcela nádržku na kondenzovanou vodu? → Zcela zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. Nejedná se o závadu! Normální zvuky → strana 11.

12

Bezpečnostní pokyny



- Nouzová situace**
 - Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
- Sušičku používejte POUZE...**
 - ve vnitřních prostorech v domácnosti.
 - k sušení textilií.
- Sušičku NIKDY... Nebezpečí**
 - nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše.
 - neměřte ohledně technického provedení nebo vlastností.
 - Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby.
 - Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru.
 - Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.
 - Z kapes textilií odstraňte všechny předměty.
 - Zejména pozor na zapalovače → **nebezpečí výbuchu!**
 - Neopírejte se o dvířka ani si na ně nesedejte → **nebezpečí převrnutí!**



- Instalace**
 - Volná kabely a hadice upevněte → **nebezpečí zakopnutí!**
 - V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.



- Připojení k elektrické síti**
 - Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost.
 - Musí být dostatečný průřez kabelu.
 - Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením: 
 - Sítová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
 - Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely.
 - Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
 - Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel.
 - Síťový kabel nepoškozujte → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**



- Provoz**
 - Do bubnu vkládejte pouze prádlo.
 - Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah!
 - Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd.) → **nebezpečí požáru/výbuchu!**
 - Bubnová sušička se nemusí používat, jsou-li pro čištění použity průmyslové chemikálie.
 - Nebezpečí poškození prachem (např. uhelný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → **nebezpečí výbuchu!**
 - Sušičku nikdy nevypínejte před skončením cyklu sušení, jediné pokud veškeré prádlo rychle vyjměte a rozprostřete tak, aby mohlo vychladnout.
 - Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → Elastický materiál se může zničit a deformaci molitanu může dojít k poškození sušičky.
 - Může dojít k nasátí lehkých předmětů, např. dlouhých vlástů, do větrací mřížky sušičky → **nebezpečí poranění!**
 - Poslední část sušicího cyklu probíhá bez tepla (chladicí cyklus), aby bylo zajištěno, že prádlo zůstane na teplotě, která je nepoškodí.
 - Sušičku po skončení programu vypněte.
 - Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny!



- Závada**
 - V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze servisní služba.
 - Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Aby nevzniklo nebezpečí, poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze servisní služba.



- Náhradní díly**
 - Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Likvidace**
 - Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **poté** odřízněte síťový kabel spotřebiče. Zlikvidujte ve veřejné sběrně.
 - Výměník tepla sušičky obsahuje v hermeticky uzavřeném zařízení fluorovaný skleníkový plyn (R134a) → odborně zlikvidujte. Plnicí množství: 0,220 kg. Celkový GWP: 0,315 tCO₂.
 - Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → **nebezpečí udušení!**
 - Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Ekologická likvidace.

13



cs Návod k použití

8

9

10

Vaše nová sušička

Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch.

Kondenzační sušička s výměníkem tepla a automatickým čištěním se vyznačuje úspornou spotřebou energie a méně náročnou údržbou → *strana 6*.

U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav. V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.bosch-home.com



Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 13!



Sušičku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu a samostatného **návodu pro režim úspory energie**.

Obsah

	Strana
■ Příprava	2
■ Nastavení programů	2
■ Sušení	3/4
■ Upozornění k prádlu	5
■ Signály tlačítek	5
■ Jemné nastavení výsledku sušení	6
■ Na co byste měli bezpodmínečně dbát	6
■ Přehled programů	7
■ Instalace	8
■ Ochrana proti mrazu / Transport	8
■ Údržba a čištění	9
■ Technické údaje	10
■ Volitelné příslušenství	10
■ Normální zvuky	11
■ Co dělat, když... / Servisní služba	12
■ Bezpečnostní pokyny	13

Volba zapnutí/vypnutí zvukového signálu na konci programu.

Snížená teplota pro choulostivé textilie ☐, při delší době sušení, např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.

Minimalizuje pomačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu.

Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti,
- pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.



*Děti do 3 let udržujte z dosahu sušičky.
Nenechte děti provádět bez dozoru čištění a údržbu sušičky.
Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!
Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata!
Děti od 8 let, osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi mohou sušičku obsluhovat pod dozorem, nebo pokud byly poučeny zodpovědnou osobou.
Tento spotřebič je určen pro použití do maximální výšky nad mořem 4000 metrů.*

Příprava Instalace viz strana 8



Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku!
Kontaktujte servisní službu!



Pouze suchýma rukama!
Síťový kabel uchopte za zástrčku!



Z kapes odstraňte všechny předměty.
Zejména pozor na zapalovače!
Buben musí být před plněním prádla prázdný!

Viz Přehled programů na straně 7.
Viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“ (v závislosti na modelu).

Volba + nastavení

Zvolte

... a individuálně

Přídavné funkce	Ukazatele stavu/servisní kontrolky	Displej/ zbývající doba	Volič programů	
  	    		nemačkávé extra suché do skříně suché do skříně suché k žehlení super krátký 40 min Sport/Fitness časový prog. teplý 30 min. vypnuto extra suché do skříně suché do skříně suché k žehlení mix suché do skříně vlna finish 	 Všechna tlačítka jsou stačí lehký dotek!  Start/Stop  Sušičku používejte filtrem na vlákna!
 (signál)			sušení, suché k žehlení, suché do skříně, ochrana před zmačkáním/konec	
 (šetrné)	 (nádržka)		Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → <i>strana 9</i> .	
 (ochrana před zmačkáním)	 (filtr)	h:min  (doba skončení)	Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → <i>strana 4</i> .	
		CIn (čištění)	Konec programu po 1-24 hod (příp. stiskněte tlačítko vícekrát), lze zvolit vždy k nejbližšímu celému hodině.	
		Jemné nastavení výsledku sušení	Automatické čištění výměníku tepla. Výsledek sušení (suché do skříně) lze přizpůsobit ve třech stupních (1 - max. 3) pro programy nemačkávé , mix a super krátký 40 min → přednastavení = 0. Po jemném nastavení jednoho z těchto programů zůstane toto nastavení uloženo i pro ostatní programy. Další informace → <i>strana 6</i> .	

rola sušičky

ojení síťové
zástrčky

plnění prádla

ení programu

lte sušicí program...

lně ho přizpůsobte

su citlivá,

Stiskněte tlačítko
Pause (Start/Pauza)

pouze s nasazeným

celé hodině.

gramy bavlna, 0, 1, 2, 3

atní programy.

Sušení

Nádržka na kondenzovanou vodu s filtrem

Osvětlení bubnu
(v závislosti na
modelu)

Ovládací panel

Buben

Dvoudílný filtr
na vlákna

Větrací mřížka




Odstranění kondenzované vody

Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení, nikoli během sušení!

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.

Pokud kontrolka (nádržka) bliká i po vyprázdnění,
→ filtr v nádrže na kondenzovanou vodu strana 9.

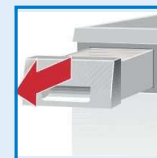





Čištění filtru na vlákna



Čistý filtr na vlákna snižuje spotřebu elektrického proudu a zkracuje dobu sušení.


Filtr na vlákna se skládá ze dvou částí. Čištění vnitřního a vnějšího filtru **po každém** sušení:

1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek/oblasti dvířek.
2. Vytáhněte obě části filtru na vlákna.
3. Odstraňte vlákna z okrajů otvoru. Neměla by padat do otevřeného otvoru.
4. Rozevřete filtr odstraňte všechna vlákna.
5. Oba díly propláchněte pod tekoucí vodou a důkladně osušte.
6. Zaklopte vnitřní a vnější filtr, zasuňte obě části do sebe a nasadte zpět.

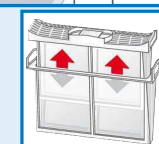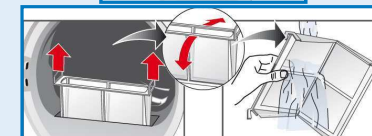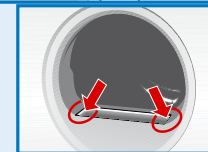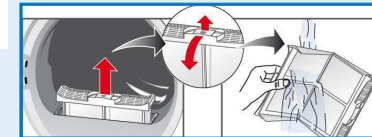

Vypnutí sušičky

Volič programů nastavte na **vypnuto**.
Nenechávejte v sušičce prádlo!

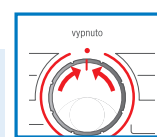

Vyjmutí prádla

Sušička je vybavená automatickou funkcí ochrany před zmačkáním. Po skončení programu se buben v určitých časových intervalech 60 minut pohybuje. Prádlo zůstane nadýchané a poddajné (pokud je zvolená přídatná funkce (ochrana před zmačkáním), 120 minut).

Konec programu, jakmile svítí kontrolka (ochrana před zmačkáním/konec).



Přerušení programu Přidání nebo vyjmutí prádla.



Proces sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo vyjmutí prádla, poté je nutno spustit pokračování a program je nutno dokončit!

1. Otevřete dvířka, proces sušení se přeruší.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přídatné funkce.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pauza (Start/Pauza). Za několik minut se aktualizuje zbývajcí doba.



Během sušení nevytahujte/neverprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu!

Upozornění k prádlu ...



Označení textilií

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!

- ☑ Sušení s normální teplotou.
- ☑ Sušení s nižší teplotou → navíc zvolte (**šetrné**).
- ☑ Nesušte v sušičce.



Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní pokyny strana 13!
V sušičce nesušte například následující textilie:
– Neprodyšné textilie (např. pogumované).
– Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!
– Prádlo znečištěné olejem.



Tipy k sušení

- Pro stejnoměrný výsledek sušení roztrďte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
- Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
- Zipy, háčky a poutka zapněte, u povlaků zapněte knoflíky. Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte.
- Nemačkávané prádlo nepřesuňujte → nebezpečí pomačkání! Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
- Vlnu v sušičce nesušte, pouze osvěžujte → *strana 7 program vlna finish*.
- Prádlo nežehlete hned po sušení, nechte ho chvíli složené → zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
- Výsledek sušení závisí na druhu vody, která byla použita při praní. → *Jemné nastavení výsledku sušení strana 6*.
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. → Nepoužívejte program **extra suché do skříně**.
- Naškrobené prádlo je do sušičky vhodné pouze částečně. → Škrob zanechává povlak, který negativně ovlivňuje sušení.
- Při praní prádla, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle údajů výrobce.
- Pro předsušené vícevrstvé textilie nebo jednotlivé malé kousky prádla použijte časový program. Vhodný také pro dosušení.


Ochrana životního prostředí/pokyny pro úsporu

- Prádlo nechte před sušením důkladně odstředit v pračce. → Vyšší rychlost odstředování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie. Nechte odstředit i nemačkávané textilie.
- Využívejte maximální doporučené plnicí množství, ale nepřekračujte ho → *Přehled programů strana 7*.
- Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
- Nezakrývejte ani nezalepujte větrací mřížku.

Signály tlačítek



Nastavení hlasitosti signálů tlačítek

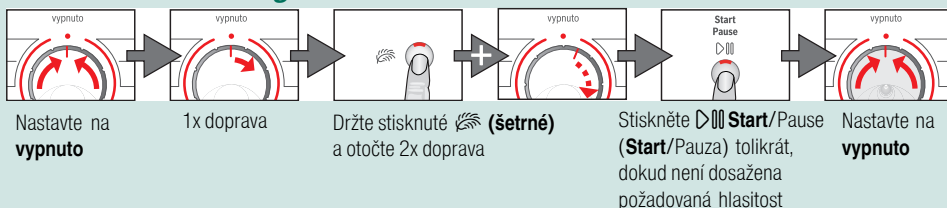


Možné hodnoty: 0 (vyp.), 1 (tichý), 2 (střední), 3 (hlasitý), 4 (velmi hlasitý).

Jemné nastavení výsledku sušení



Nastavení stupňů sušení

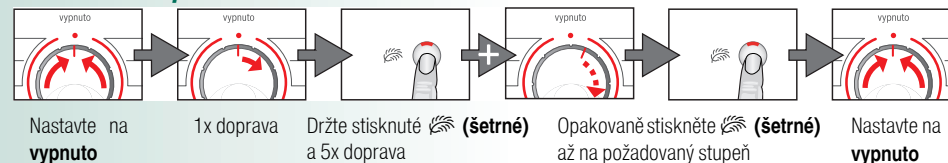

Postupně se zobrazí L:00, L:01, L:02, L:03.
Krátký akustický signál při změně z L:03 na L:00,
dlouhý signál - ostatní případy.

L:01

Na co byste měli bezpodmínečně dbát ...

Sušička je mimořádně energeticky úsporná a technicky se vyznačuje chladicím okruhem, který efektivně využívá energii, podobně jako je tomu u ledničky.
Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí.
Filtry na vlákna a filtr v nádržce na kondenzovanou vodu se musí pravidelně čistit.



Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtru na vlákna a filtru v nádržce na kondenzovanou vodu!

Filtry na vlákna

Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpané filtry na vlákna mohou omezit výměnu tepla.
Proto je bezpodmínečně nutné čistit filtry na vlákna po každém sušení. Pravidelně je oplachujte pod tekoucí vodou → *strana 4*.

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu čistí kondenzovanou vodu. Tato kondenzovaná voda je nutná pro automatické čištění. Filtr by se měl pravidelně čistit pod tekoucí vodou. Před čištěním filtru je nutné vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu → *strana 4/9*.

Textilie

Nesušte textilie, které přišly do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou: např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd.
Vyprázdněte kapsy textilií.
Nesušte neprodyšné textilie.
Nasušte prádlo silně pouštějící vlákna.
Vlnu pouze osvěžujte pomocí programu na vlnu.

Třídění prádla podle druhu textilie a tkaniny. Textilie musí být vhodné pro sušení v sušičce.

Po sušení: prádlo...	vyžehlit	lehce přezehlit	nežehlit	vymandlovat
DRUH TEXTILIE A POKYNY				
**bavlna	max. 7 kg	Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvážky.		
**nemačkávé	max. 3,5 kg	Nežehlivé prádlo ze syntetických a směsových tkanin, nemačkávé bavlny.		
**mix	max. 3 kg	Směs bavlněných a syntetických textilií (mix).		
*suché k žehlení		Prádlo je ve stavu vhodném k žehlení (prádlo vyžehlete, aby nevznikly záhyby).		
suché do skříně		Pro jednovrstvé prádlo.		
*extra suché do skříně		Pro prádlo s více silnými vrstvami.		
vlna finish	max. 3 kg	Vlněné textilie vhodné pro praní v pračce. Textilie budou nadýchanější, ale nikoli suché. Po skončení programu textilie vyjměte a nechte uschnout.		
super krátký 40 min	max. 1 kg	Prádlo, které se má usušit rychle, např. ze syntetiky, bavlny nebo směsové tkaniny. Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.		
Sport/Fitness	max. 1,5 kg	Textilie s membránovou vrstvou, vodoodpudivé textilie, funkční oděvy, fleecové textilie (bundy/kalhoty s vyndavací vnitřní vložkou sušte zvlášť).		
časový prog. teplý 30 min.	max. 3 kg	Všechny druhy textilu; časový program. Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla. Vlnu, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte výhradně v košíku na vlnu → <i>Volitelné příslušenství, strana 10.</i> Při časovém programu není automaticky rozpoznána zbývající vlhkost prádla. Pokud je prádlo po sušení ještě příliš vlhké, nechte program zopakovat.		

*pouze pro programy **bavlna** a **nemačkávé**.

**Možnost zvolení individuálního výsledku sušení → extra suché do skříně, suché do skříně a suché k žehlení (v závislosti na modelu).

Možné jemné nastavení stupně sušení; vícevrstvé textilie potřebují delší dobu sušení než jednovrstvé kusy oděvů. Doporučení: sušit zvlášť!

9605 / 9000964835

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTW84361BY

Instalace



- Rozsah dodávky: sušička, návod k použití a instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při transportu!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvíhejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!
- Nezdvíhejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) - nebezpečí ulomení!

1.

Instalace sušičky


- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
- Větrací mřížka vpředu na sušičce musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Sušičku vyrovnejte pomocí šroubovacích nožiček. Použijte vodováhu.
- Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!



Neumísťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo jim překážet! Zabráňte tomu, aby se děti dostaly do ohrožení života.



Vyjměte z bubnu veškeré příslušenství.
Buben musí být prázdný!

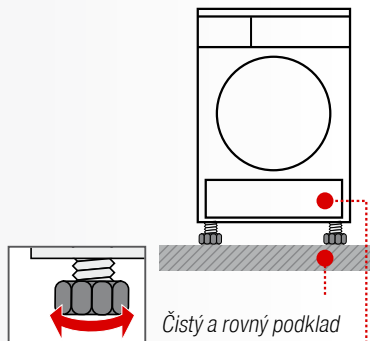

Čistý a rovný podklad

Větrací mřížka musí zůstat volná

2.

Připojení k elektrické síti viz Bezpečnostní pokyny → strana 13.

- Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Síťové napětí a údaj o napětí na štítku spotřebiče (→ strana 10) musí souhlasit!!
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

Ochrana proti mrazu



V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte!



Příprava

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Start/Pauza)** → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
4. Počkejte 5 min, znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
5. Volič programů nastavte na **vypnuto**.

Transport



- Příprava sušičky → viz ochrana proti mrazu.
- Sušičku transportujte nastojato.
- Po transportu nechte sušičku dvě hodiny stát.



V sušičce se nachází zbytková voda. Při naklonění sušičky může vytékat.

Údržba a čištění



Pouze ve vypnutém stavu!



Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **ClN (čištění)**. Během čištění nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.



Kryt sušičky, ovládací panel, větrací mřížka


Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.




Filtr v nádrže na kondenzovanou vodu

Při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr. Filtr přesto pravidelně čistěte pod tekoucí vodou → předejdete tak špatně odstranitelným usazeninám a nečistotám.


1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

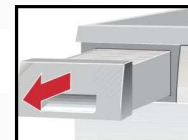


2. Vytáhněte filtr z držáku.

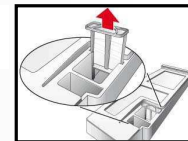

3. Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody nebo v myčce nádobí.

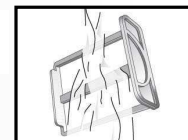

4. Nasadte filtr.

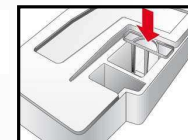

5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až zaskočí.



Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem!



Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.



Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!



Technické údaje

●	Rozměry (HxŠxV)	60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
	Hmotnost	cca 51 kg
	Max. plnicí množství	7 kg
	Nádržka na kondenzovanou vodu	4,0 l
	Napájecí napětí	220-240 V
	Příkon	max. 800 W
	Jištění	10 A
	Teplota prostředí	5 - 35°C
	Označení výrobku výrobní číslo	pod dvířky
	Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky.	
	Příkon ve vypnutém stavu:	0,10 W
	Příkon v pohotovostním režimu (nevypnutém stavu):	1,00 W
●	Osvětlení vnitřku bubny (v závislosti na modelu): Osvětlení bubny se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu a zhasíná samočinně.	

Tabulka s hodnotami spotřeby

Program	Rychlost odstředování, kterou bylo prádlo odstředováno	Doba trvání**		Spotřeba energie**	
bavlna		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
suché do skříně*	1400 ot/min	151 min	93 min	1,33 kWh	0,80 kWh
	1000 ot/min	178 min	110 min	1,65 kWh	0,97 kWh
	800 ot/min	205 min	127 min	1,92 kWh	1,13 kWh
suché k žehlení*	1400 ot/min	110 min	71 min	0,94 kWh	0,61 kWh
	1000 ot/min	137 min	88 min	1,24 kWh	0,80 kWh
	800 ot/min	166 min	111 min	1,55 kWh	1,04 kWh
nemačkávé		3,5 kg		3,5 kg	
suché do skříně*	800 ot/min	64 min		0,54 kWh	
	600 ot/min	78 min		0,68 kWh	

* Nastavení programu pro testy podle platné normy EN 61121.
** Hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu, nastaveného stupně sušení, množství prádla a podmínek prostředí.

Nejefektivnější program pro bavlněné textilie

Následující „standardní program na bavlnu“ (označený ) je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.

Standardní programy pro bavlnu podle aktuálního nařízení EU 932/2012

Program	Naplnění	Spotřeba energie	Doba trvání programu
 bavlna suché do skříně	7 kg/3,5 kg	1,65 kWh/0,97 kWh	178 min/110 min


Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU

Volitelné příslušenství (na základě objednáčích čísel přes servisní službu, v závislosti na modelu)


WMZ 20500	Podstavec Pro lepší plnění a vyjímání prádla. Koš, který se nachází ve výsuvné části, lze použít i k přemísťování prádla.
WTZ 20410	Souprava pro spojení pračky a sušičky Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je bezpodmínečně nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy. WTZ 11400: Jako WTZ 20410, ale s výsuvnou pracovní deskou.
WMZ 20600	Koš na sušení vlny Koš na sušení vlny vám umožňuje sušení jednotlivých vlněných textilií, sportovní obuvi a plyšových zvířátek (viz také samostatný návod „Koš na sušení vlny“).
WTZ 10290	Kryt pro vestavbu Místo krycí desky spotřebiče je bezpodmínečně nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt.

Normální zvuky


Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

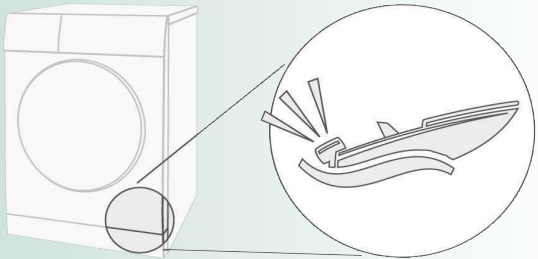


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení. Hlasitost a výška zvuku mohou být různé v závislosti na zvoleném programu a fázi sušení.

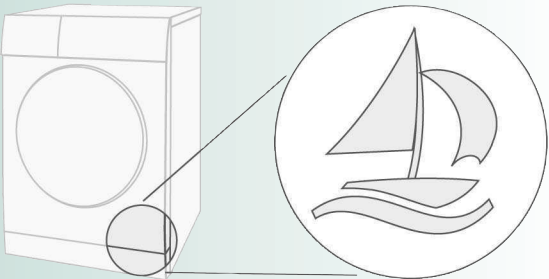

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká bzučivý zvuk.

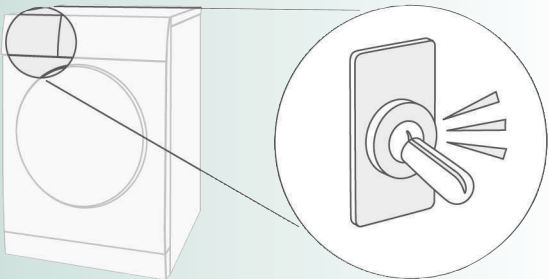

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

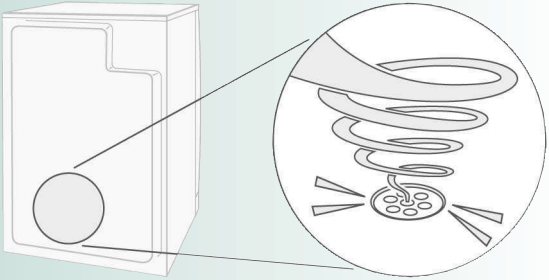

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

Co dělat, když...

	Pokud poruchu nemůžete odstranit sami (např. vypnutím/zapnutím), kontaktujte prosím naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Důvěřujte kompetentnosti výrobce a zajistěte si tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Kontaktní údaje nejbližší servisní služby najdete zde, resp. v příloženém seznamu servisních služeb: – CZ 251 095 546 Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek). Volič programů nastavte na vypnuto a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.	
●	Nesvítí kontrolka  Start /Pause (Start /Pauza).	Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program? Zkontrolujte pojistku zásuvky.
●	Displej a kontrolky (v závislosti na modelu) zhasnou a tlačítko  Start /Pause (Start /Pauza) bliká.	Aktivovaný režim úspory energie → samostatný návod pro režim úspory energie.
●	Bliká kontrolka  (nádržka) a tlačítko  Start /Pause (Start /Pauza).	Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu → strana 4. Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu → strana 9. Transportovali jste sušičku? → Počkejte 2 hodiny a znovu ji spusťte.
●	Bliká kontrolka  (filtr) a tlačítko  Start /Pause (Start /Pauza).	Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4.
●	Na ukazateli se zobrazí Cln (čištění) .	Nejedná se o závadu! Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.
●	Sušička se nespustí.	Stiskli jste tlačítko  Start /Pause (Start /Pauza)? Zavřeli jste dvířka? Je teplota prostředí vyšší než 5 °C? Optimální teplota prostředí při sušení je od 5 °C do 35 °C.
●	Vytéká voda.	Vyrovnejte sušičku do vodorovné polohy.
●	Dvířka se samočinně otevírají.	Dvířka přitlačte, až slyšitelně zaskočí.
●	Pomačkání.	Nepřekročili jste plnicí množství? Oděvy po skončení programu ihned vyjměte, pověste a vytáhněte do příslušného tvaru. Nepřízpůsobili jste program → strana 7.
●	Prádlo není úplně suché nebo je ještě příliš vlhké.	Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než ve skutečnosti je. Prádlo rozprostřete a nechte ho vychladnout. Použijte jemné nastavení výsledku sušení, prodlouží se tím doba sušení, ale teplota se nezvýší. Prádlo bude suší. Zvolte program s delší dobou sušení nebo zvolte intenzivnější výsledek sušení. Teplota se přitom nezvýší. Zvolte časový program pro dosušení ještě vlhkého prádla. Pokud jste překročili maximální množství prádla pro daný program, nemůže se prádlo pořádně usušit. Vyčistěte čidla vlhkosti v bubnu. Jemná vrstva vodního kamene může zhoršit funkci čidel a prádlo se správně neusuší. Sušení bylo přerušeno kvůli výpadku elektrického proudu, plné nádržce na kondenzovanou vodu nebo překročení maximální doby sušení.
●	Příliš dlouhá doba sušení.	Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou → strana 4. Nedostatečný přívod vzduchu → zajistěte cirkulaci vzduchu. Příp. zakrytá větrací mřížka → mřížka musí zůstat volná → strana 8. Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte. Optimální teplota prostředí při sušení je od 5 °C do 35 °C. Mimo toto rozmezí se může prodloužit doba sušení.
●	V místnosti silně stoupá vlhkost.	Dostatečně větrejte. Není zakrytá větrací mřížka? → Větrací mřížka musí zůstat volná.
●	Výpadek elektrického proudu.	Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Teplo může unikat. Pozor: Dvířka, buben a prádlo mohou být horké.
●	Občas se vyskytují další zvuky a vibrace.	Nejedná se o závadu! Normální zvuky → strana 11.
●	Několik sekund je slyšet hlasitý bzučivý zvuk.	Zasunuli jste zcela nádržku na kondenzovanou vodu? → Zcela zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. Nejedná se o závadu! Normální zvuky → strana 11.

Bezpečnostní pokyny

	Nouzová situace	– Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
	Sušičku používejte POUZE...	– ve vnitřních prostorech v domácnosti. – k sušení textilií.
	Sušičku NIKDY...	– nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše. – neměňte ohledně technického provedení nebo vlastností.
	Nebezpečí	– Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby. – Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru. – Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata. – Z kapes textilií odstraňte všechny předměty. – Zejména pozor na zapalovače → nebezpečí výbuchu! – Neopírejte se o dvířka ani si na ně nesedejte → nebezpečí převrhnutí!
	Instalace	– Volné kabely a hadice upevněte → nebezpečí zakopnutí! – V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.
	Připojení k elektrické síti	– Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost. – Musí být dostatečný průřez kabelu. – Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením:  – Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat. – Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely. – Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → nebezpečí úrazu elektrickým proudem! – Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel. – Síťový kabel nepoškozujte → nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Provoz	– Do bubnu vkládejte pouze prádlo. – Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah! – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd.) → nebezpečí požáru/výbuchu! – Bubnová sušička se nemusí používat, jsou-li pro čištění použity průmyslové chemikálie. – Nebezpečí poškození prachem (např. uhelný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → nebezpečí výbuchu! – Sušičku nikdy nevypínejte před skončením cyklu sušení, jedině pokud veškeré prádlo rychle vyjmete a rozprostřete tak, aby mohlo vychladnout. – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/molitan → Elastický materiál se může zničit a deformaci molitanu může dojít k poškození sušičky. – Může dojít k nasátí lehkých předmětů, např. dlouhých vlasů, do větrací mřížky sušičky → nebezpečí poranění! – Poslední část sušicího cyklu probíhá bez tepla (chladicí cyklus), aby bylo zajištěno, že prádlo zůstane na teplotě, která je nepoškodí. – Sušičku po skončení programu vypněte. – Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny!
	Závada	– V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze servisní služba. – Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Aby nevzniklo nebezpečí, poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze servisní služba.
	Náhradní díly	– Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
	Likvidace	– Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, poté odřízněte síťový kabel spotřebiče. Zlikvidujte ve veřejné sběrně. – Výměník tepla sušičky obsahuje v hermeticky uzavřeném zařízení fluorovaný skleníkový plyn (R134a) → odborně zlikvidujte. Plnicí množství: 0,220 kg. Celkový GWP: 0,315 tCO ₂ . – Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → nebezpečí udušení! – Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Ekologická likvidace.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Sušička
WTW84361BY



BOSCH

cs Návod k použití