

Вашата нова сушилня

Поздравления - Вие избрахте модерен, висококачествен електродомакински уред от Bosch. Сушилнята на принципа на конденза с топлообменник и автоматична почистваща функция се отличава с ефективно потребление на енергия и ниски изисквания за поддръжка → **страница 6**.
Всяка сушилня, която напуска нашия завод е внимателно проверена, за да се гарантира, че работи правилно и е в безупречно състояние.
Ако имате въпроси, нашият сервиз ще се радва да ви помогне.

Унищожаване по начин съобразен с опазването на околната среда.
Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди

За допълнителна информация относно нашите продукти, консумативи, резервни части и услуги, моля посетете: www.bosch-home.com

! Спазвайте инструкциите за безопасност на страница 13.

! Въведете в експлоатация сушилнята едва след прочитането на настоящата инструкция и отделната **Инструкция за режим за пестене на енергия.**

Съдържание

	Страница
Подготовка	2
Настройка на програмите	2
Сушене	3/4
Бележки относно прането	5
Сигнали на бутоните	5
Фино регулиране на резултатите от сушенето	6
Важна информация	6
Преглед на програмите	7
Монтаж	8
Защита срещу замръзване / Транспорт	8
Почистване и поддръжка	9
Технически данни	10
Допълнителни принадлежности	10
Нормален шум	11
Какво да правим ако... / Обслужване	12
Инструкции за безопасност	13

Изберете On/Off (Включване/Изключване) на сигнала за край на програмата.

Намалена температура за деликатни тъкани , които изискват по-дълго време за сушене; напр. полиакрил, полиамид, еластан, ацетатна коприна.

Намалява намачкването и удължава "по-краткото гладене" след като програмата е приключила.

Предназначение


- Само за домашна употреба.
- Да се използва само за сушене на тъкани изпрани с вода.

! Дръжте деца под 3 години далеч от сушилнята. Не оставяйте деца да извършват работи по почистването и поддръжката на сушилнята без надзор.
Не оставяйте деца без надзор близо до сушилнята.
Дръжте домашните любимци далеч от сушилнята!
Сушилнята може да се използва от деца над 8-годишна възраст, от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности и от лица с недостатъчно опит и познания, ако те се надзирават или инструктират при употребата от отговорно възрастно лице.
Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 4000 метра над морското равнище.

Подготовка Монтаж → страница 8

! Никога не ползвайте сушилнята, ако е повредена. Уведомете сервиза.

! Уверете се, че ръцете ви са сухи. Дръжте само щепсела.

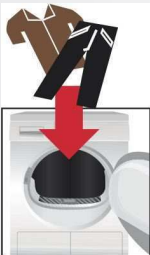



Сортиране и зареждане

Изпразнете съдържанието на джобовите. Проверете за запалки. Барабанът трябва да е празен преди напълване.
Вижте прегледа на програмите на страница 7. Вижте също отделните инструкции за "кошничарски дрехи" (в зависимост от модела)

Избор и настройка на

Изберете програмата

... и адаптирайте към индивидуални

Допълнителни функции	Статус на дисплея/обслужване	Дисплей/Оставащо време	Превключвател на програми
  	     		Synthetics Very Dry  Cupboard Dry  Iron Dry  Super 40'  Sportswear  Downs  Off  Cottons Very Dry  Cupboard Dry  Iron Dry  Wool finish  Timed progr. 30 min  
 (Сигнал)	   		сушене, сухи за гладене, сухи за прибиране в гардероба, мъх/завършено.
 (Ниска температура)	 (Резервоар)		Изпразнете резервоара за конденз. Ако е необходимо, почистете филтъра в резервоара за конденз → страница 9 .
 (По-кратко гладене)	 (Филтър)		Изгладнете филтъра за мъх под течаща вода → страница 4 .
			Край на програмата след 1 - 24 часа (може да се наложи да натиснете бутон няколко пъти, за да настроите до най-близкия кръгъл час.
			Автоматично почистване на топлообменника.
			Резултатът от сушенето (напр. готово сухо) може да се настрои на три нива (1 - максимално сухо, 2 - нормално, 3 - меко).  Cottons (Памук),  Synthetics (Синтетика) и  Super 40' (Супер 40') → предва настройка = 0. След финото регулиране на една от тези програми настройката се другите. Допълнителна информация → страница 6 .

i Всички бутони са достатъчно е леко

 **Start/Pause** (Старт/Пауза)

! Използвайте суши с поставен филтър

Преглед на сушилната

Свързване на входящия кабел

не на прането

инето му.

ца за вълнени

а програмите

рамата на сушене...

ните си изисквания

чувствителни,
докосване.

Натиснете
Старт/Стоп) бутона

илнята само
о за мъл.

ко пъти) винаги

с. 3) за програми 0, 1, 2, 3

рителна
запазва за

Сушене

Резервоар за конденз с филтър

Вътрешно осветление
на барабана (в
зависимост от модела)

Табло за
управление

Барабан

Филтър за мъл
от две части

Отвор за приток
на въздух


Сушене

Не изваждате/изпразвяйте резервоара за конденз
по време на сушенето

Изливане на конденз

Изпразнете резервоара **след всяко** сушене, не по време на сушенето!

1. Отстранете резервоара за конденз и го дръжте хоризонтално.
2. Излейте водата.
3. Винаги поставяйте резервоара докрай на място, докато щракне. Ако индикаторната лампа  (**Резервоар**) мига, въпреки че резервоарът е бил изпразнен → **Филтър в резервоара за конденз**, страница 9.




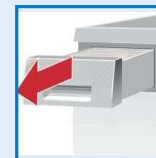


Почистване на филтъра за влакна

 Чистият филтър за влакна намалява разхода на електроенергия и времето за сушене.


Решетката за влакна се състои от две части. Почиствайте вътрешната и външната цедка **след всяко** сушене:

1. Отворете вратата. Отстранете влакната по вратата/зоната на вратата.
2. Изтеглете двете части на филтъра за влакна.
3. Отстранете влакната от ръба на отвора. Те не бива да падат в открития отвор.
4. Повдигнете цедките и отстранете всички влакна.
5. Изплакнете двете части под течаща вода и изсушете добре.
6. Затворете вътрешната и външната цедки, пхнете ги една в друг и поставете обратно.

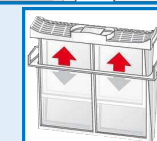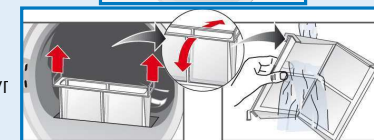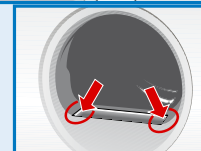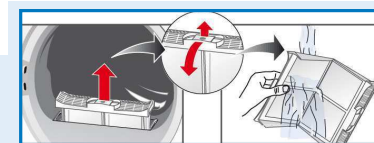

Изключване на сушилната

Завъртете превключвателя на програми на **Off** (Изкл). Не оставяйте пране в сушилната.

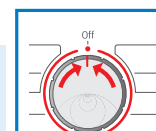

Изваждане на прането

Вашата сушилна е оборудвана с автоматична функция за по-кратко гладене. Барабанът се движи на определени интервали в продължение на 60 минути след края на програмата. Прането остава отпуснато и меко (за 120 минути, ако допълнителната функция  (**По-кратко гладене**) е избрана).

Край на програма веднага щом индикаторната лампа  (**Анти намачкване/Край**) светне.



Прекъсване на програма

изваждане или добавяне на пране.

 Сушенето може да се прекъсне за кратък период от време, за да добавите или извадите пране. Все пак, след това сушенето трябва да продължи до приключването му.

1. Отворете вратата. Сушенето се прекъсва.
2. Извадете или добавете пране, след това затворете вратата.
3. Ако е необходимо, изберете нова програма и допълнителни функции.
4. Натиснете  **Start/Pause (Старт/Стоп)** бутона. Оставашото време се актуализира след няколко минути.

Информация за прането ...



Етикети на дрехите

Следвайте инструкциите на производителя.

- ☑ Сушене при нормална температура.
- ☑ Сушете при ниска температура → в допълнение изберете  (Ниска температура).
- ☑ Не сушете в сушилня.



Винаги спазвайте инструкциите за безопасност на страница 13!

Не използвайте сушилня за следните тъкани:

- Въздухонепропускливи тъкани (напр. гумирани тъкани).
- Деликатни материали (коприна, завеси от синтетичен материал) → могат да се намачкат.
- Пране с мазни петна.



Съвети относно сушенето

- За постигане на оптимален резултат, сортирайте прането по тип тъкани и програма на сушене.
- Винаги сушете малки неща (напр. бебешки чорапи) заедно с големите неща (напр. хавлиени кърпи).
- Закопчайте циповете и всички копчета и закопчайте калъфките. Завържете колани, връзки и др.
- Не пресушавайте немачкаемото пране → опасност от измачкване. Оставете прането да се доизсуши на въздух.
- Не сушете вълнени дрехи в сушилнята. Те обаче могат да бъдат освежени → [страница 7](#)
-  **Wool finish** (вълна финиш) програма
- Не гладете прането веднага след сушенето; Не гладете прането веднага след сушенето, съгнетите дрехите и ги оставете за известно време → така останалата влага ще се разпредели равномерно.
- Резултатът от сушенето зависи от вида на водата, която се използва по време на прането. → [Фино регулиране на резултата от сушенето](#) [страница 6](#).
- Трикотажните дрехи (напр. тениски, блузи) често се свиват малко при първото сушене. → Не използвайте програмата  **Very Dry** (Много сухо).
- Сушенето на колосано пране трябва да се ограничи. → По него остава един слой, който пречи на сушенето.
- Когато изпраното пране следва да се суши, дозирайте омекотителя според инструкциите на производителя.
- За предварително изсушени, многослоисти тъкани или малки, отделни части от прането, използвайте програмата с фиксирано време. Също подходяща и за допълнително сушене.

Опазване на околната среда/съвети за енергоспестяване

- Преди сушене, центрофугирайте прането в пералня →, колкото по-високи са оборотите на центрофугиране, толкова по-кратко ще е сушенето, по този начин се консумира по-малко енергия. Центрофугирайте също и немачкаемо пране.
- Използвайте максималния препоръчителен капацитет, но не го превишавайте → Преглед на програмите [страница 7](#).
- Уверете се, че помещението е добре проветрено по време на сушенето.
- Не закривайте или не запушвайте отвора за приток на въздух.

Сигнали на бутоните



Настройка на силата на звука за сигналите на бутоните




Постави на Off (Изкл) 1 x надясно Натиснете и задръжте  (Ниска температура) и завъртете 2 x надясно Натиснете  **Start/Pause** (Старт/Стоп) докато не се достигне желаната сила на звука Постави на Off (Изкл)

Налични стойности: 0 (изключено), 1 (тихо), 2 (средно), 3 (силно), 4 (много силно).

Фино регулиране на резултата от сушенето



Настройка на нивата на степените на сушене



Поставете на Off (Изкл) 1 x надясно  (Ниска температура) се задържа натиснато и 5 x надясно  (Ниска температура) се натиска до желаното ниво Поставете на Off (Изкл)

L:00, L:01, L:02, L:03 се показват последователно
Кратък сигнал при промяна от L:03 на L:00, дълъг сигнал - други случаи.



L:01

Важна информация

Вашата сушилня е специално проектирана да бъде енергийно ефективна. Нейните технически характеристики включват охлаждаща схема, която използва енергията ефективно по подобен начин като при хладилника. Топлообменникът на сушилнята се почиства автоматично по време на сушене. Филтърът за мъх и филтърът в резервоара за конденз трябва се почистват редовно.



Никога не използвайте сушилнята без филтрите за влакна и без филтър в контейнера за кондензат!



Филтри за мъх

По време на сушенето мъх и власинки от прането се събират по филтъра за мъх. Запушеният филтър за мъх може да наруши процеса на топлообмен. Следователно филтърът за мъх трябва да се почиства след всяко сушене. Почиствайте филтъра редовно под течаща вода → [страница 4](#).



Филтър в резервоара за конденз

Филтърът в резервоара за конденз пречиства конденза. Този конденз е необходим за автоматичния почистващ процес. Филтърът трябва да се почиства редовно под течаща вода. Изпразнете резервоара за конденз преди да почистите филтъра → [страница 4/9](#).



Тъкани

Не използвайте сушилнята, ако прането е било в контакт с разтворители, масла, восък, мазнина или боя: напр. продукти за стайлинг на коса, лакочистител, препарат за отстраняване на петна, почистващи препарати и т.н. Изпразнете всички джобове.

Не сушете въздухонепропускливи тъкани.

Избягвайте да сушите дрехи, които отделят много мъх.

Вълнените дрехи трябва да се освежават само чрез използване на програмата за вълна.

Сортирайте прането според вида на тъканите. Тъканите трябва да са годни за сушене.

След сушенето: прането ...	☞ се глади	☞ леко се доглажда	☞ не се глади	☞ се прекарва през преса
ВИД ТЕКСТИЛ И УКАЗАНИЯ				
**👤 Cottons (Памук)	макс. 7 кг	Здрави тъкани, устойчиви на висока температура тъкани от памук или лен.		
**👤 Synthetics (Синтетика)	макс. 3,5 кг	Пране без гладене от синтетика или смесени тъкани, немачкаем памук.		
*☞ Iron Dry (Сухо за гладене)	☞ ☞ ☞ ☞	Състояние на прането, годно за гладене (прането се глади за избягване на гънките).		
☞ Cupboard Dry (Готово сухо)	☞	За еднослойно пране.		
*☞ Very Dry (Много сухо)	☞	За пране с дебели, многослойни части.		
🌀 Wool finish (Вълна финиш)	макс. 3 кг	Устойчиви на пране вълнени тъкани. Тъканите стават по-пухкави, ни не се изсушават. Извадете тъканите след края на програмата и ги оставете да изсъхнат.		
🌀 Super 40' (Супер 40')	макс. 1 кг	Пране, което трябва бързо да се изсуши, напр. от синтетика, памук или смесени тъкани. В зависимост от вида тъкани, състава на прането за сушене, остатъчната влага на тъканите, както и количеството на зареждане, стойностите могат да се различават от посочените стойности.		
👕 Sportswear (Спортно облекло)	макс. 1,5 кг	Тъкани с мембранно покритие, водоотблъскващи тъкани, функционални дрехи, тъкани с флис (якета/панталони със сваляща се подплата се сушат отделно).		
👉 Downs (пух)	макс. 1,5 кг	Тъкани, както и възглавници и завивки с пухен пълнеж. Сушете отделно пухени неща, които не са чепкани.		
🕒 Timed progr. 30 min (Програма с фиксирано време.)	макс. 3 кг	Всички видове тъкани; програма с време. Подходящо за предварително изсушено или леко влажно пране и за допълнително сушене на многослойно, дебело пране. Сушете вълната, спортните обувки и плюшените играчки само с кош за вълна → Опционални аксесоари, стр. 10. В програмата с време остатъчната влага на прането не се разпознава автоматично. Ако прането след сушенето е още твърде влажно, повторете програмата.		

* Крайната степен при сушене се избира индивидуално → ☞ Много сухо, ☞ Готово сухо и ☞ Сухо за гладене (според модела). Възможно е финото регулиране на степената на сушене; многослойните тъкани изискват по-дълга продължителност на сушене от еднослойните дрехи. Препоръка: разделно сушене!

9605/ 9000964842



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTW86361BY

Монтаж



- Доставка: сушилня, инструкции за монтаж и работа, кошница за сушене на вълна (в зависимост от модела).
- Проверете сушилнята за транспортни повреди.
- Сушилнята е тежка. Не се опитвайте да я повдигате сами.
- Бъдете внимателни и избягвайте остри ръбове.
- Не монтирайте сушилнята в помещение, в което би могла да замръзне. Замръзналата вода може да причини повреда.
- Ако не сте сигурни във възможностите си, възложете свързването на специалист.
- Не повдигайте сушилнята за изпъкналите ѝ части (например вратата) - опасност от счупване.


1.

Монтиране на сушилнята

- Контактът на уреда трябва винаги да е достъпен.
- Уверете се, че уредът е инсталиран върху чиста, здрава и равна повърхност.
- Не покривайте отвора за приток на въздух в предната част на сушилнята.
- Поддържайте чисто пространството около сушилнята.
- Нивелирайте сушилнята, използвайки регулируемите крачета и нивелир.
- Не сваляйте регулируемите крачета при никакви обстоятелства.



Извадете всички принадлежности от барабана.
Барабанът трябва да е празен.

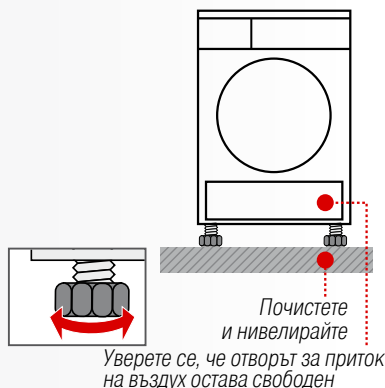

Не монтирайте сушилнята зад врата или плъзгача се врата, тъй като може да попречи или да ограничи отварянето на вратата на сушилнята. Това ще предпази децата от потенциална опасност да се заключат вътре.

2.

Свързване в електрическата мрежа вижте Инструкциите за безопасност → страница 13.

- Свържете сушилнята със заземен контакт. Ако не сте сигурни във възможностите си, възложете на специалист да провери контакта.
- Захранващото напрежение и напрежението, отбелязано на табелката с техническите данни (→ страница 10) трябва да са еднакви.
- Електрическото захранване и необходимата защита чрез предпазител са посочени на табелката с техническите данни.

Защита срещу замръзване



Не използвайте сушилнята, ако има опасност от замръзване.



Подготовка

1. Изпразнете резервоара за конденз → страница 4.
2. Изберете някаква програма като използвате превключвателя за програмите.
3. Натиснете **Start/Pause (Старт/Стоп)** бутона → кондензът се изпомпва в резервоара.
4. Изчакайте 5 мин. и след това изпразнете резервоара за конденз отново.
5. Завъртете превключвателя на програми на **Off** (Изкл.).

Транспорт



- Подгответе сушилнята → вижте защита от замръзване.
- Транспортирайте сушилнята във вертикално положение.
- След транспортирането не използвайте сушилнята 2 часа.



Сушилнята съдържа останала вода; която може да изтече, ако сушилнята е наклонена.

Почистване и поддръжка



Уредът трябва да е изключен.



Топлообменник

Топлообменникът на сушилнята се почиства автоматично по време на сушене. **Сln (Почистване)** се появява на дисплея. Не изваждайте резервоара за конденз по време на почистващия процес.



Корпус на сушилнята, табло за управление, входен отвор на въздухопровод

Бършете с мека, влажна кърпа.

Не използвайте агресивни препарати или разтворители.

Отстранете веднага остатъците от перилен и почистващ препарат.

При сушене между прозореца и уплътнението може понякога да се събира вода. Това по никакъв начин не уврежда функциите на вашата сушилня!




Филтър в резервоара за конденз


Филтърът се почиства автоматично, когато резервоарът за конденз се изпразва.

Въпреки това, филтърът трябва да се почиства редовно под течаща вода → Това предпазва от натрупването на упорити утайки/нечистотии.


1. Извадете резервоара за конденз.

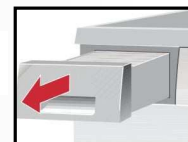


2. Извадете филтъра от затваряния се с прищракване фиксатор.

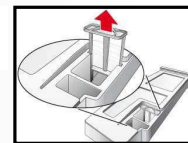

3. Почистете филтъра под течаща вода или в съдомиялна.

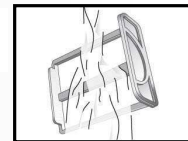

4. Поставете филтъра обратно.

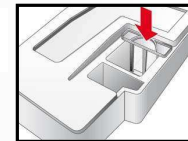

5. Поставете резервоара за конденз, така че да щракне на мястото си.



Използвайте сушилнята само с поставен на място филтър.



Сензор за влага

Сушилнята е снабдена със сензори за влага от неръждаема стомана. Сензорите за влага измерват каква е влажността на прането. След дълъг период на работа тънък слой варовик може да се образува върху сензорите.

1. Отворете вратата.
2. Почистете сензорите за влага като използвате влажна гъба с груба повърхност.



Не използвайте домакинска стоманена тел или абразивни материали.



Технически характеристики

- Размери на уреда (ШхДхВ)** 60 x 60 x 85 cm (регулируема височина)
 - Тегло** прикл. 51 kg
 - Макс. капацитет** 7 kg
 - Резервоар за конденз** 4.0 l
 - Захранващо напрежение** 220 - 240 V
 - Захранваща мощност** макс. 800 W
 - Предпазител** 10 A
 - Температура в помещението** 5 - 35 °C
 - Продуктов номер**
 - Фабричен номер** под вратата
- Табелката с техническата информация за уреда се намира на задната страна на сушилнята.
- Вътрешно осветление на барабана** (според модела): Барабанът се осветява и угасва самостоятелно след отваряне или затваряне на врата, както и след стартиране на програмата.

Разходни стойности

Текстилни тъкани/програми	Остатъчна влажност на текстилните тъкани след центрофугирането		Време на сушене**	Разход на енергия**
👤 Памук 7 kg				
👤 Готово сухо *	1400 об./мин.	(50%)	151 мин.	1,33 кВтч
	1000 об./мин.	(60%)	178 мин.	1,65 кВтч
	800 об./мин.	(70%)	205 мин.	1,92 кВтч
👤 Сухо за гладене*	1400 об./мин.	(50%)	110 мин.	0,94 кВтч
	1000 об./мин.	(60%)	137 мин.	1,24 кВтч
	800 об./мин.	(70%)	166 мин.	1,55 кВтч
👤 Синтетика 3,5 kg				
👤 Готово сухо *	800 об./мин.	(40%)	64 мин.	0,54 кВтч
	600 об./мин.	(50%)	81 мин.	0,68 кВтч

* Настройка на програма за изпитване съгласно валидния EN61121.

** В зависимост от вида тъкани, състава на прането за сушене, остатъчната влага на тъканите, настроената степен на сушене, количеството на зареждане, както и условията на околната среда стойностите могат да се различават от посочените стойности.

Текстилни тъкани/програми	Време на сушене**	Годишен разход на енергия
Памук 7 kg / 3,5 kg*		
Готово сухо *	139 мин. / цикъл	212 кВтч / година

*** Настройка на програма за изпитване и отбелязване на енергията на етикет съгласно директива 2010/30/ЕС.

Принадлежности по избор

(за номер на поръчката на клиентската служба, според модела)

WMZ 20500 Подиум
За по-лесно напълване и изпразване. Кошницата, намираща се в чекмеджето, може да се използва за носене на прането.


WTZ 20410 Специална поставка за сушилня върху пералня.
Сушилнята може да бъде поставена върху подходяща перална машина със същата ширина и дълбочина, за да се спести място. Сушилнята трябва да се закрепва към пералня с този комплект за свързване. WTZ 11400: Също като WTZ20410, но с разтягащ се плот.

WMZ 20600 Кошница за вълна
Кошницата за вълна Ви дава възможност да сушите **отделни** вълнени дрехи, маратонки и плюшени играчки (вж. също отделното указание "Кошница за вълна").


WTZ 10290 Монтаж под плот
Вместо капак на уреда, **трябва** да имате метален капак монтиран от специалист.

Нормални шумове


По време на сушенето, компресорът и помпата издават шум, което е напълно нормално.

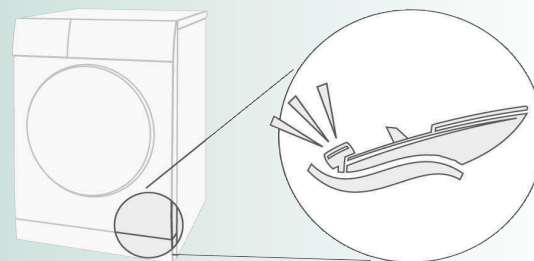


Компресорът на сушилнята причинява от време на време бръмчене. Силата и височината на звука могат да се променят в зависимост от избраните програми и напредъка на сушенето.

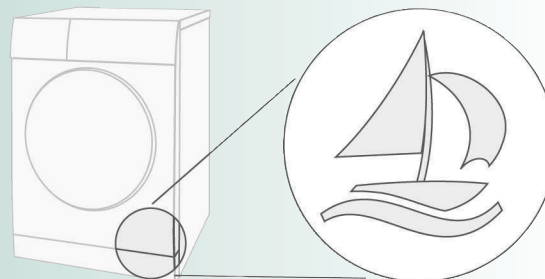

Компресорът в сушилнята периодично се вентилира, което издава бръмчащ звук.

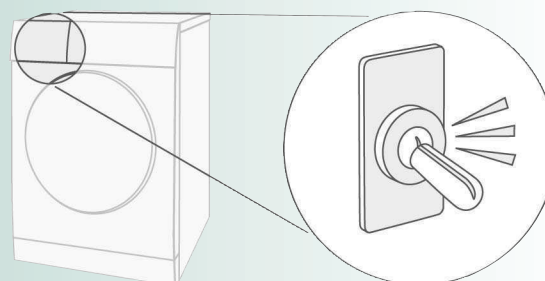

Автоматичният процес по почистване създава щракащ звук.

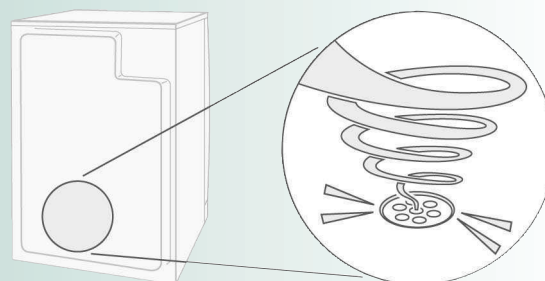

Процесът на изпомпване на конденз в резервоара за конденз издава изпомпващи звуци.

Какво да правим ако...

	Ако не можете да отстраните сами повредата (напр. чрез изключване/включване), моля свържете се с нашия сервиз. Ние винаги ще намерим подходящо решение и ще избегнете ненужните посещения от техници. Доверете се на опита на производителя и бъдете сигурни, че ремонтът ще се извърши от обучени техници, използващи оригинални резервни части. Начините за връзка с обслужващия сервиз във вашия район можете да намерите в приложения справочник на обслужващ сервиз , или като се обадите на някой от тези номера. Когато се свържете с обслужващия сервиз, моля посочете продуктовия номер на уреда (Е ном.) и фабричния номер (FD) (вижте под вратата). Завъртете превключвателя за програмите на Off (Изкл) и извадете щепсела от контакта.	
●	Светлинният индикатор за  Start/Pause (Старт/Стоп) не светва.	Щепселът включен ли е? Избрана ли е програмата? Проверете предпазителя на контакта.
●	Индикаторното поле и индикаторните лампи (според модела) угасват и бутон  Start/Pause (Старт/Стоп) мига.	Режим за пестене на енергия е активиран → отделна <i>Инструкция за режим за пестене на енергия</i>
●	Светлинните индикатори за  (Резервоар) и  Start/Pause (Старт/Стоп) бутонът мигат.	Изпразнете резервоара за конденз → <i>страница 4</i> . Ако е необходимо почистете филтъра в резервоара за конденз → <i>страница 9</i> . Транспортирана ли е сушилнята? → Изчакайте 2 часа и я стартирайте отново.
●	Светлинният индикатор за  (Филтър) и  Start/Pause (Старт/Стоп) бутонът мигат.	Изплакнете филтъра за мъх под течаща вода → <i>страница 4</i> .
●	Cin (Почистване) се появява на дисплея.	Не е грешка!Автоматично почистване на топлообменника.Не изпразвайте резервоара за конденз.
●	Сушилнята не работи.	Избран ли е  Start/Pause (Старт/Стоп) бутонът? Затворена ли е вратата? Дали температурата на околната среда е по-висока от 5°C? Оптималната температура на околната среда при сушене е между 5°C и 35°C.
●	Изтича вода.	Уверете се, че сушилнята е нивелирана.
●	Намачкване.	Количеството на зареждане е превишено? След края на програмата веднага изваждайте дрехите, закачайте ги и ги привеждайте във форма. при избор на неподходяща програма → <i>страница 7</i> .
●	Вратата се отваря от само себе си.	За да затворите вратата натискайте я, докато не прищракне на мястото си.
●	Прането не се суши напълно или все още е влажно.	Топлото пране се усеща по-влажно след края на програмата, отколкото фактически е. Разстелете прането и оставете топлината да се разсее. Направете фина настройка на желаното сушене, като по този начин се увеличава времето за сушене, но температурата не се повишава. Вашето пране става по-сухо. Изберете програма с по-дълго време за сушене или увеличете желаното сушене. При това температурата не се увеличава. Изберете програма за време за допълнително сушене на все още влажно пране. Ако сте превишили максималното количество за зареждане на програмата, прането не може да се изсуши добре. Почистете сензора за влажност в барабана. Слой от котлен камък може да попречи на сензорите и вашето пране на не бъде добре изсушено. Сушенето е било прекъснато поради прекъсване на захранването, пълен контейнер с кондензирана вода или поради превишаване на максималното време за сушене.
●	Времето на сушене е твърде дълго.	Почиствайте отточните филтри под течаща вода → <i>страница 4</i> . Недостатъчно подаване на въздух → осигурете циркулация на въздуха. Евентуално блокиран вход на въздух → Освобождаване → <i>страница 8</i> . Температурата на околната среда е по-висока от 35 °C → Проветряване. Оптималната температура на околната среда при сушене е между 5°C и 35°C. Извън този диапазон времето на сушене може да се увеличи.
●	Влажността в помещението значително се повишава.	Уверете се, че помещението е достатъчно добре проветрено. Запушен ли е отворът за приток на въздух? → <i>поддържайте го чист</i> .
●	Спиране на тока	Независимо махнете прането от сушилнята и го прострете. Това позволява на топлината да се разсее. Внимание: вратата, барабана и прането могат да са горещи.
●	Други непостоянни звуци и вибрации.	Не е грешка! Нормални шумове → <i>страница 11</i> .
●	Силен бръмчаш звук в продължение на няколко секунди.	Правилно ли е поставен обратно резервоара за конденз? → Натиснете докрай резервоара за конденз Не е грешка!Нормални шумове → <i>страница 11</i> .

12

Инструкции за безопасност

	Авария Използвайте сушилнята САМО... Сушилнята НИКОГА не трябва да... Опасности	– Извадете щепсела от контакта веднага или изключете предпазителя. – В помещения вътре в къщата. – За сушене на дрехи. – Бъде използвана за цели, различни от описаните по-горе. – Бъде променяна по отношение на нейната технология или свойства. – Сушилнята не трябва да се използва от деца или лица, които не са инструктирани как да я използват. – Не оставяйте деца без надзор близо до сушилнята. – Пазете домашните любимци далеч от сушилнята. – Извадете всички предмети от джобовите и особено запалките → Опасност от експлозия. – Не се облягайте или сядайте на вратата → Опасност от преобръщане.
	Монтаж	– Обезопасете увисналите кабели → Опасност от спъване. – Не използвайте сушилнята, ако има риск от замръзване.
	Свързване с електрическата мрежа	– Свържете сушилнята в съответствие със спецификациите на заземения контакт, в противен случай не може да се гарантира, че уредът е напълно безопасен. – Напречното сечение на кабела трябва да е достатъчно. – Използвайте само заземени прекъсвачи със следния символ:  – Щепселът на уреда и контактът трябва да бъдат съвместими. – Не използвайте разклонители/конектори и/или удължители. – Не докосвайте и не дръжте щепсела с мокри ръце → Опасност от токов удар. – Никога не изваждайте щепсела от контакта като дърпате кабела. – Не повреждайте захранващите електрически проводници → Опасност от токов удар.
	Работа	– Барабанът трябва да се пълни само с пране. Проверете съдържанието преди да включите сушилнята. – Не използвайте сушилнята, ако прането е било в контакт с разтворители, масла, вощък, мазнина или боя (напр. продукти за стайлинг на коса, лакочистител, препарат за отстраняване на петна, почистващи препарати и т.н.) → Опасност от пожар/експлозия. – Сушилнята с барабан не трябва да се използва, когато за почистването са били използвани индустриални химикали. – Прах (напр. въглищен прах, брашно) представлява опасност: Не използвайте сушилнята → Опасност от експлозия. – Не поставяйте пране, съдържащо дунапенен материал/каучук в сушилнята → еластичният материал може да се унищожи и сушилнята да се повреди вследствие на възможни деформации на дунапенения материал. – Не изключвайте сушилнята докато не свърши процеса на сушене, освен ако прането няма да се извади бързо и да се разпръсне така, че топлината да може да се отдели. – Когато почиствате филтъра за мъх се уверете, че чужди материали (пух, материал за пълнеж) няма да попаднат в отвора на въздушната тръба. Ако е необходимо, почистете барабана предварително с прахосмукачка. Ако чужди материали все пак влязат в тръбата за въздух → свържете се със сервиза → Риск от пожар/експлозия. – Леки предмети, като напр. дълги косми, могат да бъдат всмукани в отвора за въздух на сушилнята → опасност от нараняване! – Последната част от цикъла на сушене протича без загряване (охлаждащ цикъл), за да се гарантира, че изпраните дрехи ще останат при температура, която няма да доведе до тяхното повреждане. – Изключете сушилнята веднага щом програмата приключи. – Кондезната вода не е за пиене и може да е замърсена с мъх.
	Дефект	– Не използвайте сушилнята ако е дефектна или предполагате, че е дефектна. Ремонтът трябва да се извършва само от сервизни специалисти. – Не използвайте сушилнята ако захранващият кабел е неизправен. За да избегнете опасност, неизправният захранващ кабел трябва да се смени от сервизни специалисти.
	Резервни части	– Използвайте само оригинални резервни части и принадлежности от съображения за сигурност.
	Унищожаване	– Издърпайте щепсела на уреда, след което отрежете захранващия кабел от страна на уреда. Изхвърлете сушилнята в общинско съоръжение за унищожаване на отпадъци. – Топлообменникът на сушилнята съдържа флуориран парников газ (R134a) в херметично затворено съоръжение → унищожаване по подходящ начин.Капацитет: 0,220 kg. Общо GWP: 0,315 tCO₂. – Опаковка: Съхранявайте всички опаковки на място недостъпно за бебета и деца → Риск от задушаване. – Всички материали са екологично безопасни и могат да се използват повторно. Унищожавайте по начин съобразен с опазването на околната среда.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Сушилня
WTW86361BY



BOSCH

bg Инструкции за употреба