

## Din nye tøketrommel

**Gratulerer** – Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Bosch. Denne tøketrommelen har et svært lavt energiforbruk.

Alle tøketromler som sendes ut fra vår fabrikk, testes nøye med hensyn til funksjon og perfekt tilstand. Vennligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

### Miljøvennlig håndtering

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhenging av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

**!** Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 11.

**!** Ikke ta tøketrommelen i bruk før du har lest denne bruks- og monteringsveileddingen, **Installasjonsveileddingen** og den separate **Veiledning for energisparingsmodus**.

### Innhold

	Side
Forberedelse .....	2
Innstilling av programmer .....	2
Tørke .....	3/4
Kommentarer til tekstiler .....	5
Vedlikehold og rengjøring .....	6
Programoversikt .....	7
Installasjon .....	8
Tekniske data .....	9
Valgfritt tilbehør .....	9
Hva gjør jeg hvis ... / Kundeservice .....	10
Sikkerhetsanvisninger .....	11

**!** Kun til bruk i private husholdninger.  
**!** Kun for tøring av tekstiler som er vasket i vann.

**!** Hold barn under tre år borte fra tøketrommelen. La ikke barn foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten oppsyn. Ikke la barn være i nærheten av tøketrommelen uten tilsyn!

**!** Hold kjæledyr borte fra tøketrommelen! Tøketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

**!** Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på ligheter! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

**!** Det er viktig å ta hensyn til sikkerhetshenvisningene → side 11! Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tøkes i tøketrommelen:

- Løfttekte tekstiler (f.eks. gummierte).

- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krøldannelse!

- Tøy som er tilsmusset med olje.

**!** Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 11.

**!** Ikke ta tøketrommelen i bruk før du har lest denne bruks- og monteringsveileddingen, **Installasjonsveileddingen** og den separate **Veiledning for energisparingsmodus**.

### Bruk i henhold til regelverket

**!** Kun til bruk i private husholdninger.  
**!** Kun for tøring av tekstiler som er vasket i vann.

**!** Hold barn under tre år borte fra tøketrommelen. La ikke barn foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten oppsyn. Ikke la barn være i nærheten av tøketrommelen uten tilsyn!

**!** Hold kjæledyr borte fra tøketrommelen! Tøketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

**!** Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på ligheter! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

**!** Det er viktig å ta hensyn til sikkerhetshenvisningene → side 11! Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tøkes i tøketrommelen:

- Løfttekte tekstiler (f.eks. gummierte).

- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krøldannelse!

- Tøy som er tilsmusset med olje.

**!** Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 11.

**!** Ikke ta tøketrommelen i bruk før du har lest denne bruks- og monteringsveileddingen, **Installasjonsveileddingen** og den separate **Veiledning for energisparingsmodus**.

**!** Kun til bruk i private husholdninger.  
**!** Kun for tøring av tekstiler som er vasket i vann.

**!** Hold barn under tre år borte fra tøketrommelen. La ikke barn foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten oppsyn. Ikke la barn være i nærheten av tøketrommelen uten tilsyn!

**!** Hold kjæledyr borte fra tøketrommelen! Tøketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

**!** Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på ligheter! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

**!** Det er viktig å ta hensyn til sikkerhetshenvisningene → side 11! Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tøkes i tøketrommelen:

- Løfttekte tekstiler (f.eks. gummierte).

- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krøldannelse!

- Tøy som er tilsmusset med olje.

**!** Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 11.

**!** Ikke ta tøketrommelen i bruk før du har lest denne bruks- og monteringsveileddingen, **Installasjonsveileddingen** og den separate **Veiledning for energisparingsmodus**.

**!** Kun til bruk i private husholdninger.  
**!** Kun for tøring av tekstiler som er vasket i vann.

**!** Hold barn under tre år borte fra tøketrommelen. La ikke barn foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten oppsyn. Ikke la barn være i nærheten av tøketrommelen uten tilsyn!

**!** Hold kjæledyr borte fra tøketrommelen! Tøketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

**!** Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på ligheter! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

**!** Det er viktig å ta hensyn til sikkerhetshenvisningene → side 11! Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tøkes i tøketrommelen:

- Løfttekte tekstiler (f.eks. gummierte).

- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krøldannelse!

- Tøy som er tilsmusset med olje.

**!** Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 11.

**!** Ikke ta tøketrommelen i bruk før du har lest denne bruks- og monteringsveileddingen, **Installasjonsveileddingen** og den separate **Veiledning for energisparingsmodus**.

**!** Kun til bruk i private husholdninger.  
**!** Kun for tøring av tekstiler som er vasket i vann.

**!** Hold barn under tre år borte fra tøketrommelen. La ikke barn foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten oppsyn. Ikke la barn være i nærheten av tøketrommelen uten tilsyn!

**!** Hold kjæledyr borte fra tøketrommelen! Tøketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

**!** Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på ligheter! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

**!** Det er viktig å ta hensyn til sikkerhetshenvisningene → side 11! Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tøkes i tøketrommelen:

- Løfttekte tekstiler (f.eks. gummierte).

- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krøldannelse!

- Tøy som er tilsmusset med olje.

**!** Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 11.

**!** Ikke ta tøketrommelen i bruk før du har lest denne bruks- og monteringsveileddingen, **Installasjonsveileddingen** og den separate **Veiledning for energisparingsmodus**.

**!** Kun til bruk i private husholdninger.  
**!** Kun for tøring av tekstiler som er vasket i vann.

**!** Hold barn under tre år borte fra tøketrommelen. La ikke barn foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten oppsyn. Ikke la barn være i nærheten av tøketrommelen uten tilsyn!

**!** Hold kjæledyr borte fra tøketrommelen! Tøketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

**!** Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på ligheter! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

**!** Det er viktig å ta hensyn til sikkerhetshenvisningene → side 11! Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tøkes i tøketrommelen:

- Løfttekte tekstiler (f.eks. gummierte).

- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krøldannelse!

- Tøy som er tilsmusset med olje.

**!** Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 11.

**!** Ikke ta tøketrommelen i bruk før du har lest denne bruks- og monteringsveileddingen, **Installasjonsveileddingen** og den separate **Veiledning for energisparingsmodus**.

**!** Kun til bruk i private husholdninger.  
**!** Kun for tøring av tekstiler som er vasket i vann.

**!** Hold barn under tre år borte fra tøketrommelen. La ikke barn foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten oppsyn. Ikke la barn være i nærheten av tøketrommelen uten tilsyn!

**!** Hold kjæledyr borte fra tøketrommelen! Tøketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

**!** Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på ligheter! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

**!** Det er viktig å ta hensyn til sikkerhetshenvisningene → side 11! Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tøkes i tøketrommelen:

- Løfttekte tekstiler (f.eks. gummierte).

- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krøldannelse!

- Tøy som er tilsmusset med olje.

**!** Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 11.

**!** Ikke ta tøketrommelen i bruk før du har lest denne bruks- og monteringsveileddingen, **Installasjonsveileddingen** og den separate **Veiledning for energisparingsmodus**.

**!** Kun til bruk i private husholdninger.  
**!** Kun for tøring av tekstiler som er vasket i vann.

**!** Hold barn under tre år borte fra tøketrommelen. La ikke barn foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten oppsyn. Ikke la barn være i nærheten av tøketrommelen uten tilsyn!

**!** Hold kjæledyr borte fra tøketrommelen! Tøketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

**!** Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på ligheter! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

**!** Det er viktig å ta hensyn til sikkerhetshenvisningene → side 11! Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tøkes i tøketrommelen:

- Løfttekte tekstiler (f.eks. gummierte).

- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krøldannelse!

- Tøy som er tilsmusset med olje.

**!** Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 11.

**!** Ikke ta tøketrommelen i bruk før du har lest denne bruks- og monteringsveileddingen, **Installasjonsveileddingen** og den separate **Veiledning for energisparingsmodus**.

**!** Kun til bruk i private husholdninger.  
**!** Kun for tøring av tekstiler som er vasket i vann.

**!** Hold barn under tre år borte fra tøketrommelen. La ikke barn foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten oppsyn. Ikke la barn være i nærheten av tøketrommelen uten tilsyn!

**!** Hold kjæledyr borte fra tøketrommelen! Tøketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

**!** Alle gjenstander må fjernes fra lommene. Pass på ligheter! Trommelen må være tom før du fyller på med nytt tøy.

**!** Det er viktig å ta hensyn til sikkerhetshenvisningene → side 11! Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tøkes i tøketrommelen:

- Løfttekte tekstiler (f.eks. gummierte).

- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krøldannelse!

- Tøy som er tilsmusset med olje.

**!** Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 11.

**!** Ikke ta tøketrommelen i bruk før du har lest denne bruks- og monteringsveileddingen, **Installasjonsveiledd**

## Programoversikt

Se også side 5

Sorter tøy etter tekstil og stoff/pe. Tøyet må kunne tørkes i tøretrommelen.	
Etter tørkingen: Tøyet ...	
<b>TEKSTILTYPE OG ANVISNING</b>	
PROGRAM	
**Bomull	max. 6 kg
**Synthetic	max. 3 kg
Tøyekspert	max. 3 kg
Skaptørt	max. 3 kg
*Tidsprogram	Varmt 60°
	Varmt 40°
	Varmt 20°
	Kaldt 20°

\* Kun for programmet **Bomull**

\*\* Tørkeresultatet kan velges individuelt → Skaptørt, Skaptørt og Stryketørt (alt etter modell).


Finisering av tørkeresultatet er mulig; tøstiler av flere lag tøres lengre tørt enn brukte klart.

## Installasjon

- Levering: tøretrommel, bruks- og oppstillingsanvisning samt monteringsanvisning.
- Kontroller tøretrommelen for transportskader.
- Tøretrommelen er svært tung. Ikke løft den alene.
- Pass opp for skarpe kanter.
- Ikke løft opp tøretrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren) – apparatet kan ødelegges!
- Ikke sett apparatet i rom hvor det er fare for frost.
- Vann som fryser kan føre til skader.
- I tvilstiller må tilkoblingen foretas av en fagmann.

### 1. Oppstilling av tøretrommelen

- Støpselet må alltid være tilgjengelig.
- Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag.
- Monter avluftsledningen → monteringsanvisning for avluftsledning.
- Hold omgivelsene rundt tøretrommelen rene.
- Tøretrommelen vatters opp ved hjelp av de fremre skruflettene.
- Skruffettene må under ingen omstendigheter fjernes!

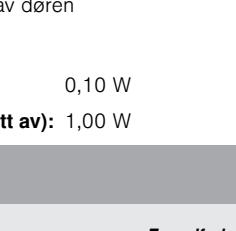- ! Ta alt tilbehøret ut av tøretrommelen. Tøretrommelen må være tom.**
- 

- ! Rent og jevnt**
- 

- ! Opprett effekt ved avslått apparat:** 0,10 W

- ! Opprett effekt når maskinen er klar til bruk (apparatet er ikke slått av):** 1,00 W

- ! Typeskilt eller innsiden av døren**

- ! Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
811739 München / Deutschland**

- ! WTA74101SN**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

- ! 9407 / 9000964986**

Finnstilling av tørkeresultatet er mulig; finstilling av flere lag tøres lengre tørt enn brukte klart.

Rullen

Støkkes ikke

Støkkes/att

Støkkes

Støkkes/att

# Din nye tørketrommel

**Gratulerer** – Du har bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet og av merket Bosch. Denne tørketrommelen har et svært lavt energiforbruk.

Alle tørketromler som sendes ut fra vår fabrikk, testes nøye med hensyn til funksjon og perfekt tilstand. Venligst ta kontakt med kundeservice dersom du har spørsmål.

## Miljøvennlig håndtering

Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



Ta hensyn til sikkerhetshenvisningene på side 11.



Ikke ta tørketrommelen i bruk før du har lest denne bruks- og monteringsveiledningen, **Installasjonsveiledningen** og den separate **Veiledding for energisparingsmodus**.

## Innhold

	Side
Forberedelse .....	2
Innstilling av programmer .....	2
Tørke .....	3/4
Kommentarer til tekstiler .....	5
Vedlikehold og rengjøring .....	6
Programoversikt .....	7
Installasjon .....	8
Tekniske data .....	9
Valgfritt tilbehør .....	9
Hva gjør jeg hvis ... / Kundeservice .....	10
Sikkerhetsanvisninger .....	11

## Bruk i henhold til regelverket

- Kun til bruk i private husholdninger.
- Kun for tørking av tekstiler som er vasket i vann.

**Hold barn under tre år borte fra tørketrommelen!**  
La ikke barn foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten oppsyn.  
Ikke la barn være i nærheten av tørketrommelen uten tilsyn!  
**Hold kjæledyr borte fra tørketrommelen!**  
Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de holdes under oppsyn eller har blitt undervist av en ansvarlig person.

## Forberedelse


Installasjon se side 8



En skadet tørketrommel må ikke tas i bruk!  
Informer kundeservice.



Ta på maskinen kun med tørre hender!  
Ta kun i støpselet!

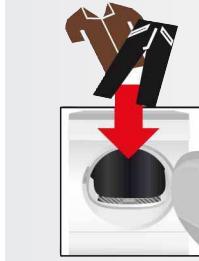


Alle gjenstander må fjernes fra lommene.  
Pass på lightere!  
Trommelen må være tom før du fyller på med r

## Tøyet sortere

## Valg + innstilling

... og in

Detaljert programoversikt

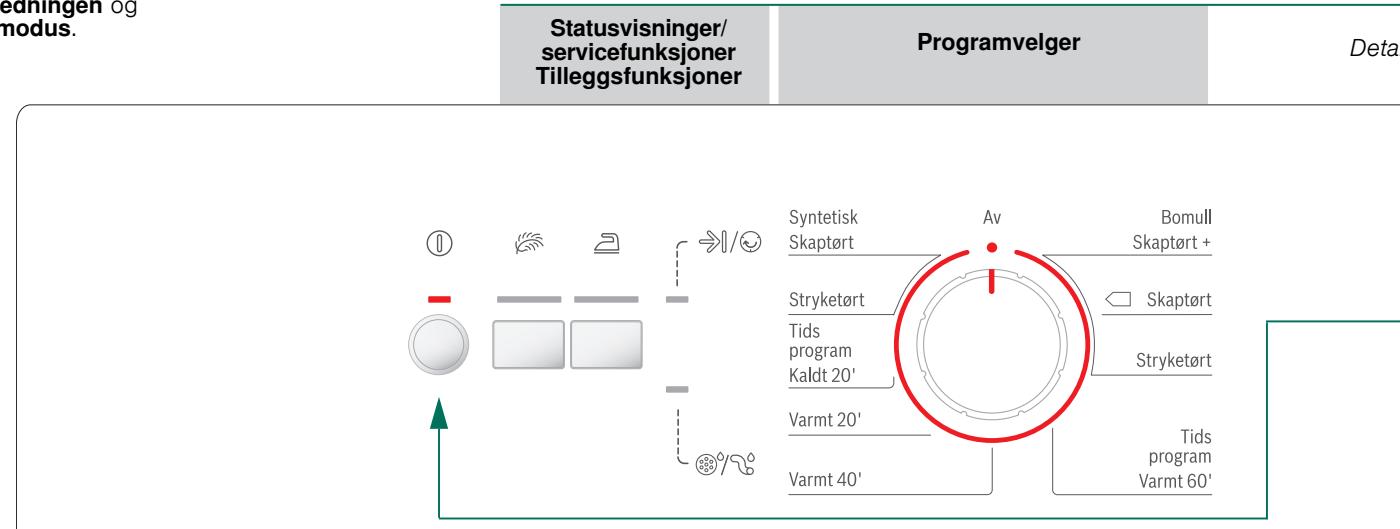

Bruk aldri tørketrommelen ved at det er

en tørkegang uten tøy  
ste tøring → side 7.

Kontrollere  
etrommelen

t i støpselet

es + legges inn

nytt tøy.

ng av program

lige tørkeprogram ...


dividuell tilpasning

→ side 7.

velg tasten ① (start)

i tørketrommelen uten  
satt i lofilter.

## Tørke

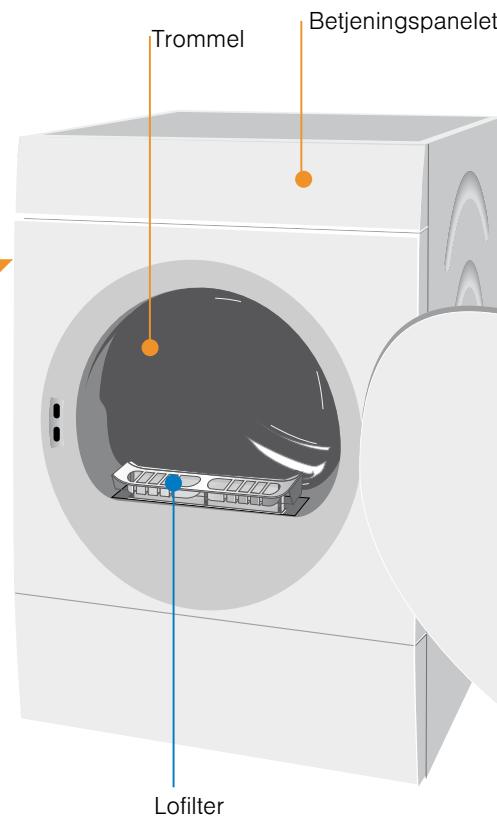

1

3

Tørke



## Rengjør lofilteret

Rengjør filteret etter hvert tørkeprogram!

1. Åpne døren, ta ut lofilteret.
2. Fjern loen (stryk med hånden over lofilteret). Skyll lofilter som er svært tilsmusset eller tett, med varmt vann, og tørk det godt.
3. Sett i lofilteret igjen så du hører det smekker på plass.
4. Fjern loen fra døren/dørområdet.



## Slå av tørketrommelen


Sett programvelgeren på **Av**.

La ikke tøyet bli liggende i tørketrommelen!



## Ta ut tøyet

Tørketrommelen har en automatisk antikrøll-funksjon. Tørketrommelen fortsetter å bevege seg i bestemte tidsintervaller i 30 minutter etter at tørkeprogrammet er ferdig. Tøyet blir luftig og mykt (dersom tilleggsfunksjonen (Antikrøl) er valgt i 90 minutter – avhengig av modell).



**Programslutt** så snart kontrollampen blinker

## Avbryte program Legge i mer tøy eller ta ut tøy

Trommelen og døren kan være varme!

Tørkeprogrammet kan avbrytes for å legge inn eller ta ut tøy. Det valgte programmet må deretter fortsettes og kjøres ferdig.

1. Døren åpnes, tørkeprogrammet blir avbrutt.
2. Legg inn mer tøy eller ta ut tøyet og lukk døren.
3. Om nødvendig velges program og tilleggsfunksjon på nytt.
4. Velg tasten ① (start).

# Kommentarer til tekstiler ...



## Merking av tekstiler

### Ta hensyn til produsentens avisninger om pleie av tøyet.

- Tørking med normal temperatur.
- Tørking med lav temperatur → velg  (Skån) i tillegg.
- Ikke egnet for tørketrommel.



Det er viktig å ta hensyn til sikkerhetshenvisningene → side 11!  
Følgende tekstiler skal for eksempel ikke tørkes i tørketrommelen:

- Lufttette tekstiler (f.eks. gummierte).
- Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) → krølldannelse!
- Tøy som er tilsmusset med olje.



## Før første gangs tøring

- Ikke fyll på tøy! Still programvelgeren på tidsprogram (→ side 7) og velg  (start). Ved programslutt settes programvelgeren på **Av**.



## Tips for tøring

- For jevnt tørkeresultat sorteres tøyet etter tekstiltype og tørkeprogram.
- Svært små tekstiler (f.eks. babysokker) må alltid tørkes sammen med store tøystykker (f.eks. håndklær).
- Lukk glidelåser, hekter og maljer, knapp igjen dyne-/putetrekk. Bind sammen belter av stoff, bånd osv.
- Strykefrie tekstiler må ikke tørkes for mye → fare for krølling!  
La tøyet lufttørke til slutt.
- Ikke stryk tøyet straks etter tøringen. La det ligge sammenlagt i en tid → den resterende fuktigheten fordeles dermed jevnt.
- Vevde tekstiler (f.eks. t-skjorter eller poloskjorter) krymper ofte ved første tøring  
→ ikke velg programmet **Skaptørt+**.
- Stivet tøy er ikke alltid egnet for tørketrommel → stivelse etterlater et belegg som har innflytelse på tøringen.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøymykner før vasking.
- Ved små tøymengder bør det brukes et tidsprogram → slik oppnår du optimale tørkeresultater.

## Miljøvern / Tips om sparing

- Før tøringen må tøyet centrifugeres grundig i vaskemaskinen → høyere centrifugehastighet forkorter tørketiden og senker energiforbruket, strykefritt tøy kan også centrifugeses.
- Den maksimale anbefalte mengden bør utnyttes, men ikke overskrides  
→ Programoversikt side 7.
- Under tøringen må rommet ha god ventilasjon.
- Lofilteret må rengjøres etter hver tørkegang → side 4.

# Vedlikehold og rengjøring



Kun når tørketrommelen er slått av!

## Kabinetts, betjeningspanelet

- Tørkes av med en myk og fuktig klut.
- Ikke bruk skarpe rengjørings-/lösemidler.
- Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.

## Aavlutsledning

Kontroller avluftsledningen. Rengjør avluftsledningen hver 6. måned. Unngå knekk og vridning av avluftsledningen.

1. Slå av tørketrommelen og la den kjøles ned.
2. Trekk ut nettstøpselet.
3. Demonter avluftsledningen.
4. Rengjør avluftsledningen.
5. Monter avluftsledningen → monteringsanvisning for avluftsledning.

## Fuktighetsføler

Tørketrommelen er utstyrt med fuktighetsfølere av rustfritt stål.

Fuktighetsfølerne mäter fuktighetsgraden i tøyet.

Etter lengre driftstid kan det dannes et kalklag på fuktighetsfølerne.

1. Åpne døren.
2. Rengjør fuktighetsføleren med en fuktig svamp med ru overflate.



Ikke bruk stålull eller skurepulver!

# Programoversikt

se også side 5

Sorter tøyet etter tekstil og stofftype. Tøyet må kunne tørkes i tøketrommel.

PROGRAM	TEKSTIL TYPE OG ANVISNING		
**Bomull	max. 6 kg	Slittesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som tåler kokring.	☒ strykes ikke
**Synetisk	max. 3 kg	Strykerfritt tøy av syntetisk eller blandet materiale, strykefri bomull.	☒ strykes
Stryketørt	☒	Tilstand der tøyet egner seg til stryking (stryk tøyet før å forhindre krøller).	☒ rulles
Skaptørt	☒	For tøy med ett lag.	☒ strykes lett
*Skaptørt+	☒	For tøy med tykke lag eller flere lag.	☒ strykes ikke
<b>Tidsprogram</b>			
Varmt 60'		Forhåndstørket, tekstiler av flere lag, ømflintige tekstiler av akrylfiber eller enkeltplagg. Også for ettertørring.	
Varmt 40'	max. 3 kg		
Varmt 20'	max. 3 kg		
Kaldt 20'	max. 3 kg	Allle tekstiltyper. For lufting eller oppfristning av lite brukte klær.	

\* kun for programmet **Bomull**

\*\*Tørkresultatet kan velges individuelt → Skaptørt+ Skaptørt og Stryketørt (alt etter modell). Finjustering av tørkresultatet er mulig; tekstiler av flere lag trenger lengre tørringstid enn plagg med bare ett lag. Anbefaling: tørktes separat.



# Installasjon

- Levering: tøketrommel, bruks- og oppstillingsanvisning samt monteringsanvisning.
- Kontroller tøketrommelen for transportskader.
- Tøketrommelen er svært tung. Ikke løft den alene.
- Pass opp for skarpe kanter.
- Ikke løft opp tøketrommelen etter deler som stikker ut (f.eks. døren) – apparatet kan ødelegges!
- Ikke sett apparatet i rom hvor det er fare for frost. Vann som fryser kan føre til skader.
- I tvilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagmann.

## 1.

### Oppstilling av tøketrommelen

- Støpselet må alltid være tilgjengelig.
- Plasser den på et rent, jevnt og stødig underlag.
- Monter avluftsledningen → monteringsanvisning for avluftsledning.
- Hold omgivelsene rundt tøketrommelen rene.
- Tøketrommelen vares opp ved hjelp av de fremre skruføttene. Skruføttene må under ingen omstendigheter fjernes!




Tøketrommelen må ikke settes opp bak en dør eller skyvedør, fordi dette kan blokkere eller stoppe døren på tøketrommelen.

Dermed sikrer du at barn ikke kan sperre seg inne i apparatet, noe som fører til livsfare.



Ta alt tilbehøret ut av tøketrommelen. Trommelen må være tom.

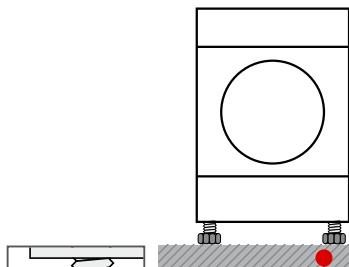

Rent og jevnt

## 2.

### Strømtilkobling

- sikkerhetshenvisninger → side 11.
- Må tilkobles forskriftsmessig til en jordet kontakt med vekselstrøm. I tvilstilfeller må stikkontakten kontrolleres av en fagmann.
  - Strømspenningen i huset og spenningsangivelsene på maskinen (→ side 9) må stemme overens.
  - Tilkoblingsverdiene og nødvendig sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen.

## Tekniske spesifikasjoner

Mål (D x B x H)	60 x 60 x 85 cm (justerbar høyde)
Vekt	ca. 35 kg
Maks. fyllmengde	6 kg
Omgivelsestemperatur	5–35 °C
Tilkoblingsspenning	220–240 V
Tilkoblingseffekt	2200 W
Sikring	10 A
Produktnummer	→ Typeskilt eller innsiden av døren
Produksjonsnummer	Typeskiltet finnes på baksiden av tørketrommelen.
Oppatt effekt ved avslått apparat:	0,10 W
Oppatt effekt når maskinen er klar til bruk (apparatet er ikke slått av):	1,00 W

## Forbruksverditabel

Program	Sentrifugeringsturtall et som tøyet sentrifugeres med		Varighet**	Energiforbruk**
Bomull	6 kg	3 kg	6 kg	3 kg
Skaptørt*	1400 o/min	95 min	57 min	2,76 kWh
	1000 o/min	114 min	68 min	3,45 kWh
	800 o/min	133 min	79 min	4,02 kWh
Stryketørt*	1400 o/min	74 min	44 min	1,71 kWh
	1000 o/min	88 min	52 min	2,55 kWh
	800 o/min	103 min	61 min	3,17 kWh
<b>Syntetisk</b>	<b>3,5 kg</b>	<b>3,5 kg</b>		
Skaptørt*	800 o/min	44 min		1,00 kWh
	600 o/min	55 min		1,30 kWh

\* Programinnstilling for godkjennning i henhold til gyldig EN61121.

\*\* Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetning av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet samt mengden tøy som skal tørkes.

## Det mest effektive programmet for bomullstekstiler

Følgende "Standard-bomullsprogram" (merket med ) er egnet til tørring av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på kombinert energiforbruk ved tørring av våte bomullstekstiler.

### Standardprogram for bomull i henhold til gjeldende EU-forordning 932/2012

Program	Fyllmengde	Energiforbruk	Programvarighet
◀ Bomull Skaptørt	6 kg/3 kg	3,45 kWh/2,03 kWh	114 min/68 min

## Valgfritt tilbehør (via kundeservice, bestillingsnummer, avhengig av modell)

WMZ 20500	<b>Avsats</b> Gjør det lettere å fylle i og ta ut tøyet. I uttaksenheten er det en kurv som kan brukes til å transportere tøyet.
WTZ 1130	<b>Avtrekkslange for avluft</b> Avluften blir ledet direkte ut via en slange.
WTZ 11311	<b>Monteringssett vask-/tørk-søyle</b> For å spare plass kan tørketrommelen plasseres oppå en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde. Tørketrommelen <b>skal</b> festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet. Hvis platen på vaskemaskinen er mindre enn 544 mm i dybden, ber vi deg kontakte kundeservice eller faghandelen.

## Hva gjør jeg hvis ...



Dersom det er en feil du ikke kan reparere selv (f.eks. slå av/på), ta kontakt med kundeservice. Vi finner alltid en løsning som passer, også slik at du unngår å tilkalle en tekniker med mindre det er nødvendig. Du kan støre på produsentens kompetanse og være sikker på at reparasjonen utføres av en kvalifisert servicetekniker som bruker originale reservedeler. Kontaktinformasjonen for nærmeste **kundeservice** finner du enten her eller i vedlagte kundeserviceoversikt:

– N 22 66 06 00

Ved kontakt med kundeservice må du oppgi produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet (se innsiden av døren).

Still programvelgeren på **Av** og ta stopselet ut av stikkontakten.

- Lampen ① (**start**) lyser ikke.  
Er stopselet satt i?  
Har du valgt program?  
Kontroller sikringen til stikkontakten.
- Displayet og kontrolllamper (avhengig av modell) slukner og tasten ① (**start**) blinker.  
Energisparsmodus aktivert → separat *Veileddning for energisparsmodus*.
- Kontrollampen ⑧/⑨ (**Filter/Slange**) blinker.  
Rengjør lofiltere → side 4.  
Er avluftsledningen tilstoppet eller knekt?  
Rengjør avluftsledningen → side 6.  
Rengjør ev. insektgitteret på avluftsroret.
- Tørketrommelen starter ikke.  
Har du valgt ① (**start**)?  
Er døren lukket? Har du stilt inn program?
- Avbrudd av programmet kort tid etter start.  
Er omgivelsestemperaturene høyere enn 5 °C?
- Det renner ut vann.  
Sett tørketrommelen vannrett.
- Døren åpnes av seg selv.  
Lukk døren igjen slik at du hører et smekk.
- Ønsket resultat er ikke oppnådd eller tørketiden er for lang.  
Rengjør lofiltere → side 4.  
Er omgivelsestemperaturene høyere enn 35 °C → i luften.  
Ikke egnert program innstilt? → side 7.  
Er tørketrommelen montert for trangt? Sørg for at luften kan sirkulere.  
Strømbrudd → start tørketrommelen på nytt.  
Fint kakklag på fuktighetsfølerne. Rengjør fuktighetsfølerne → side 6.
- Tøyet er fuktig.  
Still inn et høyere tørkeprogram eller bruk et tidsprogram i tillegg → side 7.  
Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er.
- Fuktigheten i rommet blir svært høy.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- En eller flere kontrolllamper blinker.  
Rengjør lofilteret → side 4.  
Kontroller betingelsene for oppsetting av apparatet → side 8.  
Er avluftsledningen tilstoppet eller knekt?  
Rengjør avluftsledningen → side 6.  
Rengjør ev. insektgitteret på avluftsroret.  
Slå av apparatet, la det avkjøles, slå det så på igjen og start programmet på nytt.
- Strømbrudd.  
Ta klærne ut av tørketrommelen med en gang og legg dem utover. Da kan varmen slippe ut. Forsiktig: Trommelen og døren kan være varm.
- Kondensvann i avtrekksslangen.  
Er avtrekksslangen for lang? Kontroller maksimal lengde på avtrekksslangen. For mer informasjon kan du se → *monteringsanvisning for avluftsledning*.

# Sikkerhetsanvisninger



- I et nødtilfelle** – Trekk støpselet straks ut av stikkontakten eller slå av sikringen.
- Tørketrommelen** – brukes ikke i et av husets rom.  
**må KUN ...** – brukes til å tørke tekstiler.
- Tørketrommelen** – brukes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor.  
**må ALDRI ...** – forandres på når det gjelder teknikk eller egenskaper.
- Farer**
- Barn eller personer som ikke er instruert om bruken av apparatet, må ikke betjene tørketrommelen.
  - Barn må ikke oppholde seg i nærheten av tørketrommelen uten oppsyn.
  - Hold husdyr borte fra tørketrommelen.
  - Alle gjenstander må fjernes fra lommene på tekstilene.  
Pass på lightere → **fare for eksplosjon!**
  - Ikke sitt på eller len deg mot døren → **veltefare!**
  - Døren må åpnes forsiktig. Det kan slippe ut varm damp.
- Installasjon**
- Løse ledninger må festes → **fare for å snuble!**
  - Ikke bruk tørketrommelen når det er fare for frost.
  - Vær oppmerksom på sikkerhetsveileder i separat monteringsanvisning for avluftsledningen.
- Strømtilkobling**
- Tørketrommelen må tilkobles til en jordet kontakt med –vekselstrøm, da sikkerheten ellers ikke er garantert.
  - Ledningstverrsnittet må være tilstrekkelig.
  - Bruk bare sikkerhetsbrytere som er merket slik:
  - Støpselet og stikkontakten må passe sammen.
  - Det må ikke brukes multikontakter-/koblinger og/eller skjøteleddning.
  - Ikke ta i nettstøpselet med fuktige hender → **fare for elektrisk støt!**
  - Hold i støpselet, ikke i ledningen.
  - Ledningen må ikke bli skadet → **fare for elektrisk støt!**
- Drift**
- Legg kun tøy i tørketrommelen.
  - Kontroller innholdet før du slår på tørketrommelen.
  - Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet har vært i berøring med løsemidler, olje, voks, fett eller farge (f.eks. leggevann, neglelakkfjerner, flekkfjerner, rensebensin etc.) → **fare for brann/eksplosjon!**
  - Tørketrommelen må ikke brukes hvis det er blitt benyttet industrielle kjemikalier til rengjøringen.
  - Fare ved stov (f.eks. kullstov, mel): Tørketrommelen må ikke brukes → **fare for eksplosjon!**
  - Slå aldri av tørketrommelen før tørkesyklusen er ferdig. Ellers må du ta alt tøyet raskt ut av trommelen og legge det utover slik at varmen kan fordampe
  - Tørketrommelen må ikke brukes dersom tøyet inneholder skumstoffer/gummi → elastisk materiale kan bli ødelagt og tørketrommelen skadet på grunn av deformering av skumstoffet.
  - Siste del av tørkesyklusen er uten varme (avkjølingsomgang) for å sikre at tøyet har en temperatur som ikke er skadelig.
  - Slå av tørketrommelen når programmet er avsluttet.
- Defekt**
- Tørketrommelen må ikke brukes dersom det er mistanke om defekt, den må kun repareres av kundeservice.
  - Tørketrommelen må ikke brukes dersom strømledningen er defekt. Defekt ledning må kun skiftes ut av kundeservice for å unngå skade.
- Reservedeler**
- Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør.
- Kassering**
- Tørketrommel: Trekk ut støpselet. Deretter må strømledningen til apparatet skjæres over.  
Apparatet må leveres til et avfallsdeponi.
  - Emballasjen: Ikke la barn leke med emballasjen → **fare for kvelning!**
  - Alle materialer er miljøvennlige og kan brukes om igjen. De må kastes på en miljøvennlig måte.



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



 **BOSCH**

**Tørketrommel**  
**WTA74101SN**

**no Bruksanvisning**