

Vaš pralni stroj

Čestitke! Odločili ste se za sodoben in visokokakovosten gospodinjski aparat znamke Bosch. Ta pralni stroj odlikuje varčna poraba vode in energije. Vsak aparat temeljito pregledamo, preden zapusti našo tovarno, da se prepričamo o njegovem brezhibnem stanju in pravilnem delovanju.

Dodatne informacije: www.bosch-home.com

Kontaktne podatke lokalnih servisov za vse države najdete v priloženi servisni knjižici.

Odstranjevanje na okolju prijazen način

Ovojnino reciklirajte primerno in prijazno okolju. Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Vsebina

Namenska uporaba	Stran 1
Programi	1
Nastavitev in prilagajanje programa	3
Pranje	3/4
Po pranju	4
Individualne nastavitve	5/6
Pomembne informacije	6
Pregled programov	7
Varnostna navodila	8
Informacije o porabi	8
Nega stroja	9
Informacije na prikazovalniku	9
Vzdrževanje	10
Kaj storiti, če	11

Varstvo okolja/nasveti za varčevanje z energijo

- Pralni stroj vedno napolnite z največjo količino perila za izbrani program.
- Običajno umazano perilo perite brez predpranja.
- Razpoložljive temperature veljajo za oznake za nego na tkaninah. Temperature v pralnem stroju se lahko razlikujejo od navedenih, da se zagotovi optimalna kombinacija varčevanja z energijo in dobrega rezultata pranja.
- Dozirajte pralno sredstvo v skladu s proizvajalčevimi navodili in glede na trdoto vode.
- Če nameravate perilo kasneje sušiti v sušilniku, izberite število vrtljajev ožemanja v skladu s proizvajalčevimi navodili za sušilnik.

Namen uporabe

- izključno za uporabo v gospodinjstvu,
- za pranje tkanin, ki se lahko perejo v pralnem stroju, v raztopini pralnega sredstva,
- aparata je primeren za priključitev na hladno vodo iz vodovodnega omrežja in uporabo s pralnimi sredstvi ter izdelki za nego tkanin, ki so primerni za pranje v pralnem stroju.

- Otroci naj se ne zadržujejo v bližini pralnega stroja brez nadzora.
- Pralnega stroja ne smejo uporabljati otroci in osebe, ki niso seznanjene z navodili za uporabo.
- Hišnim ljubljencem ne dovolite v bližino pralnega stroja.

Pred uporabo pralnega stroja preberite ta navodila in ločena navodila za namestitve.

Programi

Podroben pregled programov → stran 7. Temperaturo in število vrtljajev ožemanja lahko izberete ločeno, ne glede na izbrani program in napredek programa.

Cottons (Bombaž)	Obstojne tkanine
Prewash (+ Predpranje)	Obstojne tkanine, predpranje pri 30 °C
Easy-Care (Enostavna nega)	Nezahtevne tkanine
Prewash (+ Predpranje)	Nezahtevne tkanine, predpranje pri 30 °C
Mix (Mešano)	Različne vrste perila
Delicate / Silk (Občutljivo perilo / Svila)	Občutljive pralne tkanine
Wool (Volna)	Volna, primerna za ročno/strojno pranje
Rinse (Izpiranje) / Spin (Ožemanje)	Ročno prano perilo, aktiviran gumb (Višji nivo vode); če ste izbrali ožemanje, deaktivirajte gumb
Empty (Izčrpavanje vode)	Črpanje vode za (brez končnega ožemanja)
SuperQuick 15' (Ekspresno pranje)	Kratek program
AllergyPlus (Občutljivo perilo)	Obstojne tkanine
Sportswear (Športna oblačila)	Tkanine iz mikrovlaken
Shirt / Blouses (Srajce / Bluze)	Srajce, ki se ne likajo
Down (Puhasta oblačila)	Pralna oblačila, polnjena s puhom → stran 6.
Dark Wash (Temno perilo)	Temne tkanine

Priprava

Pravilna namestitve v skladu z ločenimi navodili za namestitve.

Preverjanje stroja

- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega stroja.
- Pokličite servisno službo.

Vtaknite vtič v omrežno vtičnico

Prepričajte se, da imate suhe roke. Primitite le za vtič.

Odprtje vodovodne pipe

Preverite, ali voda teče iz pipe, preden začnete pranje.

Pranje

Pred prvim pranjem
Stroj enkrat zaženite brez perila → stran 9.

Sortiranje in vlaganje perila

Upošteвайте proizvajalčeva navodila za vzdrževanje. Perilo sortirajte v skladu z navodili na etiketah za vzdrževanje. Perilo sortirajte glede na vrsto tkanine, barvo, stopnjo umazanosti in zeleno temperaturo pranja. Ne prekoračite največje količine perila → stran 7.

Dodajanje pralnega sredstva in sredstev za nego

Upošteвайте pomembne informacije → stran 6. V boben vložite majhne in velike kose perila. Zaprite vrata pralnega stroja. Pazite, da se noben kos oblačila ne ujame med vrata pralnega stroja in gumijasto tesnilo.

Ustrezno dozirajte: količino perila, stopnjo umazanosti, trdoto vode (pozanimajte se pri vodovodnem podjetju) v skladu s proizvajalčevimi navodili. Vlijte tekoče pralno sredstvo v ustrezno posodico in jo vstavite v boben.

Koncentriran ali gost mehčalec perila razredčite z vodo. Tako boste preprečili zastajanje.

Prekat II: Pralno sredstvo za glavno pranje, mehčalec, belilo, odstranjevalec madežev

Prekat I: Mehčalec, sredstvo za škrobljenje

Prekat I: Pralno sredstvo za predpranje

Nastavitev** in prilagajanje programov

Dodatne funkcije: Speed Perfect, Eco Perfect, SuperQuick 15', AllergyPlus, Sportswear, Shirt/Blouses, Down, Dark Wash.

Prikazovalnik/gumbi za dodatne možnosti: 20 30 40 60 90, 400 600 800 900 1000.

Začetek/dodajanje perila: Start/Reload, Dark Wash, Down, Shirt/Blouses, Sportswear, AllergyPlus, SuperQuick 15', Empty.

Gumb za izbiro programa: Off, Cottons, Easy-Care, Prewash, Mix, Delicate/Silk, Wool.

**Če na prikazovalniku utripa simbol , je varnostni zaklep aktiven → deaktivirajte, stran 5.

Dodatne funkcije in gumbi za dodatne možnosti → Individualne nastavitve, stran 5.

Vse tipke so občutljive, zato se za rahel pritisk. Če tipke držite dlje časa, se ena za drugo samodejno prikazujejo možnosti nastavitve.

Pritisnite tipko Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila)

Pritisnite tipko za izbiro programa

- 90 °C	(temp. °C)	Izbira temperature (= hladno)
1-24 h	(Čas konca programa)	Čas do zaključka programa
- 1000*	(vrt/min)	Izbira števila vrtljajev ožemanja (* glede na model) ali (brez končnega ožemanja), perilo se namaka v zadnji vodi za izpiranje, prikazovalnik ---)
Prikazi stanja		Prikazan je potek programa:
-0-		Pranje, izpiranje, ožemanje, trajanje ali konec programa (-0)
		Varnostni zaklep → stran 5
		Odprite vrata pralnega stroja, dodajte perilo → stran 4, 5

Gumb za izbiro programa ter za vklop in izklop stroja. Vrta se v obe smeri.

Gumb za izbiro programa ter za vklop in izklop stroja. Vrta se v obe smeri.

Gumb za izbiro programa ter za vklop in izklop stroja. Vrta se v obe smeri.

Gumb za izbiro programa ter za vklop in izklop stroja. Vrta se v obe smeri.

Gumb za izbiro programa ter za vklop in izklop stroja. Vrta se v obe smeri.

Gumb za izbiro programa ter za vklop in izklop stroja. Vrta se v obe smeri.

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

Pranje

°C	Obstoje in toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana
7 kg* 4 kg*	7 kg* 4 kg*
odporne tkanine iz bombaža ali lana	odporne tkanine iz bombaža ali lana
Nezahnevne tkanine z enostavnim vzdrževanjem iz bombaža, lana, tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken	Nezahnevne tkanine z enostavnim vzdrževanjem iz bombaža, lana, tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken
3 kg	3 kg
Bombažne ali nezahnevne tkanine	Bombažne ali nezahnevne tkanine
Temne bombažne ali nezahnevne tkanine	Temne bombažne ali nezahnevne tkanine
Srajce, ki se ne likajo, iz bombaža, lana, tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken	Srajce, ki se ne likajo, iz bombaža, lana, tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken
za občutljive pralne tkanine, kot so svila, saten, tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken (npr. zavese)	za občutljive pralne tkanine, kot so svila, saten, tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken (npr. zavese)
Volnene tkanine ali tkanine, ki vsebujejo volno, primerno za ročno ali strojno pranje	Volnene tkanine ali tkanine, ki vsebujejo volno, primerno za ročno ali strojno pranje
2 kg	2 kg
Nezahnevne tkanine z enostavnim vzdrževanjem iz bombaža, lana, tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken	Nezahnevne tkanine z enostavnim vzdrževanjem iz bombaža, lana, tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken
Tkanine iz mikrovlakn	Tkanine iz mikrovlakn
1 kg	1 kg
Pralna oblačila, polihijena s puhom, (ni primerno za odeje in vzglavnike)	Pralna oblačila, polihijena s puhom, (ni primerno za odeje in vzglavnike)

Spin (Ožemanje) / **Spin (Izpiranje)** / **Empty (Izčrpavanje vode)**

SpeedPerfect (Maksimalna hitrost 1400 v/min) / **SpeedPerfect** (Maksimalna hitrost 1400 v/min) / **SpeedPerfect** (Maksimalna hitrost 1400 v/min)

Easy-Care (Enostavna nega) / **Easy-Care (Enostavna nega)** / **Easy-Care (Enostavna nega)**

Mix (Mešano) / **Mix (Mešano)** / **Mix (Mešano)**

Dark Wash (Temno perilo) / **Dark Wash (Temno perilo)** / **Dark Wash (Temno perilo)**

Shir / Blouses (Srajce / Bluze) / **Shir / Blouses (Srajce / Bluze)** / **Shir / Blouses (Srajce / Bluze)**

Delicate / Silk (Občutljivo perilo / Svila) / **Delicate / Silk (Občutljivo perilo / Svila)** / **Delicate / Silk (Občutljivo perilo / Svila)**

Wool (Volna) / **Wool (Volna)** / **Wool (Volna)**

SuperQuick 15' (Ekspresno pranje) / **SuperQuick 15' (Ekspresno pranje)** / **SuperQuick 15' (Ekspresno pranje)**

Sportswear (Športna oblačila) / **Sportswear (Športna oblačila)** / **Sportswear (Športna oblačila)**

Down (Puhasta oblačila) / **Down (Puhasta oblačila)** / **Down (Puhasta oblačila)**

Dodatni programi / **Dodatni programi** / **Dodatni programi**

Manjša količina perila za dodatno funkcijo / **Manjša količina perila za dodatno funkcijo** / **Manjša količina perila za dodatno funkcijo**

Maksimalna hitrost 1400 v/min / **Maksimalna hitrost 1400 v/min** / **Maksimalna hitrost 1400 v/min**

Programi brez predpranja / **Programi brez predpranja** / **Programi brez predpranja**

9403 / 9000969957 / **9403 / 9000969957** / **9403 / 9000969957**

WAE20469BY... / **WAE20469BY...** / **WAE20469BY...**

Robert Bosch Hausgeräte GmbH / **Robert Bosch Hausgeräte GmbH** / **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Str. 34 / **Carl-Wery-Str. 34** / **Carl-Wery-Str. 34**

81739 München / Germany / **81739 München / Germany** / **81739 München / Germany**

7 / **7** / **7**

8 / **8** / **8**

9 / **9** / **9**

10 / **10** / **10**

11 / **11** / **11**

12 / **12** / **12**

13 / **13** / **13**

14 / **14** / **14**

15 / **15** / **15**

16 / **16** / **16**

17 / **17** / **17**

18 / **18** / **18**

19 / **19** / **19**

20 / **20** / **20**

21 / **21** / **21**

22 / **22** / **22**

23 / **23** / **23**

24 / **24** / **24**

25 / **25** / **25**

26 / **26** / **26**

27 / **27** / **27**

28 / **28** / **28**

29 / **29** / **29**

30 / **30** / **30**

31 / **31** / **31**

32 / **32** / **32**

33 / **33** / **33**

34 / **34** / **34**

35 / **35** / **35**

36 / **36** / **36**

37 / **37** / **37**

38 / **38** / **38**

39 / **39** / **39**

40 / **40** / **40**

41 / **41** / **41**

42 / **42** / **42**

43 / **43** / **43**

44 / **44** / **44**

45 / **45** / **45**

46 / **46** / **46**

47 / **47** / **47**

48 / **48** / **48**

49 / **49** / **49**

50 / **50** / **50**

51 / **51** / **51**

52 / **52** / **52**

53 / **53** / **53**

54 / **54** / **54**

55 / **55** / **55**

56 / **56** / **56**

57 / **57** / **57**

58 / **58** / **58**

59 / **59** / **59**

60 / **60** / **60**

61 / **61** / **61**

62 / **62** / **62**

63 / **63** / **63**

64 / **64** / **64**

65 / **65** / **65**

66 / **66** / **66**

67 / **67** / **67**

68 / **68** / **68**

69 / **69** / **69**

70 / **70** / **70**

71 / **71** / **71**

72 / **72** / **72**

73 / **73** / **73**

74 / **74** / **74**

75 / **75** / **75**

76 / **76** / **76**

77 / **77** / **77**

78 / **78** / **78**

79 / **79** / **79**

80 / **80** / **80**

81 / **81** / **81**

82 / **82** / **82**

83 / **83** / **83**

84 / **84** / **84**

85 / **85** / **85**

86 / **86** / **86**

87 / **87** / **87**

88 / **88** / **88**

89 / **89** / **89**

90 / **90** / **90**

91 / **91** / **91**

92 / **92** / **92**

93 / **93** / **93**

94 / **94** / **94**

95 / **95** / **95**

96 / **96** / **96**

97 / **97** / **97**

98 / **98** / **98**

99 / **99** / **99**

100 / **100** / **100**

101 / **101** / **101**

102 / **102** / **102**

103 / **103** / **103**

104 / **104** / **104**

105 / **105** / **105**

106 / **106** / **106**

107 / **107** / **107**

108 / **108** / **108**

109 / **109** / **109**

110 / **110** / **110**

111 / **111** / **111**

112 / **112** / **112**

113 / **113** / **113**

114 / **114** / **114**

115 / **115** / **115**

116 / **116** / **116**

117 / **117** / **117**

118 / **118** / **118**

119 / **119** / **119**

120 / **120** / **120**

121 / **121** / **121**

122 / **122** / **122**

123 / **123** / **123**

124 / **124** / **124**

125 / **125** / **125**

126 / **126** / **126**

127 / **127** / **127**

128 / **128** / **128**

129 / **129** / **129**

130 / **130** / **130**

131 / **131** / **131**

132 / **132** / **132**

133 / **133** / **133**

134 / **134** / **134**

135 / **135** / **135**

136 / **136** / **136**

137 / **137** / **137**

138 / **138** / **138**

139 / **139** / **139**

140 / **140** / **140**

141 / **141** / **141**

142 / **142** / **142**

143 / **143** / **143**

144 / **144** / **144**

145 / **145** / **145**

146 / **146** / **146**

147 / **147** / **147**

148 / **148** / **148**

149 / **149** / **149**

150 / **150** / **150**

151 / **151** / **151**

152 / **152** / **152**

153 / **153** / **153**

154 / **154** / **154**

155 / **155** / **155**

156 / **156** / **156**

157 / **157** / **157**

158 / **158** / **158**

159 / **159** / **159**

160 / **160** / **160**

161 / **161** / **161**

162 / **162** / **162**

163 / **163** / **163**

Vaš pralni stroj

Čestitke! Odločili ste se za sodoben in visokokakovosten gospodinjski aparat znamke Bosch. Ta pralni stroj odlikuje varčna poraba vode in energije. Vsak aparat temeljito pregledamo, preden zapusti našo tovarno, da se prepričamo o njegovem brezhibnem stanju in pravilnem delovanju.

Dodatne informacije: www.bosch-home.com

Kontaktne podatke lokalnih servisov za vse države najdete v priloženi servisni knjižici.

Odstranjevanje na okolju prijazen način

Ovojnino reciklirajte primerno in prijazno okolju. Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.



Vsebina

■ Namenska uporaba	1
■ Programi	1
■ Nastavitev in prilagajanje programa	3
■ Pranje	3/4
■ Po pranju	4
■ Individualne nastavitve	5/6
■ Pomembne informacije	6
■ Pregled programov	7
■ Varnostna navodila	8
■ Informacije o porabi	8
■ Nega stroja	9
■ Informacije na prikazovalniku	9
■ Vzdrževanje	10
■ Kaj storiti, če	11



Varstvo okolja/nasveti za varčevanje z energijo

- Pralni stroj vedno napolnite z največjo količino perila za izbrani program.
- Običajno umazano perilo perite brez predpranja.
- Razpoložljive temperature veljajo za oznake za nego na tkaninah. Temperature v pralnem stroju se lahko razlikujejo od navedenih, da se zagotovi optimalna kombinacija varčevanja z energijo in dobrega rezultata pranja.
- Dozirajte pralno sredstvo v skladu s proizvajalčevimi navodili in glede na trdoto vode.
- Če nameravate perilo kasneje sušiti v sušilniku, izberite število vrtljajev ožemanja v skladu s proizvajalčevimi navodili za sušilnik.

Namen uporabe

- izključno za uporabo v gospodinjstvu,
- za pranje tkanin, ki se lahko perejo v pralnem stroju, v raztopini pralnega sredstva,
- aparat je primeren za priključitev na hladno vodo iz vodovodnega omrežja in uporabo s pralnimi sredstvi ter izdelki za nego tkanin, ki so primerni za pranje v pralnem stroju.



- Otroci naj se ne zadržujejo v bližini pralnega stroja brez nadzora.
- Pralnega stroja ne smejo uporabljati otroci in osebe, ki niso seznanjene z navodili za uporabo.
- Hišnim ljubljencem ne dovolite v bližino pralnega stroja.



Pred uporabo pralnega stroja preberite ta navodila in ločena navodila za namestitvev.

Programi

Podroben pregled programov → stran 7. Temperaturo in število vrtljajev ožemanja lahko izberete ločeno, ne glede na izbrani program in napredek programa.

Cottons (Bombaž)	Obstojne tkanine
+ Prewash (+ Predpranje)	Obstojne tkanine, predpranje pri 30 °C
Easy-Care (Enostavna nega)	Nezahtevne tkanine
+ Prewash (+ Predpranje)	Nezahtevne tkanine, predpranje pri 30 °C
Mix (Mešano)	Različne vrste perila
Delicate / Silk (Občutljivo perilo / Svila)	Občutljive pralne tkanine
Wool (Volna)	Volna, primerna za ročno/strojno pranje
Rinse (Izpiranje) / Spin (Ožemanje)	Ročno prano perilo, aktiviran gumb (Višji nivo vode); če ste izbrali ožemanje, deaktivirajte gumb
Empty (Izčrpavanje vode)	Črpanje vode za (brez končnega ožemanja)
SuperQuick 15' (Ekspresno pranje)	Kratek program
AllergyPlus (Občutljivo perilo)	Obstojne tkanine
Sportswear (Sportna oblačila)	Tkanine iz mikrovlaknen
Shirt / Blouses (Srajce / Bluze)	Srajce, ki se ne likajo
Down (Puhasta oblačila)	Pralna oblačila, polnjena s puhom → stran 6.
Dark Wash (Temno perilo)	Temne tkanine

Priprava



Pravilna namestitvev v skladu z ločenimi navodili za namestitvev.



Preverjanje stroja

- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega stroja.
- Pokličite servisno službo.



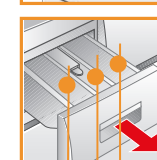
Vtaknite vtič v omrežno vtičnico



Prepričajte se, da imate suhe roke. Primite le za vtič.



Odprtje vodovodne pipe



Prekat II: Pralno sredstvo za glavno pranje, mehčalec, belilo, odstranjevalec madežev

Prekat 8: Mehčalec, sredstvo za škrobljenje

Prekat I: Pralno sredstvo za predpranje

Dodatne funkcije	Prikazovalnik/gumbi za dodatne možnosti	Začetek/dodajanje perila	Gumb
Speed Perfect		Start Reload	Dark Wash
Eco Perfect			Down
			Shirt/Blouses
			Sportswear
			AllergyPlus
			SuperQuick 15'
			Empty
			Izbira temperature (☼ = h)
			Čas do zaključka program
			Izbira števila vrtljajev ožemanja, perilo se namaže
			Prikazan je potek program
			Pranje, izpiranje, ožemanje
			Varnostni zaklep → stran 8
			Odpri vrata pralnega stroja

Pred prvim pranjem
Stroj enkrat zaženite brez perila → stran 9.

Sortiranje in vlaganje perila

Upoštevajte proizvajalčeva navodila za vzdrževanje.
Perilo sortirajte v skladu z navodili na etiketah za vzdrževanje.
Perilo sortirajte glede na vrsto tkanine, barvo, stopnjo umazanosti in želeno temperaturo pranja.
Ne prekoračite največje količine perila → stran 7.

Upoštevajte pomembne informacije → stran 6.

V bobn vložite majhne in velike kose perila.
Zaprite vrata pralnega stroja. Pazite, da se noben kos oblačila ne ujame med vrata pralnega stroja in gumijasto tesnilo.

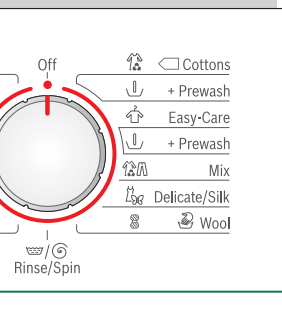
Dodajanje pralnega sredstva in sredstev za nego


Ustrezno dozirajte:
količino perila, stopnjo umazanosti, trdoto vode (pozanimajte se pri vodovodnem podjetju) v skladu s proizvajalčevimi navodili.
Vlijte tekoče pralno sredstvo v ustrezno posodico in jo vstavite v bobn.

i Koncentriran ali gost mehčalec perila razredčite z vodo.
Tako boste preprečili zastajanje.

Nastavitev** in prilagajanje programov

b za izbiro programa



i **Če na prikazovalniku utripa simbol , je varnostni zaklep aktiven → deaktivirajte, stran 5.


Dodatne funkcije in gumbi za dodatne možnosti → Individualne nastavitve, stran 5.

i Vse tipke so občutljive, zadošča že rahel pritisk. Če tipke držite dlje časa, se ena za drugo samodejno prikazujejo možnosti nastavitve.

Pritisnite tipko  Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila)

i Gumb za izbiro programa ter za vklop in izklop stroja. Vrtil se v obe smeri.


hladno)

na
manja (*glede na model) ali  (brez končnega
voda v zadnji vodi za izpiranje, prikazovalnik ---)

na:
e, trajanje ali konec programa (-0-)

n 5
oja, dodajte perilo → stran 4, 5

Pranje

Predal za pralno sredstvo
s prekati I, II, 

Bobn

Upravljalna plošča

Vrata pralnega
stroja






Vzdrževalna loputa

1

2



Odstranjevanje perila

Odprite vrata pralnega stroja in odstranite perilo.
Če je aktiven program  (brez zadnjega ožemanja): Obrnite gumb za izbiro programa na  **Empty (Izčrpavanje vode)** ali izberite število vrtljajev ožemanja.
Izberite  **Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila)**.



- Odstranite vse tujke - nevarnost korozije.
- Predal za pralno sredstvo in vrata pralnega stroja pustite odprta, tako da lahko preostala voda izhlapi.



Zaprtje vodovodne pipe

Ni potrebno za modele s sistemom Aqua-Stop → glejte navodila za namestitve



Izklop

Obrnite gumb za izbiro programa na **Off (Izklop)**.


Program je končan, ko ...

... simbol  Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila) utripa in se na prikazovalniku prikaže **-0-**.




Prekinitev programa

Programi z visoko temperaturo:
- Hladno pranje: Izberite  **Rinse (Pritisnite)** /  **Spin (Ožemanje)**.
- Pritisnite tipko  **Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila)**.
Programi z nižjo temperaturo:
-  **Rinse (Izpiranje)** /  **Spin (Ožemanje)** (pritisnite gumb, da deaktivirate možnost  **(Višji nivo vode)**) ali izberite  **Empty (Izčrpavanje vode)**.
- Pritisnite tipko  **Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila)**.

Spreminjanje programa, če ...

... ste pomotoma izbrali napačen program:
- Izberite drug program.
- Pritisnite tipko  **Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila)**. Nov program se začne od začetka.

Dodajanje perila, če ... → stran 5.

... Pritisnite tipko  **Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila)**, če na prikazovalniku gorita oba simbola **YES** in . Če sveti **NO**, vrat pralnega stroja ni mogoče odpreti.
- Pritisnite tipko  **Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila)**.

Individualne nastavitve

Gumbi za dodatne možnosti

Pred začetkom in med programom lahko spremenite število vrtljajev ožemanja in temperaturo. Dejanski učinek je odvisen od napredka programa.

⌘ (temperatura v °C)

Prikazano temperaturo pranja lahko spremenite. Najvišja temperatura, ki jo je možno izbrati, je odvisna od izbranega programa.

🕒 (Čas konca programa)

Ko izberete program, se prikaže trajanje izbranega programa. Pred začetkom programa lahko začetek programa časovno zamaknete. Čas konca programa je možno nastaviti v korakih po eno uro do največ 24 ur. Pritiskajte gumb 🕒 (**Čas konca programa**), dokler se ne prikaže zelena vrednost (h = ura). Izberite ▶ Start/Reload (**Začetek/Dodajanje perila**).

🌀 (Število vrtljajev ožemanja v vrt/min /brez končnega ožemanja)

Prikazano število vrtljajev ožemanja lahko spremenite. Najvišje možno število vrtljajev ožemanja je odvisno od modela in izbranega programa.

Dodatne funkcije → in pregled programov, glejte stran 7

⚡ SpeedPerfect

Krajši čas pranja z rezultatom, ki je primerljiv z rezultati pri izbiri običajnih programov. Največja količina → pregled programov, stran 7.

🌿 EcoPerfect

Pranje z manjšo porabo energije in enakim učinkom pranja pri nižji temperaturi. Temperatura pranja je nižja od izbrane temperature. Pri izjemno visokih higienskih zahtevah svetujemo uporabo programa 🧼 **AllergyPlus (Občutljivo perilo)**.

👕 (Enostavno likanje)

Poseben vrstni red ožemanja z naknadnim rahljanjem perila. Nežnejše končno ožemanje - nekoliko večja končna vlažnost perila.

🚰 (Višji nivo vode)

Višji nivo vode in dodatno izpiranje, podaljšan čas pranja. Za območja z zelo mehko vodo ali za dodatno izboljšan rezultat ožemanja.

Varnostni zaklep in dodajanje perila

🔒 Varnostni zaklep/ zaklep aparata

Pralni stroj lahko zavarujete pred nenamernim spreminjanjem nastavljenih funkcij.
Vklop/izklop: Držite gumb ▶ Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila) 5 sekund po začetku/koncu programa.
Opomba: Varnostni zaklep lahko ostane aktiven, dokler ne želite zagnati naslednjega programa, tudi če ste aparat izključili. V tem primeru lahko varnostni zaklep izključite pred začetkom programa in ga po potrebi ponovno aktivirate, ko se program začne.

YES + Ⓞ Dodajanje perila

Če želite dodati kose perila, potem ko se je program že začel, izberite ▶ Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila). Aparat preveri, ali je možno dodati perilo. Prikaže se YES + Ⓞ: Dodajanje perila je možno. Utripa NO: počakajte, da se prižge YES + Ⓞ. Opomba: ne odpirajte vrat, dokler sta prižgana oba simbola YES + Ⓞ. NO: Dodajanje perila ni možno. Opomba: Vrata so blokirana zaradi varnostnih razlogov, ko sta nivo vode in/ali temperatura previsoka ali med ožemanjem. Če želite nadaljevati s programom, pritisnite tipko ▶ Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila).

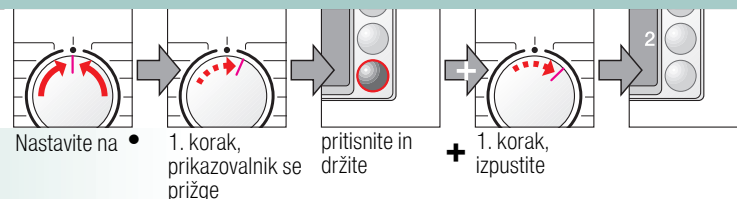
▶ Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila)

Za zagon programa, naknadno dodajanje perila in aktiviranje/deaktiviranje varnostnega zaklepa.

Individualne nastavitve

Zvočni signal

1. Aktivacija načina za nastavitve glasnosti zvočnega signala



Nastavite na •

1. korak, prikazovalnik se prižge

pritisnite in držite

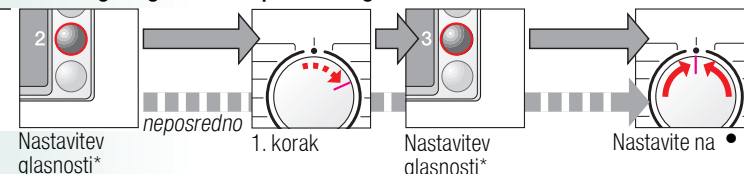
+ 1. korak, izpustite

2. Nastavitev glasnosti za ...



* Morda boste morali funkcijo izbrati večkrat.

Zvočni signali gumbov Opozorilni signali



Nastavitev glasnosti*

neposredno

1. korak

Nastavitev glasnosti*

Nastavite na •



Pomembne informacije



Zaščita perila in stroja

- Pri določanju količine pralnih sredstev, dodatkov in čistilnih sredstev upoštevajte proizvajalčeva navodila za uporabo.
- Izpraznite žepe.
- Preverite perilo glede kovinskih predmetov (sponke za papir itn.).
- Občutljivo perilo perite v ustrezni vreči (hlačne nogavice, zavese, nedrčki z oporo).
- Zaprite zadrge, zapnite gume.
- Skrtačite pesek iz žepov in zavihkov.
- Odstranite obešala zaves ali zavese perite v vreči za pranje.



Perilo z različnimi stopnjami umazanosti

- Novo kose perila perite ločeno.
- rahlo umazano 🧺 Brez predpranja. Po potrebi izberite dodatno funkcijo ⚡ SpeedPerfect.
- močno umazano 🧺 Po potrebi predhodno obdelajte madeže.
- Ne perite velike količine perila. Izberite program s predpranjem.



Namakanje

Vložite perilo enake barve

Vlijte sredstvo za namakanje/pranje v prekat II po proizvajalčevih navodilih. Gumb za izbiro programa nastavite na 🧺 **Cottons (Bombaž) 30 °C** in pritisnite ▶ Start/Reload (**Začetek/Dodajanje perila**). Po pribl. 10 minutah pritisnite ▶ Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila), da zaustavite program. Po poteku potrebnega časa za namakanje, ponovno pritisnite ▶ Start/Reload (**Začetek/Dodajanje perila**), da nadaljujete s programom, ali izberite drug program.



Sredstvo za škrobljenje

Ne uporabi mehčalca za perilo.

Škrobljenje je možno pri vseh programih pranja, če uporabite tekoče sredstvo za škrobljenje. Sredstvo za škrobljenje vlijte v prekat za mehčalec i (po potrebi najprej izperite) v skladu z navodili proizvajalca.



Barvanje/beljenje

Barve za perilo uporabljajte samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. Sol lahko poškoduje nerjavno jeklo. Vedno upoštevajte proizvajalčeva navodila! Pralnega stroja **ne** uporabljajte za beljenje perila!



👤 Down (Puhasta oblačila)

Ne uporabljajte mehčalca za perilo.

Perite samo oblačila, ki so polnjena s puhom, in ne perite blazin ter vzglavnikom, polnjenih s puhom. Velike kose perila perite posamično. Varčno dozirajte pralno sredstvo. Nato posušite perilo v sušilnem stroju, da se puh ne bo sprijel v kepe.



Programi **največ Vrsta perila**

Dodatne funkcije, Informacije

°C	°C	Obstojne in toplotno odporne tkanine iz bombaža ali lana	SpeedPerfect*, EcoPerfect, EcoPerfect (Enostavno likanje), (Višji nivo vode)
7 kg/4 kg*	7 kg/4 kg*	odporne tkanine iz bombaža ali lana	SpeedPerfect*, EcoPerfect (Enostavno likanje), (Višji nivo vode); Posebej primerno, ko se zahteva višja raven higijene ali pri posebej občutljivi koži zaradi dalj trajajočega pralnega programa pri točno določeni temperaturi z visjo količino vode in daljšim izpiranjem.
Nezahtevne tkanine z enostavnim vzdrževanjem iz bombaža, lana, tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken	Nezahtevne tkanine z enostavnim vzdrževanjem iz bombaža, lana, tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken		SpeedPerfect, EcoPerfect, EcoPerfect (Enostavno likanje), (Višji nivo vode)
3 kg	3 kg	Bombažne ali nezahtevne tkanine	SpeedPerfect, EcoPerfect, EcoPerfect (Enostavno likanje), (Višji nivo vode); skupaj lahko perete različne vrste perila
Temne bombažne ali nezahtevne tkanine	Temne bombažne ali nezahtevne tkanine		SpeedPerfect, EcoPerfect, EcoPerfect (Enostavno likanje), (Višji nivo vode); Skrajšan čas izpiranja in končnega ožemanja
Srajce, ki se ne likajo, iz bombaža, lana, tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken	Srajce, ki se ne likajo, iz bombaža, lana, tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken		SpeedPerfect, EcoPerfect, EcoPerfect (Enostavno likanje), (Višji nivo vode); mokrilo perilo, s katerega kaplja
za občutljive pralne tkanine, kot so svila, saten, tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken (npr. zavese)	za občutljive pralne tkanine, kot so svila, saten, tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken (npr. zavese)		SpeedPerfect, EcoPerfect, EcoPerfect (Enostavno likanje), (Višji nivo vode); Brez ožemanja med izpiranj
2 kg	2 kg	Volnene tkanine ali tkanine, ki vsebujejo volno, primerno za ročno ali strojno pranje	Posebej nežen program, ki preprečuje krčenje, daljši premori med programom (perilo se namaka v raztopini s pralnim sredstvom)
Nezahtevne tkanine z enostavnim vzdrževanjem iz bombaža, lana, tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken	Nezahtevne tkanine z enostavnim vzdrževanjem iz bombaža, lana, tkanine iz sintetičnih ali mešanih vlaken		Kratek program dožine pribl. 15 minut, primeren za rahlo umazano perilo.
Tkanine iz mikrovlaken	Tkanine iz mikrovlaken		SpeedPerfect, EcoPerfect, EcoPerfect (Enostavno likanje), (Višji nivo vode)
Pralna oblačila, polnjena s puhom. (ni primerno za odeje in vzglavnike)	Pralna oblačila, polnjena s puhom. (ni primerno za odeje in vzglavnike)		SpeedPerfect, EcoPerfect, EcoPerfect (Višji nivo vode); Velike kose perite posamično in varčno dozirajte pralno sredstvo → stran 6.

Dodatni programi

* Manjša količina perila za dodatno funkcijo **SpeedPerfect**. **Idealen je kratek program Mix (Mešano) 40 °C z največjim številom vrtiljev ožemanja.** Programi brez predpranja - dodajte pralno sredstvo v prekat II, programi s predpranjem - razdelite pralno sredstvo med prekata I in II.

9403 / 9000969957



WAE20469BY...

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Germany



Varnostna navodila

- Preberite in upoštevajte navodila za namestitev in uporabo ter vso ostalo dokumentacijo, priloženo pralnemu stroju.
- Vso dokumentacijo shranite za kasnejšo uporabo.

Nevarnost električnega udara

- Nikoli ne vlecite za kabel, da bi izvlekli vtič iz vtičnice.
- Pri priključitvi ali odklopu z električnega omrežja nikoli ne prijemajte električnega vtiča z vlažnimi rokami.

Življenjska nevarnost

- Pri izrabljenih aparatih:
- Odklopite stroj iz električnega omrežja.
 - Odrežite električni kabel in ga zavržite skupaj z vtičem.
 - Uničite ključavnico na vratih pralnega stroja. S tem boste preprečili, da bi se otroci zaklenili v aparat in ogrozili svoje življenje.

Nevarnost zadušitve

- Embalažo, folijo in dele embalaže hranite izven dosega otrok.
- Pralna sredstva in izdelke za nego hranite izven dosega otrok.

Nevarnost zastropitve

- Kosi oblačil, ki so bili obdelani s čistilnimi sredstvi na osnovi topil, na primer sredstvi za odstranjevanje/suho čiščenje madežev, lahko v pralnem stroju povzročijo eksplozijo. Zato jih pred vlaganjem v stroj temeljito ročno izperite.

Nevarnost eksplozije

- Vrata pralnega stroja se lahko močno segrejejo.
- Pri izčrpanju vroče raztopine pralnega sredstva bodite previdni.
- Ne vzpenjajte se na pralni stroj.
- Ne naslanjajte se na odprta vrata pralnega stroja.
- Ne segajte v boben, če se ta še vrti.
- Med delovanjem stroja bodite previdni pri odpiranju predala za pralno sredstvo.

Nevarnost poškodb

Podatki o porabi odvisno od modela

Program	Količina perila	Elektrika**	Voda**	Trajanje programa**
Cottons (Bombaž) 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Cottons (Bombaž) 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Cottons (Bombaž) 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Cottons (Bombaž) 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Easy-Care (Enostavna nega) 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Mix (Mešano) 40 °C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h
Delicate / Silk (Občutljivo perilo / Svila) 30 °C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
Wool (Volna) 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

Program	Dodatna funkcija	Količina perila	Letna poraba energije	Letna poraba vode
Cottons (Bombaž) 40/60 °C	EcoPerfect*	3,5/7 kg	165 kWh	10686 l

* Nastavitev programa za kontrolo in označevanje energije v skladu s smernico 2010/30/EU za mrzlo vodo (15 °C).
** Vrednosti lahko glede na tlak vode, trdoto vode, temperaturo porabne vode, prostorsko temperaturo, vrsto in količino perila in umazanost perila, uporabljen pralno sredstvo, nihanje električne napetosti in glede na izbrane dodatne funkcije odstopajo od navedenih vrednosti.

Nega stroja



- Nevarnost električnega udara. *Odklopite stroj iz električnega omrežja.*
- Nevarnost eksplozije. *Ne uporabljajte topil.*

i Pred prvim pranjem

V stroj ne vlagajte perila. Odprite pipo za vodo. V prekat **II** dajte naslednje:

- pribl. 1 liter vode
- pralno sredstvo (doziranje v skladu z navodili proizvajalca za rahlo umazanijo in ustrezno trdoto vode)

Gumb ta izbiro programa nastavite na **Easy-Care (Enostavna nega) 60 °C** in izberite **Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila)**. Ob koncu programa obrnite gumb za izbiro programa na **Off (Izklop)**.

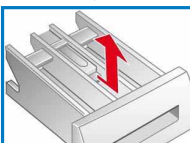
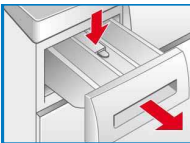
i Ohišje stroja, upravljalna plošča

- Obrišite z mehko, vlažno krpo.
- Ne uporabljajte abrazivnih krp, žičnih mrežic ali abrazivnih čistilnih sredstev (sredstev za čiščenje nerjavčnega jekla).
- Odstranite ostanke pralnih in čistilnih sredstev takoj po pranju.
- Za čiščenje ne uporabljajte vodnega curka.

Čiščenje predala za pralno sredstvo in ohišja ...

... če vsebuje ostanke pralnega sredstva ali mehčalca za perilo.

1. Odprite predal, vložek pritisnite navzdol in predal popolnoma izvlecite iz ohišja.
2. Odstranitev vložka: vložek s prstom potegnite navzgor.
3. Posodo za odplakovanje in vložek očistite z vodo in krtačko ter osušite. Odstranite tudi ostanke pralnega sredstva in mehčalca v ohišju.
4. Namestite vložek in ga zatakните (natakните pokrov na vodilni zatič).
5. Potisnite predal za pralno sredstvo v aparat.



Predal za pralno sredstvo pustite odprt, tako da lahko morebitna preostala voda izhlapi.

i Boben in gumijasto tesnilo

Notranjo stran gumijastega tesnila do suhega obrišite s krpo. Vrata stroja pustite odprta, da se notranjost bobna osuši. Madeži rje – uporabite čistilno sredstvo brez klora in ne uporabljajte jeklene volne.

i Odstranjevanje vodnega kamna

V stroju ne sme biti perila

Odstranijte vodni kamen iz aparata v skladu s proizvajalčevimi navodili za uporabo sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Če pralno sredstvo pravilno dozirate, to ni potrebno.

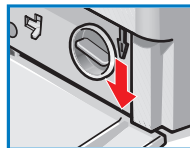
i Odpiranje v sili, npr. v primeru izpada elektrike

Program po ponovni vzpostavitvi oskrbe z električno energijo nadaljuje z delovanjem. Če je treba perilo odstraniti, je mogoče vrata pralnega stroja odpreti na naslednji način:

Nevarnost opeklin.

Raztopina pralnega sredstva in perilo sta lahko vroča. Če je možno, počakajte, da se ohladita. Ne segajte v boben, če se ta še vrti. Ne odpirajte vrat pralnega stroja, če skozi steklo v vratih vidite vodo.

1. Gumb za izbiro programa nastavite na **Off (Izklop)** in odklopite aparat z električnega omrežja.
2. Izčrpajte raztopino pralnega sredstva → *stran 10*.
3. Z orodjem potegnite vzvod za odpiranje v sili navzdol in ga spustite. Nato je vrata pralnega stroja mogoče odpreti.



Informacije na prikazovalniku

odvisno od modela

F: 16	Pravilno zaprite vrata pralnega stroja, saj se sicer perilo lahko ujame mednje.
F: 17	Povsem odprite pipo, dovodna cev priščipnjena ali vkleščena; Očistite filter → <i>stran 10</i> , Prenizek vodni pritisk.
F: 18	Črpalka raztopine pralnega sredstva je blokirana; Očistite črpalko raztopine pralnega sredstva → <i>stran 10</i> . Odtokna cev je blokirana; Očistite odtokno cev na sifonu → <i>stran 10</i> .
F: 21	Napaka motorja. Pokličite servisno službo.
F: 23	Vodne v posodi v podnožju, aparat pušča. Pokličite servisno službo.

Vzdrževanje

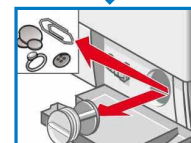
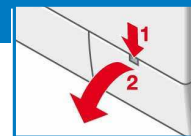


- Nevarnost opeklin. *Počakajte, da se raztopina pralnega sredstva ohladi.*
- Zaprite vodovodno pipo.

Črpalka raztopine pralnega sredstva

Gumb za izbiro programa nastavite na **Off (Izklop)** in odklopite aparat z električnega omrežja.

1. Odprite in odstranite vzdrževalno loputo.
2. **Za modele z odtočno cevjo:** Odstranite odtočno cev iz objemke in jo izvlecite iz ohišja. Odstranite posodo. Odstranite tesnilni čep in pustite, da raztopina pralnega sredstva izteče. Zamenjajte tesnilni čep in namestite odtočno cev v objemko.
- 2* **Za modele brez odtočne cevi:** Previdno odvijte pokrov črpalke, dokler ne začne raztopina pralnega sredstva iztekati. Ko je vzdrževalna loputa na pol polna, zaprite pokrov črpalke in izpraznite vzdrževalno loputo. Ponavljajte zgoraj opisane korake, dokler povsem ne odstranite raztopine pralnega sredstva.
3. Previdno odvijte pokrov črpalke (preostala voda).
4. Očistite notranjost, navoj pokrova črpalke in ohišje črpalke (krilca črpalke raztopine pralnega sredstva se morajo vrteti).
5. Zamenjajte pokrov črpalke in ga tesno privijte.
6. Ponovno namestite servisno loputo in jo zaprite.



Da pri naslednjem pranju preprečite iztekanje nerabljenega pralnega sredstva neposredno v odtok: vlijte 1 liter vode v prekat **II** in zaženite program **Empty (Izčrpavanje vode)**.

Odtočna cev na sifonu

Gumb za izbiro programa nastavite na **Off (Izklop)** in odklopite aparat z električnega omrežja.

1. Sprostite cevno spojko in previdno odstranite odtočno cev (preostala voda).
2. Očistite odtočno cev in priključek na sifonu.
3. Ponovno namestite odtočno cev in jo zavarujte s cevno spojko.



Filter v dovodni cevi

Nevarnost električnega udara

Varovala HydroSafe ne potaplajte v vodo (vsebuje električni ventil).

Zmanjšajte vodni tlak v dovodni cevi:

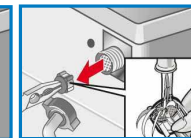
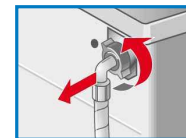
1. Zaprite vodovodno pipo.
2. Izberite katerikoli program (razen **Rinse (Izpiranje)** / **Spin (Ožemanje)** // **Empty (Izčrpavanje vode)**).
3. Izberite **Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila)**. Pustite program delovati približno 40 sekund.
4. Obrnite gumb za izbiro programa na **Off (Izklop)**. Odklopite stroj iz električnega omrežja. Čiščenje filtra:





1. Odvisno od modela: Odvijte cev z vodne pipe. Očistite filter z majhno ščetko.

in/ali za standardne modele in modele z zaščito Aqua-Secure:

1. Odstranite cev s hrbtnega dela aparata, s kleščami odstranite filter in ga očistite.
2. Privijte cev in preverite, ali pušča.



Kaj storiti, če ...

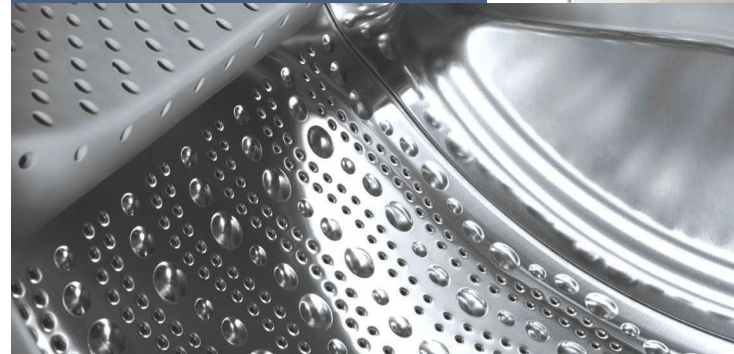
- Iz stroja izteka voda.
 - Pravilno namestite/zamenjajte odtočno cev.
 - Zategnite vijajčno zvezo dovodne cevi.
- Ni dovoda vode.
 - Niste izbrali  **Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila)**?
 - Je vodovodna pipa zaprta?
 - Je filter blokiran? Očistite filter → stran 10.
 - Je dovodna cev priščipnjena ali vkleščena?
- Vrat pralnega stroja ni mogoče odpreti.
 - Vključena je varnostna funkcija. Program se je zaustavil? → stran 4.
 - Je možnost  (brez končnega ožemanja) izbrana? → stran 3, 4.
 - Se lahko odprejo samo z odpiranjem v sili? → stran 9.
- Program se ne zažene.
 - Ste izbrali čas za  **Start/Reload (Začetek/Dodajanje perila)** ali  **(Čas konca programa)**?
 - Vrata pralnega stroja so zaprta?
 - Je varnostni zaklep aktiven? Deaktivirajte → stran 5.
- Raztopina pralnega sredstva se ne izčrpa.
 - Je možnost  (brez končnega ožemanja) izbrana? → stran 3, 4.
 - Očistite črpalko raztopine pralnega sredstva → stran 10.
 - Očistite odtok in/ali odtočno cev.
- Ni videti vode v bobnu.
 - Ni napaka - nivo vode je pod vidnim območjem.
- Nezadovoljiv rezultat ožemanja.
 - Ni napaka - sistem za zaznavanje neuravnoteženosti bobna je preklical ožemanje zaradi neenakomerne porazdelitve perila v bobnu.
 - Velike in majhne kose perila enakomerno razporedite po bobnu.
 -  **(Enostavno likanje)** je izbrano? → stran 5.
 - Izbrana hitrost je prenizka? → stran 5.
- Med pranjem se čas trajanja programa spreminja.
 - Ni napaka – zaporedje pri programu se za posamezna pranja optimira. Zaradi tega se lahko trajanje programa na prikazovalniku spreminja.
- Večkratni zagon ožemanja.
 - Ni napaka - sistem za zaznavanje neuravnoteženosti bobna izravnava neuravnoteženost.
- Ostanke vode v prekatu za negovalna sredstva.
 - Ni napaka - brez vpliva na sredstvo za nego izdelkov.
 - Po potrebi očistite vložek → stran 9.
- Nastajanje neprijetnega vonja v pralnem stroju.
 - Zaženite program  **Cottons (Bombaž) 90 °C** brez vstavljanja perila. Uporabite univerzalno pralno sredstvo.
- Prikaz stanja  utripa.
 - Iz predala za prilpa sredstvo lahko uhaja pena.
 - Uporabljenega je preveč pralnega sredstva? Zmešajte 1 jedilno žlico mehčalca za perilo s 1/2 litra vode in vlijte mešanico v prekat II (Ni primerno za športna oblačila in perilo s puhom!).
 - Pri naslednjem pranju dodajte manj pralnega sredstva.
- Prekometer hrup, tresljaji in "premikanje" aparata med ciklom ožemanja.
 - So nogice aparata fiksirane? Zavarujte noge aparata → Navodila za namestitev.
 - Ste odstranili transportna varovala? Odstranite transportna varovala → Navodila za namestitev.
- Hrup med črpanjem in ožemanjem.
 - Očistite črpalko raztopine pralnega sredstva → stran 10.
- Prikazovalnik/kontrolne lučke se med delovanjem aparata ne prižgejo.
 - Je prišlo do izpada električne energije?
 - Šo se sprožile varovalke? Aktivirajte/zamenjajte varovalko.
 - Če se težava ponavlja, pokličite servisno službo.
- Potek programa je daljši kot običajno.
 - Ni napaka - sistem za zaznavanje neuravnoteženosti bobna prilagaja neuravnoteženost z večkratnim prerazporejanjem perila v bobnu.
 - Ni napaka - vključen je sistem za zaznavanje pene, ki doda še en cikel izpiranja.
- Na perilu so ostanke pralnega sredstva.
 - Včasih pralna sredstva brez fosfatov vsebujejo v vodi netopne primesi.
 - Uporabite program  **Rinse (Izpiranje)** /  Spin (Ožemanje) ali po pranju skratčite perilo.

Če napake ne morete odpraviti sami (vklapljanje/izklapljanje) ali če je treba aparat popraviti:

- Nastavite gumb za izbiro programa na **Off (Izklop)** in iztaknite vtič iz vtičnice.
- Zaprite vodovodno pipo in pokličite servisno službo → Navodila za namestitev.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Pralni stroj
WAE20469BY



sl Navodila za uporabo