

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en services vindt u op onze website www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
- NL 088 424 4010
- B 070 222 141

Milieuvriendelijk afvoeren

Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

Inhoud

Bedoeld gebruik	1
Programma	1
Programma instellen en aanpassen	3
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5/6
Belangrijke instructies	6
Programma-overzicht	7
Veiligheidsinstructies	8
Verbruiksgegevens	8
Onderhoud	9
Instructies op het display	9
Onderhoud	10
Wat te doen wanneer... ?	11

Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in wassop,
- voor gebruik met uitsluitend koudwater of met koud en warm (max. 60 °C) drinkwater (afh. van model), en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in wasautomaten geschikt zijn.

- Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 8!
- Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de wasmachine niet gebruiken!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde installatievoorschrift!

Programma

Gedetailleerd programma-overzicht → blz. 7. Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het gekozen programma en programmavoortgang.

Baumwolle (Katoen)	Stevig textiel
+ Vorwäsche (Voorwas)	stevig textiel, voorwas
Pflegeleicht (Kreukherstellend)	Kreukherstellend textiel
+ Vorwäsche (Voorwas)	easy care textiel, voorwas
Schnell/Mix (Snel/Mix)	verschillende soorten wasgoed
Fein/Seide (Fijn/Zijde)	gevoelig wasbaar textiel
Wolle (Wol)	hand-/machine wasbare wol
Spülen/Schleudern (Spoelen/ Centrifugeren)	met de hand gewassen wasgoed. Toets Spülen plus (Extra spoelen) geactiveerd; moet alleen gecentrifugeerd worden, dan toets deactiveren
Abpumpen (Afpompen)	van sop bij (zonder eindcentrifugeren)
Sanft Schleudern (Voorzichtig centrifugeren)	van met de hand gewassen wasgoed met verlaagd centrifugetoerental
Extra Kurz (Extra snel) 15'	Kort programma
Pflegeleicht Plus (Kreukherstellend speciaal)	donker textiel
Extra Fein (Extra fijn)	Lingerie-programma
Sportswear (Sport)	Textiel van microvezels
Sensitive	Stevig textiel

Vorbereiden

Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding.

Wasautomaat controleren

- Beschadigde wasautomaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

Stekker in stopcontact steken

- Alleen met droge handen! Alleen bij de stekker vastpakken!

Waterkraan openen

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afh. van model) → blz. 6

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

Compartment ☼: Wasverzachter, stijfjel

Compartment I: Wasmiddel voor de voorwas

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden! Volgens aanwijzingen op de textiellabels. Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur sorteren. Toegelaten vulhoeveelheid niet overschrijden → blz. 7.

Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen. Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig: hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent. Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel: Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.

Stroperige wasverzachter en stijfjel met water verdunnen. Voorkomt verstopping.

Programma** instellen en aanpassen

Extra functies

Speed Perfect Eco

Bügel- leicht Spülen plus

Display / Optietoetsen

20 30 40 60 90

800 1200 1400

Programmakiezer

Sensitive Sportsweat Extra Fein Pflegeleicht Plus Extra Kurz 15' Sanft Schleudern Abpumpen

Aus

Schleudern

Schleudern

Start Nachlegen

**Wanneer op het display symbool ☼, brandt, kinderslot actief → Deactiveren, blz. 5.

Extra functies en optietoetsen → individuele instellingen, blz. 5.

Start/Nachlegen (Start/bijvullen) kiezen

Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen is voldoende! Bij langer aanraken van de ☼ (Klaar in)-toets worden de instelopties automatisch doorlopen.

Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en het kiezen van de programma's. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

Vuldeur openen, wasgoed bijvullen → blz. 4, 5

Wassen



Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen. Wanneer (Zonder eindcentrifugeren) actief is: Programmakiezer op **Abpumpen (Afpompen)** zetten of centrifugetoerental kiezen. **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen.

- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - Roestgevaar.
- Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat restwater kan opdrogen.

Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop modellen niet nodig → Instructie plaatsingshandleiding.

Uitschakelen

Programmakiezer op **Aus (Uit)** zetten.

Programma-einde wanneer ...

...Toets Start/Nachlegen (Start/bijvullen) uit is en in het display - ☼ - verschijnt. Instructie: Is de verlichting van het display uit, druk dan op een willekeurige toets → Energiebespaarmodus, blz. 5.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:
- Was afkoelen: **Spülen/Schleudern (Spoelen/Centrifugeren)** kiezen.
- **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen.
Bij programma's met lage temperatuur:
- Programm **Spülen/Schleudern (Spoelen/Centrifugeren)** (toets **Spülen plus (Extra spoelen)** deactiveren) of **Abpumpen (Afpompen)** kiezen.
- **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

... per ongeluk een verkeerd programma is gekozen:
- Programma opnieuw kiezen.
- Toets **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Wasgoed bijvullen wanneer... → blz. 5

... Start/**Nachlegen (Start/bijvullen)** is gekozen en vervolgens in het display **beide** symbolen **☼5 + ☼** branden. Bij **☼5** kan de vuldeur niet geopend worden. Toets **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen.

Individuele instellingen

Optietoetsen

Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.

☼ (Temperatuur °C)

U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen programma.

☼ (Klaar in)

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets ☼ (**Klaar in**) net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen.

☼ (Centrifugetoerental in tpm) / ☼ (Zonder eindcentrifugeren)

U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.

Extra functies → Programma-overzicht, blz. 7

SpeedPerfect	Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat als bij het standaardprogramma. Maximaal vulgewicht → Programma-overzicht, blz. 7.
EcoPerfect	Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat t.o.v. het standaard programma.
Bügelleicht (Licht strijken)	Speciaal centrifugeprogramma met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
Spülen plus (Extra spoelen)	Extra spoelcyclus. Voor regio's met zeer zacht water of ter verbetering van het spoelresultaat.

Kinderslot

☼ op het display
Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies. **AAN/UIT:** na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen. Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine! In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren. Instructie:
- Symbool ☼ brandt: Kinderslot actief.
- Symbool ☼ knippert: Kinderslot actief en vervolgens programmakeuzeschakelaar verdraait. Om afbreken van een programma te voorkomen, de programmakeuzeschakelaar weer goed zetten, het symbool ☼ brandt weer.

Bijvullen

☼5 + ☼ op het display
Toets Start/**Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen, wanneer u na het starten van het programma nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is. **☼5 + ☼** branden: Bijvullen mogelijk. **☼5** knippert: Wachten totdat **☼5 + ☼** branden. Instructie: Vuldeur pas openen wanneer **beide** symbolen **☼5 + ☼** branden. **☼5**: Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld. Om het programma te hervatten, de toets **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen.

Energiebespaarmodus


De verlichting van het display dooft na enkele minuten, **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** knippert. Druk op een willekeurige toets om de verlichting in te schakelen.

Start/Nachlegen (Start/bijvullen)

Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.

Individuele instellingen

Signaal

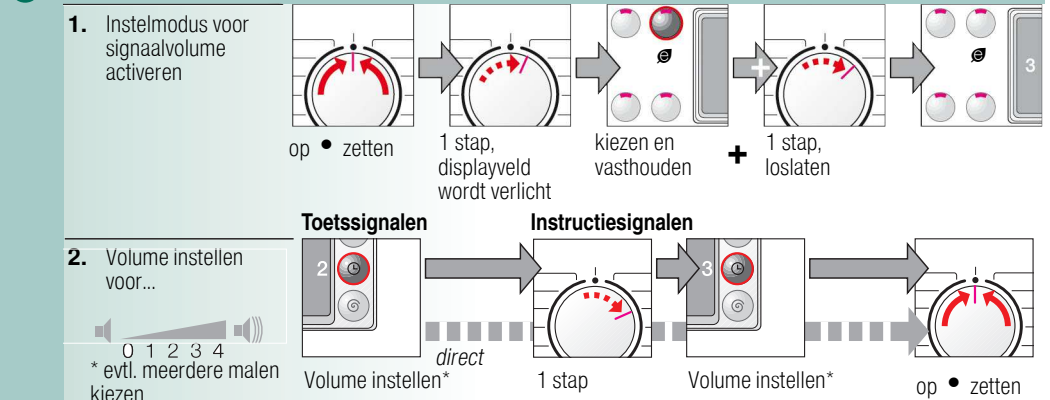

Belangrijke instructies

Wasgoed en wasautomaat sparen

- Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
- Zakken legen.
- Let op metalen voorwerpen (paperclips etc.).
- Gevoelig wasgoed in net/zak wassen (panty's, vitrages, beugel-bh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Vitragebevestigingen verwijderen of in net/zak doen.

Verschillend vervuld wasgoed

licht	Nieuw wasgoed apart wassen. Niet voorwassen. Eventueel extra functie SpeedPerfect kiezen.
sterk	Vlekken eventueel voorbehandelen. Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.

Inweken Alleen wasgoed met dezelfde kleuren bij elkaar doen.

Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartment II doen. Programmakiezer op **Baumwolle (Katoen) 30 °C** zetten en **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen. Na ca. 10 Minuten **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of anders het programma wijzigen.

Stijfjel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.

Stijfjel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfjel mogelijk. Stijfjel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartment ☼ (eventueel eerst reinigen) doseren.

Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verbruiker aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

Inzet voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van model

Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel het inzetstuk plaatsen:
- Wasmiddellade volledig uitnemen → blz. 9
- Inzetstuk naar voren schuiven en inklikken.
Inzetstuk niet gebruiken (naar boven schuiven): bij gelachtige wasmiddelen en waspoeder, bij programma's met **+ Vorwäsche (Voorwas)** en optie eindtijd.



Programma	°C	max.	Type wasgoed	Extra functies; instructies
Baumwolle (Katoen) + Voorwäsche (Voorwas)	* -90 °C	7 kg/ 4 kg*	stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen	SpeedPerfect EcoPerfect Bigelleicht (Licht strijken) Spülen plus (Extra spoelen)
Sensitive	* -60 °C		stevig textiel van katoen of linnen	SpeedPerfect EcoPerfect Bigelleicht (Licht strijken) Spülen plus (Extra spoelen); voor bijzonder gevoelige huid, langer wassen bij gekozen Temperatuur, hoger waterpeil, extra spoelcyclus
Pflegeleicht (Kreukherstellend) + Voorwäsche (Voorwas)	* -60 °C		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	SpeedPerfect EcoPerfect Bigelleicht (Licht strijken) Spülen plus (Extra spoelen)
Schnell/Mix (Snel/Mix)	* -40 °C	3,5 kg	Textiel van katoen of kreukherstellend textiel	SpeedPerfect EcoPerfect Bigelleicht (Licht strijken) Spülen plus (Extra spoelen); verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Pflegeleicht Plus (Kreukherstellend speciaal)	* -40 °C		donker textiel van katoen en donker kreukherstellend textiel	SpeedPerfect EcoPerfect Bigelleicht (Licht strijken) Spülen plus (Extra spoelen); gedroogd spoelen en eindcentrifugeren
FeinSeide (FijnZijde)	* -40 °C		voor gevoelig, wasbaar textiel van bijv. zijde, satijn, synthetisch materiaal of gemengde weefsels (d.v.z. mixages)	SpeedPerfect EcoPerfect Bigelleicht (Licht strijken) Spülen plus (Extra spoelen); geen centrifugeren tussen de speciale
Wolle (Wol)	* -40 °C	2 kg	hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een wol-aandeel	SpeedPerfect EcoPerfect Bigelleicht (Licht strijken) Spülen plus (Extra spoelen); bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden, langere programmamapauzes (textiel rust in wassop)
Extra Kurz (Sportsweat) 15'	* -40 °C		Kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetische stoffen of gemengde stoffen	Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht verontreinigt wasgoed
Sportsweat (Sport)	* -40 °C		Textiel van microvezels	SpeedPerfect EcoPerfect Bigelleicht (Licht strijken) Spülen plus (Extra spoelen)
Extra Fein (Extra fijn)	* -40 °C	1 kg	Lingerie	SpeedPerfect EcoPerfect Bigelleicht (Licht strijken) Spülen plus (Extra spoelen)
Extra programma's				SpeedPerfect EcoPerfect Bigelleicht (Licht strijken) Spülen plus (Extra spoelen)
* gedroogde belading bij extra functie SpeedPerfect EcoPerfect Bigelleicht (Licht strijken) Spülen plus (Extra spoelen); Programma's zonder voorwas- wasmiddel in compartiment II doen, Programma's met voorwas- wasmiddel over compartiment I en II verdelen.				

9402 / 9000970228

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Duitsland

WAQ28410 / ...

Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Elektrocutiegevaar!

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.

Levensgevaarlijk!

Bij versleten apparaten:

- Netstekker uit contactdoos trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar!

Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar!

Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar!

Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het in de machine plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar!

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
- Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf.

Verbruiksgegevens					
afhankelijke van het model					
Programma	Belading	Capaciteit***		Water***	Programmaduur***
		Watertoevoertemperatuur			
		koud	60 °C		
Baumwolle 20 °C	7 kg	0,35 kWh	0,35 kWh	66 l	2 ½ h
Baumwolle 30 °C	7 kg	0,41 kWh	0,41 kWh	66 l	2 ½ h
Baumwolle 40 °C*	7 kg	1,02 kWh	0,48 kWh	66 l	2 ¾ h
Baumwolle 60 °C	7 kg	1,24 kWh	0,58 kWh	66 l	2 ¾ h
Baumwolle 90 °C	7 kg	2,16 kWh	1,37 kWh	76 l	2 ¾ h
Pflegeleicht 40 °C*	3,5 kg	0,64 kWh	0,37 kWh	55 l	1 ¾ h
Schnell/Mix 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	0,32 kWh	47 l	1 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,19 kWh	0,19 kWh	34 l	¾ h
Wolle 30 °C	2 kg	0,17 kWh	0,17 kWh	39 l	¾ h
* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456. Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugeertoerental wassen.					
Programma	Extra functie	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar	
Baumwolle 40/60 °C	EcoPerfect	7/3,5 kg	174 kWh	8140 l	
** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).					
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.					

Onderhoud

Voor de eerste keer wassen

Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen. In compartiment II :

- ca 2 liter water doen,
- wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte verontreiniging en corresponderende waterhardheid)

Programmakiezer op **Pflegeleicht (Kreukherstellend) 60 °C** zetten en **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen. Aan het einde de programmakiezer op **Aus (Uit)** zetten.

Behuizing wasautomaat, bedieningspaneel

- Wasmiddelresten direct verwijderen.
- Met een zachte vochtige doek afwrijven.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

- Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
- Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
- Voor modellen met inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel: Inzetstuk naar boven schuiven en naar achteren uitnemen.
- Doseerbakje en inzetstukken met water en borstel reinigen en afdrogen.
- Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
- Doseerbakje inschuiven.

Trommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken *Geen wasgoed in de wasautomaat!*

Niet nodig bij correcte wasmiddeldosering. Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkingsmiddelen zijn op onze website of via de Servicedienst verkrijgbaar → *Plaatsingshandleiding*.

Noodontgrendeling. *bijv. bij stroomstoring*

Het programma loopt verder, wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:

Verbrandingsgevaar!
Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.
Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.

- Programmakiezer op **Aus (Uit)** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
- Wassop afvoeren → blz. 10.
- Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten. Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.

Instructies op het display *afhankelijke van het model*

	Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
E: 17 E: 29	Waterkraan (koudwater) volledig openen; toevoerslang geknikt/ingeklemd; zeef reinigen → blz. 10, waterdruk te laag.
E: 18	- Pomp verstopt; pomp reinigen → blz. 10. - Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; afvoerslang op sifon reinigen → blz. 10. - Sterke schuimvorming → blz. 11, statusindicatie knippert.
E: 23 R: 10	Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
	- Waterkraan (warmwater) volledig openen. - Toevoerslang geknikt/ingeklemd. - Waterdruk te laag. Filter reinigen → blz. 10. - Warmwaterslang niet aangesloten, apparaat wordt alleen met koudwater gebruikt. Instructie negeren, alleen bij de eerste keer wassen!
	Kinderslot geactiveerd: deactiveren → blz. 5.

Onderhoud

Pomp

Programmakiezer op **Aus (Uit)** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.

- Serviceklep met een schroevendraaier of het inzetstuk voor vloeibaarwasmiddel (afh. van het model) openen en verwijderen.
- Watergoot uitklappen en reservoir met voldoende capaciteit er onder plaatsen.
- Voor modellen met slang voor het legen:** slang voor het legen uit de houder nemen en uit de behuizing trekken. Afsluitdop verwijderen, sop volledig in de opvangbak laten wegstromen. Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder plaatsen.

3* Voor modellen zonder slang voor legen: pompdeksel voorzichtig ca. 180° losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de opvangbak vol is, pompdeksel dichtdraaien en opvangbak legen. Stappen herhalen tot het sop er volledig er is uitgelopen.

- Pompdeksel er voorzichtig afschroeven (restwater).
- Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
- Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
- Watergoot uitklappen.
- Serviceklep plaatsen en sluiten.

Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 2 liter water in compartiment **II** doen en het programma **Abpumpen (Afpompen)** starten.

Afvoer slang op sifon

Programmakiezer op **Aus (Uit)** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.

- Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
- Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
- Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.

Zeef in watertoevoer

Elektrocutiegevaar!
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang afbouwen:

- Waterkraan sluiten.
- Willekeurig programma kiezen (behalve **Spülen/Schleudern (Spoelen/Centrifugeren)/Abpumpen (Afpompen)**).
- Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
- Programmakiezer op **Aus (Uit)** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken. Zeef reinigen:
- Slang van waterkraan nemen. Zeef met een kleine borstel reinigen. **en/of** bij modellen Standard en Aqua-Secure: Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.
- Slang aansluiten en op lek Dichtheid controleren.

Wat te doen wanneer ... ?

	Er water uitstroomt	- Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
	Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	Start/Nachlegen (Start/bijvullen) niet gekozen? - Waterkraan niet geopend? - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → blz. 10. - Toevoerslang geknikt of ingeklemd.
	Vuldeur gaat niet open.	- Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? → blz. 4. (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 3, 4. - Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? → blz. 9. - Vuldeur na het uitzetten van de wasautomaat vergrendeld: Wasautomaat inschakelen en 5 seconden wachten.
	Het programma start niet.	Start/Nachlegen (Start/bijvullen) of (Klaar in) -tijd gekozen? - Vuldeur gesloten? - Kinderslot actief? Deactiveren → blz. 5.
	Wassop niet afgepompt.	(zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 3, 4. - Pomp reinigen → blz. 10. - Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
	Water in de trommel niet zichtbaar.	Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
	Centrifugerresultaat niet naar tevredenheid. Wasgoed nat / te vochtig.	- Geen fout - Het onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel verdelen. Bigelleicht (Licht strijken) gekozen? → blz. 5. - Te laag toerental gekozen? → blz. 5.
	De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	Geen fout - het programma wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dat kan leiden tot veranderingen in de programmaduur op het display.
	Meerdere malen centrifugeren.	Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
	Restwater in het compartiment voor verzorgingsproduct.	- Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed - Eventueel lade reinigen → blz. 9.
	Geurvorming in de wasautomaat.	Programma Baumwolle (Katoen) 90 °C zonder wasgoed doorvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
	Statusindicatie knippert. Er komt wasmiddel uit de wasmiddellade.	- Te veel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water vermengen en in compartiment II doen (<i>niet bij outdoor- of donstextiel</i>). - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
	Sterke geluidsproductie, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeren.	- Apparaatvoeten gefixeerd? - Apparaatvoeten borgen → <i>Plaatsingshandleiding</i>. - Transportbeveiligingen verwijderd? - Transportbeveiligingen verwijderen → <i>Plaatsingshandleiding</i>.
	Geluiden bij het centrifugeren en afpompen.	Pomp reinigen → blz. 10.
	Display / displaylampen werken tijdens het bedrijf niet.	- Energiespaarstand → blz. 5. - Stroomstoring? - Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. - Energiebespaarmodus actief? - Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
	Programmaduur langer dan gewoonlijk.	- Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. - Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.
	Resten wasmiddel op het wasgoed.	- Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. - Programma Spülen/Schleudern (Spoelen/Centrifugeren) kiezen of wasgoed na het wassen uitborstelen.

Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

**Wasautomaat
WAQ28410 / ...**

nl Gebruikershandleiding

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Bosch. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en services vindt u op onze website www.bosch-home.com of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).

- NL 088 424 4010
- B 070 222 141

Milieuvriendelijk afvoeren



Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

Inhoud

Bedoeld gebruik	b/z. 1
Programma	1
Programma instellen en aanpassen	3
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5/6
Belangrijke instructies	6
Programma-overzicht	7
Veiligheidsinstructies	8
Verbruiksgegevens	8
Onderhoud	9
Instructies op het display	9
Onderhoud	10
Wat te doen wanneer... ?	11



Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in wassop,
- voor gebruik met uitsluitend koudwater of met koud en warm (max. 60 °C) drinkwater (afh. van model), en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in wasautomaten geschikt zijn.



- Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 8!
- Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de wasmachine niet gebruiken!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!



De wasmachine pas in gebruik nemen na het lezen van deze gebruiksaanwijzing en het apart meegeleverde installatievoorschrift!

Programma

Gedetailleerd programma-overzicht → b/z. 7.

Temperatuur en centrifugetoerental individueel instelbaar, afhankelijk van het gekozen programma en programmavoortgang.

Baumwolle (Katoen)	Stevig textiel
+ Vorwäsche (Voorwas)	stevig textiel, voorwas
Pflegeleicht (Kreukherstellend)	Kreukherstellend textiel
+ Vorwäsche (Voorwas)	easy care textiel, voorwas
Schnell/Mix (Snel/Mix)	verschillende soorten wasgoed
Fein/Seide (Fijn/Zijde)	gevoelig wasbaar textiel
Wolle (Wol)	hand-/machine wasbare wol
Spülen/Schleudern (Spoelen/Centrifugereren)	met de hand gewassen wasgoed, Toets Spülen plus (Extra spoelen) geactiveerd; moet alleen gecentrifugeerd worden, dan toets deactiveren
Abpumpen (Afpompen)	van sop bij (zonder eindcentrifugereren)
Sanft Schleudern (Voorzichtig centrifugereren)	van met de hand gewassen wasgoed met verlaagd centrifugetoerental
Extra Kurz (Extra snel) 15'	Kort programma
Pflegeleicht Plus (Kreukherstellend speciaal)	donker textiel
Extra Fein (Extra fijn)	Lingerie-programma
Sportswear (Sport)	Textiel van microvezels
Sensitive	Stevig textiel

Voorbereiden



Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding.



Wasautomaat controleren

- Beschadigde wasautomaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!



Stekker in stopcontact steken



Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!



Waterkraan openen

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afh. van model) → b/z. 6

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

Compartment I: Wasmiddel voor de voorwas

Extra functies

Display / Optietoetsen

Programma

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Speed Perfect

Eco Perfect

Bügel-leicht

Spülen plus

20 30 40 60 90

40°C 60°C

800 1200 1400

Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen → blz. 9.

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur sorteren.
Toegelaten vulhoeveelheid niet overschrijden → blz. 7.

Belangrijke instructies aanhouden! → Blz. 6

Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen.
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen


Doseren overeenkomstig:
veelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent.
Bij modellen zonder inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.

i Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.

Programma** instellen en aanpassen

Programmakiezer

Start/
bijvullen

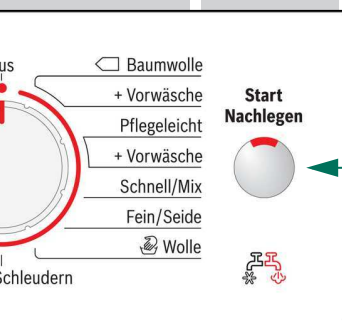

temperatuur (* = koud)

...
centrifugatoerental (* afh. van het
eindcentrifugeren, wasgoed ligt in
er, display ---)

...
ammaverloop:
ntrifugeren, programmaduur resp.

...
goed bijvullen → blz. 4, 5

i **Wanneer op het display
symbool ∞, brandt, kinderslot actief
→ Deactiveren, blz. 5.

Extra functies en optietoetsen
→ individuele instellingen, blz. 5.

Start/Nachlegen (Start/bijvullen) kiezen

i Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende! Bij langer
aanraken van de ⏻ (Klaar in)-toets
worden de instelopties automatisch
doorlopen.

i Programmakiezer voor het
in- en uitschakelen van de
machine en het kiezen van
de programma's. Kan in
beide richtingen worden
gedraaid.

Wassen

Wasmiddellade met
compartimenten I, II, ⚙

Trommel

Bedieningspaneel

Vuldeur

Service-klep

Wassen



Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen.

Wanneer ∞ (Zonder eindcentrifugeren) actief is: Programmakiezer op
Abpumpen (Afpompen) zetten of centrifugatoerental kiezen.
Start/Nachlegen (Start/bijvullen) kiezen.



- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen -
Roestgevaar.
- Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat
restwater kan opdrogen.



Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop modellen niet nodig → Instructie plaatsingshandleiding.



Uitschakelen

Programmakiezer op **Aus (Uit)** zetten.

Programma-einde wanneer ...

...Toets Start/Nachlegen (Start/bijvullen) uit is en in het display - ∞ -
verschijnt.

Instructie: Is de verlichting van het display uit, druk dan op een willekeurige
toets → Energiebespaarmodus, blz. 5.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:

- Was afkoelen: **Spülen/Schleudern (Spoelen/Centrifugeren)** kiezen.
- **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen.

Bij programma's met lage temperatuur:

- Programm **Spülen/Schleudern (Spoelen/Centrifugeren)** (toets
Spülen plus (Extra spoelen) deactiveren) of **Abpumpen (Afpompen)**
kiezen.
- **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

... per ongeluk een verkeerd programma is gekozen:

- Programma opnieuw kiezen.
- Toets **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen. Het nieuwe programma
begint van voor af aan.

Wasgoed bijvullen wanneer... → blz. 5

... Start/**Nachlegen (Start/bijvullen)** is gekozen en vervolgens in het
display **beide** symbolen **SE5 + ⏻** branden. Bij **∞** kan de vuldeur niet
geopend worden.

Toets **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen.

Individuele instellingen

Optietoetsen

Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.

⌚ (Temperatuur °C)

U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen programma.

🕒 (Klaar in)

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets 🕒 (**Klaar in**) net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). **Start/Nachleg** (**Start/bijvullen**) kiezen.

🌀 (Centrifuge toerental in tpm / 🛑 (Zonder eindcentrifugeren))

U kunt het weergegeven centrifuge toerental wijzigen. Het mogelijke maximale centrifuge toerental hangt af van het model en het ingestelde programma.

Extra functies → Programma-overzicht, blz. 7

SpeedPerfect 🚀	Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat als bij het standaardprogramma. Maximaal vulgewicht → Programma-overzicht, Blz. 7.
EcoPerfect 🌿	Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat t.o.v. het standaard programma.
Bügelleicht (Licht strijken)	Speciaal centrifugeprogramma met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.
Spülen plus (Extra spoelen)	Extra spoelcyclus. Voor regio's met zeer zacht water of ter verbetering van het spoelresultaat.

Kinderslot

🔒 op het display	Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies. AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang Start/Nachleg (Start/bijvullen) kiezen. Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine! In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren. Instructie: – Symbool 🔒 brandt: Kinderslot actief. – Symbool 🔒 knippert: Kinderslot actief en vervolgens programmakeuzeschakelaar verdraait. Om afbreken van een programma te voorkomen, de programmakeuzeschakelaar weer goed zetten, het symbool 🔒 brandt weer.
------------------	---

Bijvullen

YES + 🕒 op het display	Toets Start/Nachleg (Start/bijvullen) kiezen, wanneer u na het starten van het programma nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is. YES + 🕒 branden: Bijvullen mogelijk. 🛑 knippert: Wachten totdat YES + 🕒 branden. Instructie: Vuldeur pas openen wanneer beide symbolen YES + 🕒 branden. 🛑: Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld. Om het programma te hervatten, de toets Start/Nachleg (Start/bijvullen) kiezen.
------------------------	---

Energiebespaarmodus


De verlichting van het display dooft na enkele minuten, **Start/Nachleg** (**Start/bijvullen**) knippert. Druk op een willekeurige toets om de verlichting in te schakelen.

Start/Nachleg (Start/bijvullen)

Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.

Individuele instellingen

Signaal

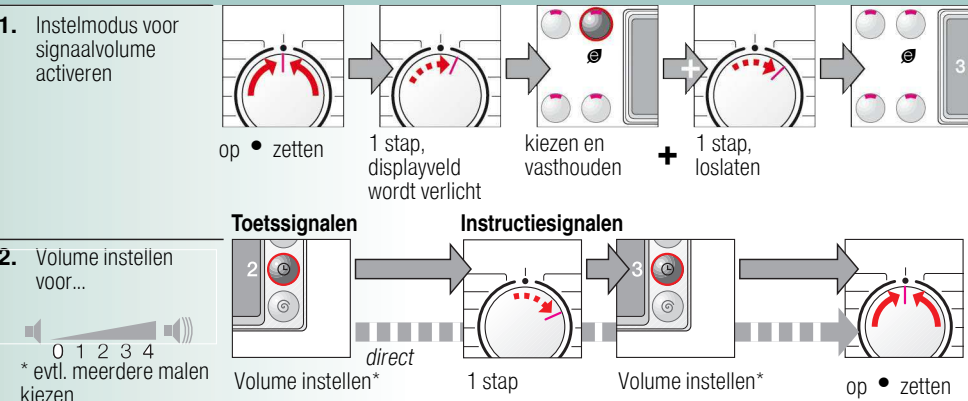

⚠️ Belangrijke instructies



Wasgoed en wasautomaat sparen

- Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
- Zakken legen.
- Let op metalen voorwerpen (paperclips etc.).
- Gevoelig wasgoed in net/zak wassen (panty's, vitrages, beugel-bh's).
- Rietsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Vitragebevestigingen verwijderen of in net/zak doen.



Verschillend vervuild wasgoed

licht	Nieuw wasgoed apart wassen.
	Niet voorwassen. Eventueel extra functie SpeedPerfect 🚀 kiezen.
	Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk	Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.



Inweken Alleen wasgoed met dezelfde kleuren bij elkaar doen.

Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment **II** doen. Programmakiezer op **Baumwolle (Katoen) 30 °C** zetten en **Start/Nachleg** (**Start/bijvullen**) kiezen. Na ca. 10 Minuten **Start/Nachleg** (**Start/bijvullen**) kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Nachleg** (**Start/bijvullen**) kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of anders het programma wijzigen.



Stijfsel Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.

Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment 🌀 (eventueel eerst reinigen) doseren.



Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!



Inzet voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van model

Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel het inzetstuk plaatsen:

- Wasmiddellade volledig uitnemen → blz. 9
- Inzetstuk naar voren schuiven en inklikken.

Inzetstuk niet gebruiken (naar boven schuiven): bij gelachtige wasmiddelen en waspoeder, bij programma's met + **Vorwäsche (Voorwas)** en optie eindtijd.



Programma-overzicht → tabel verbruikswaarden blz. 8 en instructies op blz. 6 aanhouden!

Extra functies; instructies



Type wasgoed

Programma

°C

max.

Type wasgoed


max.



Extra functies; instructies

Programma	°C	max.	Type wasgoed	max.	Extra functies; instructies
Baumwolle (Katoen)	** - 90 °C				SpeedPerfect *, EcoPerfect . Bügelleicht (Licht strijken), Spülen plus (Extra spoelen)
+ Vorwäsche (Voorwas)				7 kg/4 kg*	
Sensitive	** - 60 °C				SpeedPerfect *, EcoPerfect . Bügelleicht (Licht strijken), Spülen plus (Extra spoelen); voor bijzonder gevoelige huid, langer wassen bij gekozen Temperatuur, hoger waterpeil, extra spoelcyclus
Pflegeleicht (Kreukherstellend)	** - 60 °C				SpeedPerfect *, EcoPerfect . Bügelleicht (Licht strijken), Spülen plus (Extra spoelen)
+ Vorwäsche (Voorwas)					
Schnell/Mix (Snel/Mix)	** - 40 °C			3,5 kg	SpeedPerfect *, EcoPerfect . Bügelleicht (Licht strijken), Spülen plus (Extra spoelen); verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Pflegeleicht Plus (Kreukherstellend speciaal)	** - 40 °C				SpeedPerfect *, EcoPerfect . Bügelleicht (Licht strijken), Spülen plus (Extra spoelen); gereduceerd spoelen en eindcentrifuger
Fein/Seide (Fijn/Zijde)	** - 40 °C				SpeedPerfect *, EcoPerfect . Bügelleicht (Licht strijken), Spülen plus (Extra spoelen); voor gevoelig, wasbaar textiel van bijv. zijde, satijn, synthetisch materiaal of gemengde weefsels (bijv. vitrages)
Wolle (Wol)	** - 40 °C			2 kg	bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden, langere programmapauses (textiel rust in wassop)
Extra Kurz (Extra snel) 15'	** - 40 °C				Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht verontreinigd wasgoed
Sportswear (Sport)	** - 40 °C				SpeedPerfect *, EcoPerfect . Bügelleicht (Licht strijken), Spülen plus (Extra spoelen)
Extra Fein (Extra fijn)	** - 40 °C			1 kg	SpeedPerfect *, EcoPerfect . Bügelleicht (Licht strijken), Spülen plus (Extra spoelen)
Extra programma's					
Spülen/Schleudern (Spoelen/Centrifuger), Abpumpen (Afpompen), Sanft Schleudern (Voorzichtig centrifuger)					
* gereduceerde belading bij extra functie SpeedPerfect . Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment II doen, Programma's met voorwas - wasmiddel over compartiment I en II verdelen.					

9402 / 9000970228



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Duitsland



Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Elektrocutiegevaar!

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.

Levensgevaarlijk!

Bij versleten apparaten:

- Netstekker uit contactdoos trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar!

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar!

- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.
- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het in de machine plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Explosiegevaar!

Letselgevaar!

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
- Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf.

Verbruiksgegevens

afhankelijke van het model

Programma	Belading	Capaciteit***		Water***	Programmaduur***
		Watertoevoertemperatuur			
		koud	60 °C		
Baumwolle 20 °C	7 kg	0,35 kWh	0,35 kWh	66 l	2 ½ h
Baumwolle 30 °C	7 kg	0,41 kWh	0,41 kWh	66 l	2 ½ h
Baumwolle 40 °C*	7 kg	1,02 kWh	0,48 kWh	66 l	2 ¾ h
Baumwolle 60 °C	7 kg	1,24 kWh	0,58 kWh	66 l	2 ¾ h
Baumwolle 90 °C	7 kg	2,16 kWh	1,37 kWh	76 l	2 ¾ h
Pflegeleicht 40 °C*	3,5 kg	0,64 kWh	0,37 kWh	55 l	1 ¾ h
Schnell/Mix 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	0,32 kWh	47 l	1 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,19 kWh	0,19 kWh	34 l	¾ h
Wolle 30 °C	2 kg	0,17 kWh	0,17 kWh	39 l	¾ h

* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugetoerental wassen.

Programma	Extra functie	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar
Baumwolle 40/60 °C	EcoPerfect **	7/3,5 kg	174 kWh	8140 l

** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

Onderhoud



- **Elektrocutegevaar!** Netstekker uit contactdoos trekken.
- **Explosiegevaar!** Geen oplosmiddelen.



Voor de eerste keer wassen

Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen. In compartiment II :

- ca 2 liter water doen,
- wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte verontreiniging en corresponderende waterhardheid)

Programmakieler op **Pflegeleicht (Kreukherstellend) 60 °C** zetten en **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen. Aan het einde de programmakieler op **Aus (Uit)** zetten.



Behuizing wasautomaat, bedieningspaneel



- Wasmiddelresten direct verwijderen.
- Met een zachte vochtige doek afwrijven.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.



Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Voor modellen met inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel: Inzetstuk naar boven schuiven en naar achteren uitnemen.
4. Doseerbakje en inzetstukken met water en borstel reinigen en afdrogen.
5. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
6. Doseerbakje inschuiven.

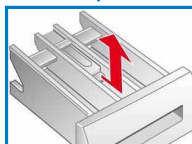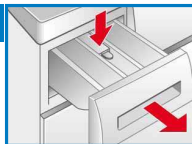

Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.



Trommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.

Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.



Ontkalken *Geen wasgoed in de wasautomaat!*

Niet nodig bij correcte wasmiddeldosering. Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkingsmiddelen zijn op onze website of via de Servicedienst verkrijgbaar → *Plaatsingshandleiding*.



Noodontgrendeling, *bijv. bij stroomstoring*

Het programma loopt verder, wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:



Verbrandingsgevaar!

Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.

Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.

Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.

1. Programmakieler op **Aus (Uit)** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Wassop afvoeren → blz. 10.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten. Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.



Instructies op het display *afhankelijke van het model*

Ⓢ knippert	Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
E: 17, E: 29	Waterkraan (koudwater) volledig openen; toevoerslang geknikt/ingeklemd; zeef reinigen → blz. 10, waterdruk te laag.
E: 18	- Pomp verstopt; pomp reinigen → blz. 10. - Afvoerslang/afvoerbuiss verstopt; afvoerslang op sifon reinigen → blz. 10. - Sterke schuimvorming → blz. 11, statusindicatie ☼ knippert.
E: 23	Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
A: 10	- Waterkraan (warmwater) volledig openen. - Toevoerslang geknikt/ingeklemd. - Waterdruk te laag. Filter reinigen → blz. 10. - Warmwaterslang niet aangesloten, apparaat wordt alleen met koudwater gebruikt. Instructie negeren, alleen bij de eerste keer wassen!
∞	Kinderslot geactiveerd: deactiveren → blz. 5.

Onderhoud





- **Verbrandingsgevaar!** Sop laten afkoelen.
- **Waterkraan dichtdraaien!**



Pomp


Programmakieler op **Aus (Uit)** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.

1. Serviceklep met een schroevendraaier of het inzetstuk voor vloeibaarwasmiddel (afh. van het model) openen en verwijderen.
2. Watergoot uitklappen en reservoir met voldoende capaciteit er onder plaatsen.
3. **Voor modellen met slang voor het legen:** slang voor het legen uit de houder nemen en uit de behuizing trekken. Afsluitdop verwijderen, sop volledig in de opvangbak laten wegstromen. Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder plaatsen.

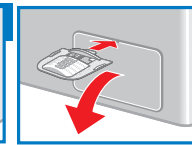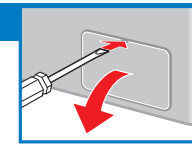

- 3* **Voor modellen zonder slang voor legen:** pompdeksel voorzichtig ca. 180° losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de opvangbak vol is, pompdeksel dichtdraaien en opvangbak legen. Stappen herhalen tot het sop er volledig er is uitgelopen.

4. Pompdeksel er voorzichtig afschroeven (restwater).
5. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
6. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
7. Watergoot inklappen.
8. Serviceklep plaatsen en sluiten.

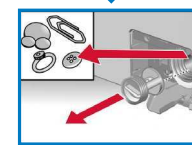

Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 2 liter water in compartiment **II** doen en het programma **Abpumpen (Afpompen)** starten.



Afvoer slang op sifon

Programmakieler op **Aus (Uit)** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenklems losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklems borgen.



Zeef in watertoevoer





Elektrocutegevaar!

Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang afbouwen:

1. Waterkraan sluiten.
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Spülen/Schleudern (Spoelen/Centrifugereren)// Abpumpen (Afpompen)**).
3. **Start/Nachlegen (Start/bijvullen)** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakieler op **Aus (Uit)** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken. Zeef reinigen:
5. Slang van waterkraan nemen. Zeef met een kleine borstel reinigen. **en/of** bij modellen Standard en Aqua-Secure: Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lek Dichtheid controleren.

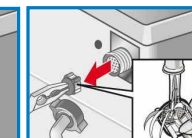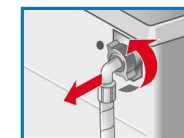

Wat te doen wanneer ...?


Er water uitstroomt	- Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	- Start/Nachleg (Start/bijvullen) niet gekozen? - Waterkraan niet geopend? - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → <i>blz. 10</i>. - Toevoerslang geknikt of ingeklemd.
Vuldeur gaat niet open.	- Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? → <i>Blz. 4</i>. - ☐ (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → <i>Blz. 3, 4</i>. - Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? → <i>Blz. 9</i>. - Vuldeur na het uitzetten van de wasautomaat vergrendeld: Wasautomaat inschakelen en 5 seconden wachten.
Het programma start niet.	- Start/Nachleg (Start/bijvullen) of ☐ (Klaar in) tijd gekozen? - Vuldeur gesloten? - Kinderslot actief? Deactiveren → <i>Blz. 5</i>.
Wassop niet afgepompt.	- ☐ (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → <i>Blz. 3, 4</i>. - Pomp reinigen → <i>blz. 10</i>. - Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
Water in de trommel niet zichtbaar.	- Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
Centrifugerresultaat niet naar tevredenheid. Wasgoed nat / te vochtig.	- Geen fout - Het onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. - Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel verdelen. - Bügelleicht (Licht strijken) gekozen? → <i>Blz. 5</i>. - Te laag toerental gekozen? → <i>Blz. 5</i>.
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	- Geen fout - het programma wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dat kan leiden tot veranderingen in de programmaduur op het display.
Meerdere malen centrifugeren.	- Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
Restwater in het compartiment voor verzorgingsproduct.	- Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed - Eventueel lade reinigen → <i>Blz. 9</i>.
Geurvorming in de wasautomaat.	- Programma Baumwolle (Katoen) 90 °C zonder wasgoed doorvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
Statusindicatie ☁ knippert. Er komt wasmiddel uit de wasmiddellade.	- Te veel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water vermengen en in compartiment II doen (<i>niet bij outdoor- of donstextiel</i>). - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
Sterke geluidsproductie, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeren.	- Apparaatvoeten gefixeerd? - Apparaatvoeten borgen → <i>Plaatsingshandleiding</i>. - Transportbeveiligingen verwijderd? - Transportbeveiligingen verwijderen → <i>Plaatsingshandleiding</i>.
Geluiden bij het centrifugeren en afpompen.	- Pomp reinigen → <i>Blz. 10</i>.
Display / displaylampen werken tijdens het bedrijf niet.	- Energiespaarstand → <i>Blz. 5</i>. - Stroomstoring? - Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. - Energiebespaarmodus actief? - Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
Programmaduur langer dan gewoonlijk.	- Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. - Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.
Resten wasmiddel op het wasgoed.	- Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. - Programma Spülen/Schleudern (Spoelen/Centrifugeren) kiezen of wasgoed na het wassen uitborstelen.

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig is:

- Programmakiezer op **Aus (Uit)** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
- Waterkraan sluiten en Servicedienst inschakelen → *Plaatsingshandleiding*.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

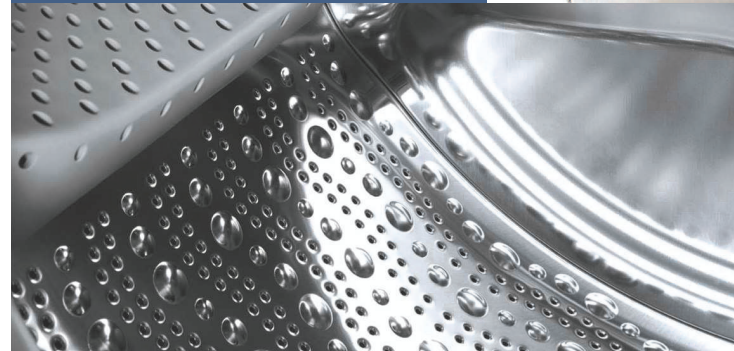

**Wasautomaat
WAQ28410 / ...**



BOSCH

nl Gebruikershandleiding