



Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**

1


Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre
compagnie distributrice
des eaux pour connaître
la dureté de l'eau dans
votre localité ...



* Nécessaire uniquement
avant le premier lavage
ou si la dureté de l'eau
a changé

Dureté de l'eau °dH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	eau non dure	0-1,1	H:00
12-15	eau non dure	1,2-1,4	H:01
16-17	intermédiaire	1,5-1,8	H:02
18-21	intermédiaire	1,9-2,1	H:03
22-29	intermédiaire	2,2-2,9	H:04
30-37	eau dure	3,0-3,7	H:05
38-54	eau dure	3,8-5,4	H:06
55-89	eau dure	5,5-8,9	H:07

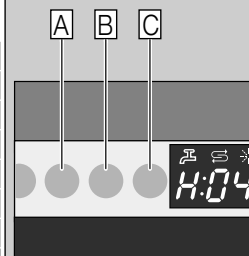


C'est vite fait ...

et réglez comme suit


- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Maintenez la touche de programmation A appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que la mention H:0... apparaisse à l'indicateur chiffré.
- Relâchez ces deux touches.
Le voyant lumineux de la touche A clignote et la valeur réglée en usine H:04 apparaît à l'indicateur chiffré.
- Appuyez sur la touche C.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur réglée augmente d'un cran ; une fois la valeur H:07 atteinte, l'indicateur revient sur H:00 (arrêt).
- Appuyez sur la touche START. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Versez un sel spécial


Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage 0 !) ...

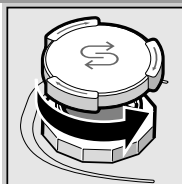


Dévissez
le bouchon.

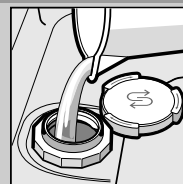

Uniquement
avant le premier
lavage, remplissez
le réservoir de sel
avec de l'eau.

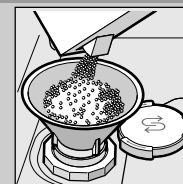


Faites le plein
de sel spécial
(jamais
de détergent !).

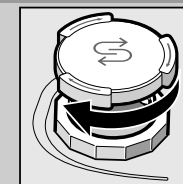




Refermez
le couvercle.
Lavez
immédiatement
la vaisselle.

Versez du liquide de rinçage


Nettoie et fait briller ...

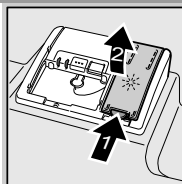

Appuyez sur
le repère 1,
soulevez
le couvercle 2.

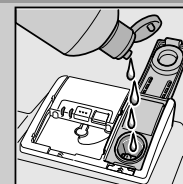


Versez du liquide
de rinçage.

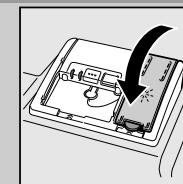

Refermez
le couvercle.
CLIC !

Remplissage du détergent



Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

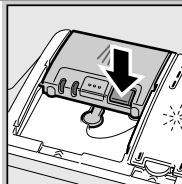


Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez sur
la touche).



Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent
pas à tous
les programmes.
Respectez
les consignes
du fabricant.

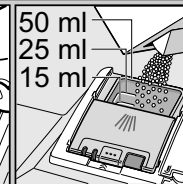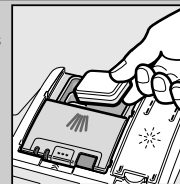

**Ne versez
le détergent** que
dans la chambre
à détergent sec.

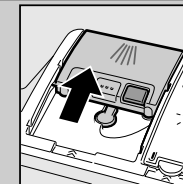

Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

Enclenchez l'appareil.

Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles.
Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes
spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs mesurées
en laboratoire selon la norme européenne EN 50242.
Dans la pratique, des dérives par rapport à la norme
sont possibles.

* Programme qui convient pour la nuit :
durée de marche allongée, mais en revanche peu de bruit.

** moitié de la charge normalisée

Intensif 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Nuit *	Délicat 40°	Rapide 45°
Durée en heures : minutes	4:00 - 1:30	1:30	0:29 **		
Consommation de courant en kWh	1,60 - 0,90	0,90	0,80		
Consommation d'eau, en litres	19 - 9	14	10		

Fonctions supplémentaires **

pour flexibiliser le ...



Cycle accéléré
(VarioSpeedPlus)
... obtenu, à puissance
de nettoyage constante,
par une consommation
accrue d'énergie.



Demi-charge
... en présence de peu
de vaisselle, cette option
économise de l'eau,
de l'énergie et du temps.



Zone intensive
... parfaite pour les
charges mixtes.
L'appareil hausse
la pression et
la température
de lavage.



HygiènePlus
(HygienePlus)
... la température
augmente pendant
le lavage.
Ceci permet d'atteindre
un plus haut niveau
d'hygiène.




Extra-sec
... donne un meilleur
séchage du fait de
la température plus
élevée pendant
le rinçage.
(Attention aux pièces
de vaisselle délicates.)


** selon le modèle

Entretien et nettoyage


Filtres
... contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

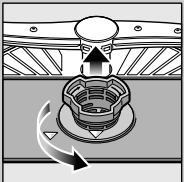


Tournez
le cylindre filtrant,
retirez le système
de filtration ...

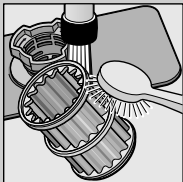


Rincez
à l'eau
courante ...

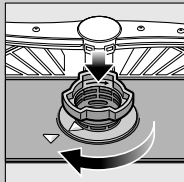


installez ...

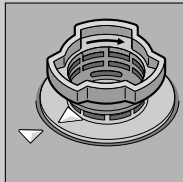


Revissez
le système
de filtration.
**RESPECTEZ
LES REPÈRES !**

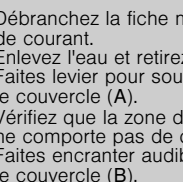


Bras d'aspersion
... enlevez
les obstructions /
dépôts.

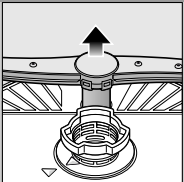


Tirez le bras inférieur
vers le haut ...

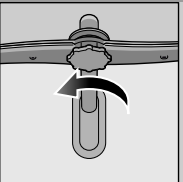


Dévissez le bras
supérieur ...

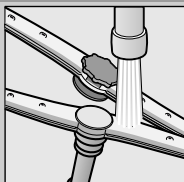


Nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement
avec un cure-dent) ...

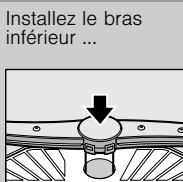

Installez le bras
inférieur ...

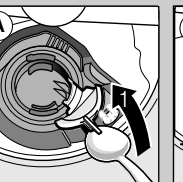

Vissez à fond
le bras supérieur.

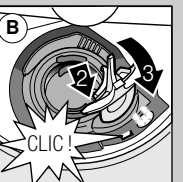

Nettoyage de la pompe de vidange


- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Faites levier pour soulever le couvercle (A).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites encranter audiblement le couvercle (B).
- Mettez les filtres en place.



Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

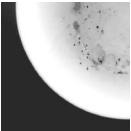Dérangement	Causes possibles	Remède	Dérangement	Causes possibles	Remède
Mention «  » s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré	▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau. ▶ 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. ▶ 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 10 l / mn. ▶ En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau. ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.	Vaisselle mal lavée	La vaisselle se chevauche	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher. ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Sélectionnez un programme plus fort.
Mention « E:22 »	Filtres encrassés ou bouchés	▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).	Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	Trop peu de détergent	
Mention « E:24 » et «  » s'allume	Flexible de vidange bouché ou plié	▶ Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli. ▶ Montez le couvercle (voir ci-dessus).		Le programme sélectionné ne convient pas	▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus). ▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
Mention « E:25 » et «  » s'allume	Le couvercle de la pompe de vidange n'est pas monté		Buses des bras d'aspersion bouchées	Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place	▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
La mention de défaut divers « E:XX » s'allume	Appareil techniquement défectueux	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus). ▶ Appelez le service après-vente (indiquez au technicien quel code de défaut s'affiche). ▶ Débranchez l'appareil.	Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place	Bras d'aspersion bloqués	
Eau restée dans l'appareil	Le programme n'est pas encore terminé	▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).			
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller Rouille étrangère	▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle. ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.	Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	La dureté de l'eau est mal réglée	▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage. ▶ Haussez le dosage. ▶ Changez le produit. ▶ Utilisez du produit de rinçage. ▶ Activez le séchage intensif (selon le modèle). ▶ Réglez correctement l'adoucisseur. ▶ Ajoutez du sel spécial.
			Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Absence de sel spécial	▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.
			Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.
				Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)	

Abandon du programme ...

Pendant l'exécution du programme, appuyez sur la touche START pendant env. 3 secondes (Remise à zéro).



Contenu de l'indicateur chiffré « 0:01 ». Fin du programme au bout d'une minute env. ; la mention « 0:00 » s'affiche.



Mise hors tension de l'appareil.

Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.