


Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...



Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!

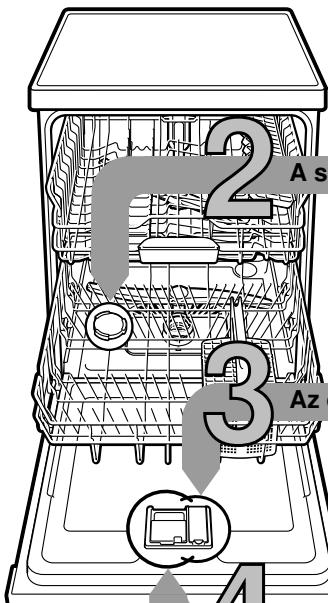


1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkéménységről
érdelkedőjön a vízműveknél,
majd írja be az értéket ...

* csak az első
mosogatás előtt, vagy ha
a vízkéménység
értéke megváltozott

Vízkéménységről érdelkedőjön a vízműveknél,	Keménységtarto- mány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H:07

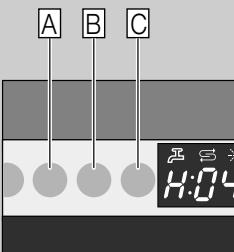

Hamar kész ...

és így állítsa be

- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Az A programgombot tartsa lenyomva, és a START gombot nyomja meg annyiszor, amíg a számkijelzőn megjelenik a H:0... .
- Mindkét gomb engedje el.
Az A gomb világító kijelzője villog, és a számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- Nyomja meg a C programgombot.
Mind minden gombnyomásra egy fokkal nő a beállított érték; ha elérte a H:07 értéket, a kijelző ismét visszai H:00-ra (ki).
- Nyomja meg a START gombot. A beállított értéket a készülék tárolja.

2

A speciális só betöltése




3

Az öblítőszer betöltése




4

A mosogatószer betöltése

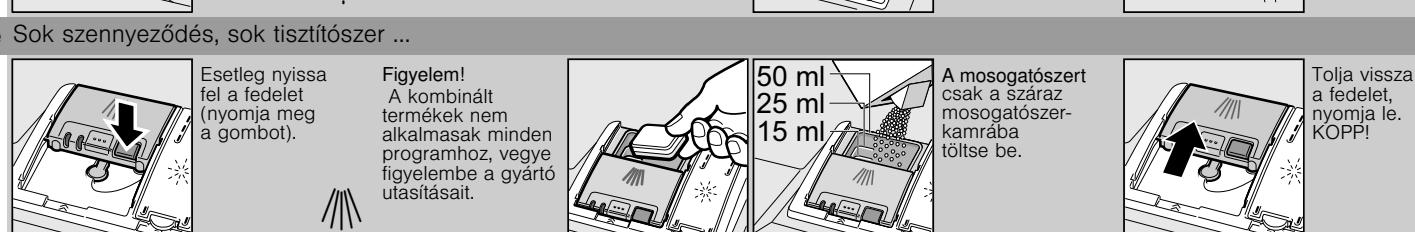

5

A készülék bekapcsolása

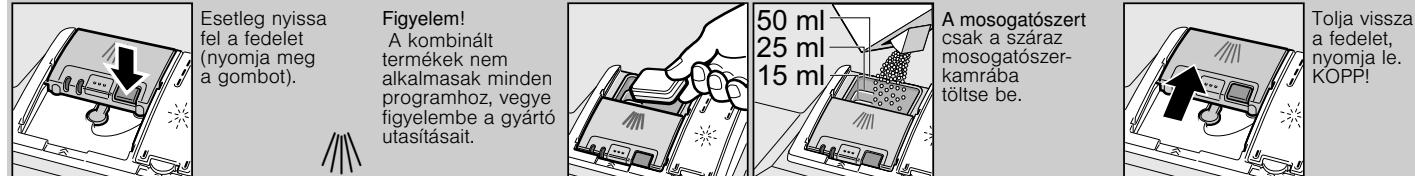

6

A program kiválasztása



Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza.
Készülékeknek megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki.

A program adatai az EN 50242 sz. európai
szabvány szerinti laboratóriumi mérésekben
származó eredmények. A gyakorlatban
előfordulhatnak eltérések.

* Éjszakára alkalmás program: hosszabb
programfutási idő, de azért nagyon csendes.

** normál fél töltet

Intenzív 70°	Auto 45°/65° auto	Eco 50°	Éjszaka * night	Kímélő 40°	Gyors 45°

Időtartam óra : percben.	4:00 - 1:30	1:30	0:29 **
Áramfogyasztás kWh-ban	1,60 - 0,90	0,90	0,80
Vízfogyasztás literben	19 - 9	14	10

Program elindítása Rajta ...

7

Kiegészítő funkciók **

Időmegtagadás
(VarioSpeedPlus)
... nagyobb
energiafelhasználás
révén azonos mosogatási
teljesítmény mellett
éri el.

Fele mennyisésg
... kevés edény esetén,
vízet, energiát és időt
takarít meg.

Rugalmasan csinálják ...

Intenzív zóna
... vegyes töltethez
tökéletes. A mosogatási
nyomás és mosogatási
hőmérséklet némileg
megtör.

HigiéniaPlus
(HygienePlus)
... mosogatás közben
a hőmérséklet megnő.
Ezzel a mosogatás
higiénikusabb lesz.

Extra száritás
... öblítés közben
a magasabb
hőmérséklet révén
javítja a száritási
eredményt. (Ügyeljen
az érzékeny
edényrészeken!)


9

Készülék kikapcsolása Minden tiszta ...

** modelltől függően

Karbantartás és ápolás


Szűrők
...ellenőrizze,
esetleg tisztítja
meg őket

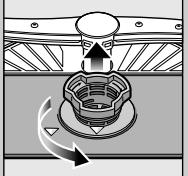


Forgassa el a szűrhengert, vegye ki a szűrőrendszeret ...



csapvíz
alatt
mossa le ...

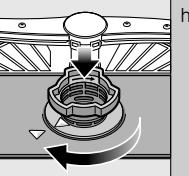


helyezze vissza ...

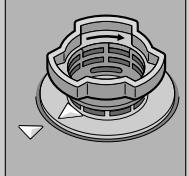


A szűrőrendszeret
csavarja be,
FIGYELEMEZ!
A JELOLEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintson be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
...távolítsa el a dugulásokat/
lerakódásokat

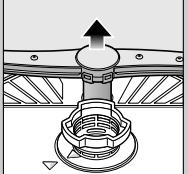


az alsó kart
húzza felfelé ...

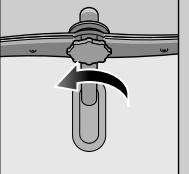

csavarja
le a felső kart ...

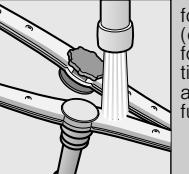



folyó víz alatt
(esetleg
fogpiszkálóval)
tisztítja ki
a permetező
fűvökákat ...

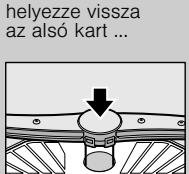

helyezze vissza
az alsó kart ...



csavarja be erősen
a felső kart

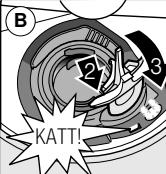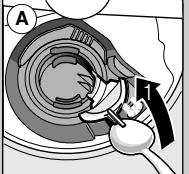

KATT!


A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

Hibajelenség

Világít a „” kijelzés



A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott
vagy elvízkövesedett

Lehetséges okok

- ▶ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
2. Tisztítja meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!
3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyiség
min. 10 l/min kell, hogy legyen.
Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni
a hozzáfolyó szerelvénnyt.
- ▶ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.

Kijelző „E:22”

A szűrők elszennyeződtek
vagy eldugultak

- ▶ Tisztítja meg a szűrőket (lásd fent).

Világít a „E:24”
és „” kijelzés

A szennyvíz-tömlő eltömődött
vagy meg van törve
A szennyvíz-szivattyú burkolata
nincs felszerelve

- ▶ A szennyvíz-tömlőt megtörés nélkül vezesse el.
- ▶ Szerelje fel a burkolatot (lásd fent).

Világít a „E:25”
és „” kijelzés

A szennyvízsizivattyú leblokkolt

- ▶ Tisztítja meg a szennyvízsizivattyút (lásd fent).

Egyéb hibajelzés
„E:XX” világít

A készülék műszaki hibás

- ▶ Hívja fel a gyári vevőszolgálatot
(nevezze meg a hibajelzést).
- ▶ A készüléket áramtalanítja.

A készüléken
maradék víz van

A program még nem fejeződött be

- ▶ Kapcsolja be a készüléket és csukja be, ill. szakítsa
meg a programot (lásd a program megszakítása).

Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló
A kemény késpengék hajlamosabbak
Külső rozsda

- ▶ Mosogatógépen mosogatásra alkalmas
evőeszközt használjon.
- ▶ Soha ne mosogasson a gépben rozsdásodó
eszközöket.

Hogy a mosogatás tökéletes legyen ...

A program megszakítása ...

Program közbben
a START gombot
kb. 3 másodpercre
(Reset) nyomja meg.



A számkijelző
„0:01”-t mutat.
kb. 1 perc múlva
a programnak vége,
megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címek lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcisz-, tejtermék- vagy ételmaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.