



Pe scurt despre tot ce are nevoie mașina dvs. de spălat ...

Înainte de prima utilizare citiți totuși instrucțiunile de instalare și de utilizare!

1

Reglarea instalației de dedurificare *

Aflăm valoarea durtității la întreprinderea de apă și o notăm ...




| °dH | Domeniul de durtitate | mmol/l | Treapta | A | B | C |
|-------|-----------------------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0-6 | moale | 0-1,1 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7-16 | medie | 1,2-2,9 | 1 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 17-21 | tare | 3,0-3,7 | 2 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 22-35 | tare | 3,8-6,2 | 3 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

* numai înainte de prima spălare sau când durtitatea apei s-a modificat

Se rezolvă repede ...

și așa se reglează

- Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT
- Se ține apăsată tasta > și se apasă tasta START până când S și U clipească.
- Eliberați ambele taste. Indicatorul Adăugare săruri speciale S și indicatorul Uscare U se aprind intermitent. Se aprinde indicatorul A (= treapta 1). Modificați reglarea după cum urmează.
- Se apasă tasta < de atâtea ori, până când este reglată treapta dorită.
- Se apasă tasta START. Indicatoarele S și U se sting. Treapta reglată este salvată.
- Se închide ușa.

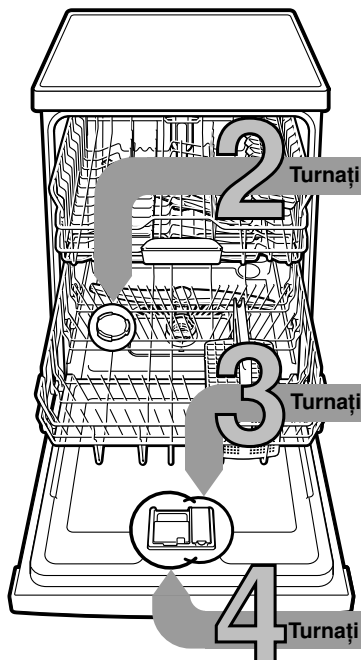


Turnați sare specială


Turnați substanță de limpezire

Turnați substanță de curățat

Dizolvă calcarul (nu este necesar la valoarea reglată 0!) ...

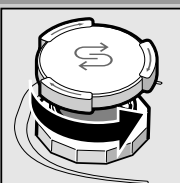


Deșurubați capacul.

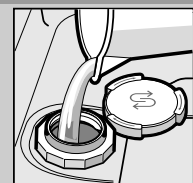


Recipientul de sare se umple cu apă numai înainte de prima spălare.

Pentru rezultate optime de spălare

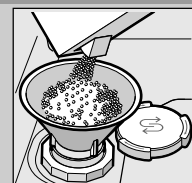


Se umple cu sare specială (să nu umpleți niciodată cu detergent!).

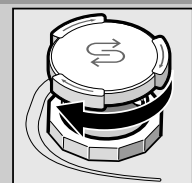

Închideți capacul. Spălați imediat.


Curățenie desăvârșită ...

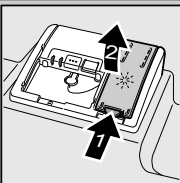


Apăsați pe marcajul 1, ridicați capacul 2.



Pentru rezultate optime de uscare

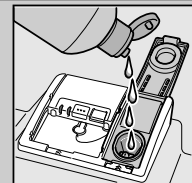

Umpleți cu limpezitor.

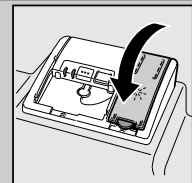

Închideți capacul. CLIC!


Murdărie multă, mai multă substanță de curățat ...



Eventual se deschide capacul (se apasă tasta).



Atenție, produsele combinate nu sunt indicate pentru toate programele. Se va ține seama de indicațiile producătorului.

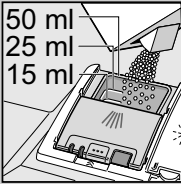

Puneți substanța de curățat numai în caseta uscată.



Împinge capacul, apasă-l. PLOP!

5

Pornirea aparatului

6

Alegeți programul

Rapid, economic sau intensiv ...

Centralizator al programelor

În acest centralizator este reprezentat numărul de programe maximum posibile. Programele aparatului dvs. le aflați de la panoul de deservire

Datele de program sunt valori măsurate în laborator conform normei europene EN 50242. În practică sunt posibile abateri. * jumătate de încărcătură normală

| | Intensiv 70° | Normal 65° | Eco 50° | Ușor 40° | Rapid 45° | Prespălare |
|-------------------------|--------------|-------------|---------|----------|-----------|------------|
| Durata în ore: minute | ← | 3:30 - 1:05 | → | ← | 0:29 * | 0:15 |
| Consum de curent în kWh | ← | 1,50 - 0,75 | → | ← | 0,80 | 0,05 |
| Consum de apă în litri | ← | 15 - 9 | → | ← | 10 | 4 |

Dacă adăugarea substanței de clătire este dezactivată sau dacă lipsește substanța de clătire, timpul de derulare a programului se modifică.

9

Opriți aparatul Totul este clar ...

8

Porniți programul S-a pornit ...

7

Funcții suplimentare **

Economia de timp (VarioSpeed) ... se obține prin folosirea de mai multă energie în condițiile în care puterea de curățare rămâne aceeași.

1/2 **Încărcare pe jumătate** ... la vase mai puține, se economisește apă, energie și timp.

Zona intensivă ... perfectă pentru încărcare mixtă. Presiunea de spălare și temperatura de spălare se majorează puțin.

Igiena (Hygiene) ... în timpul procesului de spălare temperatura crește. Prin aceasta se obține o stare mai ridicată a igienei.

SSS+ **Uscare extra** ... îmbunătățește rezultatul uscării prin temperatură mai ridicată la limpezire. (Atenție la vasele sensibile).

Oferă flexibilitate ...


** În funcție de model

Întreținere și îngrijire


Pentru rezultate perfecte ale spălării ...

Curățarea pompei de evacuare


Sitele
...trebuie controlate,
eventual curățate

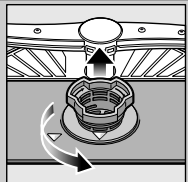


Rotiți
cilindrul sitei,
scoateți sistemul
de site ...

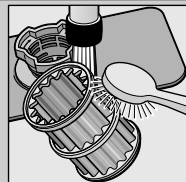

spălați sub apă
curentă ...

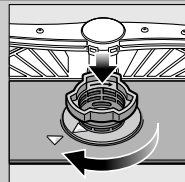


montați din nou ...

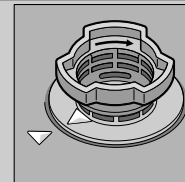


Înșurubați
sistemul de site
**FIȚI ATENT
LA MARCAJ!**

- Se trage ștecherul de rețea
- Îndepărtați sitele și scoateți apa
- Ridicați capacul (A)
- Verificați zona roții cu aripi, să nu aibă corpuri străine
- Fixați capacul până se aude un semnal acustic (B)
- Se montează sita


Brațele de stropire
...îndepărtați
astupările/depunerile

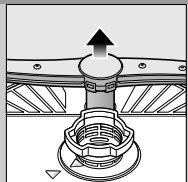


trageți brațul
de jos în sus ...

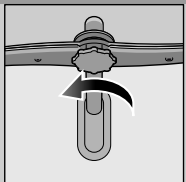


deșurubați brațul
de sus ...

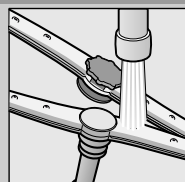


curățați
duzele de stropire
sub apă curentă
(eventual
cu scobitori) ...

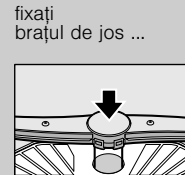

fixați
brațul de jos ...

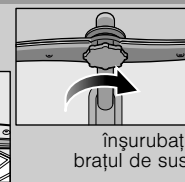




înșurubați
brațul de sus

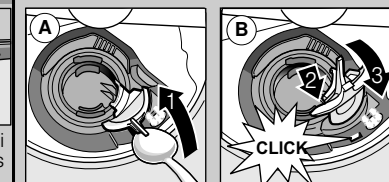

Puteți remedia singuri mici deficiențe ...

... căci autoajutorarea se merită!

Alte indicații le găsiți în instrucțiunile de utilizare

| Deficiența | Cauze posibile | Remediere |
|--|--|---|
| Indicatorul „  ” luminează | Armătura de alimentare este prinsă sau calcifiată  | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se deschide armătura de alimentare. ▶ 1. Se deșurubează racordul de alimentare. ▶ 2. Se curăță sita sub apă curentă. ▶ 3. Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie de min. 10 l/min. În cazul unui debit mai mic se schimbă armătura de alimentare. ▶ Se îndreaptă îndoitura furtunului de alimentare. |
| | Furtunul de scurgere este astupat sau îndoit | ▶ Se așează furtunul de evacuare fără să fie îndoit. |
| | Capacul pompei de evacuare nu este montat | ▶ Se montează capacul (vezi mai sus). |
| | Pompa de evacuare este blocată | ▶ Se curăță pompa de evacuare (vezi mai sus). |
| Indicatorul „  ” clipește | Aparatul are o defecțiune tehnică | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se cheamă serviciul pentru clienți (se numește indicatorul deficienței). ▶ Se scoate aparatul din priză. |
| Apă rămasă în aparat | Programul nu este încă terminat | ▶ Se închide aparatul și se pornește sau se întrerupe programul (vezi întreruperea programului). |

| | | |
|--------------------|--|--|
| Rugină pe tacâmuri | Tacâmurile nu sunt inoxidabile Lamele dure de cuțit sunt predispușe la rugină Rugină străină | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se vor folosi tacâmuri rezistente la spălătul cu mașina. ▶ Nu se vor spăla niciodată piese oxidabile în mașină. |
|--------------------|--|--|

| Deficiența | Cauze posibile | Remediere |
|---|---|---|
| Vasele nu sunt curate | Vasele sunt lipite unul de altul sau așezate unul peste altul | ▶ Se despart vasele, se evită apropierea lor. |
| Depuneri de nisip sau sub formă de griș pe vase | Prea puțină substanță de curățat S-a ales un program nepotrivit Duzele de stropire sunt înfundate Sitele sunt murdare, nu sunt bine fixate Brațele de stropire sunt blocate | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se acordă atenție indicațiilor producătorului (de substanță de curățat). ▶ Se alege un program mai puternic. ▶ Se curăță brațele de stropire (vezi mai sus). ▶ Se curăță sitele (vezi mai sus). ▶ Se așează vasele în așa fel, ca brațele de stropire să se poată roti liber. |
| Pete și dungii | Doza substanței de limpezire este prea mare/prea mică | <ul style="list-style-type: none"> ▶ În cazul dungilor: se reduce doza. ▶ La pete de apă sau de calcar se mărește doza. |
| Vasele nu sunt uscate | Substanță de limpezit Substanța de curățat folosită are capacitate de uscare scăzută Reglarea aparatului | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Măriți doza. ▶ Schimbați produsul. ▶ Folosiți limpezitor. |
| Depuneri lăptoase pe vase (care se pot îndepărta) | Tăria apei a fost incorect reglată Sarea specială lipsește | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Activarea uscării intensive (în funcție de model). ▶ Se reglează corect instalația de decalciere. ▶ Se adaugă sare specială. |
| Depuneri lăptoase, pahare vopsite/mate (care nu se pot lua) | Paharele nu sunt rezistente pentru spălătul cu mașina | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se folosesc pahare rezistente la spălătul cu mașina. ▶ Se folosește substanță de curățat care protejează sticla. |
| Piese/vase din material plastic sunt vopsite | Prea puțină substanță de curățat Colorări datorate coloranților din alimente (sos de tomate) | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Se acordă atenție indicațiilor producătorului (de substanță de curățat). ▶ Colorările nu constituie o problemă. Ele se atenuează la următoarele spălări. |

Terminarea programului ...

Ordonarea corectă a vaselor ...

În timpul programului apăsați tasta START timp de cca. 3 secunde (Reset) până când se sting toate indicatoarele.



Desfășurarea restului de program pentru pomparea restului de apă durează cca. 1 minut.

Vasele rezistente la spălătul cu mașina (fără resturi de cenușă, ceară, unsoare, vopsea, etichete lipite; resturile mari de marmeladă, de produse lactate și mâncare se îndepărtează grosier) se ordonează conform instrucțiunilor de utilizare verificându-se dacă brațele de stropire se pot roti.