




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Tvättmaskin
WLG24260BY

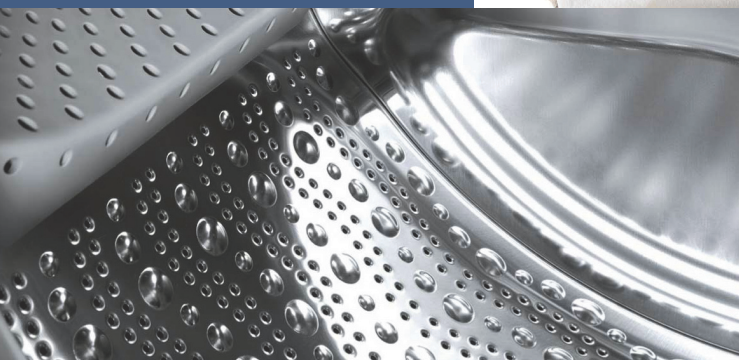

BOSCH

sv Bruks- och uppställningsanvisning

Din nya tvättmaskin

Du har köpt en Bosch-tvättmaskin.

Ta några minuter och läs bruksanvisningen, så att du lär dig tvättmaskinens fördelar.

Varje tvättmaskin som lämnar fabriken uppfyller kraven i Bosch kvalitetssäkring när det gäller funktion och felfritt skick.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbsida www.bosch-home.com eller så kan du vända dig direkt till service.

Om bruks- och installationsanvisningen beskriver olika modeller finns avvikelserna angivna på respektive ställe.



Använd inte tvättmaskinen förrän du läst bruks- och installationsanvisningen!

Illustrationsregler

Varning!

Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer. Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna.

Observera!

Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Risk för sak- och/eller miljöskador om du inte följer anvisningarna.



Anvisningar om hur du använder enheten optimalt/nyttig information.

1. 2. 3. / a) b) c)

Siffror eller bokstäver markerar momenten.

■ / -

Rutor eller snedstreck markerar uppräkningsrutor.



Innehållsförteckning

Före tvättning

■ Avsedd användning	4
■ Säkerhetsanvisningar	5
■ Miljövård	7
■ Översiktsbild	8
■ Tvättmedelsfack	9
■ Display/Manöverpanelen	10
■ Kort sammanfattning av det viktigaste	11

Använda skåpet

■ Tvättning	12
■ Programöversikt	20
■ Signal	24
■ Förbrukningsvärden	25
■ Sensorik – så intelligent är din tvättmaskin	27

Rengöring och skötsel

■ Rengöring och skötsel	28
■ Anvisningar på displayen	32
■ Störningar, vad gör jag?	33
■ Kundtjänst	35

Uppställning

■ Leveransomfattning	36
■ Uppställning	38
■ Avlägsna transportsäkringarna	40
■ Vattenanslutning	42
■ Injustering	45
■ Elektrisk anslutning	46
■ Före första tvättomgången	47
■ Transport t.ex. vid flytt	48

Index

49



Avsedd användning

- Endast för hushållsbruk.
- Tvättmaskinen är avsedd för tvätt av textilier som tål maskintvätt och ylle som tål handtvätt.
- Används med kallt dricksvatten och med tvättmedel och behandlingsmedel som finns att köpa i handeln och som är lämpliga att använda i tvättmaskiner.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för dosering av tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel.
- Barn över 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda enheten **under överinseende** av någon eller om någon ansvarar för att de **får lära sig hur man använder enheten**.
- Håll husdjur borta från tvättmaskinen.

Läs bruks- och installationsanvisningarna och all övrig information som följer med tvättmaskinen och följ anvisningarna. Spara dokumentationen för framtida bruk.



Säkerhetsanvisningar

⚠ Varning!

Livsfara pga elektrisk ström!

Livsfarligt vid kontakt med spänningsförande detaljer.

- Dra endast i stickkontakten, aldrig i sladden.
- Händerna ska vara torra när du sätter in/drar ut stickkontakten i/ur vägguttaget.

⚠ Varning!

Faror för barn!

- Låt inte barn leka i närheten av tvättmaskinen utan att du har uppsikt över dem.
- Barn får inte leka med tvättmaskinen.
- Barn kan låsa in sig i produkten och därmed utsätta sig för livsfara.

När du ska göra dig av med gamla maskiner:

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Skär av nätsladden och ta bort den och kontakten.
- Förstör låset till luckan.
- Barn får inte göra rengöra eller sköta om maskinen utan uppsikt.
- Barn kan i samband med lek veckla in sig i förpackningar/folier och förpackningsdetaljer eller dra dessa över huvudet och då kvävas.

Se till att barnen inte kommer åt att leka med förpackningsmaterialet (t.ex. plastfolie och frigolit).

- Under tvättning i höga temperaturer blir luckans glas hett. Hindra barn från att vidröra den heta luckan.
 - Tvätt- och vårdmedel kan leda till förgiftningar om de stoppas i munnen resp leda till ögon-/hudirritation vid kontakt.
- Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

⚠ Varning!

Fara genom explosion!

Tvättgods som har förbehandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, som t.ex. fläckborttagare/tvättbensin, kan orsaka explosion om det läggs i maskinen.

Skölj först ur tvättplaggen noga för hand.

⚠ Obs!

Risk för skållning!

Vid tvättning i höga temperaturer finns risk för skållskador i samband med beröring av hett tvättvatten (t.ex. när hett tvättvatten pumpas). Låt det heta tvättvattnet svalna innan du tömmer maskinen.

⚠ Obs!

Fara vid produktskada!

- **Topplattan kan gå av!**

Klättra inte på tvättmaskinen.

- **Öppnad lucka kan brytas av eller tvättmaskinen kan tippa!**

Ta inte stöd mot den öppna luckan.

⚠ Obs!

Fara om du sticker in handen i trumma som fortfarande roterar!

Händer som sticks in i en roterande trumma kan skadas.

Stick aldrig in handen i en trumma som roterar. Vänta tills trumman inte längre roterar.

⚠ Obs!

Fara vid kontakt med flytande tvätt-/vårdmedel!

Om tvättmedelsfacket öppnas under pågående tvätt kan tvätt-/vårdmedel stänka.

Var försiktig när du öppnar tvättmedelsfacket.

Skölj grundligt vid kontakt med ögon eller hud.

Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvätt-/vårdmedel.



Förpackning/Den gamla apparaten



Släng förpackningen i återvinningen.

Denna produkt uppfyller kraven för det europeiska direktivet 2012/19/EG om elektriska och elektroniska hushållsprodukter (waste electrical and electronic equipment- WEEE).

Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla apparater inom EU.


Spartips

- Lägg alltid i maximal tvättmängd i förhållande till varje program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- **Energisparläge:** Belysningen i displayen slocknar efter några minuter, ▶||| **Start/Reload** (Start/Påfyllning) blinkar. Välj vilken knapp som helst för att åter aktivera belysningen. Energisparmod är inte aktiverat när ett program körs.
- Om tvätten efteråt ska torkas i torktumlare: ställ in centrifugeringsvarvtal som anges i bruksanvisningen till torktumlaren.



Översiktsbild


Tvättmedelsfack

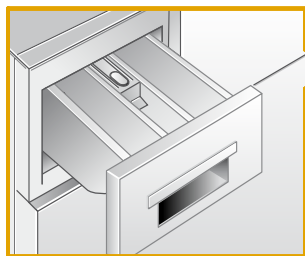

Manöverpanelen

Lucka


Servicelucka

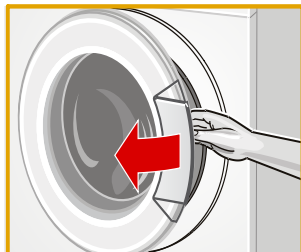

Öppna luckan





och stäng

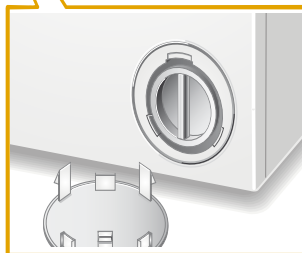

Servicelucka




Tvättmedelsfack

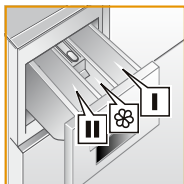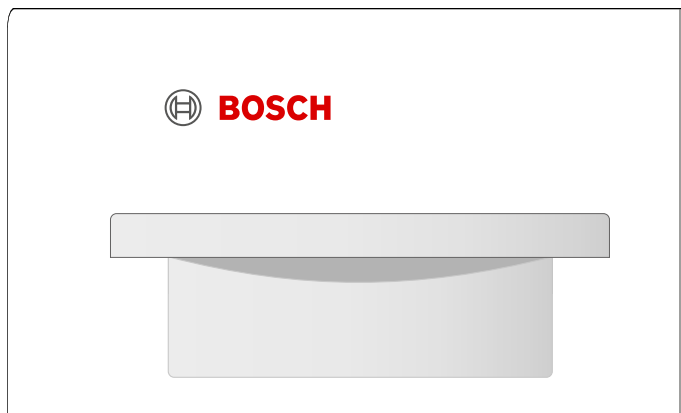

Fack I	Tvättmedel för förtvätt
Fack ⌘	Miukmedel, stärkelsemedel; fyll inte på över max
Fack II	Tvättmedel för huvudtvätt, avhärdningsmedel, blekningsmedel, fläcksalt



Display/Manöverpanelen

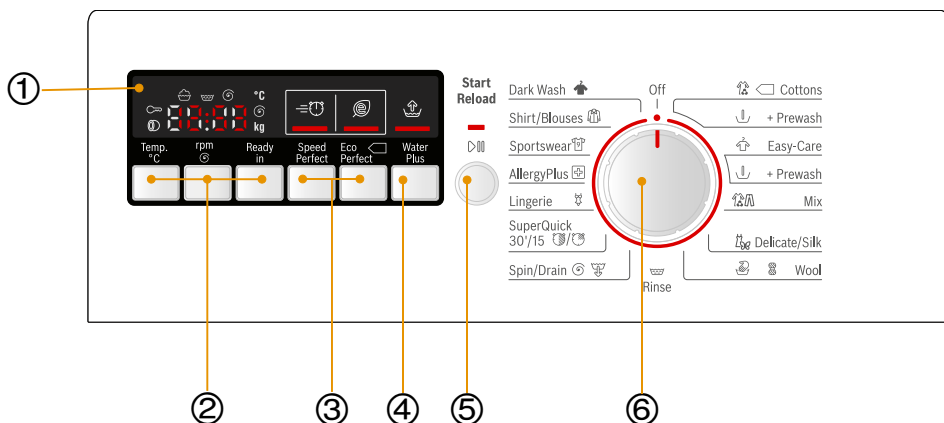


① Display för inställningar och information.

I displayen	Inställningar	Beskrivning
c o l d - 90 °C	Temperatur	Temperatur (c o l d = kall)
--- 1200* ⊙ (v/min.)	Centrifugeringsvar- tal	Centrifugeringsvar- tal (* beroende på modell) eller --- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering, efter sista sköljningen blir tvätten liggande i vattnet).
1 - 24 (h)	Ready in (Färdig om)	Programslut efter...tim.
5.0* kg	Tvättmängd	Maximal belastning (*beroende på program)
   End	Statussymbolen	Symboler i displayen som visar var i programmet maskinen befinner sig: tvättning, sköljning, centrifugering, programlängd resp programslut
⓪		Öppna luckan, påfyllning av tvätt → Sidan 17
		Barnspärr → Sidan 17

- Ändra inställningarna för valt program och göra tillval:
- ② Välj knapparna **Temp. °C (temperatur)**, **rpm** (Centrifugering), **Ready in** (Färdig om)-tid och ändra.
 - ③ ④ Välj knapparna **SpeedPerfect**, **EcoPerfect** och **Water Plus** (Vatten Plus) för att göra ytterligare tillval.
 - ⑤ Starta tvättprogrammet. Välj **Start/Reload** (Start/Påfyllning) för att starta, avbryta eller helt stoppa programmet (t.ex. för att fylla på med mera tvätt).
 - ⑥ Välj ett program. Går att vrida åt båda hållen. För att stänga av tvättmaskinen, vrid programvredet till läge **Off** (Från).



Kort sammanfattning av det viktigaste

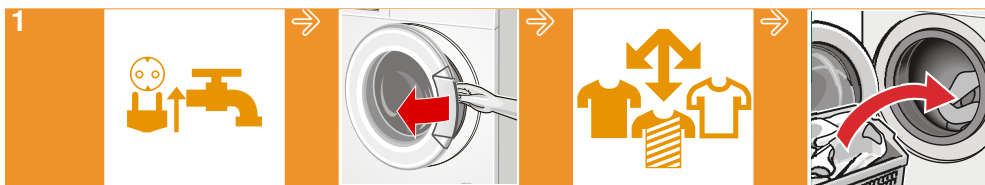


1 Sätt stickkontakten i ett vägguttag.
Öppna vattenkranen.

Öppna luckan.

Sortera tvätten.

Lägg i tvätt

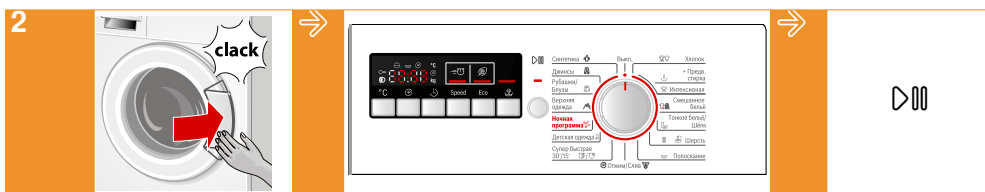

Stäng luckan.

Ändra vid behov inställningarna i det valda programmet och gör tillval.

Välj **Start/Reload** (Start/Påfyllning).



Programslut

Vrid programvredet till läge **Off (Från)** för att stänga av maskinen.

Stäng vattenkranen (på modeller utan Aquastop).



Tvättning

- i** – Tvättmaskinen måste **uppställas** och **anslutas på fackmässigt sätt** se → *Sidan 38*
- Tvätta en gång **utan** tvätt i tvättmaskinen första gången.
→ *Sidan 47*

1. Förberedelser



Sortera tvätten efter:

- Tygsort/fibertyp
- Färgning
- Smuts
- Följ tvättråden i textilierna
- Angivelser på tvättrådetiketterna:



Vitttvätt 95 °C, 90 °C



Kulörtvätt 60 °C, 40 °C, 30 °C



Syntet 60 °C, 40 °C, 30 °C



Fintvätt 40 °C, 30 °C



Siden och ylle som tål hand- och maskintvätt, kall, 40 °C, 30 °C



Tvätten får inte tvättas i tvättmaskin.

Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin:

- i** – Följ alltid tillverkarens anvisningar för dosering av tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel.
- Se till att rengöringsmedel och medel för förbehandling av tvätt (t.ex. fläckmedel, sprayer för förtvätt, ...) inte kan komma i kontakt med tvättmaskinens ytor. Torka vid behov genast bort sprayrester och andra droppar från sådana medel med fuktig trasa.



- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (gem etc.).
- Tvätta ömtåligt (strumpor, bygel-BH etc.) i tvättnät/tvättpåse.
- Stäng blixtlås, knyt igen örngott och påslakan.
- Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.
- Tvätta helt nya plagg separat.


2. Förbereda apparaten



Sätt stickkontakten i ett vägguttag.

Öppna vattenkranen.

3. Välja program och Lägga in tvätt i trumman

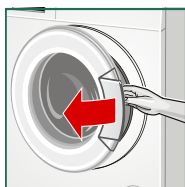

1. Öppna luckan.



2. Kontrollera, att trumman är fullständigt tom. Töm den om så inte är fallet.



3. Ställ programväljaren på önskat program. Maximal tvättmängd visas i displayen.

4. Lagg i tvätt.

i Lagg i tvätt som sorterats efter färg och som skakats ut. Blanda stora och små textilier. Olika stora tvättplagg fördelas bättre vid centrifugering. Enstaka plagg kan leda till obalans.

4. Fyll på tvättmedel och andra medel

Tvättmedel

■ Välja rätt tvättmedel

Skötselråden avgör vilket tvättmedel, vilken temperatur och förbehandling av tvätten du ska ha, → se även webbsajten www.sartex.ch

På webbsidan www.cleanright.eu finns ytterligare användbar information om tvätt-, skötsel-, och rengöringsmedel för privat bruk.

– **Tvättmedel med optiska vitmedel**

lämpligt för vittvätt av linne eller bomull

Program: Bomull / kall - max 90 °C

– **Kulörtvättmedel utan blekmedel och optiska vitmedel**

lämpligt för kulörtvätt av linne och bomull

Program: Bomull / kall - max 60 °C

– **Kulör-/fintvättmedel utan optiska vitmedel**

lämpligt för kulörtvätt av strykfria fibrer, syntetmaterial

Program: Syntet / kall - max 60 °C

– **Fintvättmedel**

lämpligt för ömtåliga fina textilier, siden eller viskos

Program: Fintvätt/Siden / kall - max 40 °C

– **Ylletvättmedel**

lämpligt för ylle

Program: Ylle / kall - max 40 °C

■ Spara energi och tvättmedel

Du kan sänka tvättmedels- och effektförbrukningen (sänka tvättemperaturen) vid lätt- och normalsmutsad tvätt.

Spara

Reducerad temperatur och tvättmedelsmängd lt.
Doseringsrekommendation

Smutsgrad/Anvisning

lätt

Ingen synlig smuts eller fläckar. Klädesplagg luktar svett, t.ex.:
– tunna sommar-/sportkläder (som man bara haft på sig några få timmar),
– T-tröjor, skjortor, blusar (som man haft på sig max 1 dag)
– gästsängkläder och gästhanddukar (använda 1 dag)

normal

Synlig smuts/eller några få lätta synliga fläckar, t.ex.:
– T-tröjor, skjortor, blusar (helt genomsvettiga, som man haft på sig flera gånger)
– handdukar, sängkläder (använda max 1 vecka)

Temperatur enl. skötselråd och tvättmedelsmängd enl. doseringsrekommendation/smuts kraftig

kraftig

Mycket tydlig smuts och/eller fläckar t.ex. diskhanddukar, babytvätt, arbetskläder

Fyll på tvättmedel och andra medel

1. Dra ut tvättmedelsfacket.
 2. Dosera i fack enligt:
 - Smuts,
 - vattnets hårdhet (uppgift finns hos ditt lokala vattenverk),
 - tillverkarens anvisningar.
- i** – Följ alltid tillverkarens anvisningar för dosering av tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel.
- Tjockflytande miukmedel tunnas ut med lite vatten.
Förhindrar igentäppning!
 - Flytande tvättmedel hålls i det doseringshjälpmedel som följer med tvättmedlet och läggs i trumman.

5. Individuella inställningar

- i** Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan luckan och gummitätningen.
Stäng luckan.



Du kan använda de förinställningar som visas i displayen eller anpassa det valda programmet optimalt till tvätten genom att ändra förinställningarna eller genom att göra ytterligare tillval.

- i** Tillvalen gäller inte längre sedan maskinen stängts av och kan alltså väljas till/bort eller ändras beroende på var i programmet maskinen befinner sig.

Ändra förinställningar

■ Temp. °C (Temperatur):

Före och under programmet kan visad tvättemperatur ändras. Maximal valbar tvättemperatur beror på vilket program du ställt in.

■ ⑥ rpm (Centrifugering):

För att ändra visat centrifugeringsvarvtal eller för att välja - - - (Sköljstopp = utan slutcentrifugering, tvätten blir liggande i sista sköljvattnet). Maximal centrifugeringshastighet beror på program och modell.

■ Ready in (Färdig om):

för att fördröja färdig om-tiden (programslut);

- i** När du ställer in ett program visas dess programlängd. Programlängden anpassas automatiskt under programmets gång, om t.ex. en ändring av programlängden krävs pga. ändringar i inställningarna av tillvalen.

Före programstart kan programslutet ställas in timvis upp till max 24h.

Efter start visas den förvalda tiden t.ex. **8:00** h i displayen och hur den räknas ner tills tvättprogrammet börjar. Därefter visas programlängden t.ex. **2:30** h.

Den förvalda tiden kan ändras efter programstart på följande sätt:

1. Välj **▷||| Start/Reload** (Start/Påfyllning).
2. Välj knappen **Ready in** (Färdig om) och ändra färdig om-tiden.
3. Välj **▷||| Start/Reload** (Start/Påfyllning).

Göra tillval

■ **SpeedPerfect** :

När du vill tvätta på kort tid men få tvättresultat som är jämförbart med standardprogrammet. Observera maximal tvättmängd.

■ **EcoPefect** :

När du vill spara energi men få tvättresultat som är jämförbart med standardprogrammet.

■ **Water Plus** (Vatten Plus):

Högre vattennivå och extra sköljning, förlängd tvättid. För områden med mycket mjukt vatten, eller om man vill få bättre sköljresultat.

6. Programstart

Välj  **Start/Reload** (Start/Påfyllning). Kontrollampen lyser.

7. Under programmet

■ **Barnspärr**

För att säkra tvättmaskinen så att det inte av misstag går att ändra inställda funktioner, kan barnspärren aktiveras.

Aktivera/avaktivera: håll knappen  **Start/Reload** (Start/Påfyllning) intryckt ca 5 sekunder. I displayen visas symbolen .

 Barnspärren kan vara aktiverad till nästa gång du startar ett program även om du stänger av maskinen. Avaktivera då barnspärren före programstart och aktivera den åter vid behov efter programmet startat.

■ **Påfyllning av tvätt**

Efter programstart kan vid behov tvätt fyllas på eller tas ut.

Välj  **Start/Reload** (Start/Påfyllning). Först kontrollerar maskinen om det är möjligt att fylla på med mera tvätt.

 +  blinkar → Ingen iläggning. Vänta tills  +  lyser (ca 1 min).

 Vid högt vattenstånd, hög temperatur eller om trumman fortfarande roterar, fortsätter luckan av säkerhetsskäl att vara låst och det går då inte att fylla på med mera tvätt.

 → Ingen iläggning

Välj knappen  **Start/Reload** (Start/Påfyllning) för att fortsätta programmet.

 +  lyser → Iläggning möjlig.

-  – Öppna luckan först när **båda** symbolerna  + **YES** lyser.
- Låt inte luckan stå öppen för länge – vatten från tvätten kan rinna ut.

■ Ändra programmet

Om felaktigt program av misstag startats.

1. Välj   **Start/Reload** (Start/Påfyllning).
2. Ställ in ett annat program.
3. Välj   **Start/Reload** (Start/Påfyllning). Det nya programmet börjar från början.

■ Avbryta program

Om det är ett program i hög temperatur:

1. Välj   **Start/Reload** (Start/Påfyllning).
2. Låt först tvätten svalna: Välj  **Rinse (Sköljning)**.
3. Välj   **Start/Reload** (Start/Påfyllning).

Om det är ett program i låg temperatur:

1. Välj   **Start/Reload** (Start/Påfyllning).
2. Ställ in   **Spin/Drain** (Centrifugering/**Urpumpning**) (endast urpumpning: ställ v/min (centrifugeringsvarvtal) på - - -).
3. Välj   **Start/Reload** (Start/Påfyllning).


■ Programslut vid Sköljstopp

1. Ställ in   **Spin/Drain** (Centrifugering/**Urpumpning**) (endast urpumpning: ställ v/min (centrifugeringsvarvtal) på - - -).
2. Välj   **Start/Reload** (Start/Påfyllning).

8. Programslut



På displayen visas **End.**

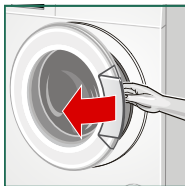

1. Öppna luckan och ta ut tvätten



- Glöm inte kvar tvätt i trumman. Risk för att den krymper i nästa tvättomgång eller missfärgar annan tvätt.
- Avlägsna eventuella främmande föremål från trumman och gummimanschetten – risk för rostskador.
- Låt luckan och tvättmedelsfacket vara öppna så att eventuellt kvarvarande vatten får torka.



Innan maskinen stängs av:



- Ta alltid ut tvätten.
 - Invänta alltid programslutet eftersom apparaten annars är låst. Om maskinen av misstag stängts av, sätt åter på den och vänta tills luckan låses upp.
2. Vrid programvredet till **Off (Från)**. Maskinen är avstängd.
 3. Stäng vattenkranen.



Behövs inte på modeller med Aquastop. → Sidan 36



Programöversikt



Programmets förinställningar är markerade med **fetstil**.

Program/Typ av tvätt		Tillval/Anvisningar
	Programnamn <i>Kort förklaring av programmet resp för vilka textilier programmet lämpar sig.</i>	<i>max tvättmängd</i> <i>*mindre tvättmängd om du gör tillvalet ⇒ SpeedPerfect</i> <i>valbar temperatur i °C</i> <i>inställbara centrifugeringsvarvtal med varv/minut, max centrifugeringsvarvtal beror på modell</i> <i>möjliga tillval</i>
	Cottons (Bomull) slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tvättas vid hög temperatur ↓ + Prewash (Förtvätt) för kraftigt nedsmutsad tvätt; Fördela tvättmedel i fack I och II .	<i>max 5 kg/3 kg*</i> cold - 60 - 90 °C --- ... 1200 v/min. ⇒ , ,
	Easy-Care (Syntet) textilier av syntet och blandvävtextilier av syntet och blandväv ↓ + Prewash (Förtvätt) Förtvätt vid 30 °C.	<i>max 2,5 kg</i> cold - 40 - 60 °C --- ... 1200 v/min. ⇒ , ,
	Mix blandad tvätt består av textilier av bomull och syntet	<i>max 2 kg</i> cold - 40 °C --- ... 1200 v/min. ⇒ , ,
	Delicate/Silk (Fintvätt/Siden) för ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. av siden, satin, syntetmaterial eller blandväv (t.ex. sidenblusar, sidenschalar) Använd lämpligt maskintvättmedel för fintvätt och/eller siden.	<i>max 2 kg</i> cold - 30 - 40 °C --- ... 600 ... 800 v/min. ⇒ , ,



Programmets förinställningar är markerade med **fetstil**.

Program/Typ av tvätt	Tillval/Anvisningar
Wool (Ylle) Textilier av ull eller av ullblandning som tål hand- och maskintvätt; extra skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvätten krymper med längre pauser i programmet (textilierna får ligga och vila i tvättvattnet) Ull från djur t.ex. angora, alpaka, lama, får. Använd lämpligt maskintvättmedel för ylle.	max 2 kg cOLD - 30 - 40 °C --- ... 800 v/min. -
Rinse (Sköljning) Extra sköljning med centrifugering	- - --- ... 1200 v/min.
Dark Wash (Mörk tvätt) mörka textilier av bomull och mörka strykfria textilier	max 2 kg cOLD - 30 - 40 °C --- ... 800 ...1200 v/min.
Shirt/Blouses (Skjortor) strykfria skjortor av bomull, linne, syntet eller blandväv Skjortor/blusar av siden tvättas i Fintvätt/Siden-programmet.	max 2 kg cOLD - 40 - 60 °C --- ... 400... 800 v/min.
Sportswear (Sport) textilier av mikrofiber för sport och fritid; Tvätten får inte ha behandlats/behandlas med miukmedel. Rengör grundligt tvättmedelsfacket (samtliga fack) före tvätt så att där inte finns några rester av miukmedel.	max 2 kg cOLD - 30 - 40 °C --- ... 800 v/min.
AllergyPlus (Allergi +) slitstarka textilier, textilier av bomull eller linne som tvättas vid hög temperatur;	max 4,5 kg/3 kg* cOLD - 40 - 60 °C --- ... 1200 v/min.



Programmets förinställningar är markerade med **fetstil**.

Program/Typ av tvätt	Tillval/Anvisningar
 Lingerie (Kuddar) för ömtåliga, tvättbara underklädesplagg t.ex. av sammet, spets/lycra, siden eller satin	max 1 kg COLD - 30 - 40 °C --- ... 600 v/min. ≡🕒, 🌀, 📏
 SuperQuick 30'/15' (Supersnabb 30'/15') extra kortprogram ca. 30 minuter, lämpligt för lätt smutsade små plagg	max 3 kg/1kg* COLD - 30 - 40 °C --- ... 800 ... 1200 v/min. ≡🕒
  Kortare programlängd (ca 15 min) vid funktionen ≡🕒 SpeedPerfect.	
 Spin (Centrifugering)/ Extracentrifugering med valbar centrifugeringshastighet	- - --- ... 1200 v/min. -
 Drain (Urpumpning) Urpumpning av sköljvattnet vid Sköljstopp --- (Sköljstopp = ingen slut-centrifugering)	-

Stärkelse

-  Tvätten får inte ha behandlats med mjukmedel. Flytande stärkelsemedel går bra att använda i samtliga tvättprogram. Dosera stärkelsemedlet enligt tillverkarens anvisningar i fack  (rengör vid behov först facket).

Färgning/Avfärgning

Färgning är bara tillåten för normalt hushållsbruk. Salt kan orsaka rostangrepp på rostfritt stål! Var noga med att följa anvisningarna från tillverkaren av färgningsmedlet! Använd **inte** maskinen för att bleka tvätt!


Blötläggning

Fyll på mjukmedel/tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar i fack **II**. Vrid programvredet till   **Cottons (Bomull) 30 °C** och välj  **Start/Reload** (Start/Påfyllning). Välj  **Start/Reload** (Start/Påfyllning) igen efter ca. 10 minuter. När tvätten legat i blöt så länge du önskat, tryck igen på  **Start/Reload** (Start/Påfyllning) för att fortsätta programmet eller ändra programmet.

-  Lägg i tvättgods av samma färg. Inget extra tvättmedel behövs, blötlägningsvattnet använd till tvättningen.

Ställa in volymen på ljudsignalen

1. Aktivera inställningsläge för signalvolym

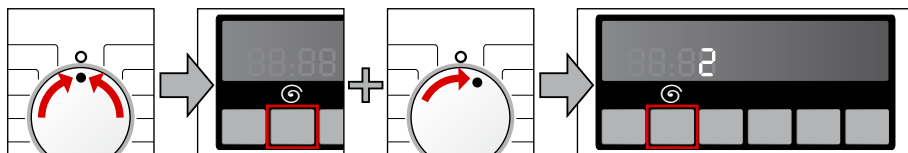


sätt på **Off (Från)**

håll intryckt + vrid en position åt höger

håll intryckt ytterligare ca. 5 sekunder tills lysdioderna lyser. Inställningsmodus har aktiverats.

2. a) Ställa in volymen för **Knappsignaler** (beroende på modell)

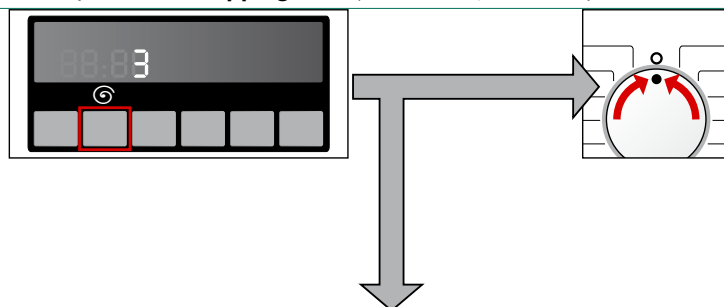

tryck upprepade gånger, tills önskad volym uppnåtts

sätt på **Off (Från)** för att gå ur inställningsmodus för signalvolym

2. b) Ställa in volymen för **Anvisningssignaler**



vrid en position åt höger

tryck upprepade gånger, tills önskad volym uppnåtts

sätt på **Off (Från)** för att gå ur inställningsmodus för signalvolym



Förbrukningsvärden

Huvudtvättprogrammets energi- och vattenförbrukning, programlängd och restfuktighet

(ungefärliga uppgifter)

Program	Tvättmängd	Energiförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programlängd*
Cottons (Bomull) 20 °C	5 kg	0,28 kWh	60 l	2 1/4 h
Cottons (Bomull) 40 °C	5 kg	0,64 kWh	60 l	2 1/2 h
Cottons (Bomull) 60 °C	5 kg	0,16 kWh	60 l	2 1/2 h
Cottons (Bomull) 90 °C	5 kg	1,26 kWh	60 l	2 h
Easy-care (Syntet) 40 °C	2,5 kg	0,60 kWh	53 l	1 3/4 h
Mix 40 °C	2 kg	0,39 kWh	44 l	1 1/4 h
Delicate/Silk (Fintvätt/Siden) 30 °C	2 kg	0,26 kWh	51 l	3/4 h
Wool (Ylle) 30 °C	2 kg	0,20 kWh	35 l	1 h

Program	ungefärlig restfuktighet**		
	WLG24 ... max 1200 U/min	WLG20 ... max 1000 U/min	WLG16 ... max 800 U/min
Cottons (Bomull)	58 %	68 %	80 %
Easy-care (Syntet)	40 %	40 %	40 %
Delicate/Silk (Fintvätt/Siden)	30 %	30 %	30 %
Wool (Ylle)	45 %	45 %	45 %

* Värdena varierar beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvättgodsets typ och mängd, hur smutsigt tvättgodset är, vilket tvättmedel du använder, variationer i nätspänningen och tillvalsfunktionerna du valt.

** Angiven restfuktighet baserad på programberoende sänkning av centrifugeringsvarvtal och maximal tvättmängd.

Effektivaste programmet för bomullstextilier

Följande program (standardprogram märkta ) är avsedda för normalsmutsiga bomullstextilier och ger effektivast kombination av energi- och vattenförbrukning.

Standardprogram för bomull enligt direktiv (EU) nr 1015/2010	Tvättmängd	ungefärlig programtid
Program  Cottons (Bomull) + knappen  EcoPerfect	5 kg	4 h
Program  Cottons (Bomull) + knappen  EcoPerfect	2,5 kg	4 h
Program  Cottons (Bomull) + knappen  EcoPerfect	2,5 kg	2 1/2 h

Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15 °C).

Använd programtemperatur ska följa den tvättemperatur som skötselråden i textilierna anger. Verklig tvättemperatur kan avvika från angiven programtemperatur av energiparskål.



Sensorik – så intelligent är din tvättmaskin

Mängdautomatik

Beroende på textiltyp och tvättmängd anpassar mängdautomatiken vattenförbrukningen och tvättiden optimalt i varje program.


System för obalanskontroll

Det automatiska obalanskontrollsystemet registrerar obalans och sörjer för att fördela tvätten jämnt inuti maskinen med hjälp av flera centrifugeringsomgångar.

Av säkerhetsskäl reduceras centrifugeringsvarvtalet om tvätten inte är rätt fördelad inuti trumman och det kan t.o.m. bli så att maskinen inte alls centrifugerar.

-  Lägg stora och små plagg i trumman, *Störningar, vad gör jag?*
→ Sidan 33

VoltCheck

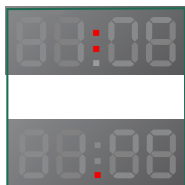

Det automatiska spänningskontrollsystemet känner av otillåtna spänningsfall. Programmet stoppas.

-  Varje gång ett spänningsfall föreligger så blinkar dubbelpunkten i **Ready in** (Färdig om)-fältet i displayen. Programmet fortsätter när strömmen åter är tillbaka. Dubbelpunkten i **Ready in** (Färdig om)-fältet blinkar inte längre. Om avbrottet leder till att programmet förlängs så blinkar punkten i displayen. Spänningskontrollsystemet aktiveras när ett program startas.
-  Vid strömavbrott avbryts tvättprocessen. Programmet fortsätter när strömmen åter är tillbaka.



Rengöring och sköts

⚠ Varning!

Livsfara pga elektrisk ström!

Livsfarligt vid kontakt med spänningsförande detaljer. Slå av apparaten. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

⚠ Obs!

Risk för brand och explosion!

När rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, t.ex. tvättbensin, används i tvättmaskinen kan detaljer skadas och även giftiga ångor uppstå.

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

⚠ Obs!

Tvättmaskinen kan skadas!

När rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, t.ex. tvättbensin, används i eller på tvättmaskinen kan maskinens ytor skadas.

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Maskin höljet och manöverpanelen

- Avlägsna genast rester av tvättmedel.
- Torka av med mjuk fuktig trasa.
- Skölj aldrig tvättmaskinen med vattenstråle.

Tvättrumman


Använd rengöringsmedel fritt från klor, använd inte stålull.

Avkalkning


Behövs inte vid rätt dosering av tvättmedel. Om det ändå blir tvunget, följ anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet. Lämpliga avkalkningsmedel finns att beställa på vår webbsida eller från kundtjänst . → *Sidan 35*

Rengöra tvättmedelsfacket

Om där finns rester av tvättmedel eller miukmedel:

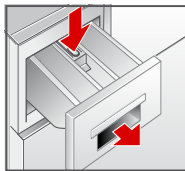

1. Dra ut facket, tryck insatsen nedåt och dra sedan ut hela tvättmedelsfacket.

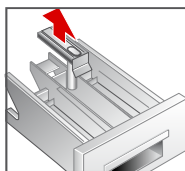

2. Ta ut insatsen genom att trycka den uppåt underifrån med fingret.
3. Använd vatten och en borste för att rengöra facket för inkommande vatten och insatsen och torka dem sedan torra.
4. Sätt på insatsen och se till att den fastnar (sätt cyindern på piggen).
5. Skjut in tvättmedelsfacket.

i Låt tvättmedelsfacket stå öppet så att rester av vatten kan lufttorka.

Avloppspumpen är igensatt


⚠ Varning!

Risk för skållning!!


Tvättvattnet är hett under tvättning i hög temperatur. Om du råkar ta i det heta tvättvattnet finns risk för skållning.

Låt det heta tvättvattnet svalna innan du tömmer maskinen.


i Stäng vattenkranen så att inte mer vatten rinner in och sedan måste tömmas via avloppspumpen.

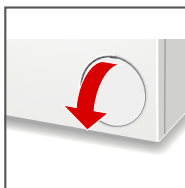


1. Slå av apparaten. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
2. Fäll ned serviceluckan och ta loss den.
3. Skruva inte av locket till pumphuset helt utan lossa det bara försiktigt. Låt tvättvattnet rinna ut i lämpligt kärl.

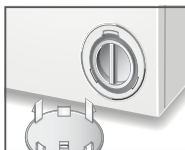

Anvisning: Eventuellt kvarvarande vatten kan rinna ut!

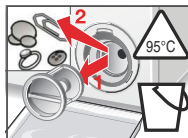

4. Skruva försiktigt loss locket till pumphuset och rengör locket, gången till pumplocket och inuti pumphuset (vingarna på hjulet inuti pumphuset måste kunna rotera fritt).

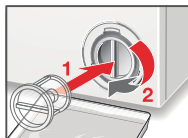

5. Sätt tillbaka pumplocket och skruva fast det. Handtaget ska stå lodrätt.
6. Stäng serviceluckan.

- i** Avsluta med följande för att förhindra att tvättmedel nästa gång du tvättar utnyttjat hamnar i avloppssystemet: Häll 1 liter vatten i tvättmedelsfacket **II** och kör sedan programmet  Spin/**Drain** (Centrifugering/**Urpumpning**) (endast urpumpning: ställ v/min (centrifugeringsvarvtal) på --).

Avloppsslangen vid pipen på avloppsröret är igensatt

1. Slå av apparaten. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Anvisning: Eventuellt kvarvarande vatten kan rinna ut!



2. Lossa slangklämman och dra försiktigt loss avloppsslangen.
3. Rengör avloppsslangen och pipen på avloppsröret.
4. Sätt tillbaka avloppsslangen och säkra anslutningen med slangklämman.


Filter i vattenanslutningen är igensatt

Först måste du se till att vattentrycket i tilloppsslangen reduceras:

1. Stäng vattenkranen.
2. Ställ in valfritt program (utom  **Spin/Drain (Centrifugering/Urumpning)**).
3. Välj  **Start/Reload** (Start/Påfyllning). Låt programmet gå ca. 40 sekunder.
4. Vrid programvredet till **Off (Från)**. Maskinen är avstängd. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
5. Rengör filtret:



Lossa slangen från vattenkranen.

Använd en liten borste för att rengöra filtret.

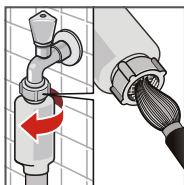

och/eller på modellerna Standard:

Lossa slangen på maskinens baksida,

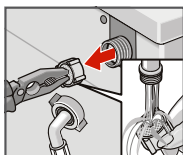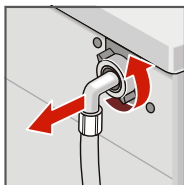

dra ut filtret med hjälp av en tång och rengör det.

6. Skruva tillbaka slangen och kontrollera att vatten inte läcker ut.



Anvisningar på displayen

Indikering	Orsak/Åtgärd
Ⓢ	Stäng luckan ordentligt; kontrollera också att inget plagg ligger i kläm.
E:17	Öppna vattenkranen helt, tilloppsslangen vikt/klämd; rengöra filtren. se → <i>Sidan 31</i> , vattentrycket är för lågt.
E:18	Avloppspumpen är igensatt; rengör avloppspumpen → <i>Sidan 29</i> . Avloppsslangen/avloppsröret är igensatt; rengör avloppsslangen vid pipen på avloppsröret → <i>Sidan 30</i> .
E:23	Vatten i bottenplattan, maskinen är otät. Ring kundtjänst! → <i>Sidan 35</i>
∞	Är barnspärren aktiverad; avaktivera → <i>Sidan 17</i>
:	Nätspänningen för låg → <i>Sidan 27</i>
.	Underspänning i tvättprogrammet. Programtiden förlängs. → <i>Sidan 27</i>
Andra meddelanden	Stäng av maskinen, vänta 5 sekunder och sätt därefter åter på maskinen. Om texten visas på nytt i displayen, ring service → <i>Sidan 35</i>

Fel	Orsak/Åtgärd
Vatten läcker ut.	– Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt vid behov till ny slang. – Dra åt förskruvningen vid tillloppsslangen.
Inget vatten rinner in i tvättmaskinen. Tvättmedlet har inte spolats in. Inget vatten rinner in i tvättmaskinen.	– Har du inte tryckt på  Start/Reload (Start/Påfyllning)? – Har du glömt öppna vattenkranen? – Är filtret i vattenanslutningen igensatt? Rengör filtret: → <i>Sidan 31</i> – Är tillloppsslangen vikt eller klämd?
Det går inte att öppna luckan.	– Maskinspärren har aktiverats. Har programmet avbrutits? Vänta ca 2 minuter. – Har du ställt in - - - (Sköljstopp = utan slutcentrifugering)?
programmet inte startar:	– Har du tryckt på  Start/Reload (Start/Påfyllning) eller ställt in Ready in (Färdig om)-tidpunkt? – Har du stängt luckan? – Är barnspärren aktiverad? Avaktivera. → <i>Sidan 17</i>
Tvättvattnet pumpas inte ut.	– Har du ställt in - - - (Sköljstopp = utan slutcentrifugering)? – Rengör avloppspumpen. → <i>Sidan 29</i> – Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen.
Det syns inget vatten i trumman.	Inget fel – vattnet befinner sig så långt ner att du inte ser det.
Tvätten centrifugeras inte ordentligt. Tvätten är för blöt/för fuktig.	– Blanda små och stora textilier inne i trumman. – Har du ställt in för lågt centrifugeringsvarvtal?
Programlängden ändrar sig under tvättningen.	– Är inget fel – programförloppet optimeras i förhållande till pågående tvättning. Detta kan leda till förändringar i den programlängd som visas i teckenrutan.
Det finns rester av vatten i tvättmedelsfacket i.	– Detta är inget fel – tvättmedlets och andra medels verkan påverkas inte negativt. – Rengör vid behov insatsen.
Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	Detta är inget fel – balanskontrollsystemet tar själv hand om att utjämna obalansen.
Det luktar inuti tvättmaskinen.	Kör programmet   Cottons (Bomull) 90 °C utan tvätt i maskinen. Håll tvättmedel i tvättmedelsfacket.

Fel	Orsak/Åtgärd
Statussymbolen  blinkar. Eventuellt kan skum tränga ut ur tvättmedelsfacket.	Har du hållt i för mycket tvättmedel? Blanda 1 matsked miukmedel i ½ liter vatten och håll blandningen i fack II (inte om du tvättar dunplagg, sport Textilier och textilier för utomhusbruk!). Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
Kraftigt buller, vibrationer och maskinen "vandrar" under centrifugeringen.	– Står maskinen vågrätt? Justera tvättmaskinen så att den står vågrätt. → <i>Sidan 45</i> – Står maskinens fötter ordentligt stadigt? Om inte, se till att fötterna står stadigt. → <i>Sidan 45</i> – Är transportsäkringarna borttagna? Ta bort transportsäkringarna om så inte är fallet. → <i>Sidan 40</i>
Dubbelpunkten i Ready in (Färdig om)-fältet : blinkar i displayen.	Nätspänningen för låg → <i>Sidan 27</i>
Den ensamma punkten (.) blinkar.	Spänningsfallet har lett till en förlängning av tvättprogrammet. → <i>Sidan 27</i>
displayen/statuslamporna inte fungerar när maskinen är igång:	– Strömavbrott? – Har säkringen gått? Byt till ny säkring. – Om det händer upprepade gånger, kontakta service. → <i>Sidan 35</i>
Rester av tvättmedel finns kvar i tvätten.	– Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester. – Ställ in  Rinse (Sköljning) eller borsta av tvätten sedan den torkat.
 visas i displayen medan du fortfarande kan fylla på med mera tvätt.	– För hög vattennivå. Det går inte att fylla på med mera tvätt. Stäng vid behov genast luckan. – Välj  Start/Reload (Start/Påfyllning) för att fortsätta programmet.
 +  blinkar i displayen medan du fortfarande kan fylla på med mera tvätt och knappen  Start/Reload (Start/Påfyllning).	Det går inte att fylla på med mera tvätt. Vänta tills  + YES lyser (ca 1 minut).
Om felet inte kan avhjälpa sig självt (genom att du stänger av och sätter på maskinen igen) eller om maskinen behöver repareras:	– Stäng av tvättmaskinen och dra ut stickkontakten ur vägguttaget. – Stäng vattenkranen och ring kundtjänsten. → <i>Sidan 35</i>



Kundtjänst

Om du inte själv kan avhjälpa felet, *Störningar, vad gör jag?*
→ *Sidan 33*, ber vi dig kontakta service. Vi hittar alltid en
passande lösning också för att undvika onödiga besök av
servicetekniker.

Var vänlig uppge Produktnummer (E-Nr.) och
Tillverkningsnummer (FD) för service.

E-Nr. _____ FD _____		Uppgifterna hittar du här: Inuti luckan*/om du öppnar serviceluckan* och på apparatens bak- sida. *beroende på modell
Produktnummer	Tillverkningsnummer	


Lita på tillverkarens kompetens.

Kontakta oss. På så vis säkerställer du, att reparationen utförs av
skolad servicetekniker och med originalreservdelar.



Leveransomfattning

beroende på modell:

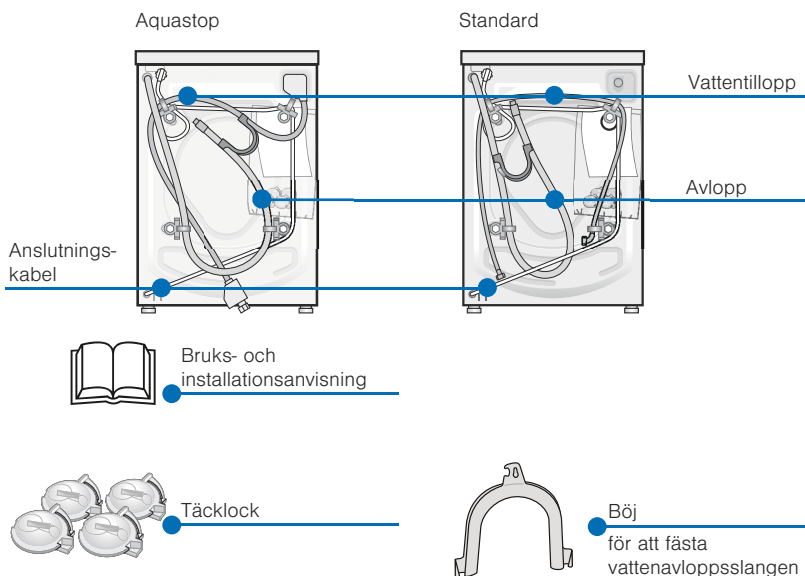

Krävs dessutom om avloppsslangen ska anslutas via en pip på avloppsröret:

1 slangklämma Ø 24-40 mm (finns att köpa i fackhandeln) om vattnet ska anslutas via en pip på avloppsröret, *Vattenanslutning* → *Sidan 42*

Verktyg som behövs:


■ Vattenpass för injusterings → *Sidan 45*

■ Skruvnyckel

SW13: för att ta bort transportsäkringarna → *Sidan 40* och

SW17: för att justera maskinens fötter → *Sidan 45*

Längder för slangar och ledningar

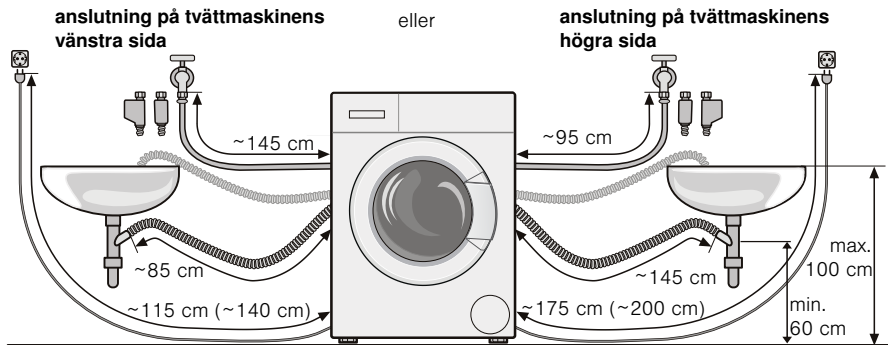

- i** Använd slanghållaren eftersom slangarnas längd då kan hållas så korta som möjliga!

Finns hos auktoriserade återförsäljare/kundtjänst:

- Aquastop-förlängningsslang resp tilloppsslang för kallvatten (ca. 2,50 m).

Best.nr. WMZ2380

- Längre tilloppsslang (ca. 2,20 m) för modell Standard.

Tekniska data

Måttuppgifter (bredd x djup x höjd)	60 x 40 x 84,8 cm
Vikt	65 kg
Elanslutning	Nätspänning 220-240 V, 50 Hz Strömförbrukning 10 A Nominell effek 2300 W
Vattentryck	100-1000 kPa (1-10 bar)
Effektförbrukning när maskinen är av:	0,13 W
Effektförbrukning i standbyläge (inte avstängd):	1,60 W



Uppställning

- i** Rester av fukt kan finnas i trumman efter slutkontrollen i fabriken.

Säker uppställning

⚠ Varning!

Risk för personskador!

- Tvättmaskinen är mycket tung – varning/fara när maskinen ska lyftas.
- Om tvättmaskinen lyfts i utstående detaljer (t.ex. luckan) kan dessa detaljer brytas av och förorsaka skador.
Lyft inte tvättmaskinen i utstående detaljer.

⚠ Obs!

Snubbelrisk!

Om slang och nätsladd förläggs på olämpligt sätt finns snubbelrisk och risk för skador.

Förlägg slangar och ledningar så att ingen snubbelrisk föreligger.

⚠ Obs!

Tvättmaskinen kan skadas!

- Frysta slangar kan spricka.
Placera inte tvättmaskinen i ett utrymme som är utsatt för frost och/eller ute i det fria.
- Om tvättmaskinen lyfts i utstående detaljer (t.ex. luckan) kan dessa detaljer brytas av och skada tvättmaskinen.
Lyft inte tvättmaskinen i utstående detaljer.



- Förutom de anvisningar som nämns här kan det finnas eventuella föreskrifter från ditt lokala vatten- och elverk.
- Vid tveksamheter ska du låta en fackman göra anslutningen.

Uppställningsplatsen

- i Det är viktigt att maskinen sitter fast ordentligt så att den inte börjar vandra!
 - Uppställningsplatsen ska vara stabil och plan.
 - Mjuka golv t.ex. heltäckande matta eller skumplastmatta, är inte lämpliga som underlag.

Uppställning på sockel eller trägolv

⚠ **Varning!**

Tvättmaskinen kan skadas!

Tvättmaskinen kan under centrifugering börja vandra och falla av sockeln

Maskinens fötter måste absolut fästas med fästjärn.

Fästjärn: Best.nr. WMZ 2200

- i På trägolv:
 - Om det är möjligt ska tvättmaskinen ställas upp i ett hörn.
 - Skruva fast en vattenbeständig träplatta (minst 30 mm tjock) på golvet.



Avlägsna transportsäkringarna

⚠ Obs!

Tvättmaskinen kan skadas!



Transportsäkringar, som inte avlägsnats, kan skada tvättmaskinen, t.ex. trumman, när maskinen används. Innan maskinen tas i bruk måste du ovillkorligen ta bort de 4 transportsäkringarna helt och hållet. Spara dem sedan.

⚠ Obs!


Tvättmaskinen kan skadas!

För att undvika transportskador om maskinen ska förflyttas måste absolut transportsäkringarna åter sättas på plats före flytten.


Förvara skruv och hylsa ihopskruvade.

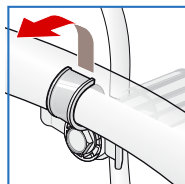


1. Ta bort slangarna ur hållarna.

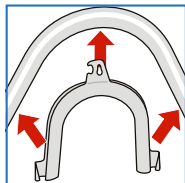


2. Ta ut slangarna ur böjen och lossa böjen.

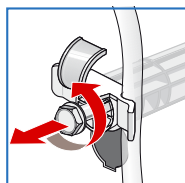



3. Lossa och ta bort samtliga 4 transportskruvar.

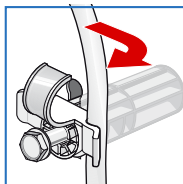

4. Lossa nätsladden från hållarna. Ta bort hylsorna.

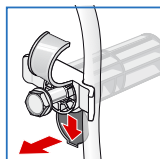

5. Sätt in täcklocken.

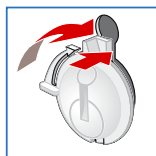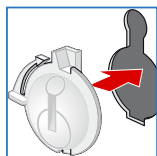



Vattenanslutning

⚠ Varning!

Livsfara pga elektrisk ström!

Vid kontakt med spänningsförande detaljer med vatten finns fara för livet.

Doppa inte Aquastop-enheten i vatten (innehåller elektrisk ventil).

- i** – För att undvika läckage eller vattenskador ska anvisningarna i detta kapitel ovillkorligen beaktas!
- Tvättmaskinen ska endast köras med kallt dricksvatten.
- Anslut inte till blandaren på en trycklös varmvattenberedare.
- Använd aldrig en gammal vattenslang för vattentillförseln, använd endast den slang som medföljer eller en slang från auktoriserad fackhandel!
- Vid tveksamheter ska du låta en fackman göra anslutningen.

Vattentillopp

- i** Vik inte vattenslangen, kläm den inte eller ändra den genom att t.ex. kapa den (då kan man nämligen inte längre vara säker på att den håller).

Optimalt vattentryck i nätet: 100-1000 kPa (1-10 bar)

- Vid öppen vattenkran rinner minst 8 l/min.
- Vid högre vattentryck ska en tryckreduceringsventil monteras.

1. Anslut vattentilloppsslangen



⚠ Varning!

Gängorna i förskruvningarna kan skadas!



Om förskruvningar dras åt för mycket med ett verktyg (tång), kan gängorna skadas.

Dra bara åt skruvförbindelsen för hand.


vid vattenkranen ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm):

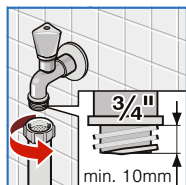

Aquastop



Standard

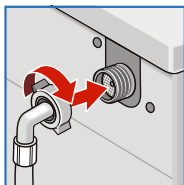

på apparaten:
för modell Standard



2. Öppna försiktigt vattenkranen och kontrollera att det sluter tätt på anslutningsställena.

i Skruvkopplingen står under vattentryck.

Avlopp

- i** – Vik inte vattenavloppsslangen eller dra i den för att göra den längre.
– Skillnad i höjd mellan uppställningsplats och avlopp: min. 60 cm – max 100 cm

Avlopp i ett handfat

⚠ Varning!

Möjliga vattenskador!


Om avloppsslangen i samband med urpumpning åker ur tvättstället på grund av högt vattentryck kan det vatten som då rinner ut orsaka vattenskador. Sätt fast avloppsslangen ordentligt så att den inte lossnar.

⚠ Obs!


Apparaten kan skadas!

Om avloppsslangens ände far ner i det vatten som pumpas ut finns risk för att vatten sugas tillbaka in i tvättmaskinen!

- Glöm inte att ta bort proppen ur handfatet.
- Kontrollera vid utpumpning att vattnet rinner undan tillräckligt fort.
- Slangänden får inte doppas i det vatten som pumpas ut!

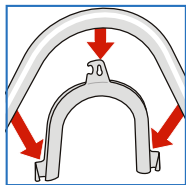

Dra avloppsslangen så här:

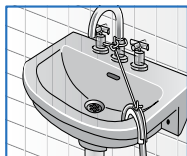

Avlopp via en pip på avloppsröret


⚠ Varning!

Möjliga vattenskador!

Om avloppsslangen glider av pipen på avloppsröret på grund av högt vattentryck i samband med urpumpning, kan det vatten som rinner ut förorsaka vattenskador.

Fäst anslutningen med slangklämma, Ø 24-40 mm (finns att köpa i fackhandeln).

Anslutning

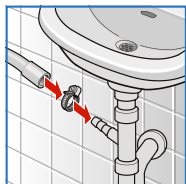

Avlopp via ett plaströr med gummimuff eller en golvbrunn


⚠ Varning!

Möjliga vattenskador!

Om avloppsslangen far av plaströret pga. av högt vattentryck i samband med urpumpning, kan det vatten som då rinner ut orsaka vattenskador.

Sätt fast avloppsslangen ordentligt så att den inte lossnar.


Anslutning

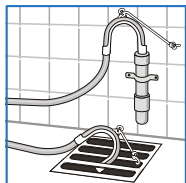



Injustering

1. Lossa stoppmuttern med en skruvnyckel genom att vrida den medurs.

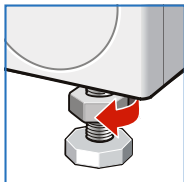


2. Kontrollera att maskinen står vågrätt med hjälp av vattenpasset och justera vid behov fötterna. Justera höjden genom att vrida på apparatens fötter.



- i** Apparatens samtliga fötter måste stå stadigt på underlaget. Maskinen får inte stå ostadigt!

3. Dra åt stoppmuttern mot höljet.
Håll därvid fast foten och gör ingen justering i höjddled.

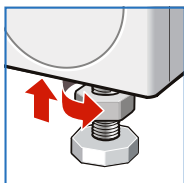

- i**
- Stoppmuttrarna till samtliga fyra fötter måste vara ordentligt åtdragna mot höljet!
 - Kraftigt buller, vibrationer och att maskinen börjar "vandra" kan bli följden om maskinen inte står vågrätt!



Elektrisk anslutning

Elektrisk säkerhet

Varning!

Livsfara pga elektrisk ström!

Livsfarligt vid kontakt med spänningsförande detaljer.

- Dra endast i stickkontakten, aldrig i sladden.
- Händerna ska vara torra när du sätter in/drar ut stickkontakten i/ur vägguttaget.
- Dra aldrig ut stickkontakten ur vägguttaget medan maskinen tvättar.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till växelström via ett korrekt installerat jordat uttag.
- Nätspänningen måste vara densamma som anges på tvättmaskinen (se typskylten).
- Anslutningsuppgifter och nödvändig avsäkring hittar du på typskylten.

Kontrollera att:

- stickkontakt och vägguttag passar ihop.
 - ledningens grovlek/area räcker till.
 - uttaget är jordat enligt gällande föreskrifter.
 - byte av nätsladd (vid behov) får endast utföras av behörig elektriker. Nya nätsladdar finns att köpa hos service.
 - använd aldrig grenuttag/-kopplingar eller förlängningssladdar.
 - om du använder jordfelsbrytare måste den vara försedd med denna symbol .
- Endast jordfelsbrytare med denna symbol uppfyller gällande bestämmelser.
- nätkontakten ska alltid gå att nå.



Före första tvättomgången

Tvättmaskinen testades ingående innan den lämnade fabriken. Därför bör du tvätta första gången **utan** tvätt i maskinen för att avlägsna eventuella vattenrester efter kontrollen.

i Tvättmaskinen måste installeras och anslutas på rätt sätt enligt avsnittet *Uppställning* se → *Sidan 38*.

1. Kontrollera tvättmaskinen.

i Använd aldrig en maskin som uppvisar skador. Kontakta service. → *Sidan 35*

2. Sätt stickkontakten i ett vägguttag.

3. Öppna vattenkranen.

4. Slå på apparaten.

5. Stäng luckan (lägg inte i tvätt!).

6. Ställ in programmet  **Cottons (Bomull) 90 °C**.

7. Ställ in temperatur **90 °C**.

8. Öppna tvättmedelsfacket.

9. Fyll på ca. 1 liter vatten i fack **II**.

10. Fyll på flytande tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar för lätt smutsad tvätt i fack **II**.

i Använd bara hälften så mycket som den rekommenderade tvättmedelsmängden för att undvika skumbildning. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.

11. Stäng tvättmedelsfacket.

12. Välj  **Start/Reload** (Start/Påfyllning).

13. Stäng av maskinen efter programslut.

Nu är tvättmaskinen klar att använda.




Transport t.ex. vid flytt

Förberedelser

1. Stäng vattenkranen.
2. Reducera vattentrycket i tilloppsslangen. *Skötsel – Sil i vattenanslutningen → Sidan 31*
3. Släpp ut återstående tvättvatten. *Skötsel – Avloppspumpen är igensatt → Sidan 29*
4. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
5. Lossa slangarna för tillopp och avlopp.


Sätt tillbaka transportsäkringarna

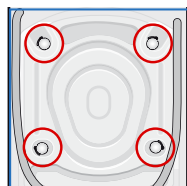


1. Ta bort täcklocken och spara dem.



Använd vid behov en skruvmejsel.

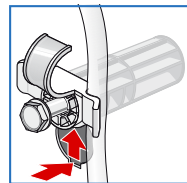

2. Sätt in samtliga 4 hylsor.

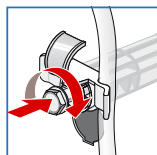

Kläm fast nätsladden i fästena. Sätt i skruvarna och dra åt.

Före ibruktagnig:

- i** – **måste** Ta bort transportsäkringarna!
- Avsluta med följande för att förhindra att tvättmedel nästa gång du tvättar outnyttjat hamnar i avloppssystemet: Håll 1 liter vatten i tvättmedelsfacket **II** och kör sedan programmet  **Spin/Drain** (Centrifugering/**Urpumpning**) (endast urpumpning: ställ v/min (centrifugeringsvarvtal) på - - -).

Index

A	Anvisningar på displayen, 32	Avloppspumpen är igensatt, 29
	Avbryta program, 18	Avlägsna
	Avfärgning, 23	transportsäkringarna, 40
	Avkalkning, 28	Avsedd användning, 4
B	Barnspärr , 17	Blötläggning, 23
D	Den gamla apparaten, 7	Display, 10
E	Elektrisk anslutning, 46	
F	Färgning, 23	Förpackning, 7
	Förbrukningsvärden, 25	
G	Göra tillval, 17	
I	Individuella inställningar, 16	Injustering, 45
K	Knapp	Start/Reload (Start/ Påfyllning), 10
	Centrifugering, 10, 16	Temperatur, 10, 16
	EcoPerfect , 10, 17	Water Plus (Vatten Plus), 10, 17
	Ready in (Färdig om), 10, 16	Kortfattad bruksanvisning, 11
	SpeedPerfect, 10, 17	Kundtjänst, 35
L	Leveransomfattning, 36	Längder för slangar och ledningar, 37
	Lägg i tvätt, 13, 13, 16, 17	
M	Manöverpanel, 10	Mängdautomatik, 27
	Miljövärd, 7	
P	Programslut, 19	Programvred, 10
	Programstart, 17	Programöversikt, 20
R	Rengöring, 28	Maskin höljet och

manöverpanelen, 28
Pip, 30
Sil, 31

Tvättmedelsfack, 29
Tvättrumman, 28

S	Signal, 24 Sköljstopp, 18 Skötsel, 28 Sortera tvätten, 12 Spartips, 7	Stärkelse, 23 Störningar, vad gör jag?, 33 System för obalanskontroll, 27 Säkerhetsanvisningar, 5 Sätt tillbaka transportsäkringarna, 48
T	Ta ut tvätten, 19 Tekniska data, 37	Tvättmedelsfack, 9
U	Uppställning, 38	
V	Vattenanslutning, 42 Avlopp, 43	Vattentillopp, 42 VoltCheck, 27
Ä	Ändra förinställningar, 16	Ändra programmet, 18
Ö	Översiktsbild, 8	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Aquastop-garanti

endast för produkter med Aquastop

Utöver vanliga åtaganden enligt köpeavtalet och utöver vår apparatgaranti ersätter vi vid nedanstående villkor:

1. Uppstår vattenskada till följd av fel i Aquastop-systemet ersätter vi konsumentens skador.
2. Detta ansvarslöfte gäller under maskinens hela livslängd.
3. En förutsättning för att löftet ska gälla är att produkt med Aquastop är rätt installerad och ansluten i enlighet med monteringsanvisningen. Löftet gäller även fackmässigt installerad Aquastopförlängning (originaltillbehör).
4. Vårt löfte gäller inte vid defekta tillloppsledningar eller felaktig armatur fram till Aquastopanslutningen vid vattenkranen.
5. Maskiner med Aquastop behöver i princip inte övervakas under gång resp. behöver vattenkranen inte stängas efter fullbordad tvätt.
6. Vattenkranen behöver endast stängas inför längre bortavaro, t.ex. en flera veckor lång semester.

Reparationsuppdrag och råd vid fel

S 0771 11 22 77 local rate

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND



9000978508 (9403)