




Kratko i pregledno: sve što Vaša perilica posudja treba ...  
**Prije prve uporabe ipak pročitati Upute za postavljanje i uporabu!**

1

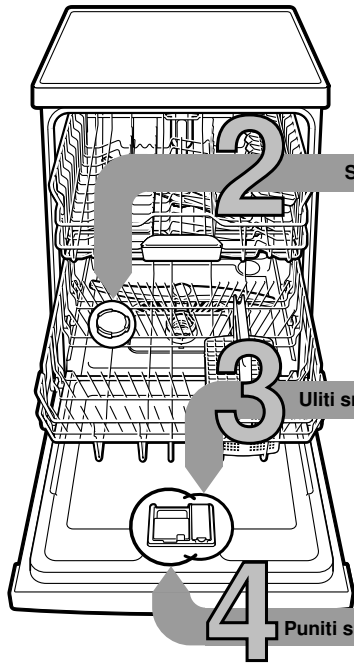

Sipati specijalnu sol

**Podešavanje naprave za omekšavanje \***

Doznati u vodovodnoj službi tvrdoću vode i unijeti ...

Vrijednost tvrdoće vode °dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrijednost
0-6	meka	0-1,1	0-6
7-8	meka	1,2-1,4	7-8
9-10	srednje	1,5-1,8	9-10
11-12	srednje	1,9-2,1	11-12
13-16	srednje	2,2-2,9	13-16
17-21	tvrd	3,0-3,7	17-21
22-30	tvrd	3,8-5,4	22-30
31-50	tvrd	5,5-8,9	31-50


\* samo prije prvog pranja ili pri promjeni tvrdoće vode

Brzo obavljeno ...


**i ovako podesiti**

Uključiti sklopku za UKLJUČENO/ISKLUJUČENO  
 - Tipkalo za informacije držite pritisnuto 3 sekunde, sve dok se sljedeći tekst na gornjem prozoru predočnika ne prikaže:  
**Listanje s < >**  
**Postavljanje s - +**  
**Napuštanje sa Setup 3 sec.**  
 - Tipkalo > stiskati dok se na gornjem prozoru predočnika ne pojavi "Tvrdoća vode".  
 - Sa tipkom za postavke + - podesiti postavke.  
 - Pritisnite 3 sekunde tipkalo za informacije  
 Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.

Otapa kamenac (nije potrebno kod podešene vrijednosti 0!) ...

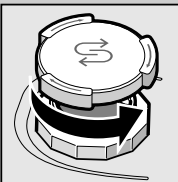


Odvrtite poklopac.

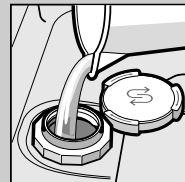


Samo prije prvog ispiranja posudu za sol punite vodom.

Za optimalne rezultate ispiranja

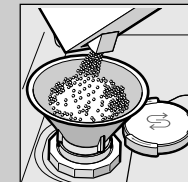


Sipajte specijalnu sol (nikada ne sipati sredstvo za pranje!).

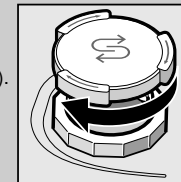

Zatvorite poklopac. Hitno ispirati.

Ulići sredstvo za davanje sjaja


Čini blistavo sjajnim ...

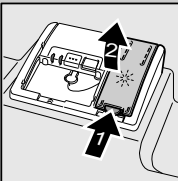


Pritisnite oznaku 1, podignite poklopac 2.



Za optimalne rezultate sušenja

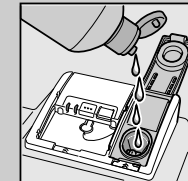


Ulijte sredstvo za ispiranje.

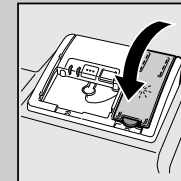

Zatvorite poklopac. KLIK!

Puniti sredstvo za pranje posudja



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

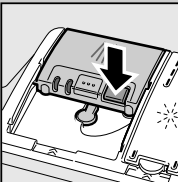


Po potrebi otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).



Pozor! Kombinirani proizvodi nisu prikladni za sve programe, pridržavati se naputaka proizvođača.

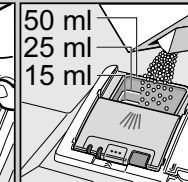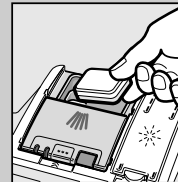

Sredstvo za pranje puniti samo u suhi odjel za sredstvo za pranje.

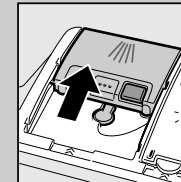

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

5

Uključite stroj

6

Izabrati program


Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

**Pregled programa**

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči. Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema europskoj normi EN 50242. U praksi su moguća odstupanja.

\* polovica standardnog punjenja  
 \*\* Program koji je prikladan za noć: produženo trajanje programa, zato vrlo tiho.

	Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Super 60°	Eco 50°	Auto 35° / 45°	Staklo 40°	Noć **	Brzo 45°	Pred-ispiranje
Trajanje u satima : minutama	1:50 - 2:25	1:30 - 2:40	2:20	3:45	1:25 - 1:40	1:45	3:55	0:35 *	0:15
Potrošnja struje u kWh	0,95 - 1,20	0,65 - 1,25	1,35	0,72 - 0,73	0,65 - 0,75	0,85	0,80	0,80	0,05
Potrošnja vode u litrama	10 - 14	6 - 17	11	7,5	10 - 15	11 - 14	8	10	4



Pokrenuti program Kreće...

7

Isključiti stroj Sve je jasno ...

8




## Održavanje i njega

Za odlične učinke ispiranja ...


## Čišćenje crpke za odvod vode




odvrnuti cilindar mrežice ukloniti sustav za filtriranje ...

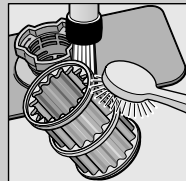

isprati tekućom vodom ...

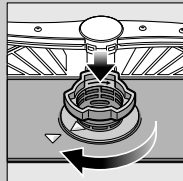


umetnuti ...

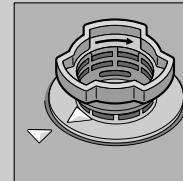


zavrnuti sustav za filtriranje **OBRATITI PAŽNJU NA OZNAKU!**


- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpsti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelera provjeriti ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.

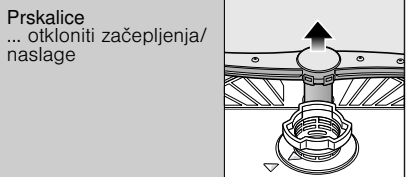


donju ručku povući prema gore ...

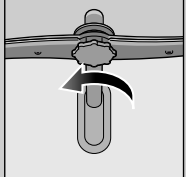

odvrnuti gornju ručku ...

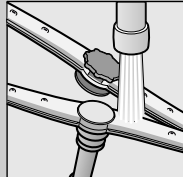


tekućom vodom (eventualno čačkalicom) očistiti doze za prskanje ...

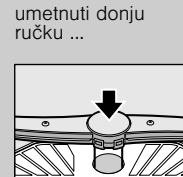

umetnuti donju ručku ...




čvrsto zavrnuti gornju ručku

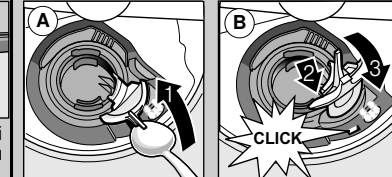


## Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Daljnje savjete pronaći ćete u uputi za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "E:18"/ "🔊" svijetli *	Dovodna slavina je stisnuta ili začepljena kamencem 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvoriti slavinu za dovod vode.</li> <li>▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode.</li> <li>▶ 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu.</li> <li>▶ 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamijeniti dovodnu slavinu.</li> <li>▶ Izravnati dovodno crijevo.</li> </ul>
Pokazivač "E:22"	Mrežica je zaprljana ili zaštopana	▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).
Pokazivanje "E:24" i "🔊" svijetli *	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.</li> <li>▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).</li> </ul>
Pokazivanje "E:25" i "🔊" svijetli *	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).
Inače svijetli pokazivanje pogreške "E:XX"	Aparat je tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške).</li> <li>▶ Isključiti aparat.</li> </ul>
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	▶ Stroj uključiti i zatvoriti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštrice noževa Rdja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja.</li> <li>▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.</li> </ul>

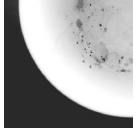Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posudje nije čisto Pijesak ili ostacina posudju nalik krupici 	<p>Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se</p> <p>Premalo sredstva za pranje posudja Odabran je neprikladan program Začepljena sapnica prskalice Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute Prskalice blokirane</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.</li> <li>▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak).</li> <li>▶ Odabrati jači program.</li> <li>▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).</li> <li>▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).</li> <li>▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.</li> </ul>
Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispiraća	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu.</li> <li>▶ Kod mrlja od vode ili kamena: povećati količinu.</li> </ul>
Posudje nije suho	Ispirač Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povećati odmjeru.</li> <li>▶ Zamijeniti proizvod.</li> <li>▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.</li> </ul>
Mliječne naslage na posudju (uklonjive)	Neppravilno podešeno omekšavanje Nedostaje sol	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu).</li> <li>▶ Pravilno podesiti napravu za omekšavanje.</li> <li>▶ Dodati sol.</li> </ul>
Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje.</li> <li>▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.</li> </ul>
Obojena plastika/dijelovi posudja	Premalo sredstva za pranje posudja Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak).</li> <li>▶ Obojenja su nedvojbeno; Izbjelduju daljnjim ispiranjima.</li> </ul>

\* ovisno o modelu

## Prekid programa ...

## Pravilno slaganje posudja ...

Pritisnite tipu START za oko 3 sekunde (Reset).



Prozor predočnika prikazuje: "Program je prekinut".



Tijek programa traje oko 1 minutu. Prozor predočnika prikazuje: "Gotovo". Isključiti sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO.

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, najlepnic; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.