



Registrera
din nya enhet
på MyBosch nu,
så får du gratisfördelar:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Tvättmaskin

WAT...

sv Bruks- och monteringsanvisning

Din nya tvättmaskin

Du har köpt en Bosch-tvättmaskin.

Ta några minuter och läs bruksanvisningen, så att du lär dig tvättmaskinens fördelar.

Varje tvättmaskin som lämnar fabriken uppfyller kraven i Bosch kvalitetssäkring när det gäller funktion och felritt skick.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbsida www.bosch-home.com eller så kan du vända dig direkt till service.

Om bruks- och installationsanvisningen beskriver olika modeller finns avvikelserna angivna på respektive ställe.



Använd inte tvättmaskinen förrän du läst bruks- och installationsanvisningen!

Illustrationsregler

Varning!

Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer. Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna.

Obs!

Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Risk för sak- och/eller miljöskador om du inte följer anvisningarna.

Anvisning/tips

Anvisningar om hur du använder enheten optimalt/nyttig information.

1. 2. 3. / a) b) c)

Siffror eller bokstäver markerar momenten.

■ / - / -

Rutor eller snedstreck markerar uppräkningspunkter.

Innehållsförteckning

| | | | |
|--|----|--|----|
|  Avsedd användning | 4 | Lägga tvätt i trumman | 16 |
|  Säkerhetsanvisningar | 5 | Dosera och fylla på tvätt- och sköljmedel | 17 |
| Elsäkerhet | 5 | Starta programmet | 18 |
| Risk för personskador! | 5 | Barnspärr | 18 |
| Barnsäkerhet | 5 | Fylla på tvätt | 18 |
|  Miljöskydd | 6 | Program, ändring | 18 |
| Förpackning/uttjänt maskin | 6 | programmet avbrutet | 18 |
| Spartips | 6 | Programslut vid Sköljstopp | 19 |
|  Lär dig maskinen | 8 | Programslut | 19 |
| Tvättmaskin | 8 | Ta ur tvätten/slå av maskinen | 19 |
| Kontroller | 8 |  Givare | 19 |
| Display | 9 | Tvättmängdsautomatik | 19 |
|  Tvättgods | 11 | Obalanskontroll | 19 |
| Förbehandla tvätten | 11 | VoltCheck | 20 |
| Sortera tvätten | 11 |  Signalinställning | 20 |
| Stärkning | 11 |  Rengöring och skötsel | 21 |
| Färgning/blekning | 12 | Hölje/kontroller | 21 |
| Blötläggning | 12 | Tvätttrumman | 21 |
|  Tvättmedel | 12 | Avkalkning | 21 |
| Välja rätt tvättmedel | 12 | Tvättmedelsfack och hölje | 21 |
| Spara energi och tvättmedel | 13 | Avloppspumpen är igensatt | 22 |
| P+ Programförinställningar | 13 | Avloppsslangen är igensatt vid vattenläsanslutningen | 22 |
| Temperatur | 13 | Silen i vattentilloppet är igensatt | 23 |
| Centrifugeringsvarvtal | 13 |  Felsökning | 23 |
| Färdig om-tid | 14 | Nödupplåsning | 23 |
| P+ Extra programinställningar | 15 | Information på displayen | 24 |
| Speed Eco | 15 | Felsökning | 25 |
| Skrynkelskydd | 15 |  Service | 26 |
| Vatten och sköljning+ | 15 |  Tekniska data | 27 |
| Förtvätt | 15 |  Uppställning och anslutning | 27 |
|  Använda maskinen | 16 | Leveransomfattning | 27 |
| Förberedelser | 16 | Säkerhetsföreskrifter | 28 |
| Välj program/slå på maskinen | 16 | Uppställningsplatsen | 28 |
| Ändra programinställningarna | 16 | Uppställning på sockel eller trägol | 28 |
| Välja extra programinställningar | 16 | | |

| | |
|--|----|
| Uppställning på stativ med utdragslåda | 28 |
| Inbyggnad i köksinredning | 29 |
| Ta bort transportsäkringarna | 29 |
| Slang- och sladdlängder | 29 |
| Vattenanslutning | 30 |
| Avlopp | 31 |
| Nivellering | 32 |
| Elanslutning | 32 |
| Före 1:a tvättomgången | 33 |
| Transport | 33 |



Avsedd användning

- Enheten är bara avsedd för normalt hemmabruk.
- Tvättmaskinen är avsedd för tvätt av textilier som tål maskintvätt och ylle som tål handtvätt.
- Avsedd för tvätt med kallt* eller kallt och varmt* kranvatten (max. 60°C) och vanliga tvättmedel och tillsatser för tvättmaskin.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för dosering av tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel.
- Barn över 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda enheten **under överinseende** av någon eller om någon ansvarar för att de **får lära sig hur man använder enheten**. Barn får inte göra rengöra eller sköta om maskinen utan uppsikt.
- Skåpet är avsett att användas på en nivå upp till högst 4000 meter över havet.
- Håll barn under 3 år på avstånd från tvättmaskinen.
- Håll husdjur borta från tvättmaskinen.

Läs bruks- och installationsanvisningarna och all övrig information som följer med tvättmaskinen och följ anvisningarna.

Spara dokumentationen för framtida bruk.

* beroende på modell

Säkerhetsanvisningar

Elsäkerhet

Varning

Livsfara!

Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta detaljer.

- Ta aldrig i kontakten med våta händer.
- Ta alltid tag i kontakten när du drar ur, inte i sladden. Annars kan du skada sladden.

Risk för personskador!

Varning

Risk för personskador!

- Lyfter du tvättmaskinen i utstående delar (t.ex. luckan), så kan de gå av och ge personskador. Lyft inte tvättmaskinen i utstående detaljer.
- Ställer du dig på tvättmaskinen, så kan toppskivan gå sönder och ge personskador. Ställ dig inte på tvättmaskinen.
- Stöder/ställer du dig på öppen lucka kan tvättmaskinen välta och ge personskador. Stöd dig aldrig på öppen lucka.

- Sticker du in händerna i trumman när den roterar kan du skada händerna. Stick aldrig in handen när trumman roterar. Vänta tills trumman inte slutat rotera.

Varning

Risk för skällningsskador!

Tvätt på hög temperatur innebär risk för skällningsskador vid kontakt med het tvättilösning, t.ex. om maskinen tömmer hett avlopp i tvättställ.

Undvik kontakt med het tvättilösning.

Barnsäkerhet

Varning

Livsfara!

Barn kan hamna i livsfarliga situationer eller bli skadade om de leker vid tvättmaskinen.

- Låt inte barn leka utan uppsikt vid tvättmaskinen!
- Barn får inte leka med tvättmaskinen!

Varning

Livsfara!

Risk att barnen blir instängda maskinen, vilket kan medföra livsfara.

Uttjänta maskiner:

- dra ur kontakten.
- kapa sladden och ta bort den och kontakten.
- förstör lucklåset.

 **Varning**
Kvävningsrisk!

Risk att barn vid lek vecklar in sig i förpackningar/folier och förpackningsdelar eller drar dem över huvudet och kvävs. Håll barnen borta från förpackningar, folier och förpackningsdelar.

 **Varning**
Förgiftningsrisk!

Tvätt- och sköljmedel kan leda till förgiftning vid förtäring. Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

 **Varning**
Ögon-/hudirritation!

Tvätt- och sköljmedel kan ge ögon-/hudirritation vid kontakt. Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

 **Varning**
Risk för personskador!

Luckglaset blir hett vid tvätt på hög temperatur. Håll barn borta, så att de inte kommer i kontakt med den heta luckan.

 **Miljöskydd**


Förpackning/uttjänt maskin



Släng förpackningen i återvinningen. Maskinen är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla maskiner inom EU.


Spartips

- Utnyttja alltid den maximala tvättmängden för resp program. Programöversikt → Iläggsblad till bruks- och monteringsanvisning
- Kör normalsmutsat tvättgods utan förtvätt.
- Du kan sänka tvättmedels- och effektförbrukningen vid lätt- och normalsmutsad tvätt. → *Sidan 13*
- Temperaturvalen är baserade på skötselråden i textilierna. Maskinens tvättemperaturer kan avvika för att optimera effektbesparing och tvättresultat.

- **Information om effektförbrukning*:**
→ *Sidan 9*
Displayen visar information om relativ effektförbrukning för valda program.
Ju fler indikeringar som lyser, desto högre är förbrukningen.
Du kan alltså jämföra förbrukningen i programmen vid olika programinställningar och sedan välja en effektsparande programinställning.
* beroende på modell
- **Energisparläge:** displaybelysningen slocknar efter några minuter,  blinkar. Tryck på någon av knapparna för att slå på belysningen.
Energisparläget är inte på när programmet är igång.
- Ska du torktumla tvätten efteråt, ställ in det centrifugeringsvarvtal som torktumlarens bruksanvisning anger.

Lär dig maskinen

Tvättmaskin


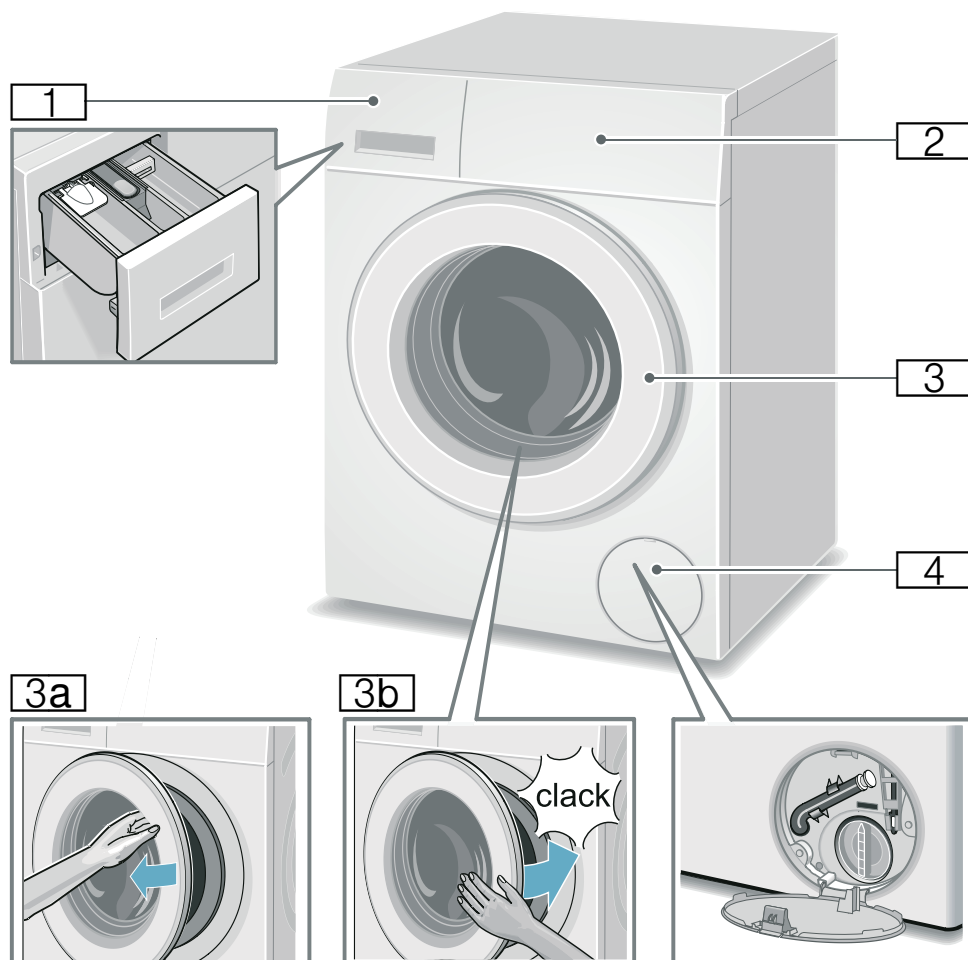


- 1 Tvättmedelsfack → Sidan 17
- 2 Kontroller/display
- 3 Lucka och handtag

- 3a Öppna luckan
- 3b Stäng luckan
- 4 Servicelucka

Kontroller

Display beroende på modell

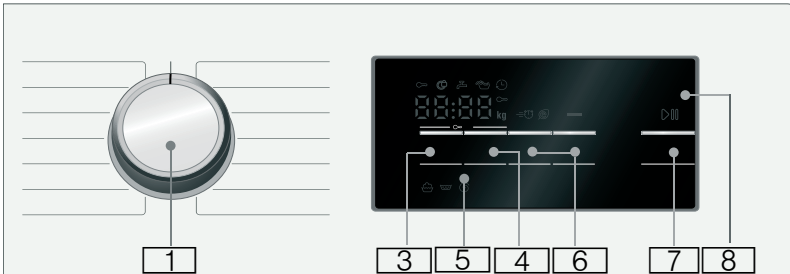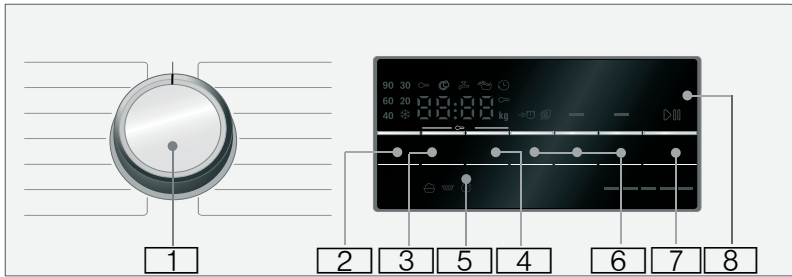

1 Programvred:

Ställa in ett program eller slå på och stänga av tvättmaskinen via **AV**-position;
En översikt över alla program finns i bruks- och monteringsanvisningens bilaga.

2 Ändra **Temperatur** *. → *Sidan 13*

3 Ändra **Centrifugeringsvarvtal**.
→ *Sidan 13*

4 Ändra **Färdig om-tid**. → *Sidan 14*

5 **Barnspärr** (∞ 3 sec.)

Spärrar så att det inte går att ändra inställda funktioner av misstag; → *Sidan 18*

Tryck samtidigt på **Centrifugeringsvarvtal** och **Färdig om-tid** i ca. **3 sek.**.

6 **Välja extra programinställningar**:
→ *Sidan 15*

- Speed Eco
- Vatten och sköljning+ *
- Skrynkelskydd *
- Förtvätt *

7 Knappen ▷|||:

- Startar program
- Pausar program så att du t.ex. kan lägga i mer tvätt
→ *Sidan 18*
- Avbryter program → *Sidan 18*

8 **Display** för inställningar och information → *Sidan 9*

* beroende på modell

Display



Anvisning: Tabellen innehåller inställningsmöjligheter och information om valt program.

- 90°C

Temperatur* i °C;

= kallt

----, 0 - 1400**

Centrifugeringsvarv

tal i v/min,
0 = ingen
centrifugering, bara
urpumpning
→ *Sidan 13*,
---- = sköljstopp
→ *Sidan 13*

t.ex. 2:30

Färdig om-tid

Programtid efter
programval i h:min
(timmar:minuter),

1 - 24

Färdigtidsförval i

timmar;
Programslut efter ...
timmar

9** kg

Rek. tvättmängd

= = = = =

Indikator

Energiförbrukning*

→ *Sidan 7*

Ju fler indikeringar
som lyser, desto
högre är den relativa
förbrukningen.

* beroende på modell

** beroende på valt program,
inställningar och modell

| ytterligare information på displayen | |
|--------------------------------------|---|
| Programkörning: | |
| | Tvätt |
| | Sköljning |
| | Centrifugering |
| End | Programslut |
| ---- | Programslut vid Sköljstopp |
| Lucka: | |
| lyser | Det går inte att öppna luckan. |
| blinkar | efter programstart: luckan är inte ordentligt stängd. |
| Vattenkran: | |

| ytterligare information på displayen | |
|--------------------------------------|--|
| lyser | Vattenkranen inte öppen, inget vattentryck. |
| blinkar | Vattentrycket är för lågt (kan ge längre programtid) |
| Barnspärr: → <i>Sidan 18</i> | |
| blinkar | Är barnspärren aktiverad? |
| lyser | Barnspärren är på, någon har rört programvredet |
| Skumkontroll | |
| lyser | → <i>Sidan 18</i> |
| Felindikering: | |
| E: -- | → <i>Sidan 24</i> |
| Signalinställning: | |
| 0 - 4 | → <i>Sidan 20</i> |



Tvättgods

Förbehandla tvätten


Obs!

Risk för maskin-/textilskador!

Fremmande föremål (t.ex. mynt, gem, nålar, spik) kan skada tvättgodset eller tvättmaskinens komponenter.

Följ anvisningarna nedan när du förbehandlar tvätten:

- töm fickorna.

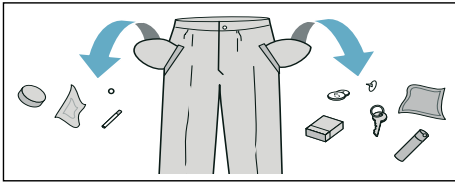

- ta bort metallföremål (gem etc.).
- tvätta ömtåligt (strumpor, bygel-BH etc.) i tvättnät/tvättpåse.
- stäng blytlås, knyt igen örngott och påslakan.
- borsta sand ur fickor och slag.
- ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i tvättnät/tvättpåse.

Sortera tvätten

Sortera tvätten enligt tvättråden och tillverkarens uppgifter på tvättetiketterna:

- Tygsort/fibertyp
- Färgning

Anvisning: Tvätt kan färgas eller inte bli riktigt ren. Så separera vit- och kulörtvätt.

Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.

- Smuts

Tvätta tvätt som är lika smutsiga tillsammans.

Här är några exempel på smutsgrad
→ *Sidan 13.*

- **lättsmutsigt:** ingen förtvätt, välj ev. inställningen **Speed**
- **normal**
- **jättesmutsigt:** lägg i mindre tvätt, välj program med förtvätt
- **fläckigt:** ta bort/förbehandla fläckar när de är färska. Prova först med lite tvål och vatten. Gnugga inte utan klappa försiktigt. Kör sedan tvättgodset med lämpligt program. Besvärliga/intorkade fläckar går ibland inte bort förrän efter flera tvättar.

- Tvättrådssymbolerna

Anvisning: Siffrorna i symbolerna anger maximal tvättemperatur.

- avsedd för normaltvtätt; t.ex. Bomullsprogram
- kräver skontvtätt; t.ex. Syntetprogram
- kräver ömtålig skontvtätt; t.ex. Fin-/sidentvtättprogram
- avsedd för handvtätt; t.ex. Ylleprogram
- Tvättgodset går inte maskintvätta.

Stärkning

Anvisning: Du får inte ha sköljmedel i tvätten.




Flytande stärkelsemedel går framförallt bra att använda i sköljning och bomullsprogram. Dosera stärkelsemedlet enligt tillverkarens anvisningar i fack (rengör facket innan, om det behövs).

Färgning/blekning

Färgning är bara tillåten för normalt hushållsbruk. Salt kan ge angrepp på rostfritt! Följ anvisningarna från tillverkaren av färgningsmedlet!

Använd **inte** maskinen för att bleka tvätt!

Blötläggning

1. Starta maskinen.
2. Välj programmet **Bomull 20°C**.
3. Fyll på tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar i fack **II**.
4. Tryck på .
5. Tryck på  efter ca 10 minuter, om du vill stoppa programmet.
6. Tryck på  igen när tvätten legat i blöt så länge som du tänkt, så fortsätter du eller ändrar programmet.

Anvisningar

- Lägg i tvättgods av samma färg.
- Kräver inget extra tvättmedel, maskinen tvättar med blötläggningvattnet.



Tvättmedel

Välja rätt tvättmedel


Tvåtråden anger vilket tvättmedel, vilken temperatur och förbehandling tvätten ska ha. → Se även www.sartex.ch.

På www.cleanright.eu finns ytterligare information om tvätt-, skölj-, och rengöringsmedel för hemanvändning.

- **Tvättmedel med optiska vitmedel**
avsett för vittvävt av linne och bomull
Program: bomull/
kulörtvävt - max. 90°C
- **Kulörtvävtmedel utan blekmedel och optiska vitmedel**
avsett för kulörtvävt av linne och bomull
Program: bomull/
kulörtvävt - max. 60°C
- **Kulör-/fintvävtmedel utan optiska vitmedel**
avsett för kulörtvävt av strykfri syntet
Program: syntet/
kulörtvävt - max. 60°C
- **Fintvävtmedel**
avsett för ömtåliga fina textilier, siden eller viskos
Program: fintvävt/siden/
kulörtvävt - max. 40°C
- **Ylle tvättmedel**
avsett för ylle
Program: ylle/
kulörtvävt - max. 40°C

Spara energi och tvättmedel

Du kan sänka tvättmedels- och effektförbrukningen (sänka tvätttemperaturen) vid lätt- och normalsmutsad tvätt.

| Spara | Smuts/anvisning |
|---|---|
|  <p>Reducerad temperatur och tvättmedelsmängd enl. doseringsrekommendation</p> | <p>lätt</p> <p>Ingen synlig smuts eller fläckar. Kläder som luktar svett, t.ex.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ tunna sommar-/sportkläder (som man bara haft på sig några få timmar) ■ T-tröjor, skjortor, blusar (som man haft på sig max. 1 dag) ■ gästsängkläder och gästhanddukar (använda 1 dag) |
| | <p>normal</p> <p>Synlig smuts/eller några få lätta synliga fläckar, t.ex.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ T-tröjor, skjortor, blusar (helt genomsvettiga, som man haft på sig flera gånger) ■ handdukar, sängkläder (använda max. 1 vecka) |
| | <p>smutsigt</p> <p>Mycket tydlig smuts och/eller fläckar t.ex. diskhanddukar, babytvätt, arbetskläder</p> |
| <p>Temperatur enl. tvättråd och tvättmedelsmängd enl. doseringsrekommendation/jättesmutsigt</p> | |

Anvisning: Följ alltid tillverkarens anvisningar för dosering av tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel.

→ Sidan 17

P+

Programförinställningar

Du får upp förinställningarna på displayen när du väljer program.

Det går att ändra förinställningarna.

Tryck på respektive knapp tills önskat inställningsvärde visas i displayen.

Anvisning: Om du håller knappen intryckt så rullar inställningsvärdena automatiskt framåt. Trycker du på knappen igen, så kan du ändra inställningarna.

Det finns en översikt över alla programinställningar i bruks- och monteringsanvisningens bilaga.

Temperatur

(°C)

Knapp beroende på modell

Det går att ändra inställd temperatur före och under programkörningen beroende hur långt programmet kommit.

Maximalt inställbar temperatur beror på valt program.

Centrifugeringsvarvtal

(☉)

Det går att ändra centrifugeringsvarvtalet (i v/min.; varv per minut) före och under programkörningen beroende hur långt programmet kommit.

Läge 0 : ingen slutcentrifugering, vattnet blir bara urpumpat. Tvättgodset ligger kvar vått i trumman, t.ex. för tvätt som inte går att centrifugera.

Inställningen - - - -: Sköljstopp = ingen slutcentrifugering, tvätten ligger kvar i sista sköljvattnet.

Du kan ställa in Sköljstopp för att undvika att tvätten blir skrynklig om du inte ska ta ut den ur maskinen direkt efter programslut.

Fortsätt/avsluta programmet med
→ *Sidan 19*

Maxvarvtalet beror på vilket program du valt och modellen.

Färdig om-tid

(☺)

Före programstart kan du förinställa programslutet (Färdig om-tid) i timsteg (h=timme) upp till max. 24 h.

Gör såhär:



1. Välj program.
Du får upp programtiden för valt program t.ex. **2:30** (timmar:minuter) på displayen.
2. Tryck på **Färdig om-tid** tills du får upp det antal timmar du vill ha på displayen.
3. Tryck på .
Programmet går igång.
Du får upp inställd tid t.ex. **8 h** på displayen efter start och den räknar ned tills tvättprogrammet börjar. Då får du upp programtiden.

Anvisning: Maskinen anpassar programtiden automatiskt under programmets gång.

Vissa faktorer kan påverka programtiden, t.ex.:

- Programinställningar
- Tvättmedelsdosering (ev. extrasköljningar pga. skumbildning)
- Laddningsmängd/textiltyp (olika vattenupptagning)
- Obalans (t. ex. med spännlakan) utjämnas med flera centrifugeringsstarter
- Svängningar i nätspänning
- Vattentryck (flödes hastighet)

Efter programstart kan du ändra förinställda timmar så här:

1. Tryck på .
2. Ändra timmar med **Färdig om-tid**.
3. Tryck på .

Efter programstart kan du lägga i eller ta ur tvätt om det behövs. → *Sidan 18*

P+ Extra programinställningar

En översikt över alla extra inställningar finns i bruks- och monteringsanvisningens bilaga.

Inställningarna är olika beroende på modell.

Speed Eco

(, Speed Eco Perfect)

Knapp med två inställningsmöjligheter för att anpassa valt program:

- **Speed**
Snabbtvätt med jämförbart tvättresultat men högre effektförbrukning än valt program utan inställningen Speed Eco.
Anvisning: Fyll inte på med mera tvätt än maximalt angiven mängd.
- **Eco**
Effektoptimerat tvättprogram med sänkt temperatur men jämförbar tvätteffekt med valt program utan inställningen Speed Eco.

Tryck knappen. Först anges **Speed**-inställning. Tryck knappen igen för att aktivera **Eco**-inställningen. Motsvarande symbol lyser i displayen när inställningen är aktiverad.

Tryck knappen igen för att inaktivera inställningen.

Skrynkelskydd

()

Knapp beroende på modell

Mindre skrynkling tack vare specialcentrifugering med efterföljande uppluckring och sänkt centrifugeringsvarvtal.

Anvisning: Högre restfuktighet i tvätten.

Vatten och sköljning+

()

Knapp beroende på modell

Hög vattennivå och extrasköljning vid speciellt känslig hud och/eller för områden med mycket mjukt vatten

Förtvätt

()

Knapp beroende på modell

För jättesmutsigt tvätt.

Anvisning: Fördela tvättmedel i fack **I** och **II**.




Använda maskinen

Förberedelser

Anvisning: Tvättmaskinen **ska vara rätt installerad** och **ansluten**. se → *Sidan 27*

1. Sätt i kontakten.
2. Öppna vattenkranen.
3. Öppna luckan.
4. Kontrollera att trumman verkligen är tom. Töm den, om det behövs.

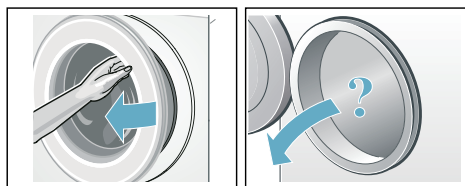

Välj program/slå på maskinen

Anvisning: Är barnspärren på, så måste du slå av den innan du gör programinställningar. .

Välj det program du vill ha med programvredet. Går att vrida åt båda hållen.

Maskinen är på.

Programförinställningar för valt program visas i displayen:

- Temperatur*
- Programtid växelvis med maximal mängd och
- information om effektförbrukning*.

* beroende på modell

Ändra programinställningarna

Du kan använda eller ändra förinställningarna för tvättomgången.

Tryck på resp. knapp till du får upp den inställning du vill ha.

Inställningarna är på utan kvittering.

De ligger inte kvar när du slagit av tvättmaskinen.

Programförinställningar → *Sidan 13*

Välja extra programinställningar

Du kan anpassa tvättprocessen ännu bättre till tvättgodset med ytterligare tillval.

Inställningarna går att lägga till resp. slå av beroende på hur långt programmet kommit.

Knappindikeringarna lyser när inställningen är på.

Inställningarna ligger inte kvar när du slagit av tvättmaskinen.

Ytterligare programinställningar → *Sidan 15*

Lägga tvätt i trumman

Varning Livsfara!!

Tvättgods förbehandlat med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel som t.ex. fläckborttagare/tvättbensin innebär explosionsrisk om du lägger det i maskinen.


Skölj tvättgodset noggrant för hand innan du lägger det i maskinen.

Anvisningar

- Blanda stora och små textilier. Olika stora textilier blir bättre fördelade vid centrifugering. Enstaka textilier kan ge obalans.
- Överskrid inte angiven max. tvättmängd. Överfylld maskin försämrar tvättresultatet och skrynklar tvätten.

1. Sortera och skaka ur textilierna innan du lägger dem i tvättrumman.

2. Se till så att du inte klämmer tvättgods mellan luckan och gummitätningen när du stänger luckan.

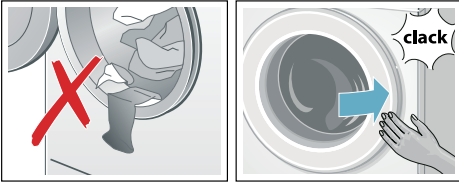

Dosera och fylla på tvätt- och sköljmedel

Obs!

Risk för maskinskador!

Rengörings- och förbehandlingsmedel för tvätt (t.ex. fläckborttagning, tvättspray, ...) kan skada tvättmaskinens ytor vid kontakt.

Så se till att sådana medel inte kommer i kontakt med tvättmaskinens ytor. Torka bort spraystänk och andra rester/droppar med fuktig trasa, om det behövs.

Dosering

Tänk på följande vid dosering av tvätt- och sköljmedel:

- vattnets hårdhet; fråga vattenverket
- Följ tillverkarens anvisningar på förpackningen
- Tvättmängd
- hur smutsig tvätten är → *Sidan 13*

Fylla på

Varning

Ögon-/hudirritation!

Öppnar du tvättmedelsfacket under pågående tvätt kan det stänka tvätt-/sköljmedel.


Dra försiktigt ut facket.


Skölj ögon resp. hud noggrant om du kommit i kontakt med tvättmedel/-tillsatser.

Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.

Anvisning: Späd tjockflytande mjuk-/sköljmedel med lite vatten, så fastnar det inte i tvättmaskinens ledningar.

Dosera tvätt- och sköljmedel i resp. fack:

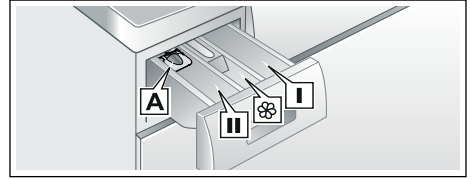


| | |
|--|--|
| Dosermått A | för flytande tvättmedel |
| Fack II | Tvättmedel för huvudtvätt, avhårdare, blekmedel, fläcksalt |
| Fack  | sköljmedel, stärkelse, överskrid inte max . |
| Fack I | Tvättmedel för förtvätt |

1. Dra ut tvättmedelsfacket tills det tar emot.
2. Fyll på tvättmedel och/eller sköljmedel.
3. Stäng tvättmedelsfacket.

Dosermått för flytande tvättmedel

Sätt i dosermåttet vid dosering av flytande tvättmedel:

1. Dra ut tvättmedelsfacket. Tryck insatsen nedåt och dra sedan ut hela tvättmedelsfacket.
2. Skjut fram dosermåttet, fäll ned och snäpp fast.
3. Sätt i tvättmedelsfacket igen.

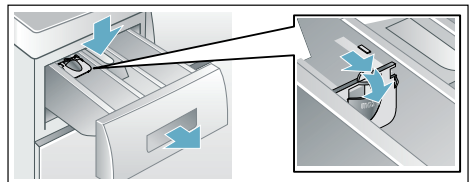


Anvisning: Använd inte dosermåttet till tvättgel och tvättpulver eller program med förvänt resp. inställd färdig om-tid.

Starta programmet

Tryck på . Kontrolllampan lyser och programmet går igång.

Displayen visar färdig om-tid under programmet resp. programtid och tvättssymbol när programmet börjar. Display → *Sidan 9*


Anvisning: Skumkontroll

Om  lyser på displayen, så har tvättmaskinen registrerat för mycket skum under tvättcykeln och lagt till en extrasköljning för att bli av med skummet.

Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång du tvättar med samma tvättmängd.

Vill du låsa programmet så att det inte går att ändra av misstag, så slår du på barnspärren.



Barnspärr

( 3 sec.)

Du kan spärra tvättmaskinen, så att inställda funktioner inte går att ändra av misstag. Aktivera då barnspärren efter programstart.

Slå **på/av** genom att trycka samtidigt i ca. 3 sekunder på

Centrifugeringsvarvtal och **Färdig om-tid**. Symbolen  visas i displayen.

-  lyser: barnspärren är på.
-  blinkar: Barnspärren är aktiverad och någon har vridit på programvredet. Vrid tillbaka programvredet till utgångsprogrammet för att inaktivera barnspärren. Symbolen lyser åter.

Anvisning: Vrid inte programvredet förbi AV-positionen för att undvika programstopp.

Anvisning: Barnspärren är aktiv efter programslut och när maskinen stängs av. Du måste alltid inaktivera den om du vill starta ett nytt program.



Fylla på tvätt

Det går att fylla på eller ta ur tvätt efter programstart, om det behövs.

Tryck .

Kontrolllampan för  blinkar och maskinen kontrollerar om det går att lägga i.

Om du får upp följande på displayen:



- Symbolen  lyser inte, det går att lägga i tvätt.
- Symbolen  lyser, det går inte att lägga i tvätt.

Vill du fortsätta programmet, tryck på . Programmet fortsätter automatiskt.

Anvisningar



- Låt inte luckan stå öppen för länge när du lägger i – det kan rinna ut vatten från tvättgodset.
- Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög vattennivå, temperatur eller om trumman fortfarande roterar och det går då inte att lägga i mer tvätt.

Program, ändring

1. Tryck på .
2. Ställ in ett annat program.
3. Tryck på . Det nya programmet börjar från början.

programmet avbrutet



Om det är ett program med hög temperatur:

1. Tryck på .
2. Låt tvätten svalna: välj **Sköljning**.
3. Tryck på .

Om det är ett program med låg temperatur:

1. Tryck på .
2. Tryck på **Centrifugering/Urumpning**.
3. Tryck på .


Programslut vid Sköljstopp

Displayen visar - - -  och lysdioden för knappen  blinkar.

Så här fortsätter du programmet:

- Tryck på  eller
- välj centrifugering/varvtal resp. vrid programvredet till **Centrifugering/Urumpning** och tryck sedan .

Programslut


Displayen visar **End** och lysdioden för knappen  slocknar.

Ta ur tvätten/slå av maskinen

1. Öppna luckan och ta ut tvätten.
2. Sätt programvredet på **Från**. Maskinen är av.
3. Stäng vattenkranen.
Anvisning: Behövs inte på modeller med Aqua-Stop.

Anvisningar

- Glöm inte kvar tvätt i trumman. Risk för att den krymper i nästa tvättomgång eller missfärgar annan tvätt.
- Ta bort främmande föremål ur trumman och gummitätningen, om det behövs – risk för rostskador.
- Torka av gummitätningen.

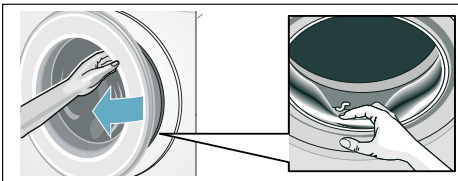

- Lämna lucka och tvättmedelsfack öppna så att eventuellt restvatten torkar ur.

- Vänta alltid till programmet gått klart eftersom luckan fortfarande kan vara låst. Slå på maskinen och vänta tills lucklåset öppnar.
- Slocknar displayen när programmet är slut, så är energisparläget på. Slå på genom att trycka på någon av knapparna.



Tvättmängdsautomatik

Mängdautomatiken anpassar vattenförbrukningen optimalt i programmen efter textiltyp och tvättmängd.

Obalanskontroll

Den automatiska obalanskontrollen känner av obalans och fördelar tvätten jämnt i maskinen med upprepade fördelningsvarv.

Om tvätten är felfördelad i trumman, så sänker maskinen centrifugeringsvarvtalet av säkerhetsskäl, den kan tom. avstå från att centrifugera.

Anvisning: Lägg stort och smått tvättgods i trumman. → *Sidan 25*

VoltCheck

beroende på modell

Den automatiska spänningsövervakningen detekterar otillåten underspänning. Kolonet blinkar på färdig om-displayen. → *Sidan 9*

När matarspänningen är stabil igen, lyser kolonet i färdig om-displayen (normalläge).

Underspänningen visas med tre lysande punkter i displayen under det fortsatta programmet.




Anvisning: Underspänning kan t.ex. medföra längre program och/eller inte tillräcklig centrifugering.

Signalinställning


Du kan ändra följande inställningar:

- Volymen på knapp- och indikeringssignaler (t.ex. vid programslut) och/eller
- volymen på knappsignalerna.

Du måste alltid slå om till inställningsläge för att ändra inställningarna.

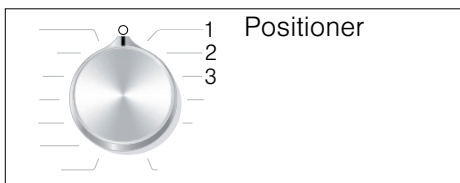

Slå på inställningsläge

1. Ställ program **Bomull** i läge 1. Nu är tvättmaskinen påslagen.
2. Tryck  och vrid samtidigt programvredet åt höger till läge 2. Släpp knappen.

Inställningsläget är på och du får upp förinställd indikeringsvolym på displayen (t.ex. vid programslut).

Ändra volym

Använd **Färdig om-tid** för att ändra i programvredslägena:

- 2: ställ in volymen på indikeringssignalerna och/eller på
- 3: volymen på knappsignalerna.



0 = AV, 1 = låg,
2 = medel, 3 = höga,
4 = mycket höga

Slå av inställningsläge

Du kan nu avsluta inställningarna och ställa programvredet på **AV**. Inställningarna är sparade.



Rengöring och skötsel

⚠ Varning **Livs fara!!**

Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta delar!
Slå av maskinen och dra ur kontakten.

⚠ Varning **Förgiftningsrisk!!**

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel som t.ex. tvättbensin kan generera giftångor.
Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Obs! **Risk för maskinskador!**

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel som t.ex. tvättbensin kan skada maskinens ytor och komponenter.
Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Så här förebygger du påväxt och dålig lukt:

Anvisningar

- Se till så att du har bra ventilation där tvättmaskinen står.
- Lämna luckan och tvättmedelsfacket lite på glänt när du inte använder tvättmaskinen.
- Tvätta då och då med **Bomull på 60°C** med pulvertvättmedel.

Hölje/kontroller

- Torka av hölje och kontroller med mjuk, fuktig trasa.
- Ta bort tvättmedelsrester direkt.
- Du får aldrig spola av maskinen.

Tvättrumman

Använd klorfritt putsmedel, inte stålull.

Om tvättmaskinen luktar illa resp. du vill rengöra trumman, kör programmet **Trumrengöring 90 °C** eller **Bomull 90 °C** utan tvätt, beroende på modell. Använd pulvertvättmedel.


Avkalkning

Du behöver inte kalka av om du doserar tvättmedlet rätt. Om du ändå måste göra det, följ anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet. Lämpliga avkalkningsmedel kan du köpa på vår webbsida eller hos service.

Tvättmedelsfack och hölje

Om det finns tvätt- eller sköljmedelsrester:

1. Dra ut tvättmedelsfacket. Tryck insatsen nedåt och dra sedan ut hela tvättmedelsfacket.
2. Ta ur insatsen genom att trycka den uppåt underifrån med fingret.

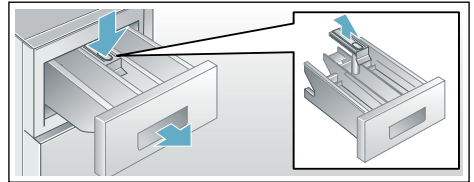

3. Rengör spolfack och insats med vatten och borste, torka dem sedan torra. Rengör även höljet invändigt.
4. Sätt tillbaka tvättmedelsfacket (kontrollera att du sätter in det i spåren).
5. Skjut in tvättmedelsfacket.

Anvisning: Låt tvättmedelsfacket stå halvöppet så att resten av vattnet kan torka ur.

Avloppspumpen är igensatt


⚠ Varning

Risk för skållningsskador!!


Tvättlösningen är het vid tvätt på hög temperatur. Skållningsrisk vid kontakt med het tvättlösning.

Låt tvättlösningen svalna.


1. Stäng vattenkranen så att det inte rinner in mer vatten som du måste tömma via avloppspumpen.
2. Slå av maskinen. Dra ur kontakten.
3. Öppna serviceluckan och ta bort den.

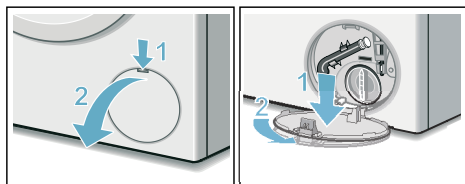


4. Lossa tömningsslangen från hållaren. Dra ut proppen och låt tvättlösningen rinna ut i lämplig behållare. Tryck i proppen och sätt tillbaka tömningsslangen i hållaren.

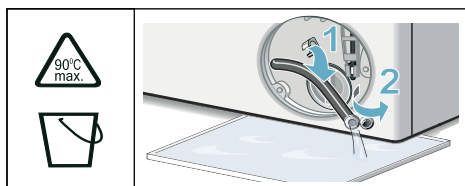

5. Skruva försiktigt på pumplocket, det kan rinna ut restvatten. Rengör pumpen invändigt, gången runt pumplocket och själva pumphuset. Avloppspumpens impeller måste kunna rotera. Sätt tillbaka pumplocket och skruva fast det. Handtaget ska stå lodrätt.

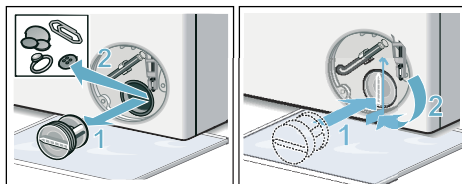


6. Sätt i serviceluckan, snäpp fast och stäng.

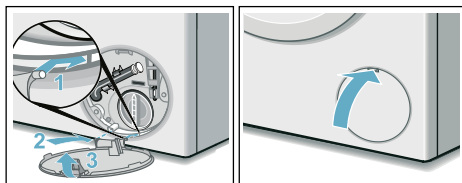

- Anvisning:** Förhindra att outnyttjat tvättmedel rinner ut i avloppet nästa tvättomgång: håll 1 l vatten i fack II och ställ in och starta programmet **Urpumpning**.

Avloppsslangen är igensatt vid vattenlåsanslutningen

1. Slå av maskinen. Dra ur kontakten.
2. Lossa slangklämman. Dra försiktigt av avloppsslangen, det kan rinna ut restvatten.
3. Rengör avloppsslangen och vattenlåsanslutningen.

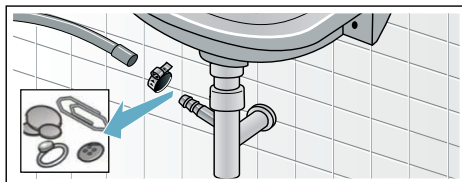


4. Sätt tillbaka avloppsslangen och säkra anslutningen med slangklämman.


Silen i vattentiloppet är igensatt

Först måste du tryckavlasta vattenslangen:

1. Stäng vattenkranen.
2. Välj valfritt program (förutom Sköljning//Centrifugering/Urumpning).
3. Tryck på **D**. Kör programmet ca 40 sekunder.
4. Sätt programvredet på **Från**. Dra ur kontakten.
5. Rengör silen vid vattenkran: Lossa slangen från vattenkranen. Använd en liten borste för att rengöra filtret.

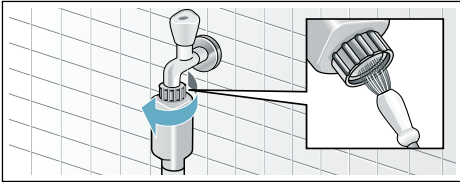

6. Rengör silen på baksidan av maskinerna på modellerna standard och Aqua-Secure: Lossa slangen på maskinens baksida, dra ut filtret med hjälp av en tång och rengör det.

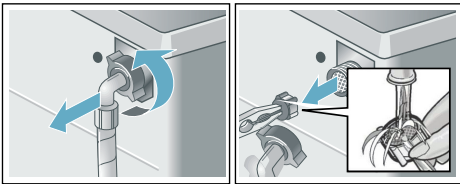

7. Anslut slangen och kontrollera att allt är tätt.

Felsökning

Nödoplåsning

t.ex. vid strömavbrott

Programmet fortsätter när strömmen kommer tillbaka.

Om du ändå vill ta ut tvätten, så går luckan att öppna enligt beskrivningen nedan:

Varning

Risk för skällningsskador!!

Tvätt på hög temperatur innebär risk för skällningsskador vid kontakt med het tvättlösning och tvätt.

Låt dem svalna först, om det behövs.

Varning

Risk för personskador!!

Du kan skada händerna om du sticker in dem när trumman roterar.

Stick aldrig in handen när trumman roterar.

Vänta tills trumman slutat rotera.

Obs!


Vattenskador

Vatten som rinner ut kan leda till vattenskador.






Öppna inte luckan om du ser vatten innanför glaset.

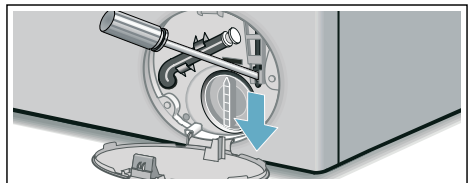1. Slå av maskinen. Dra ur kontakten.
2. Töm ur maskinen.
3. Använd ett verktyg för att dra nödöppnaren nedåt och släpp den sedan.






Nu kan du öppna luckan.







Information på displayen

| Indikering | Orsak/Åtgärd |
|--|--|
|  lyser | <ul style="list-style-type: none"> ■ För hög temperatur. Vänta tills temperaturen sjunker. ■ För hög vattennivå. Det går inte att lägga i mer tvätt. Stäng luckan direkt, om det behövs. Tryck på  för att fortsätta programmet. |
|  blinkar | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ev. fastklämd tvätt. Öppna luckan igen, stäng den och tryck på . ■ Tryck till på luckan resp. ta ur tvätten och tryck till igen. ■ Slå av och på maskinen igen, om det behövs; ställ in program och gör eventuella individuella inställningar; starta programmet. |
|  lyser | <ul style="list-style-type: none"> ■ Öppna kallvattenkranen helt. ■ Veckad/klämd vattenslang. Korrigera slangdragningen. ■ Vattentrycket är för lågt. Rengör filtret: → <i>Sidan 23</i> |
|  | Barnspärren är på; slå av den. |
|  lyser | För mycket skum, maskinen kör extrasköljning. Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång du tvättar med samma tvättmängd. → <i>Sidan 18</i> |
| : Färdig om-tiden blinkar | För låg spänning. |
| . Färdig om-tiden blinkar | Underspänning i tvättprogrammet. Programmet blir förlängt. → <i>Sidan 20</i> |
| E:18 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Avloppspumpen är igensatt. Rengör avloppspumpen. → <i>Sidan 22</i> ■ Avloppsslangen/avloppsröret är igentäppt. Rengör avloppsslangen vid vattenlåsanslutningen. → <i>Sidan 22</i> |
| E:23 | Vatten i bottenråget, maskinen läcker. Stäng vattenkranen. Ring service! |
| E:32 | <p>blinkar växelvis med End vid programslut.</p> <p>Inget fel – obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods.</p> <p>Blanda stort och smått tvättgods i trumman. Centrifugera ev. tvätten igen.</p> |
| E:93 (på modeller med varm- och kallvattenanslutning) | <p>Varmvattentrycket är för lågt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ öppna varmvattenkranen helt. ■ Veckad/klämd varmvattenslang. Korrigera slangdragningen. ■ Rengör filtret: → <i>Sidan 23</i> ■ Varmvattenslang inte ansluten. Maskinen fungerar bara med kallvatten. Du får bara upp indikeringen vid första tvättomgången efter installation av maskinen utan varmvattenanslutning. → <i>Sidan 31</i> |
| andra indikeringar | Slå av maskinen, vänta 5 sekunder och slå på igen. Får du upp indikeringen igen, ring service. → <i>Sidan 26</i> |

Felsökning

| Fel | Orsak/Åtgärd |
|--|--|
| Det läcker vatten. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt, om det behövs. ■ Dra åt vattenslangens skruvkoppling. |
| Inget vattentillopp. Tvättmedlet spolar inte ned. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Har du glömt trycka på  ? ■ Glömt att vrida på vattenkranen? ■ Är filtret igentäppt? Rengör filtret. → <i>Sidan 23</i> ■ Är vattenslangen veckad eller klämd? |
| Luckan går inte att öppna. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aktiverad säkerhetsfunktion. Programavbrott? → <i>Sidan 18</i> ■  Är barnspärren på? Slå av. → <i>Sidan 18</i> ■ Har du ställt in ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering)? → <i>Sidan 19</i> ■ Går det bara att nödöppna luckan? → <i>Sidan 23</i> |
| Programmet går inte igång. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Har du tryckt på  ? ■ Valt Färdig om-tid? ■ Har du stängt luckan? ■  Är barnspärren på? Slå av. → <i>Sidan 18</i> |
| Kort ryck/trumrotation vid programstart. | Det är inget fel - trumman kan rycka till när tvättprogrammet går igång och maskinen gör ett internt motortest. |
| Tvättvattnet blir inte urpumpat. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Har du ställt in ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering)? → <i>Sidan 19</i> ■ Rengör avloppspumpen. → <i>Sidan 22</i> ■ Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen. |
| Det syns inget vatten i trumman. | Inget fel – vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det. |
| Tvätten blir inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är blöt/för fuktig. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Inget fel – obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämnt fördelat tvättgods. Blanda stort och smått tvättgods i trumman. ■ Har du ställt in strykfritt (beroende på modell)? ■ Har du ställt in för lågt centrifugeringsvarvtal? |
| Maskinen börjar centrifugera flera gånger. | Inget fel – obalanskontrollen hanterar obalansen i maskinen. |
| Programtiden blir längre än vanligt. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Inget fel – obalanskontrollen fördelar tvätten flera gånger för att hantera obalansen i maskinen. ■ Inget fel – skumkontrollen är igång – maskinen kör en extrasköljning. |
| Maskinen ändrar programtiden under tvättcykeln. | Inget fel – programkörningen blir optimerad till pågående tvätt. Det kan ändra programtiden på displayen. |
| Det finns restvatten i sköljmedelsfacket  . | <ul style="list-style-type: none"> ■ Inget fel – påverkar inte sköljmedlets verkan negativt. ■ Rengör insatsen, om det behövs. |
| Lukt i tvättmaskinen. | <p>Kör program Trumrengöring 90°C eller Bomull 90°C utan tvätt (beroende på modell).</p> <p>Använd pulvertvättmedel eller tvättmedel med blekmedel.</p> <p>Anvisning: Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.</p> |

| Fel | Orsak/Åtgärd |
|--|---|
|  lyser på displayen. Det kan eventuellt tränga ut skum ur tvättmedelsfacket. | Har du hållt i för mycket tvättmedel? Blanda 1 msk sköljmedel i ½ l vatten och håll blandningen i fack II (inte om du tvättar friluftss-, sport och -dunkläder!). Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång. |
| Maskinen för mycket oväsen, vibrerar och "vandrar" vid centrifugering. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Står maskinen vågrätt? Justera maskinen så att den är i våg. → <i>Sidan 32</i> ■ Står maskinens fötter stadigt? Om inte, se till så att fötterna står stadigt. → <i>Sidan 32</i> ■ Är transportsäkringarna borttagna? Ta bort transportsäkringarna. → <i>Sidan 29</i> |
| Displayen/kontrolllamporna fungerar inte när maskinen är igång. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Strömavbrott? ■ Har säkringarna gått? Slå på/byt säkringar. ■ Ring service om du får felet ofta. |
| Det finns tvättmedelsrester på tvätten. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester. ■ Ställ in Sköljning eller borsta av tvätten när den torkat. |
| Symbolen  lyser på displayen vid paus. | <ul style="list-style-type: none"> ■ För hög vattennivå. Det går inte att lägga i mer tvätt. Stäng luckan direkt, om det behövs. ■ Tryck på  för att fortsätta programmet. |
| Symbolen  lyser inte på displayen vid paus. | Luckan är upplåst. Det går bra att lägga i mer tvätt. |
| Om du inte kan åtgärda felet själv (genom att slå av och på) eller maskinen behöver reparation: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ slå av maskinen och dra ur kontakten. ■ vrid av vattenkranen och ring service. | |



Service

Kan du inte åtgärda felet själv, kontakta service. → Omslag

Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

Ange maskinens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD-nr) när du kontaktar service.

| | |
|-------------|----------|
| E-Nr. _____ | FD _____ |
|-------------|----------|

E-nr Produktnummer
FD Tillverkningsnummer

Uppgifterna hittar du här på modellerna*:

inuti luckan*/om du öppnar serviceluckan* och på maskinens baksida.

Lita på tillverkarens kompetens.

Kontakta oss. Då kan du vara säker på att det är en utbildad servicetekniker som gör reparationen med originalreservdelar.

Tekniska data

Mått:

85 x 60 x 55 cm
(höjd x bredd x djup)

Vikt:

66 - 73 kg*

Elanslutning:

Märkspänning: 220-240 V / 50 Hz

Märkström: 10 A / 13 A*

Märkeffekt: 1900 - 2300 W

Vattentryck:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Effektförbrukning i avstängt läge:

0,12 W

Effektförbrukning i läge PÅ:


0,43 W

* beroende på modell

Uppställning och anslutning

Leveransomfattning

Anvisning: Kontrollera så att maskinen inte har transportskador. Använd aldrig en trasig maskin. Har du anmärkningar, kontakta återförsäljaren där du köpt maskinen eller service. → *Sidan 26*

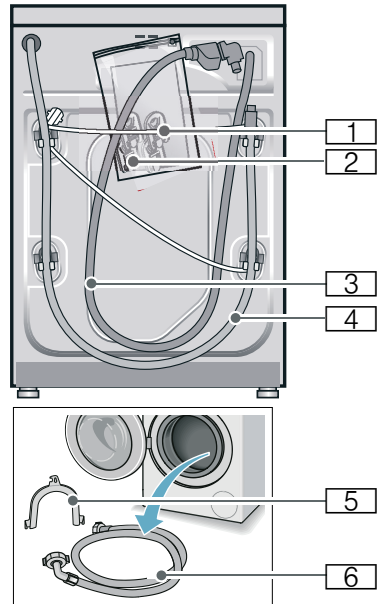

- 1 Anslutningskabel
- 2 Påse:
 - Bruks-och monteringsanvisning
 - Förteckning över serviceställen*
 - Garanti*
 - Ta först bort transportsäkringarna och sedan täcklocken över öppningarna.
- 3 Vattenslang till Aquastop-modell
- 4 Avloppsslang

sv Uppställning och anslutning

- 5 Bøj för fixering av avloppsslangen*
 - 6 Kallvattenslang för modellerna standard/Aqua-Secure, för modellerna med varmvattenanslutning en extra varmvattenslang
- * beroende på modell

Vattenlåsanslutning av avloppsslangen kräver **dessutom** en slangklämma \varnothing 24 - 40 mm (finns i butik).

Bra verktyg att ha till hands

- Vattenpass för nivellering
- Skruvnyckel med:
 - NV 13 för att ta bort transportsäkringarna och
 - NV 17 för att justera maskinens fötter så att den står vågrätt

Säkerhetsföreskrifter

Varning

Risk för personskador!!

- Tvättmaskinen är tung. Var försiktig vid lyft/transport av tvättmaskinen.
- Lyfter du tvättmaskinen i utstående delar (t.ex. luckan), så kan de gå av och ge personskador. Lyft inte tvättmaskinen i utstående delar.
- Om du drar slang och sladd slarvigt, så finns det risk för snubbling och personskador. Dra slangar och sladdar så att du undviker snubbelrisk.

Obs!

Risk för maskinskador!

Frysta slangar kan spricka. Ställ inte tvättmaskinen i utrymmen med frostrisk och/eller utomhus.

Obs!

Vattenskador

Anslutningarna för vatten- och avloppslangarna står under högt

vattentryck. Följ anvisningarna i kapitlet, så undviker du läckor och vattenskador.

Anvisningar

- Förutom de anvisningar som nämns här kan det finnas särskilda föreskrifter från ditt lokala vattenverk och din eloperatör.
- Låt en fackman göra installationen om du är tveksam!

Uppställningsplatsen

Anvisning: Det är viktigt att maskinen står stadigt så att den inte börjar vandra!

- Uppställningsplatsen ska vara stabil och plan.
- Mjuka golv/golvbeläggningar är inte lämpliga.

Uppställning på sockel eller trägolv

Obs!

Risk för maskinskador!

Tvättmaskinen kan börja vandra vid centrifugering och falla av sockeln. Säkra maskinfötterna med fästjärn. Best.nr WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Anvisning: Om tvättmaskinen står på trägolv:

- ställ den helst i ett hörn,
- ställ på vattenbeständig träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.

Uppställning på stativ med utdragslåda

Stativ best.nr: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Inbyggnad i köksinredning

Varning **Livsfara!!**

Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta delar!
Ta inte av maskinens toppplåt.

Anvisningar

- Nischen måste vara 60 cm bred.
- Du får bara ställa upp tvättmaskinen under hel bänkskiva som sitter fast i stommarna runtom.


Ta bort transportsäkringarna

Obs!


Risk för maskinskador!

- Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport. Tar du inte bort transportsäkringarna, så kan du t.ex. skada trumman vid användning.
Du måste ta bort alla 4 transportsäkringarna före första användning. Spara transportsäkringarna.
- Sätt i transportsäkringarna igen före transport, så undviker du transportskador.


Anvisning: Spara skruvar och hylsor.

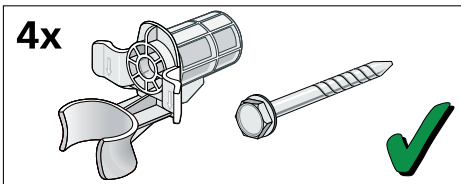


1. Ta bort slangarna ur hållarna.

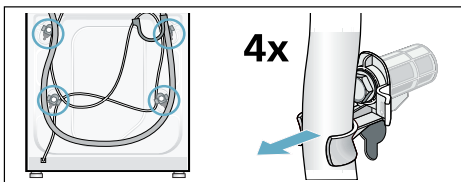

2. Lossa och ta bort samtliga 4 transportskruvar.
Ta bort hylsorna. Lossa sladden från hållarna.

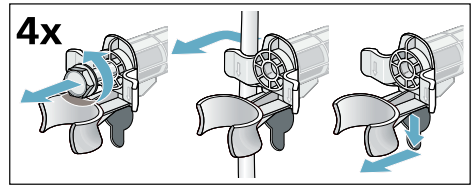


3. Sätt i täcklocken. Lås fast täcklocken ordentligt genom att trycka på spärrarna.

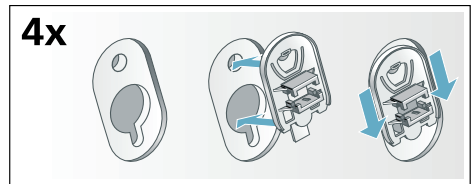


Slang- och sladdlängder

- Anslutning på vänstersidan

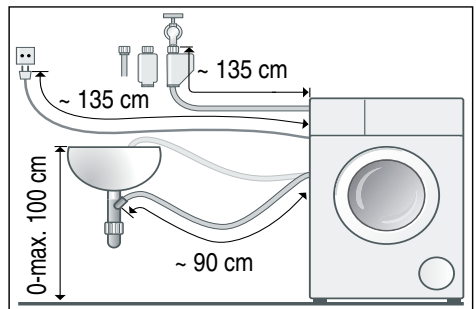

- Anslutning på högersidan

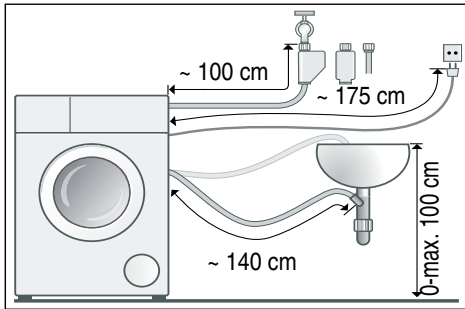

Tips: Finns hos återförsäljare/service:

- förlängning till AquaStop- resp. kallvattenslang (ca 2,50 m); best.nr WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- längre vattenslang (ca 2,20 m) för standardmodell.

Vattenanslutning

Varning

Livs fara!

Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta detaljer. Doppa inte Aquastop-säkerhetsventilen i vatten (innehåller elektrisk ventil).

Tänk på följande vid anslutning

Anvisningar

- Tvättmaskinen är bara avsedd för kallvattenanslutning med kallt dricksvatten.
- Tvättmaskinen är bara avsedd för varmvattenanslutning med maximalt 60 °C, med kallt och varmt dricksvatten.
- Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.
- Använd aldrig en gammal vattenslang, använd bara den medföljande vattenslangen eller slang från auktoriserad återförsäljare!

- Vik inte vattenslangen, kläm den inte eller ändra den genom att t.ex. kapa den (då kan man nämligen inte längre vara säker på att den håller).
- Dra bara åt skruvkopplingen för hand. Drar du åt skruvkopplingen för hårt med verktyg (tång), kan du skada gängorna.

Optimalt vattentryck i ledningsnätet

min. 100 kPa (1 bar)

max. 1000 kPa (10 bar)

Öppen vattenkran ger minimiflöde 8 l / min.


Högre vattentryck kräver strypventil uppströms.

Anslutning till kallvatten


Anvisning: Tvättmaskinen är bara avsedd för kallvattenanslutning med kallt dricksvatten.

Anslut vattenslangen till vattenkran (26,4 mm = 3/4") och maskin (gäller inte modeller med Aquastop, fast installation):


- Modell: **standard**

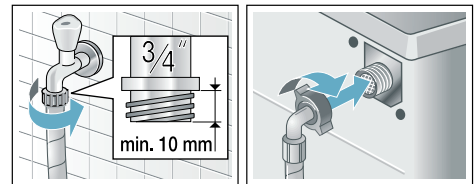

- Modell: **Aqua-Secure**

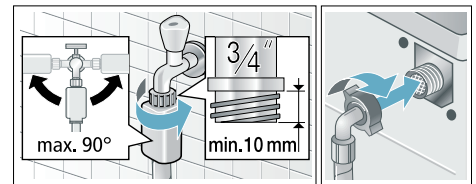

- Modell: **Aquastop**

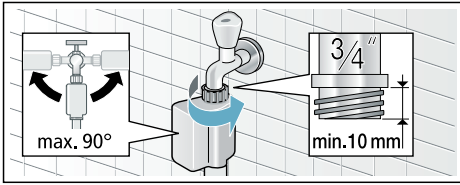


Anvisning: Öppna vattenkranen försiktigt och kontrollera att anslutningsställena är täta. Skruvkopplingen står under vattentryck.

Anslutning till kall- och varmvatten


Anvisningar

- Tvättmaskinen är bara avsedd för varmvattenanslutning med maximalt 60 °C, med kallt och varmt dricksvatten.
- Röd varmvattenslang till varmvattenkran och röd ventil på maskinen
- Vit kallvattenslang till kallvattenkran och vit ventil på maskinen

Anslutning till vattenkranar (26,4 mm = 3/4")

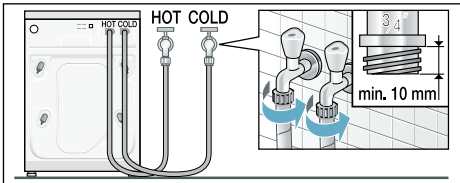


Anslutning till maskin

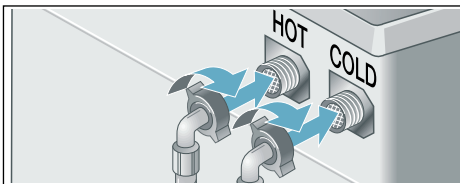

Anslutning av varmvattenmaskiner endast till kallvatten

Om en varmvattenanslutning saknas behövs ett Y-stycke för anslutningen, detta finns hos kundservice med artikelnummer: 050871.

- Anslut båda slangarna med ett Y-stycke till kallvattenkranen och
- båda slangarna på maskinen.

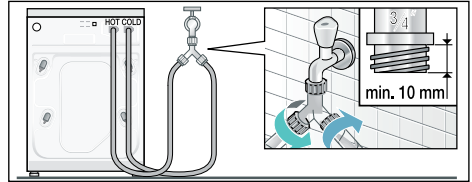

Anvisning: Öppna vattenkranarna försiktigt och kontrollera att anslutningsställena är täta. Skruvkopplingen står under vattentryck.

Avlopp

Obs!

Vattenskador

Om avloppsslangen åker ur tvättstället eller glider av anslutningen vid tömning på grund av vattentrycket, så kan vattnet som rinner ut ge vattenskador. Sätt fast avloppsslangen ordentligt så att den inte lossnar.

Anvisning: Vik inte vattenavloppsslangen eller dra i den för att göra den längre.

Dra avloppsslangen såhär:

- **Avlopp i tvättstall**



Risk för skällningsskador!!

Tvätt på hög temperatur innebär risk för skällningsskador vid kontakt med het tvättlösning, t.ex. om maskinen tömmer hett avlopp i tvättstall.

Undvik kontakt med het tvättlösning.


Obs!

Risk för maskin-/textilskador!

Om änden på avloppsslangen hamnar i urpumpat vatten finns risk att baksuget leder tillbaka vattnet in i tvättmaskinen och skadar maskinen/textilierna!


Glöm inte att:

- ta bort proppen i tvättstället.
- slangändan inte får sticka ned i urpumpat vatten.
- se till så att vattnet rinner undan.

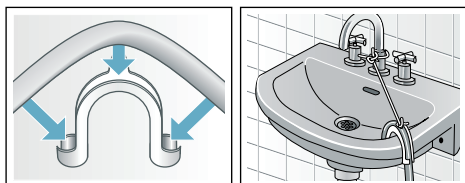


■ Vattenlåsanslutning

Fäst anslutningen med slangklämma, Ø 24-40 mm (finns att köpa i fackhandeln).

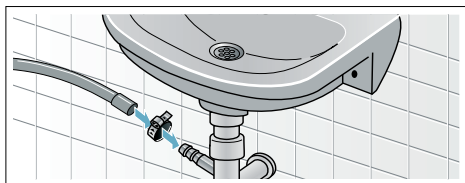

■ Avlopp via plaströr med gummimuff eller golvbrunn

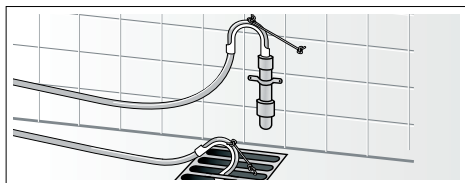


Nivellering

Rikta maskinen med vattenpass.

Maskinen kan föra mycket oväsen, vibrera och "vandra" om den inte står vågrätt.

1. Lossa låsmutterna medurs med skruvnyckel.
2. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpasset och justera fötterna, om det behövs. Justera höjden genom att vrida på maskinfötterna. Alla 4 maskinfötterna ska stå stadigt på underlaget.
3. Dra åt låsmuttern mot höljet. Håll fast foten och gör ingen höjdstyckning. Låsmutterna på alla 4 maskinfötterna ska vara fastskruvade mot höljet!

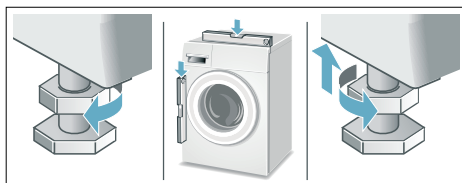

Elanslutning

⚠ Varning Livsfara!!


Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta delar!

- Ta aldrig i kontakten med våta händer.
- Ta alltid tag i kontakten när du drar ur, inte i sladden. Annars kan du skada sladden.
- Dra aldrig ur kontakten när maskinen är igång.

Följ anvisningarna nedan och se till så att:

Anvisningar


- spänningen i uttaget stämmer överens med tvättmaskinens (typskylten). Anslutningsuppgifter och nödvändig avsäkring hittar du på typskylten.
- du elansluter tvättmaskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- Kontakt och uttag ska matcha.
- ledningsarean ska vara tillräcklig.
- jordningen ska vara rätt installerad.

- bara behörig elektriker byter sladd, när det behövs. Ny sladd finns att köpa hos service.
- det får inte finnas några grenuttag/-kopplingar eller förlängningssladdar.
- jordfelsbrytaren du använder är märkt med . Det är bara jordfelsbrytare märkta med den symbolen som uppfyller gällande föreskrifter.
- kontakten ska alltid gå att nå. Om det inte går, så krävs fast installation med 2-polig brytare i enlighet med elinstallationsföreskrifterna för att uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter.
- sladden inte blir veckad, klämd, ändrad, avskuren eller kommer i kontakt med värmekällor.

Före 1:a tvättomgången

Tvättmaskinen blev ordentligt testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättomgången **utan** tvätt i maskinen, så får du bort ev. restvatten från provningen.

Anvisningar

- Tvättmaskinen **måste** vara **rätt installerad** och **ansluten**. se → *Sidan 27*
 - Använd aldrig en trasig maskin. Kontakta service.
1. Kontrollera maskinen.
 2. Ta bort skyddsfolien från kontrollerna.
 3. Sätt i kontakten.
 4. Öppna vattenkranen.
 5. Stäng luckan (men lägg inte i tvätt!).
 6. Ställ in program **Trumrengöring 90 °C** eller **Bomull 90 °C**, beroende på modell.
 7. Öppna tvättmedelsfacket.
 8. Håll ca. 1 liter vatten i fack **II**.
 9. Fyll tvättmedel i fack **II**.
Anvisning: Ta bara hälften av den tvättmedelsdosering tillverkaren rekommenderar, så att det inte skummar över. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.
 10. Stäng tvättmedelsfacket.
 11. Tryck på .
 12. Slå av maskinen när programmet är klart.

Nu är tvättmaskinen klar att använda.

Transport


t.ex. om du flyttar

Förberedelser:


1. Stäng vattenkranen.
2. Tryckavlasta vattenslangen. Underhåll - filtret i vattenanslutningen → *Sidan 23*
3. Töm ur ev. tvättlösning som finns kvar. Underhåll - avloppspumpen är igensatt → *Sidan 22*
4. Gör tvättmaskinen strömlös.
5. Lossa slangarna.

Sätta tillbaka transportsäkringarna:

1. ta bort täcklocken och spara dem. Använd skruvmejsel, om det behövs.

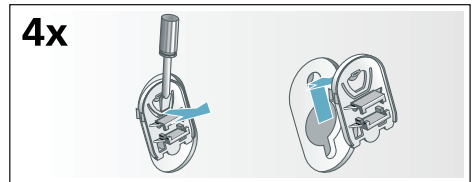

2. Sätt i samtliga 4 hylsor. Kläm fast sladden i fästena. Sätt i skruvarna och dra åt.

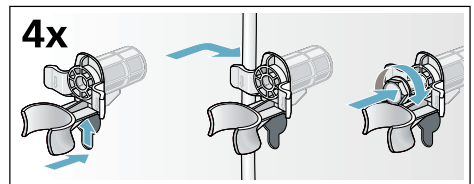

Före nästa användning:

Anvisningar

- Du **måste** ta bort transportsäkringarna!
- Förhindra att outnyttjat tvättmedel rinner ut i avloppet nästa tvättomgång: håll ca 1 l vatten i fack **II** och ställ in och starta programmet **Urpumpning**.



Tack för att du köpt en Bosch- vitvara!

Registrera din nya enhet på MyBosch nu, så får du direkt fördelar:

- **Experttips & -råd till din enhet**
- **Förlängda garantialternativ**
- **Rabatter på tillbehör & reservdelar**
- **Digital bruksanvisning och all enhetsinfo tillhands**
- **Smidig access till Bosch vitvaruservice**

Gratis och smidig registrering – även på mobilen:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Behöver du hjälp? Här hittar du den.

Expertråd från Bosch vitvaror om du behöver hjälp med problem eller reparation av Bosch-experten.

Ta reda på hur Bosch kan hjälpa dig:

www.bosch-home.com/service

Du hittar kontaktinformation för alla länder i den bifogade serviceförteckningen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com



9000981809 (2001)

SV