



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta...

Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus ja käyttöohjeet!

1


Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...



* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa


Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	H:00
7-8	pehmeä	1,2-1,4	H:01
9-10	puolikova	1,5-1,8	H:02
11-12	puolikova	1,9-2,1	H:03
13-16	puolikova	2,2-2,9	H:04
17-21	kova	3,0-3,7	H:05
22-30	kova	3,8-5,4	H:06
31-50	kova	5,5-8,9	H:07

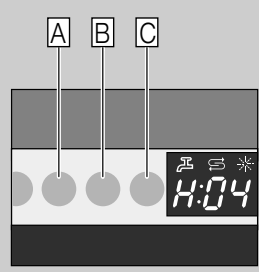

Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmavalitsin A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäyttöön tulee näkyviin H:0....
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkivalo alkaa vilkkua ja numeronäyttöön syttyy tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmavalitsinta C.
- Säätöarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätöarvo on H:07, jonka jälkeen näyttöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.

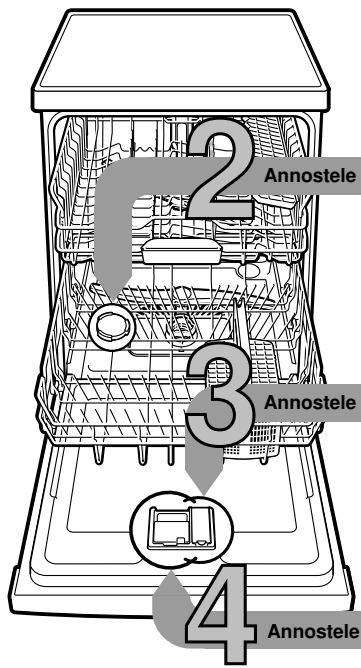


Annostele erikoissuola (tarvittaessa)

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

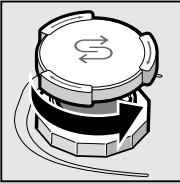


Irrota kansi.

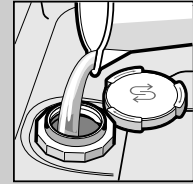


Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

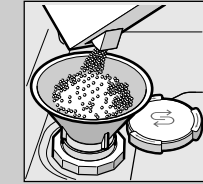


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

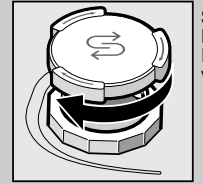

Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.

Annostele huuhtelukirkaste


Kirkastaa astiat ...

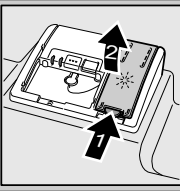


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

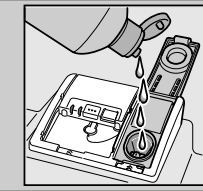


Annostele huuhtelukirkaste.

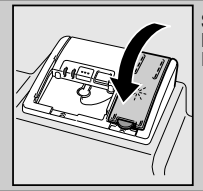

Sulje kansi. KLIK!



Annostele astianpesuaine

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

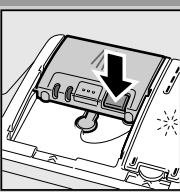


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).

Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

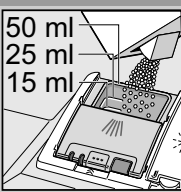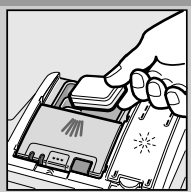

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

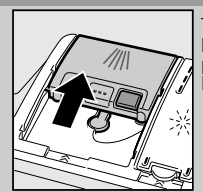

Työnnä kansi kiinni, paina alas. PLOP!

5

Käynnistä kone

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista. * puolet standardiastiasesta

Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

Lisätoiminnot **



Pikaohjelma (VarioSpeed) ... tässä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvänä.



Puolitäyttö ... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiaa ja aikaa.



Tehoalue ... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkupaine ja pesulämpötila ovat hieman korkeammat.



Hygienia (Hygiene) ... Pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Näin pesutuloksesta tulee hygieenisempi.



Extrakuivaus ... parantaa kuivaustulosta huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmölle arkoja astioita.)

9

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

87

Intensiivi 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Varovainen 40°	Pika 45°	Esihuuhtelu
Kesto h : min	3:30 - 1:25			0:29 *	0:15
Sähkönkulutus kWh	1,60 - 0,85			0,80	0,05
Vedenkulutus litroina	18 - 7			10	4

