


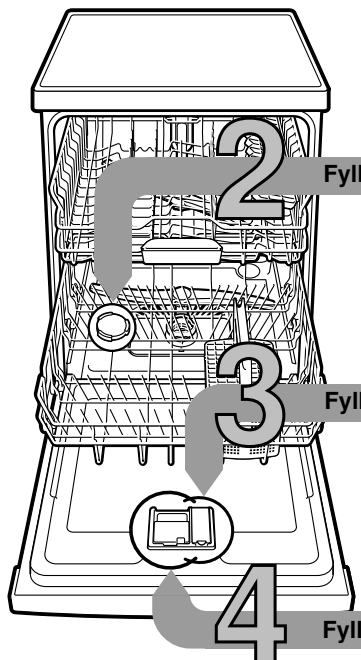

Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...  
**Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!**



**1 Fyll på spesialsalt**

**Innstilling av anlegget for mykgjøring av vannet \***

Spør på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...


Vannets hardhetsverdi °dH	Område for hardhet	mmol/l	Innstillingsverdi
0-6	myk	0-1,1	H:00
7-8	myk	1,2-1,4	H:01
9-10	middels	1,5-1,8	H:02
11-12	middels	1,9-2,1	H:03
13-16	middels	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

\* kun for første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

Slik stiller du lett inn ...

**Slik stiller du inn:**

- Slå på PÅ/AV bryteren.
- Hold programtasten A trykket og trykk START tasten så lenge inntil sifferindikasjonen viser H:0....
- Slipp begge tastene. Lampen på tasten A blinker og i sifferindikasjonen lyser den verdien H:04 som er innstilt fra fabrikk.
- Denne innstillingen trykkes programtast C.
- Med hvert trykk på tasten forhøyes innstillingsverdien med ett trinn, når verdien H:07 er nådd, springer indikasjonen så tilbake til H:00 (av).
- Trykk START tasten. Innstillingsverdien er lagret i apparatet.

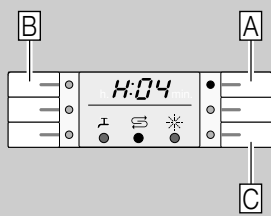

**2 Fyll på glansmiddel**


**Løser kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...**




Skru opp lokket.



Kun for første oppvasken må saltbeholderen fylles med vann.

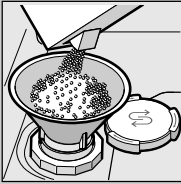


Spesialsalt fylles på (fyll aldri på vaskemiddel her!).

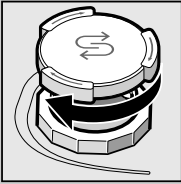


Lukk lokket. Start oppvasken straks.

**3 Fyll på glansmiddel**


**Gjør oppvasken skinnende blank ...**

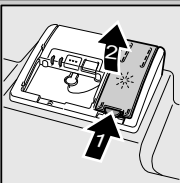

Trykk markeringen 1, løft så opp lokket 2.

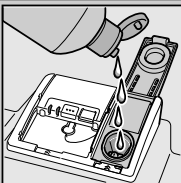

Påfylling av glansmiddel.

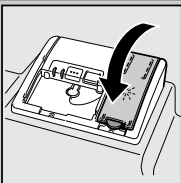

Lukk lokket. KLIKK!

**4 Fyll på oppvaskmiddel**



**Mye smuss, mye vaskemiddel ...**




Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).



Obs, Kombinasjonsprodukter er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

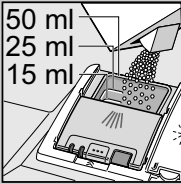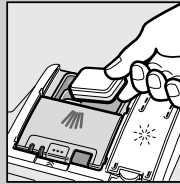

Rengjøringsmiddel på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

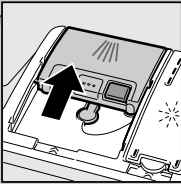

Skyv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

**5 Innkopling av maskinen**

**Hurtig, sparsomt eller intensivt ...**

**Programoversikt**

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer framstilt. Det tilsvarende programmet for din maskin finnes på betjeningspanelet.

Programdata er måleverdier som er foretatt på laboratorium i henhold til europeisk direktiv EN 50242. Det er mulig med avvik i praksis. \* halv normpåfylling

	Intensiv 70°	Auto 45° /65°	Eco 50°	Skånsomt 40°	Hurtig 45°	Forskyll
Tid i tim.: min.	3:30	1:25	1:25	0:29*	0:15	0:15
Strømforbruk i kWh	1,60	0,85	0,85	0,80	0,05	0,05
Vannforbruk i l	18	7	7	10	4	4

**6 Velg program**

**Tilleggsfunksjoner \*\***

Spar tid (VarioSpeed) ... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirkning.

Halv maskin ... ved mindre oppvask, sparer vann, energi og tid.

Intensiv sone ... perfekt for blandet påfylling. Skylletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.

Hygiene (Hygiene) ... under vaskingen forhøyes temperaturen. Dermed blir det oppnådd en høyere hygienestatus.

Ekstra tørking ... forbedret tørkeresultat ved høyere temperatur under glanskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask).

Gjør oppvasken fleksibel ...

**8 Programmet startes Den starter ...**

**9 Slå av maskinen Alt er i orden ...**

\*\* alt etter modell

## Vedlikehold og pleie


For perfekte vaskeresultat ...

## Rengjøring av vaskevannspumpen


**Siler**  
...kontrolleres,  
og eventuelt  
rengjøres




Drei silysylinderen,  
ta ut silsystemet ...

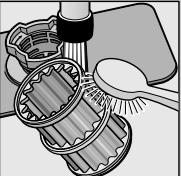

skyll av  
under rennende  
vann .....

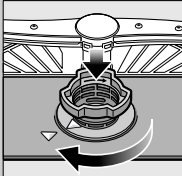


sett inn ...

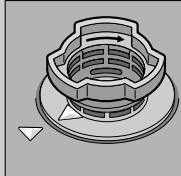


Skrú igjen  
silsystemet  
**TA HENSYN TIL  
MARKERINGEN!**

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeraden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene


**Spylearmene**  
...Fjern tilstopping/  
avleiringer

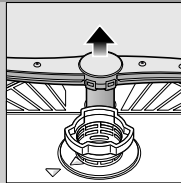


Trekk den nedre armen  
oppover ...

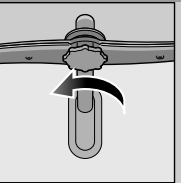

Skrú av  
den øvre armen ...

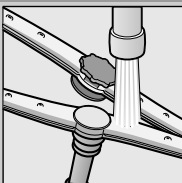


Rengjør den under  
rennende vann  
(evt. med en  
tannpirker),  
rengjør så  
spyledysene ...

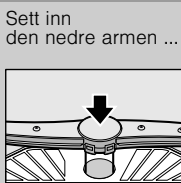

Sett inn  
den nedre armen ...



Skrú fast  
den øvre armen

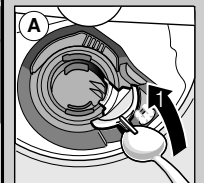

## Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Indikasjonen "E:21" lyser	Vannkranen klemmer eller er forkalket	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åpne vannkranen.</li> <li>▶ 1. Skru av vanntilkoplingen.</li> <li>▶ 2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.</li> <li>▶ 3. Vanntrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen.</li> <li>▶ Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.</li> <li>▶ Legg opp vannslangen uten knekk.</li> </ul>
Indikasjon "E:22"	Silene er smusset eller tilstoppet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør silene (se ovenfor).</li> </ul>
Indikasjonen "E:24" og "E:25" lyser	Utløpsslangen er tilstoppet eller har knekk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utløpsslangen må legges opp uten knekk.</li> </ul>
	Dekselet på pumpen for avløpsvannet er ikke montert	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monter dekselet (se ovenfor).</li> </ul>
Indikasjonen "E:25" og "E:26" lyser	Avløpspumpen blokkerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).</li> </ul>
Annen feilmelding "E:XX" lyser	Maskinen har en teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).</li> <li>▶ Trekk ut støpselet.</li> </ul>
Restvann i maskinen	Programmet er ikke avsluttet ennå	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).</li> </ul>
Rust på bestikket	Bestikket er ikke rustfritt Harde knivblad er ømtålelige Rust fra andre ting	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.</li> <li>▶ Vask aldri ting i maskinen som er rusten.</li> </ul>

Feil	Mulig årsak	Hjelp
Oppvasken er ikke ren	Tingene støter mot hverandre hhv. ligge over hverandre	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.</li> </ul>
Det er sand eller rester på oppvasken	For lite vaskepulver	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).</li> <li>▶ Velg et sterkere program.</li> </ul>
	Det er valgt et ikke egnet program	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengjør sprutarmene (s.o.).</li> <li>▶ Rengjør silene (se ovenfor).</li> </ul>
	Sprutarmdysene smusset	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt.</li> </ul>
	Silene er smusset, sitter ikke fast	
	Sprutarmene blokkerer	
Flekker og striper	For høy/lav dosering av glansmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ved striper: Doseringen reduseres.</li> <li>▶ Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.</li> </ul>
Oppvasken er ikke tørr	Glansmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Forhøy doseringen.</li> <li>▶ Skift til et annet produkt.</li> </ul>
	Det kombinerte vaskemiddelet som du har brukt har en dårlig tørkeevne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bruk et glansmiddel.</li> </ul>
	Innstilling av apparatet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).</li> </ul>
Melkehvitt belegg på oppvasken (kan fjernes)	Avkalkingen er feilt innstilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.</li> </ul>
	Det mangler spesialsalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fyll på spesialsalt.</li> </ul>
Melkeaktig belegg, glassene er ikke egnet for oppvaskmaskin		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Døren er åpnet før programmet var slutt.</li> </ul>
Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge	For lite vaskepulver	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).</li> </ul>
	Misfarging på grunn av fargestoffer fra matvarer (tomatsaus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Misfarging er ubetenkelig. Bleker ved flere vaskeomganger.</li> </ul>

## Programavbryt ...

## Riktig plassering ...

Under programmet trykkes START tasten ca. 3 Sek. (Reset).



Sifferindikasjonen viser "0:01" etter ca. 1 minutt er programslutt, det vises 0:00



Utkopling av maskinen

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt) og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.