



Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj
mašini za pranje posuđa ...

**Pre prve upotrebe
ipak pročitati uputstvo
za postavljanje i upotrebu!**


1

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Za vrednost tvrdoće
se raspitati kod
preduzeća
za snabdevanje
vodom i uneti je ...

* samo pre prvog
pranja posuđa ili
u slučaju promene
tvrdoće vode

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0-6	meka	0-1,1	H:00
7-8	meka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07

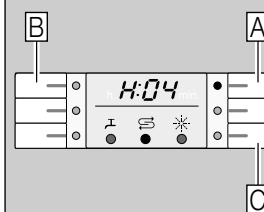

i ovako podesiti

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.

- Programsku tipku A zadržati pritisnutu i pritisnuti tipku START
sve dok brojčani displej ne pokaže H:0....


- Otpustiti obe tipke.
Trepti kontrolna sijalica tipke A i na brojčanom displeju svetli
fabrički podešena vrednost podešavanja H:04.

- Pritisnuti programsku tipku C.
Svakim pritiskom na tipku vrednost podešavanja se povećava za jedan stepen,
kada se postigne vrednost H:07, displej ponovo preskače na H:00 (isključeno).


- Pritisnuti tipku START. Podešena vrednost je memorisana u aparatu.

Punjenje specijalne soli


Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!) ...

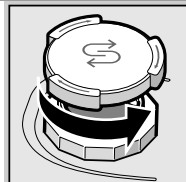


Odvrtiti
poklopac.

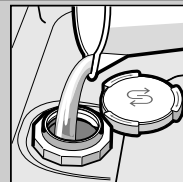

Samo pre prvog
pranja posuđa za so
napuniti vodom.

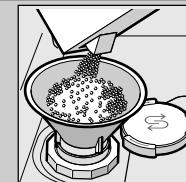


Puniti samo
specijalnu so
(nikada ne puniti
sredstvo
za pranje!).

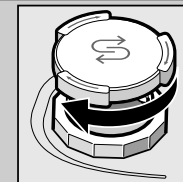




Zatvoriti poklopac.
Hitno isprati.

Punjenje sredstva za ispiranje


Čini blistavo sjajnim ...

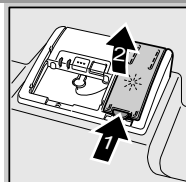

Oznaku 1
pritisnuti,
poklopac 2
podići.

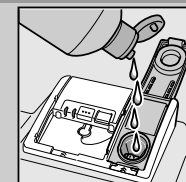


Punjenje sredstva
za ispiranje.

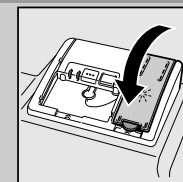

Zatvoriti poklopac.
KLIK!

Punjenje sredstva za pranje posuđa



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

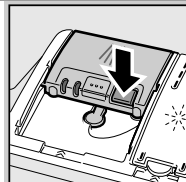


Eventualno
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).



Pažnja!
Kombinovani
proizvodi nisu
pogodni za sve
programe,
pridržavati se
uputstava
proizvođača.

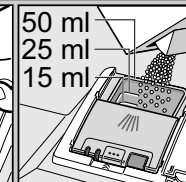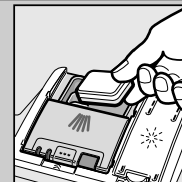

Sredstvo za pranje
sipati samo u suhu
komoru za sredstvo
za pranje.

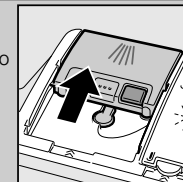

Gurnuti poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

Uključivanje aparata

Izabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno
moguć broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete
na vašoj komandnoj tabli.

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti
prema evropskom standardu EN 50242.
Odstupanja u praksi su moguća.

* pola standardnog punjenja

	Intenzivno 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Blago 40°	Brzo 45°	Pretpiranje
Trajanje u sat.: min.	3:30	1:25	0:29 *	0:15		
Potrošnja struje u kWh	1,60	0,85	0,80	0,05		
Potrošnja vode u litrama	18-7	10	4			

Dodatne funkcije **

**Ušteda vremena
(VarioSpeed)**
... postiže se povećanim
utroškom energije
uz konstantan
učinak čišćenja.

1/2 Pola kapaciteta
... kod malo posuđa
štedi vodu, energiju
i vreme.

Intenzivna zona
... perfektna za mešovito
punjenje.
Pritisak pranja
i temperatura pranja
postaju nešto viši.

**Higijena
(Hygiene)**
... za vreme
postupka pranja posuđa
temperatura se povećava.
Na taj način se postiže
povišen status higijene.

Posebno sušenje
... poboljšava rezultat
sušenja povišenom
temperaturom
u ispiranju.
(Obratite pažnju
na osetljive delove
posuđa.)

Omogućuju fleksibilnost ...

** zavisno od modela

Pokretanje programa

Napred, krećemo ...

Isključivanje aparata


Sve jasno ...

Održavanje i nega


Za perfektne rezultate pranja posuđa ...

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Sita
... proveriti,
eventualno
očistiti

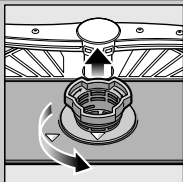


Odvrnuti
cilindar sita,
sistem sita
izvaditi ...

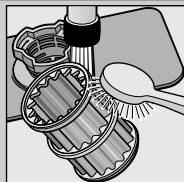

isprati pod mlazom
tekuće vode ...

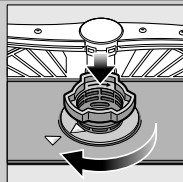


umetnuti ...

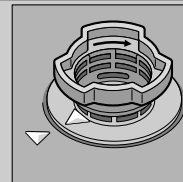


Sistem sita
zavrnuti
**PRIDRŽAVATI
SE OZNAKE!**

- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propelera proveriti na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita


Prskalice
... ukloniti
začepljenja /
naslage

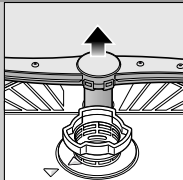

donju prskalicu
povući na gore ...

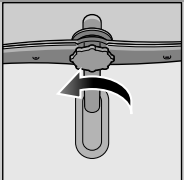


gornju prskalicu
odvrnuti ...


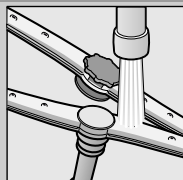


dizne za raspršivanje
očistiti pod mlazom
tekuće vode
(eventualno uz pomoć
čačkalice za zube) ...

umetni
donju prskalicu ...




gornju prskalicu
čvrsto pritegnuti

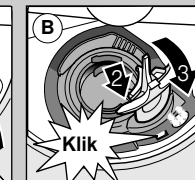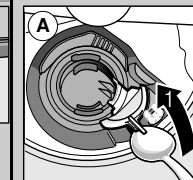


Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Displej "H" svetli	Dovodna armatura pritegnuta ili začepljena kamencem 	▶ Otvoriti dovodnu armaturu. ▶ 1. Odvrtnuti priključak za vodu. 2. Očistiti sito u priključku za vodu. 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu. ▶ Dovodno crevo ispraviti.
Displej "E:22"	Sita zaprljana ili začepljena	▶ Očistiti sita (vidi gore).
Displej "E:24" i "H" svetli	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran	▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja. ▶ Montirati poklopac (vidi gore).
Displej "E:25" i "H" svetli	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).
Inače svetli displej greške "E:XX"	Aparat tehnički neispravan	▶ Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje displej greške). ▶ Isključiti aparat.
Zaostala voda u aparatu	Program se još nije završio	▶ Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).
Rđa na priboru za ručavanje	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu Tvrdе oštrice noža su podložnije rđi Strana rđa	▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje. ▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.

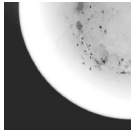Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posuđe nije čisto Pesak ili ostaci nalik na griz na posuđu 	Posuđe leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog Suviše malo sredstva za pranje posuđa Izabran neodgovarajući program Dizne prskalice začepljene Sita zaprljana, nisu učvršćena Prskalice blokirane	Delove posuđa pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira. Pridrživati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa). Izabrati jači program. Očistiti prskalice (vidi gore). Očistiti sita (vidi gore). Posuđe tako složiti da prskalice mogu slobodno da se obrću.
Mrlje i pruge Posuđe nije suvo Mutne naslage na posuđu (može se otkloniti) Mutne naslage, čaše zamućene / neprozirne (ne da se otkloniti) Plastični / delovi posuđa menjaju boju	Dozirano previše / premalo sredstva za ispiranje Sredstvo za ispiranje Upotrebjeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Podešavanje aparata Omekšavanje vode pogrešno podešeno Nedostaje specijalna so Čaše nisu otporne za mašinsko pranje Suviše malo sredstva za pranje posuđa Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)	Kod pojave pruga: smanjiti doziranje. Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje. Povećati doziranje. Zameniti proizvod. Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja. Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela). Pravilno podesiti uređaj za omekšavanje vode. Dopuniti specijalnu so. Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje. Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša. Pridrživati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa). Promene boje su beznačajne; izbledeće pri daljem pranju posuđa.

Prekid programa ...

Ispravno napuniti ...

Za vreme programa tipku
START pritiskati oko 3 sek.
(Reset).



Brojčani displej
pokazuje "0:01";
nakon oko 1 minute
kraj programa,
pojavljuje se "0:00".



Isključiti aparat.

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuđa (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li posudice mogu slobodno da se obrću.