



Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka nádobí
potřebuje ...

**Přesto si však před prvním
použitím přečtěte Návod
k použití!
A projděte Návod k montáži!**

1


Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodárny
na hodnotu tvrdosti
a zapišete ji ...



* pouze před prvním
mytím, nebo při
změně
tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0 - 6	měkká	0-1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2-1,4	H:01
9 - 10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

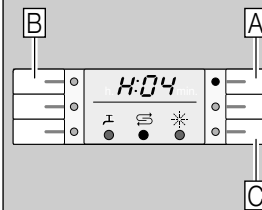


Rychle vyřízeno ...

a takto nastavit


- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Držte stisknuté tlačítko programu A a stiskněte tlačítko START tak dlouho až se zobrazí číslcová indikace H:0....
- Uvolněte obě tlačítka. Světelná indikace tlačítka A bliká a na číslcové indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závodu H:04.
- Stiskněte programové tlačítko C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota H:07 přeskočí ukazatel opět na H:00 (vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

Plnění speciální soli


Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...

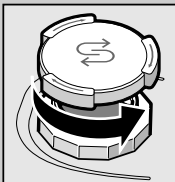


Odšroubujte
víko.

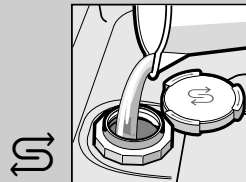

Pouze před prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.

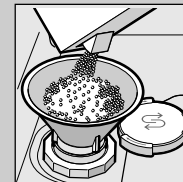


Naplňte
speciální sůl
(nikdy mycí
prostředek!).

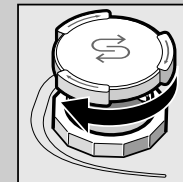


Uzavřete
víko.
Okamžitě
myjte.

Plnění leštidla


Pro třpytivý lesk ...

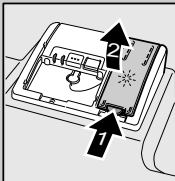

Stiskněte
označení 1,
zvedněte
víko 2.

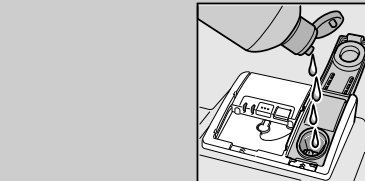


Doplňte
leštidlo.

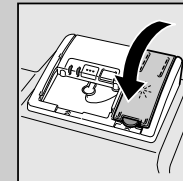

Uzavřete
víko.
CVAK!



Plnění mycího prostředku

Více nečistot, více mycího prostředku ...

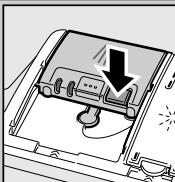


Není-li
víko otevřené
(stiskněte tlačítko).

Pozor,
kombinované
prostředky
nejdou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.

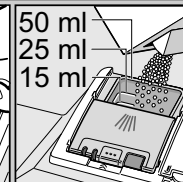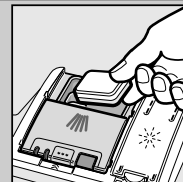

Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.

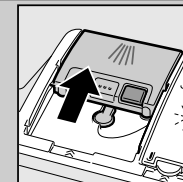

Zasuňte
víko,
stiskněte.
CVAK!

Zapnutí myčky nádobí

Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet
programů.
Odpovídající programy Vaší myčky nádobí
si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.

Programové údaje jsou laboratorní naměřené hodnoty
podle evropské normy EN 50242.
V praxi jsou možné odchylky.

Intenzivně 70°	Intensive Smart 45° intensive smart	Auto 45°/65°	Eco 50°	Jemně 40°	Rychle 45°
Doba v hod : min.	3:30 - 1:30			1:30	0:29
Spotřeba el. proudu v kWh	1,60 - 0,90			0,90	0,80
Spotřeba vody v litrech	18 - 7			14	10

Spuštění programu Začíná se ...

Přidavné funkce **

Jsou přizpůsobivé ...



Úspora času
(VarioSpeedPlus)
... se docílí zvýšenou
spotřebou energie
při konstantním
mycím a sušicím
výkonu.



Poloviční náplň
... při malém množství
nádobí, šetří vodu,
energii a čas.



Intenzivní zóna
... perfektní pro smíšené
naplnění. Poněkud se
zvýší mycí tlak a teplota
mytí.



HygienePlus
(HygienePlus)
... během mycího
procesu se zvýší teplota.
Tím se dosáhne zvýšený
hygienický stav.




Extra sušení
... vlivem vyšší teploty
při leštění se zlepší
výsledek sušení.
(Dávejte pozor na
choulostivé nádobí.)

Vypnutí myčky nádobí A je to ...

** podle modelu

Údržba a péče


Zkontrolujte ... sítko, podle potřeb vyčistěte

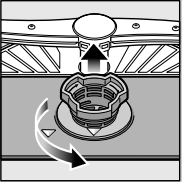


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...




opláchněte pod tekoucí vodou ...

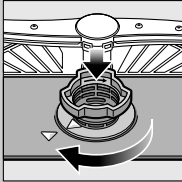


nasadte ...

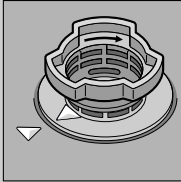


Zašroubujte sítkový systém DBEJTE NA OZNAČENÍ!

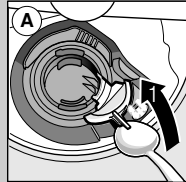


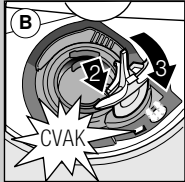


Ostřikovací ramena ... odstraňte ucpání/usazeniny

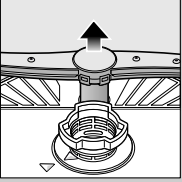


vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

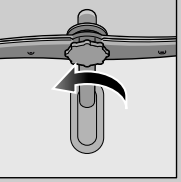

odšroubujte horní rameno ...

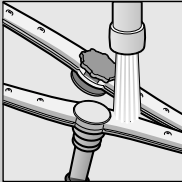

vyčistěte ostřikovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...



nasadte spodní rameno ...



pevně zašroubujte horní rameno

Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítlí ukazatel “  ”	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem	▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.
Ukazatel “E:22”	Znečištěná nebo ucpaná sítko	▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).
Svítlí ukazatel “E:24” a “  ”	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody	▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.
Svítlí ukazatel “E:25” a “  ”	Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody	▶ Namontujte kryt (viz nahoře).
Svítlí ukazatel “E:25” a “  ”	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Svítlí jiný chybový údaj “E:XX”	Spotřebič je technicky poškozen	▶ Zavolejte dílenský servis (uvedte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič ze sítě.
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz přerušení programu).
Rez na přístroji	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná Cizí rez	▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe Příliš málo mycího prostředku Zvolený nevhodný program Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané Znečištěná sítko, nejsou pevně usazená Ostřikovací ramena jsou blokována	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku. ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Nádobí není suché	Leštidlo Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon Nastavení spotřebiče	▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt. ▶ Použijte leštidlo.
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Nesprávné nastavené změkčování vody Chybí speciální sůl	▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu). ▶ Nastavte správné změkčovací zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku Zabavení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabavení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).



Na číslcovém ukazatelise zobrazí "0:01" po cca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se 0:00.



Vypnutí myčky nádobí.

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.