

Pikakäyttöohjeet Astianpesukone

Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus ja käyttöohjeet!




1

Vedenpehmentimen sääto *

Kysy vesilaitoksesta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...

* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa


Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätoarvo
0 - 6	pehmeä	0 - 1,1	H:00
7 - 8	pehmeä	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	puolikova	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	puolikova	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	puolikova	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kova	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kova	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kova	5,5 - 8,9	H:07

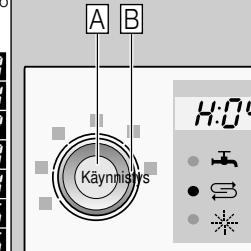

Nopeasti tehty ...

ja toimi näin


- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Paina käynnistyspainiketta A ja pidä painettuna.
- Käännä ohjelmavalitsinta B, kunnes numeronäytöön tulee näkyviin H:04.
- Päästä painike vapaaksi. Numeronäytöön sytytetyt tehdasasetus H:04.
- Käännä ohjelmavalitsinta B, kunnes haluamasi arvo tulee numeronäytöön.
- Paina käynnistyspainiketta A. Asetettu arvo jää muistiin.

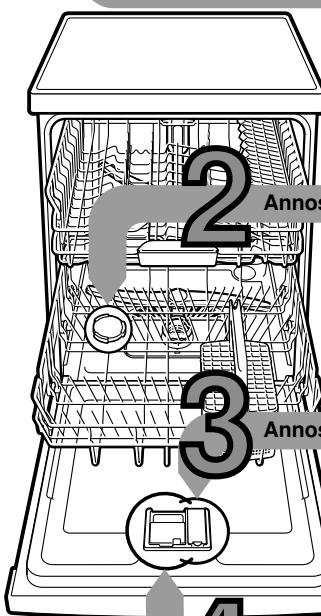


2

Annoste erikoissuola (tarvittaessa)


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätoarvo on 0!) ...

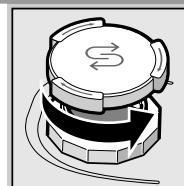


Irrota kansi.

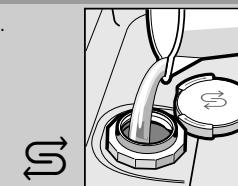

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

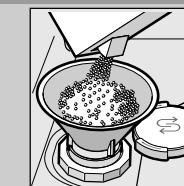

Annostele säiliöön erikoissuola (ei pesuainetta!).

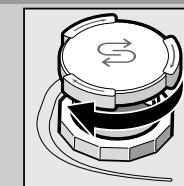


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


3

Annoste huuhtelukirkaste


Lasinkirkasta ...

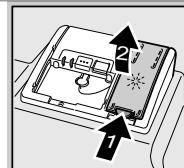

Paina merkin 1 kohdalta, nostaa kansi 2 ylös.

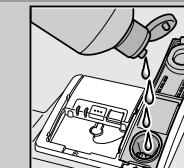

Huuhtelukirkasteen täyttäminen.

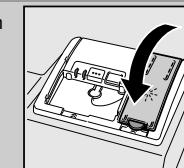


Sulje kansi. KLIK!

4

Annostele astianpesuaine


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

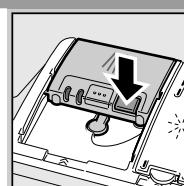


Ava tarvittaessa kansi (paina painiketta).



Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

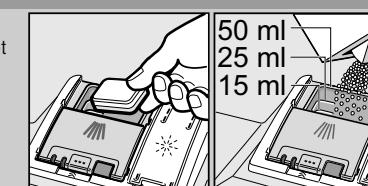

Täytä pesuainetta vain kuivan koteloon.

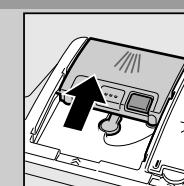

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!


5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästääne tai tehokkaasti ...

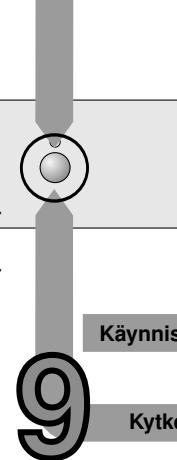

Pesuohjelmatalukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.
 * puolet standardiaistastosta

Intensiivi



70°

Normaali



65°

Eco



50°

Varovainen



40°

Pika



45°

Esihuutelu



...

Kesto h : min	3:30 - 1:25	0:29 *	0:15
Sähkökulutus kWh	1,50 - 0,85	0,80	0,05
Vedenkulutus litroina	15 - 12	10	4

Käynnistä ohjelma Pesu käynnisty ...

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

7

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma (VarioSpeed) ... tassä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvinä.

1/2 Puolitäytö ... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiata ja aikaa.


Tehoalue ... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkupaine ja pesulämpötila ovat hieman korkemmat.

Hygienia (Hygiene) ... Pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Nämä pesutuloksesta tulee hygieenisempi.


Extrakuivaus ... parantaa kuivaustulosten huoltelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmöölle arkoja astioita.)

Huolto ja hoito

Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

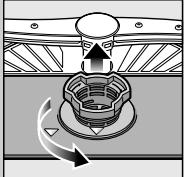


Kierrä
siiviläsylynteriä,
irrota
siiviläjärjestelmä ...

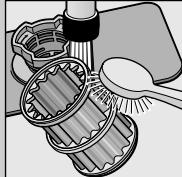


Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

huuhdo juoksevan
veden alla ...

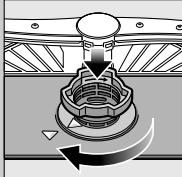


kiinnitä paikoilleen ...

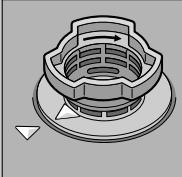


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiöyrän alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

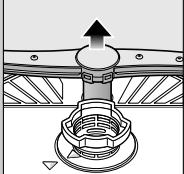


nosta alasuihkuarsi
pois ...

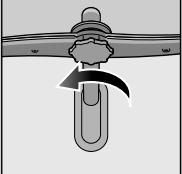


irrota yläsuihkuarsi ...

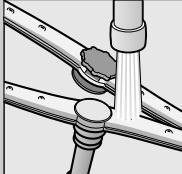

puhdista suihkuvarsien
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

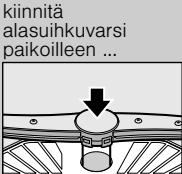

kiinnitä
alasuihkuarsi
paikoilleen ...
Kierrä yläsuihkuarsi
kiinni

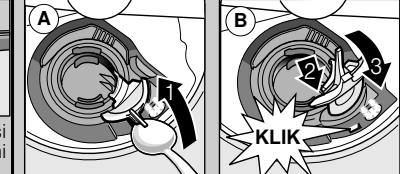

Lisää ohjeita löydet käyttöohjeesta

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Häiriö

Näyttö »■« sytyy



Vesihana juuttunut kiinni tai
tukossa kalkin johdosta

Mahdollinen syy

- ▷ Avaa vesihana.
- ▷ 1. Irrota vesiliittäntä.
2. Puhdista tuloveden suodatin.
3. Veden virtausmäärän tulee olla
väh. 10 l/min vesihanhan ollessa auki.
Jos vesimäärä on pienempi,
vaihda vesihana.
- ▷ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.

Näyttö »E:22«

Näyttö »E:24«
ja »■« sytyvät

Näyttö »E:25«
ja »■« sytyvät

Jokin muu virhenäyttö
»E:XX« sytyy

Koneessa on vielä vettä


Ruosteläikkää
ruokailuvälineissä

Toimenpide

- ▷ Puhdista siivilät (katso aiempana).
- ▷ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▷ Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan
- ▷ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).
- ▷ Poistovesipumppu jumittunut
- ▷ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).
- ▷ Koneessa on tekninen vika
- ▷ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).
- ▷ Irrota kone sähköverkosta.
- ▷ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma
(katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).
- ▷ Ruokailuvälineet eivät ole ruosteekestäviä
Kova materiaalia olevat veitsenterät
ruostuvat helpommin
- ▷ Pese vain konepesun kestävä ruokailuvälineitä.
- ▷ Astioista lähee ruostetta
- ▷ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

Häiriö

Astiat eivät ole puhtaita

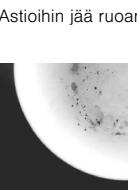

Astioihin jää ruoantähteitä

Mahdollinen syy

Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin
Liian vähän pesuainetta
Valittu sopimaton ohjelma
Suihkuvarsien suuttimet tukossa
Siivilät likaiset tai ne eivät
ole kunnolla paikallaan
Suihkuvarret juuttuneet kiinni

Pisarajälkiä tai juovia

Astiat eivät ole kuivia

Huuhtelukirkasteen annostusmäärä
liian suuri/liian vähäinen

Käytetyn yhdistelmäpesuaineen
kuivausteho on huono

Laiteasetus

Vedenpehmentimen teho säädetty väärin

Erikoissuola puuttuu

Maitomainen kalvo, lasien
läpi ei näe/väri muuttuu
(kalvo ei lähde pois)

Muoviosissa/astioissa
on värjätyimiä

Lasit eivät sovellu konepesuun

Liian vähän pesuainetta
Värjätyimiä elintarvikkevirän
johdosta (tomaattikastike)

Toimenpide

- ▷ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.
- ▷ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
- ▷ Valitse tehokkaampi ohjelma.
- ▷ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).
- ▷ Puhdista siivilät (katso aiempana).
- ▷ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät
pyörimään esteettä.

Juovat: pienennä annostusmäärää.

Pisarajälkiä tai kalkkitahraat: suurenna
annostusmäärää.

Lisää annostelumäärää.
Vaihda tuote.

Käytä huuhtelukirkastetta.

Aktivoi intensiivikuvaus (laitemallin mukaan).

Säädä vedenpehmennin oikein.

Lisää erikoissuolaa.

Pese vain konepesun kestäviä laseja.

Käytä lasinpesuun soveltuva pesuainetta.

Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

Värjätyimiä ovat vaarattomia;
ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana
käynnistyspainiketta
noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäytöön
tulee »0:01«
noin minuutin kuluttua
ohjelman päättymisestä,
kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annetuji ohjelmiin mukaisesti
(astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetiketin jäämiä;
poista suurimmat ruoantähheet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.