

A sua máquina de lavar roupa

Parabéns - Acabou de adquirir um electrodoméstico moderno e de qualidade da marca Bosch. A máquina distingue-se por um consumo económico de água e energia. Todas as máquinas que saem da nossa fábrica são cuidadosamente testadas relativamente ao seu funcionamento e perfeitas condições.

Para mais informações sobre os nossos produtos, acessórios, peças de substituição e serviços: www.bosch-home.com

Os dados de contacto do serviço de assistência técnica local são indicados aqui ou na lista dos serviços de assistência técnica.
PT 707 500 545 (PT 0,10€/min. Mobile 0,25€/min)

Eliminação ecológica

Eliminar a embalagem de forma ecológica. Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Índice

Utilização adequada.....	1
Programas.....	1
Regulação e ajuste do programa	3
Lavagem	3/4
Depois da lavagem	4
Regulações individuais	5/6
Indicações importantes	6
Tabela de programas	7
Instruções de segurança	8
Valores de consumo	8
Limpeza	9
Indicações no painel de indicação	9
Manutenção	10
Que fazer, se	11

Protecção do meio ambiente/Indicações sobre economia

- Aproveitar o volume de carga máximo do programa em questão.
- Lavar a roupa com sujidade normal sem pré-lavagem.
- As temperaturas seleccionáveis referem-se aos símbolos de lavagem nos tecidos. As temperaturas indicadas na máquina podem divergir, para se assegurar uma mistura perfeita de poupança de energia e resultado de lavagem.
- Dosear o detergente de acordo com as indicações do fabricante e com o grau de dureza da água.
- Se a roupa for seca de seguida numa secadora de roupa, seleccionar a velocidade de centrifugação de acordo com as indicações do fabricante da secadora.

Utilização adequada

- exclusivamente para uso doméstico,
- para lavar tecidos que podem ir à máquina e lá lavável à mão em água de lavagem,
- para funcionamento com água potável fria e com detergentes e produtos de tratamento adicionais correntes no mercado, que sejam adequados para utilização em máquinas de lavar roupa.

-
- Não deixar as crianças junto da máquina de lavar roupa, sem qualquer vigilância!
 - A máquina de lavar roupa não pode ser utilizada por crianças e adultos sem preparação adequada.
 - Manter os animais domésticos afastados da máquina de lavar roupa!

Eliminação ecológica

Colocar a máquina de lavar roupa em funcionamento só depois de ler as presentes instruções e as instruções de instalação fornecidas separadamente!

Utilização adequada.....	1
Programas.....	1
Regulação e ajuste do programa	3
Lavagem	3/4
Depois da lavagem	4
Regulações individuais	5/6
Indicações importantes	6
Tabela de programas	7
Instruções de segurança	8
Valores de consumo	8
Limpeza	9
Indicações no painel de indicação	9
Manutenção	10
Que fazer, se	11

Protecção do meio ambiente/Indicações sobre economia

- Aproveitar o volume de carga máximo do programa em questão.
- Lavar a roupa com sujidade normal sem pré-lavagem.
- As temperaturas seleccionáveis referem-se aos símbolos de lavagem nos tecidos. As temperaturas indicadas na máquina podem divergir, para se assegurar uma mistura perfeita de poupança de energia e resultado de lavagem.
- Dosear o detergente de acordo com as indicações do fabricante e com o grau de dureza da água.
- Se a roupa for seca de seguida numa secadora de roupa, seleccionar a velocidade de centrifugação de acordo com as indicações do fabricante da secadora.

Preparação

Instalação de acordo com as instruções de instalação em separado.

Verificar a máquina

- Não colocar em funcionamento uma máquina que apresente danos!
- Contactar a Assistência Técnica!

Ligar a ficha à tomada

Só com as mãos secas!
Puxar apenas pela ficha!

Abrir a torneira da água

- Compartimento II:** detergente para a lavagem principal, agente anti-calcário, branqueador, produto anti-nódoas
- Compartimento ☼:** amaciador, goma
- Compartimento I:** detergente para pré-lavagem

(*conforme o modelo)

Funções adicionais

Turbo Perfect

Eco Perfect

Fácil

Skin Care

Velocidade de centrifugação*

Centrifug.

- o 1000
- o 900
- o 800
- o 600

Painel de indicação/ Botão opcional

88:88

Fin diferido

Iniciar/ Adicionar

Início Pausa +Carga

Selector de programas

Sintéticos

Stop

Algodão/Algodão

40°

frio

20°

30°

60°

90°

30°

Rápido 15'

Indicações sobre o programa em curso:

Fecho de segurança para crianças, lavagem, enxaguamento, centrifugação

1 - 24h

Fin diferido (Terminar em)

Fim do programa após ...

Antes da primeira lavagem
lavar uma vez sem roupa → página 9.

Separar a roupa e colocá-la na máquina
Respeitar as indicações de limpeza do fabricante!
Respeitar as indicações das etiquetas.
Separar de acordo com tipo, cor, nível sujidade e temperatura.
A carga máxima não deve ser ultrapassada → página 7.


Introduzir detergente e produtos de tratamento adicionais
Dosear de acordo com: quantidade de roupa, nível sujidade, grau de dureza da água (esta informação pode ser obtida junto da companhia da água) e indicações do fabricante.
Deitar o detergente líquido no respectivo doseador e colocá-lo dentro do tambor.

Regular e ajustar o programa**
**Se o símbolo começar a piscar no painel de indicação, o fecho de segurança para crianças está activo → Desactivar, pág. 5.
Funções adicionais, botão opcional e velocidades de centrifugação → Regulações individuais, pág. 5.

Respeitar as indicações importantes → página 6!
Misturar peças de roupa grandes com pequenas!
Deixar o óculo e a gaveta do detergente abertos para que possam secar completamente

Amaciadores e produtos de tratamento contra deformação e vincos da roupa muito espessos devem ser diluídos num pouco de água. Evita o entupimento da passagem.

Lavagem

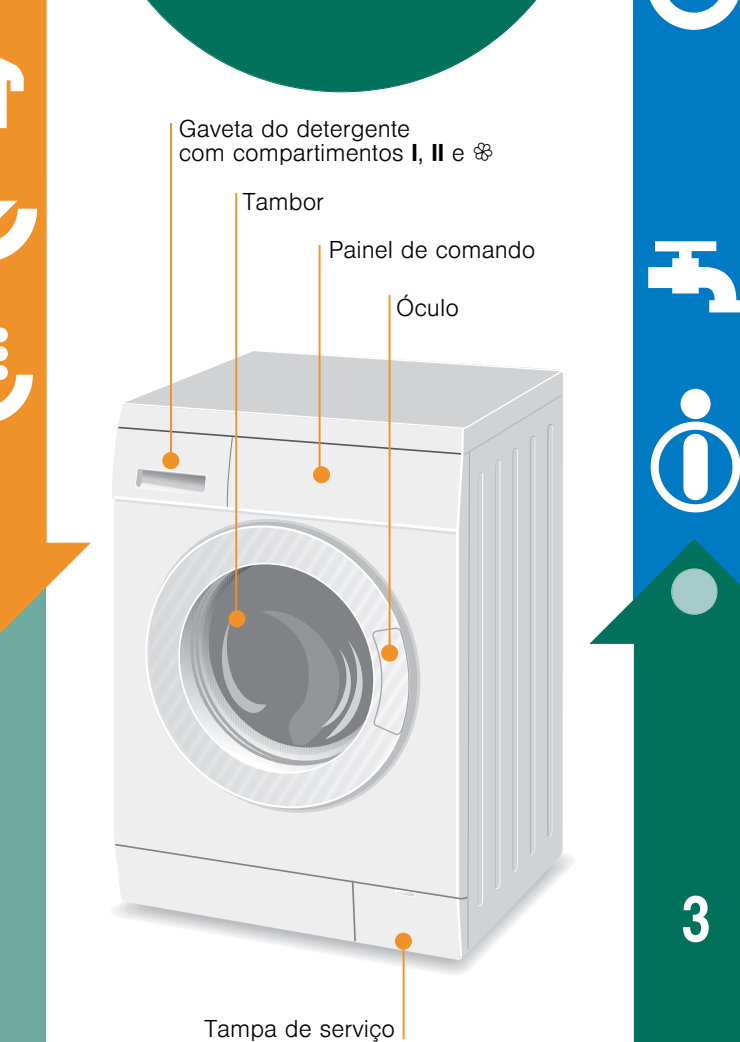

Lavagem

Selector de programas para ligar e desligar a máquina, bem como para selecção de programas. Pode ser rodado para os dois lados.

Retirar a roupa

Abriu o óculo e retirar a roupa. Caso (sem centrifugação) esteja activo: Colocar o selector de programas em (**Escoamento**) ou seleccionar uma velocidade de centrifugação. Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**.

-
- Remover eventuais corpos estranhos
 - Perigo de corrosão.
 - Deixar o óculo e a gaveta do detergente abertos para que possam secar completamente

Fechar a torneira da água

Nos modelos Aqua-Stop não é necessário → Indicações das instruções de instalação.

Desligar

Colocar o selector de programas em **Stop (Desligar)**

Fim do programa, se ...

...Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar) estiver a piscar e no painel de indicação aparecer **-0-**.

Cancelar o programa

- No caso de programas com temperatura elevada:
 - Deixar arrefecer a roupa: Seleccionar (**Enxaguamento**)/Centrifug. (Centrifugar).
 - Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**.
- No caso de programas com temperatura baixa:
 - Seleccionar (Enxaguamento)/Centrifug. (Centrifugar) (desactivar botão **Skin Care**) ou (**Escoamento**).
 - Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**.

Alterar o programa, se ...

- ... por engano, tiver seleccionado um programa errado:
- Seleccionar um novo programa.
- Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**. O novo programa começa do início.

Adicionar roupa, se estiver seleccionado ... → p. 5

... Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar) e no painel de indicação se acender **YES**. Se **NO** se acender, o óculo não pode ser aberto.
- Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**.

Regulações individuais

Botão opcional Fin diferido (Terminar em)

Ao seleccionar o programa, é indicado o tempo de duração do programa. É possível adiar o início do programa antes que este comece, regulando o tempo "Terminar em" mediante incrementos de horas até ao máximo de 24 horas. Premir o botão **Fin diferido (Terminar em)** as vezes necessárias até o número de horas desejado ser indicado (h=hora). Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**. Uma vez iniciado o programa não é possível fazer regulações.

Centrifug. (Velocidade de centrifugação / sem centrifugação)

Antes de iniciar o programa e durante a execução do programa seleccionado, pode ser regulada a velocidade de centrifugação ou sem centrifugação (a roupa fica na última água de enxaguamento, painel de indicação --). Os efeitos dependem da fase em que se encontre o programa. A velocidade máxima de centrifugação que é possível seleccionar depende do modelo e do programa regulado.

Funções adicionais → também tabela de programas, página 7

TurboPerfect

Para lavar num período de tempo mais curto, sendo o efeito da lavagem equivalente ao do programa standard. Volume de carga máxima → Tabela de programas, página 7.

EcoPerfect

Lavagem otimizada energeticamente através de redução da temperatura com resultados de lavagem iguais. A temperatura de lavagem é inferior à temperatura seleccionada. No caso de requisitos higiénicos especiais, recomenda-se a seleção de uma temperatura mais alta ou a opção **TurboPerfect**.

Fácil

Centrifugação especial seguida de fase anti-vincos. Centrifugação final delicada - ligeiro aumento da humidade residual da roupa.

Skin Care

Aumento do nível de água e enxaguamento adicional, tempo de lavagem prolongado. Para regiões com água muito macia ou para melhoria do resultado do enxaguamento.

Fecho de segurança para crianças e adicionar roupa posteriormente

Fecho de segurança para crianças/ Bloqueio da máquina

Protecção da máquina de lavar roupa contra a alteração inadvertida das funções reguladas.
Ligar/Desligar: após o início/fim do programa, seleccionar Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar) durante 5 segundos.
Nota: o fecho de segurança para crianças pode manter-se activo até ao início do programa seguinte, mesmo depois de a máquina ter sido desligada!
Antes do início do programa, desactivar o fecho de segurança para crianças e, se necessário, voltar a activá-lo após o início do programa.

YES Adicionar

Premir o botão **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**, se após o início do programa quiser adicionar peças de roupa. A máquina verifica se é possível adicionar roupa.
YES está aceso: é possível adicionar peças de roupa.
NO começa a piscar: Esperar até **YES** se acender.
Nota: Abrir o óculo apenas quando **YES** estiver aceso.
NO: não é possível adicionar peças de roupa.
Nota: em caso de alto nível da água e/ou temperatura elevada, bem como durante a centrifugação, o óculo permanece bloqueado por motivos de segurança.
Para continuar o programa, premir o botão **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**.

Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)

Para iniciar o programa ou para adicionar peças de roupa e activar/desactivar o fecho de segurança para crianças.

Regulações individuais

Sinal

1. Activar o modo de regulação do nível sonoro do sinal

colocar em

1 passo, o painel de indicação acende-se

premir e manter premido

+ 1 passo, soltar

2

2. Regular o volume de som para ...

Regular o volume de som*

directo

1 passo

Regular o volume de som*

colocar em

Cuidar da roupa e da máquina

- Para a dosagem dos detergentes e outros produtos, seguir sempre as instruções do fabricante.
- Esvaziar os bolsos.
- Retirar todos os objectos metálicos (clips, etc.).
- Lavar roupa delicada dentro de uma rede/um saco (meias, cortinas, sutiãs com aros).
- Fechar os fechos de correr, abotoar as fronhas.
- Escovar a areia dos bolsos e das dobras.
- Retirar os rodízios das cortinas ou juntá-los numa rede/num saco.

Roupa com sujidade diferente

ligeira

Sem pré-lavagem. Se necessário, seleccionar a função adicional **TurboPerfect**.

forte

Introduzir menos roupa. Seleccionar programa com pré-lavagem.

Colocar de molho *Roupa da mesma cor.*

Deitar o activador/detergente, seguindo as indicações do fabricante, no compartimento **II**. Colocar o selector de programas em **Algodão frio** e seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**. Após cerca de 10 minutos, seleccionar Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar) para parar o programa. Após o tempo de molho desejado, voltar a seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)** para continuar com o programa ou alterá-lo.

Lavagem com goma *A roupa não deve ser tratada com amaciador.*

A lavagem com goma líquida é possível em todos os programas de lavagem. Colocar a dose de goma, de acordo com as instruções do fabricante, no compartimento do amaciador ☼ (se necessário, limpar primeiro).

Tingir / Descolorir

Tingir roupa apenas em quantidades moderadas. O sal pode danificar o aço inoxidável! Seguir as instruções do fabricante da tinta! **Não** descolorir roupa na máquina!

1

2

3

4

5

6

A sua máquina de lavar roupa

Parabéns - Acabou de adquirir um electrodoméstico moderno e de qualidade da marca Bosch. A máquina distingue-se por um consumo económico de água e energia. Todas as máquinas que saem da nossa fábrica são cuidadosamente testadas relativamente ao seu funcionamento e perfeitas condições.

Para mais informações sobre os nossos produtos, acessórios, peças de substituição e serviços: www.bosch-home.com

Os dados de contacto do serviço de assistência técnica local são indicados aqui ou na lista dos serviços de assistência técnica.
PT 707 500 545 (PT 0,10€/min. Mobile 0,25€/min)

Eliminação ecológica



Eliminar a embalagem de forma ecológica.

Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Índice

	Página
Utilização adequada.....	1
Programas.....	1
Regulação e ajuste do programa	3
Lavagem	3/4
Depois da lavagem	4
Regulações individuais	5/6
Indicações importantes	6
Tabela de programas	7
Instruções de segurança	8
Valores de consumo	8
Limpeza	9
Indicações no painel de indicação	9
Manutenção	10
Que fazer, se	11



Protecção do meio ambiente/Indicações sobre economia

- Aproveitar o volume de carga máximo do programa em questão.
- Lavar a roupa com sujidade normal sem pré-lavagem.
- As temperaturas seleccionáveis referem-se aos símbolos de lavagem nos tecidos. As temperaturas indicadas na máquina podem divergir, para se assegurar uma mistura perfeita de poupança de energia e resultado de lavagem.
- Dosear o detergente de acordo com as indicações do fabricante e com o grau de dureza da água.
- Se a roupa for seca de seguida numa secadora de roupa, seleccionar a velocidade de centrifugação de acordo com as indicações do fabricante da secadora.

Utilização adequada

- exclusivamente para uso doméstico,
- para lavar tecidos que podem ir à máquina e à mão lavável à mão em água de lavagem,
- para funcionamento com água potável fria e com detergentes e produtos de tratamento adicionais correntes no mercado, que sejam adequados para utilização em máquinas de lavar roupa.



- Não deixar as crianças junto da máquina de lavar roupa, sem qualquer vigilância!
- A máquina de lavar roupa não pode ser utilizada por crianças e adultos sem preparação adequada.
- Manter os animais domésticos afastados da máquina de lavar roupa!



Colocar a máquina de lavar roupa em funcionamento só depois de ler as presentes instruções e as instruções de instalação fornecidas separadamente!

Programas

Tabela de programas detalhada → página 7.
Velocidade de centrifugação seleccionáveis individualmente, dependendo do programa seleccionado e da fase em que se encontra o programa.

Algodão	tecidos resistentes
+ Prelav. (+ Pré-lavagem)	tecidos resistentes, pré-lavagem a 30 °C
Mix	tipos de roupa diversos
Rápido 15'	programa rápido
(Enxaguamento) /Centrifug. (Centrifugar)	de roupa lavada à mão, botão Skin Care activado; para centrifugar apenas, desactivar o botão
(Escoamento)	da água de enxaguamento em caso de (sem centrifugação)
/ Lana/Lá	lãs laváveis à mão e na máquina
Delicado/Seda	tecidos laváveis delicados
Sintéticos	tecidos de limpeza fácil

Preparação



Instalação de acordo com as instruções de instalação em separado.



Verificar a máquina

- Não colocar em funcionamento uma máquina que apresente danos!
- Contactar a Assistência Técnica!




Ligar a ficha à tomada

Só com as mãos secas!
Puxar apenas pela ficha!



Abrir a torneira da água

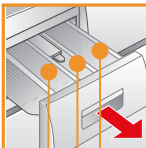

Compartmento II: detergente para a lavagem principal, agente anti-calcário, branqueador, produto anti-nódos

Compartmento ☼: amaciador, goma

Compartmento I: detergente para pré-lavagem

(*conforme o modelo)

Funções adicionais

Turbo Perfect

Eco Perfect

Fácil

Skin Care

Velocidade de centrifugação*

Centrifug.

1000

900

800

600

Painel de indicação/ Botão opcional

Fin diferido

Iniciar/ Adicionar

Início Pausa +Carga

Sintéticos

Delicado/ frio

Seda

frio

Lana/Lã 30°

/Centrifug.

Indicações sobre o programa

Fecho de segurança para cri centrifugação

1 - 24h

Fin diferido (Terminar em)

Antes da primeira lavagem
lavar uma vez sem roupa → página 9.

Separar a roupa e colocá-la na máquina

Respeitar as indicações de limpeza do fabricante!
Respeitar as indicações das etiquetas.
Separar de acordo com tipo, cor, nível sujidade e temperatura.
A carga máxima não deve ser ultrapassada → página 7.

Respeitar as indicações importantes → página 6!

Misturar peças de roupa grandes com pequenas!
Fechar o óculo. Certificar-se de que não ficam peças de roupa presas entre o óculo e o vedante de borracha.


Introduzir detergente e produtos de tratamento adicionais

Dosear de acordo com:
quantidade de roupa, nível sujidade, grau de dureza da água (esta informação pode ser obtida junto da companhia da água) e indicações do fabricante.
Deitar o detergente líquido no respectivo doseador e colocá-lo dentro do tambor.

i Amaciadores e produtos de tratamento contra deformação e vincos da roupa muito espessos devem ser diluídos num pouco de água. Evita o entupimento da passagem.

Regular** e ajustar o programa

selector de programas

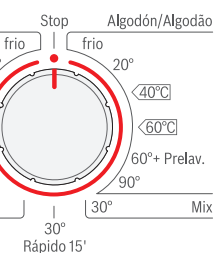

i **Se o símbolo começar a piscar no painel de indicação, o fecho de segurança para crianças está activo → Desactivar, pág. 5.
Funções adicionais, botão opcional e velocidades de centrifugação → Regulações individuais, pág. 5.

Seleccionar Inicio/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)

i Selector de programas para ligar e desligar a máquina, bem como para selecção de programas. Pode ser rodado para os dois lados.

a em curso:

anças, lavagem, enxaguamento,

Lavagem

Gaveta do detergente com compartimentos I, II e

Tambor

Painel de comando

Óculo

Tampa de serviço

Lavagem

Retirar a roupa

Abrir o óculo e retirar a roupa.
Caso (sem centrifugação) esteja activo: Colocar o selector de programas em (**Escoamento**) ou seleccionar uma velocidade de centrifugação.
Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**.



- Remover eventuais corpos estranhos
- Perigo de corrosão.
- Deixar o óculo e a gaveta do detergente abertos para que possam secar completamente

Fechar a torneira da água

Nos modelos Aqua-Stop não é necessário → Indicações das instruções de instalação.

Desligar

Colocar o selector de programas em **Stop (Desligar)**

Fim do programa, se ...

...Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar) estiver a piscar e no painel de indicação aparecer **-0-**.

Cancelar o programa

No caso de programas com temperatura elevada:
- Deixar arrefecer a roupa: Seleccionar (**Enxaguamento**)/Centrifug. (Centrifugar).
- Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**.
No caso de programas com temperatura baixa:
- Seleccionar (Enxaguamento)/Centrifug. (Centrifugar) (desactivar botão **Skin Care**) ou (**Escoamento**).
- Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**.

Alterar o programa, se ...

... por engano, tiver seleccionado um programa errado:
- Seleccionar um novo programa.
- Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**. O novo programa começa do início.

Adicionar roupa, se estiver seleccionado ... → p. 5

... **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)** e no painel de indicação se acender **YES**. Se **NO** se acender, o óculo não pode ser aberto.
- Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**.

Regulações individuais

Botão opcional ⌚ Fin diferido (Terminar em)

Ao seleccionar o programa, é indicado o tempo de duração do programa. É possível adiar o início do programa antes que este comece, regulando o tempo “Terminar em” mediante incrementos de horas até ao máximo de 24 horas. Premir o botão ⌚ **Fin diferido (Terminar em)** as vezes necessárias até o número de horas desejado ser indicado (h=hora). Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**. Uma vez iniciado o programa não é possível fazer regulações.

Centrifug. (Velocidade de centrifugação / sem centrifugação)

Antes de iniciar o programa e durante a execução do programa seleccionado, pode ser regulada a velocidade de centrifugação ou sem centrifugação ☒ (a roupa fica na última água de enxaguamento, painel de indicação -- -). Os efeitos dependem da fase em que se encontra o programa. A velocidade máxima de centrifugação que é possível seleccionar depende do modelo e do programa regulado.

Funções adicionais → também tabela de programas, página 7

⚙️ TurboPerfect	Para lavar num período de tempo mais curto, sendo o efeito da lavagem equivalente ao do programa standard. Volume de carga máxima → Tabela de programas, página 7.
🌿 EcoPerfect	Lavagem otimizada energeticamente através de redução da temperatura com resultados de lavagem iguais. A temperatura de lavagem é inferior à temperatura seleccionada. No caso de requisitos higiénicos especiais, recomenda-se a seleção de uma temperatura mais alta ou a opção ⚙️ TurboPerfect .
🌀 Fácil	Centrifugação especial seguida de fase anti-vincos. Centrifugação final delicada - ligeiro aumento da humidade residual da roupa.
Skin Care	Aumento do nível de água e enxaguamento adicional, tempo de lavagem prolongado. Para regiões com água muito macia ou para melhoria do resultado do enxaguamento.

Fecho de segurança para crianças e adicionar roupa posteriormente

🔒 Fecho de segurança para crianças/ Bloqueio da máquina	Protecção da máquina de lavar roupa contra a alteração inadvertida das funções reguladas. Ligar/Desligar: após o início/fim do programa, seleccionar Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar) durante 5 segundos. Nota: o fecho de segurança para crianças pode manter-se activo até ao início do programa seguinte, mesmo depois de a máquina ter sido desligada! Antes do início do programa, desactivar o fecho de segurança para crianças e, se necessário, voltar a activá-lo após o início do programa.
--	---


YES Adicionar	Premir o botão Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar) , se após o início do programa quiser adicionar peças de roupa. A máquina verifica se é possível adicionar roupa. YES está aceso: é possível adicionar peças de roupa. NO começa a piscar: Esperar até YES se acender. Nota: Abrir o óculo apenas quando YES estiver aceso. NO: não é possível adicionar peças de roupa. Nota: em caso de alto nível da água e/ou temperatura elevada, bem como durante a centrifugação, o óculo permanece bloqueado por motivos de segurança. Para continuar o programa, premir o botão Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar) .
----------------------	--

Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)

Para iniciar o programa ou para adicionar peças de roupa e activar/desactivar o fecho de segurança para crianças.

Regulações individuais

Sinal

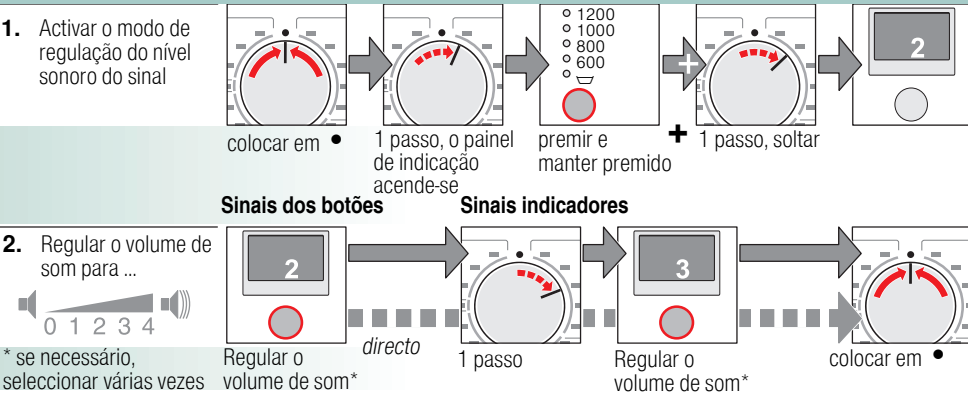

Indicações importantes

Cuidar da roupa e da máquina

- Para a dosagem dos detergentes e outros produtos, seguir sempre as instruções do fabricante.
- Esvaziar os bolsos.
- Retirar todos os objectos metálicos (clips, etc.).
- Lavar roupa delicada dentro de uma rede/um saco (meias, cortinas, sutiãs com aros).
- Fechar os fechos de correr, abotoar as fronhas.
- Escovar a areia dos bolsos e das dobras.
- Retirar os rodízios das cortinas ou juntá-los numa rede/num saco.

Roupa com sujidade diferente

	Lavar separadamente a roupa nova.
ligeira	Sem pré-lavagem. Se necessário, seleccionar a função adicional ⚙️ TurboPerfect .
	Se necessário, tratar nódoas previamente.
forte	Introduzir menos roupa. Seleccionar programa com pré-lavagem.

Colocar de molho

Roupa da mesma cor.

Deitar o activador/detergente, seguindo as indicações do fabricante, no compartimento II. Colocar o selector de programas em **Algodão frio** e seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**. Após cerca de 10 minutos, seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)** para parar o programa. Após o tempo de molho desejado, voltar a seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)** para continuar com o programa ou alterá-lo.

Lavagem com goma

A roupa não deve ser tratada com amaciador.

A lavagem com goma líquida é possível em todos os programas de lavagem. Colocar a dose de goma, de acordo com as instruções do fabricante, no compartimento do amaciador ⚙️ (se necessário, limpar primeiro).

Tingir / Descolorir

Tingir roupa apenas em quantidades moderadas. O sal pode danificar o aço inoxidável! Seguir as instruções do fabricante da tinta! **Não** descolorir roupa na máquina!

Programas	°C	máx.	Tipo de roupa	      	Funções adicionais; indicações
Algodão	frio, 20, 40, 60, 90 °C	7 kg/ 4 kg*	tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas, de algodão ou linho		⇒ TurboPerfect*, ⇒ EcoPerfect, ⇒ Fácil, Skin Care
+ Prelav. (+ Pré-lavagem)	60 °C				
Sintéticos	frio, 40 °C		tecidos de limpeza fácil de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos		⇒ TurboPerfect, ⇒ EcoPerfect, ⇒ Fácil, Skin Care
Mix	30 °C	3 kg	tecidos de algodão ou tecidos de limpeza fácil		⇒ TurboPerfect, ⇒ EcoPerfect, ⇒ Fácil, Skin Care; tipos de roupa diferentes podem ser lavados em conjunto
Delicado/Seda	frio		para tecidos delicados laváveis na máquina, por ex., seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos mistos (por ex., cortinas)		⇒ TurboPerfect, ⇒ EcoPerfect, ⇒ Fácil, Skin Care; sem centrifugação entre os ciclos de enxaguamento
 / Lana/Lã	frio, 30 °C	2 kg	tecidos de lã ou com percentagem de lã laváveis à mão ou na máquina		programa de lavagem especialmente delicado para evitar amarrotar a roupa, pausas do programa mais longas (tecidos repousam na água de lavagem)
Rápido 15'	30 °C		tecidos de limpeza fácil de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos		programa curto com cerca de 15 minutos de duração, adequado para roupa pouco suja
Programas adicionais					
⇒ (Enxaguamento) / Centrifug. (Centrifugar), ⇒ (Escoamento)					

* carga reduzida com a função adicional ⇒ TurboPerfect.

i Como programa curto, o mais adequado é o programa - Mix a 40 °C à velocidade máxima de centrifugação.

Programas sem Pré-lavagem - deitar o detergente no compartimento II, programas com Pré-lavagem - distribuir o detergente pelos compartimentos I e II.

9404 / 9000995210



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE24367EE...



Indicações de segurança

- Ler atentamente as instruções de utilização e de instalação, bem como todas as informações que acompanham a máquina de lavar roupa e proceder em conformidade.
- Guardar toda a documentação para posterior consulta.

Perigo de choque eléctrico

- Puxar sempre pela ficha e nunca pelo cabo eléctrico!
- Nunca ligar/desligar a ficha com as mãos húmidas.

Perigo de morte

- No final da vida útil do aparelho:
- Desligar a ficha da tomada.
 - Cortar o cabo eléctrico e afastá-lo do aparelho juntamente com a ficha.
 - Destruir o fecho do óculo. Deste modo, as crianças não se conseguem fechar dentro da máquina, correndo perigo de morte.

Perigo de asfixia

- Manter embalagens, películas e componentes das embalagens fora do alcance das crianças.

Perigo de envenenamento

- Guardar detergentes e produtos de tratamento adicionais fora do alcance das crianças.

Perigo de explosão

- Peças de roupa pré-tratadas com produtos de limpeza contendo diluentes, por ex., tira-nódoas/benzina podem, depois de colocadas na máquina, provocar uma explosão.
- Antes da lavagem na máquina, enxaguar bem essas peças de roupa à mão.

Perigo de ferimentos

- O óculo pode atingir temperaturas muito elevadas.
- Cuidado ao fazer o escoamento de água de lavagem quente.
- Não subir para cima da máquina de lavar roupa.
- Não se apoiar no óculo aberto.
- Não tocar no tambor se este ainda estiver a rodar.
- Cuidado ao abrir a gaveta do detergente com a máquina em funcionamento!

Valores de consumo

dependendo do modelo

Programa	Carga	Electricidade**	Água**	Duração do programa**
Algodão 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Algodão 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Algodão 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Algodão 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Sintéticos 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Mix 30 °C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h
Delicado/Seda frio	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
 / Lana/Lã 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

Programa	Função adicional	Carga	Consumo de energia anual	Consumo de água anual
Algodão 40/60 °C	⇒ EcoPerfect*	3,5/7 kg	165 kWh	10686 l

* Regulação dos programas para ensaio e aposição do rótulo energético de acordo com a Directiva 2010/30/CE com água fria (15 °C).

** Os valores diferem dos indicados, em função da pressão, da dureza e da temperatura de admissão da água utilizada, assim como da temperatura ambiente, tipo, quantidade e nível de sujidade da roupa, detergente utilizado, oscilações. Da tensão eléctrica e das funções adicionais seleccionadas.

Limpeza



- Perigo de choque eléctrico!
Desligar a ficha da tomada!
- Perigo de explosão! Não utilizar diluentes!



Antes da primeira lavagem

Não colocar roupa na máquina! Abrir a torneira da água. Deitar no compartimento II:

- aprox. 1 litro de água
- detergente (dosear conforme as indicações do fabricante para sujidade ligeira e o grau de dureza da água)

Colocar o selector de programas em **Algodão 60 °C** e **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**. No final do programa, colocar o selector de programas em **Stop (Desligar)**.



Carcaça da máquina, painel de comando



- Limpar com um pano macio e húmido.
- Não utilizar panos, esfregões nem produtos de limpeza abrasivos (produtos para limpeza de aço inoxidável).
- Remover de imediato restos de detergente e de outros produtos de limpeza.
- Proibida a limpeza com jacto de água.



Limpar a gaveta do detergente e o alojamento ...

... em caso de restos de detergente ou de amaciador.

1. Puxar para fora, pressionar a aplicação para baixo e retirar totalmente a gaveta do alojamento.
2. Remover dispositivo para fora: com o dedo pressionar o dispositivo de baixo para cima.
3. Limpar e secar o distribuidor de detergente e a aplicação com água e uma escova. Remover também resíduos de detergente e amaciador do alojamento.
4. Colocar e encaixar o dispositivo (encaixar o cilindro no pino-guia).
5. Inserir a gaveta do detergente.

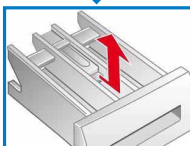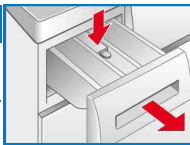

Deixar a gaveta do detergente aberta para que possa secar completamente.



Tambor de lavagem e manga de borracha

Secar o interior da manga de borracha com um pano. Deixar a porta aberta, para que o tambor seque. Manchas de ferrugem - utilizar um produto de limpeza sem cloro, não utilizar palha-de-aço.



Descalcificar

Sem roupa na máquina!

Descalcificar de acordo com as instruções do fabricante do produto de descalcificação, desnecessário em caso de dosagem correcta do detergente.



Desbloqueio de emergência, por ex., em caso de falha de energia


O programa prossegue quando voltar a haver corrente. Se, no entanto, quiser retirar a roupa, é possível abrir o óculo como se descreve a seguir:



Perigo de queimadura!

A água de lavagem e a roupa podem estar quentes. Eventualmente, deixá-las arrefecer primeiro. Não tocar no tambor se este ainda estiver a rodar. Não abrir o óculo, se for possível ver água através do vidro.

1. Colocar o selector de programas em **Stop (Desligar)** e desligar a ficha da tomada.
2. Escoar a água de lavagem → página 10.
3. Puxar o desbloqueio de emergência com uma ferramenta mas baixo e largá-lo. A seguir é possível abrir o óculo.

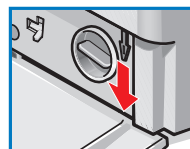

Indicações no painel de indicação dependendo do modelo

F: 16	Fechar o óculo correctamente; eventualmente, roupa entalada.
F: 17	Abrir completamente a torneira da água, mangueira de admissão dobrada/entalada; Limpar o filtro de rede → página 10, pressão da água demasiado baixa.
F: 18	Bomba de escoamento obstruída; limpar a bomba de escoamento → página 10. Mangueira/Tubo de escoamento entupida/o; limpar a mangueira de escoamento no sifão → página 10.
F: 21	Falha no motor. Chamar a Assistência Técnica!
F: 23	Água no tabuleiro inferior de recolha, aparelho com fugas de água. Chamar a Assistência Técnica!

Manutenção






- Perigo de queimadura!
Deixar arrefecer a água de lavagem!
- Fechar a torneira da água!



Bomba de escoamento

Colocar o selector de programas em **Stop (Desligar)**, desligar a ficha da tomada.

1. Abrir e retirar a tampa de serviço.
2. **Para modelos com mangueira de esvaziamento:** Retirar a mangueira de esvaziamento do suporte e puxá-la da carcaça. Colocar o recipiente por baixo. Extrair o tampão, deixar escorrer a água de lavagem. Colocar o tampão, apertando-o bem, e inserir a mangueira de esvaziamento no suporte.
- 2* **Para modelos sem mangueira de esvaziamento:** Desenroscar cuidadosamente a tampa da bomba, até a água de lavagem começar a escorrer. Assim que a tampa de serviço estiver meio cheia, enroscar a tampa da bomba e despejar a tampa de serviço. Repetir estes passos até a água de lavagem ter escorrido toda para fora.
3. Desapertar cuidadosamente a tampa da bomba (água residual)
4. Limpar o espaço interior, a rosca da tampa da bomba e o corpo da bomba (a roda de pás da bomba de escoamento tem de rodar livremente).
5. Voltar a colocar a tampa da bomba e a apertá-la.
6. Colocar e fechar a tampa de serviço.

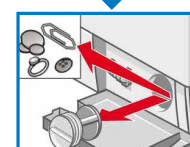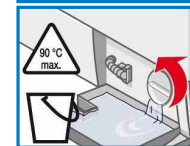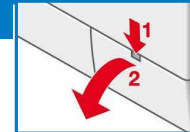


Para evitar que, na próxima lavagem, escorra detergente não utilizado para o esgoto: deitar 1 litro de água no compartimento II e iniciar o programa  (**Escoamento**).



Mangueira de escoamento no sifão

Colocar o selector de programas em **Stop (Desligar)**, desligar a ficha da tomada.

1. Soltar a braçadeira, puxar a mangueira de escoamento com cuidado (água residual).
2. Limpar a mangueira de escoamento e o tubo do sifão.
3. Voltar a inserir a mangueira de escoamento e proteger o ponto de união com uma braçadeira.

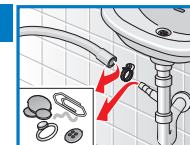

Filtro de rede na admissão de água




Perigo de choque eléctrico!

Não mergulhar em água o dispositivo de segurança Aqua-Stop (possui uma válvula eléctrica).

Retirar a pressão da água na mangueira de admissão:



1. Fechar a torneira da água!
2. Selecionar um qualquer programa (excepto  (**Enxaguamento**) / **Centrifug.** (**Centrifugar**) //  (**Escoamento**)).
3. Seleccionar **Início/Pausa + Carga (Iniciar/Adicionar)**. Deixar o programa correr durante cerca de 40 segundos.
4. Colocar o selector de programas em **Stop (Desligar)**. Desligar a ficha da tomada. Limpar o filtro de rede:
1. Dependendo do modelo:
Retirar a mangueira da torneira da água.
Limpar o filtro de rede com uma escova pequena.

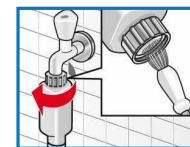

e/ou em modelos Standard e Aqua-Secure:

Retirar a mangueira na parte traseira do aparelho, extrair o filtro de rede com a pinça e limpá-lo.

2. Ligar a mangueira e controlar a respectiva estanquidade.

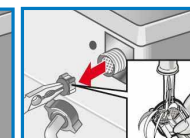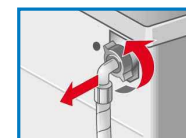


O que fazer, se ...

● Houver derrame de água	
● Não houver admissão de água; o detergente não for adicionado.	
● Não conseguir abrir o óculo.	
● O programa não iniciar.	
● Não houver escoamento da água de lavagem.	
● Não for visível água dentro do tambor.	
● Se o resultado da centrifugação não for satisfatório. Roupa molhada/demasiado húmida.	
● A duração do programa sofre alteração durante o ciclo de lavagem.	
● Fase inicial de centrifugação com arranques repetidos.	
● Estiver água residual no compartimento do amaciador.	
● Houver formação de ruído dentro da máquina de lavar roupa.	
● Indicação de estado  a piscar. Eventualmente sai espuma da gaveta de detergente.	
● Houver forte formação de ruído, vibrações e “deslocamento” durante a centrifugação.	
● Ruídos na centrifugação e no escoamento.	
● O painel de indicação/ indicadores luminosos não funcionarem com a máquina em funcionamento.	
● O programa demorar mais do que é habitual.	
● Houver resíduos de detergente na roupa.	



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

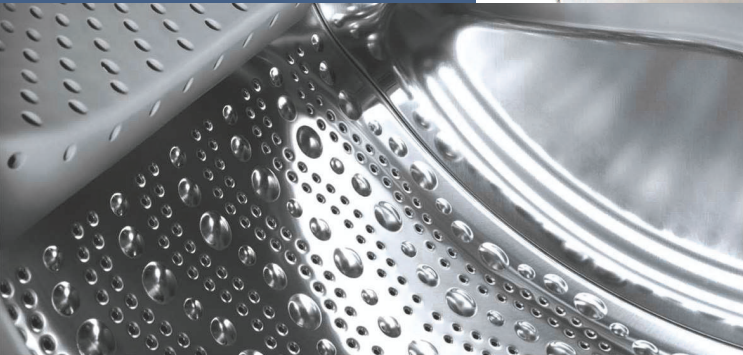

Máquina de lavar roupa
WAE24367EE ...



BOSCH

pt Instruções de Utilização