



Lihtsalt ja lühidalt: kõik, mida teie nõudepesumasin vajab ...  
**Enne esimest kasutamist lugege siiski paigaldus- ja kasutusjuhendit!**

1

**Ajustar el descalcificador \***

Consultar a la empresa local de abastecimiento de agua el grado de dureza del agua local. Anotarla en el espacio previsto ...



| Grado de dureza del agua *dH | Grados de dureza | mmol/l  | Valor de ajuste |
|------------------------------|------------------|---------|-----------------|
| 0-6                          | blanda           | 0-1,1   | H:00            |
| 7-8                          | blanda           | 1,2-1,4 | H:01            |
| 9-10                         | media            | 1,5-1,8 | H:02            |
| 11-12                        | media            | 1,9-2,1 | H:03            |
| 13-16                        | media            | 2,2-2,9 | H:04            |
| 17-21                        | dura             | 3,0-3,7 | H:05            |
| 22-30                        | dura             | 3,8-5,4 | H:06            |
| 31-35                        | dura             | 5,5-6,2 | H:07            |

\* sólo antes de la primera puesta en marcha del aparato o al producirse una alteración del grado de dureza del agua

Operación rápida y fácil ...

**y así se ajustan los valores**

- Accionar el interruptor principal para conexión y desconexión.
- Oprimir la tecla selectora de programas A y pulsar la tecla de INICIO hasta que en la pantalla de visualización aparezca la indicación H:0...
- Soltar ambas teclas. El piloto de control de la tecla A destella y en la pantalla de visualización se ilumina el valor ajustado de fábrica H:04.
- Pulsar la tecla selectora de programas C. Con cada pulsación de la tecla aumenta en un escalón el valor ajustado. Una vez que se ha alcanzado el máximo valor ajustable para la dureza del agua H:07, la pantalla de visualización vuelve a mostrar el valor H:00 (desconexión).
- Accionar la tecla INICIO. El valor ajustado es memorizado por el aparato.

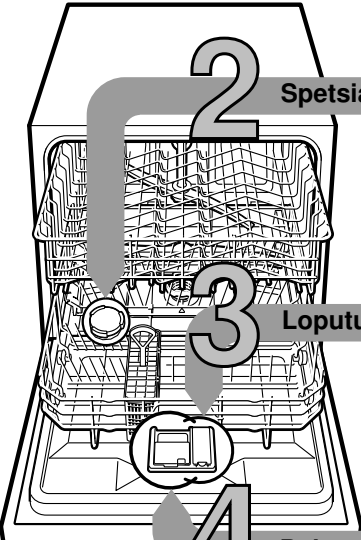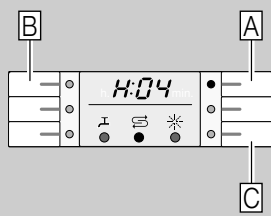

**Spetsiaalsoola lisamine**

Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...



Keerata kork lahti.



Soolamahuti täita veega ainult enne esimest pesu.



Lisada spetsiaalsoola (mitte kunagi puhastusvahendit!).



Sulgeda kork. Pesta kohe.

**Loputusvahendi lisamine**

Teeb säravpuhtaksä ...



Vajutada markeeringut 1, tõsta kaas 2.



Lisada loputusvahendit.



Sulgeda kork. KLÖPS!

**Puhastusvahendi lisamine**


Palju mustust, palju puhastusvahenditä ...



Vajaduse korral avada kaas (vajutada nupule).



Tähelepanu! Kombineeritud tooted ei sobi kõigile programmidele, järgida tootja nõuandeid.

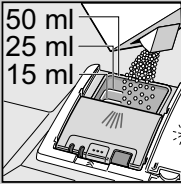

Puhastusvahendit panna ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse.



Lükata kaas kinni ja vajutada. PLOKS!

5

**Seadme sisselülitamine**

6

**Programmi valimine**

Kiire, säästlik või intensiivne ...

**Programmiülevaade**

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiate seadme juhtpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärtused Euroopa normi EN 50242 järgi. Kõrvalekalded praktikas on võimalikud.

|                      | Intensiivne 70° | Auto 45° /65° | Eco 50° | Õrn 40° | Kiire 45° | Eelpesu |
|----------------------|-----------------|---------------|---------|---------|-----------|---------|
| Kestus tundides: min | ←               | 3:20 - 1:25   | →       | ←       | 0:35      | 0:15    |
| Voolukulu kWh-s      | ←               | 1,20 - 0,50   | →       | ←       | 0,50      | 0,05    |
| Veekulu liitrites    | ←               | 11 - 6        | →       | ←       | 6         | 3       |

**Programmi käivitamine**

Läheb lahti ...

8 7

**Seadme väljalülitamine** Töö tehtud ...

**Lisafunktsioonid \*\***

**Aja säästmine (VarioSpeed+)** ... saavutatakse energia suurendamisega, kujuures pesemine jääb samaks.

**Intensiivsoon** ... ideaalne väga erinevate esemete puhul. Pesusurve ja pesutemperatuur tõusevad pisut.

**HügieenPlus** ... pesemisprotsessi ajal tõuseb temperatuur. Sellega saavutatakse kõrgem hügieeni tase.

**Ekstra kuivatus** ... kõrgem temperatuur kuivatab loputamisel paremini. (Olge ettevaatlik tundlike nõudega.)

Teevad paindlikuks ...


\*\* sõltub mudelist

## Sõelad ja korrashoid


Täiusliku pesemistulemuse jaoks ...

## Äravoolumpumba puhastamine


Sõelad ... kontrollida, vajadusel puhastada

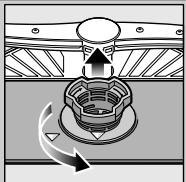


Keerata sõelasilindrit, võtta sõelade süsteem välja ...

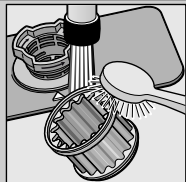

loputada voolava vee all ...

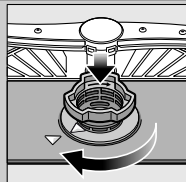


paigaldada ...

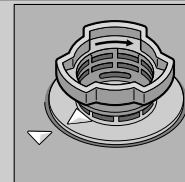


keerata sõelade süsteem kinni JÄRGIDA MARKEERINGUT!

- Tõmmake pistik välja.
- Ammutada vesi välja ja võtta sõelad maha.
- Keerata pumba kattel kruvid (Torx T 20) välja.
- Tõmmata kate ülespoole välja.
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Panna kate peale ja kruvida kinni.
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud ... eemaldada ummistused/ladestused

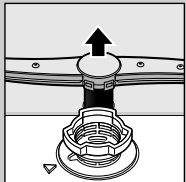


Tõmmata alumine toru üles ...

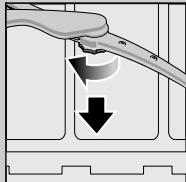


keerata ülemine toru küljest ära ...

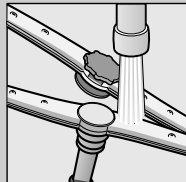

puhastada pihustusdüüsid voolava vee all (vajadusel hambaorgiga) ...

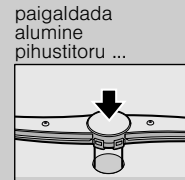

paigaldada alumine pihustitoru ...

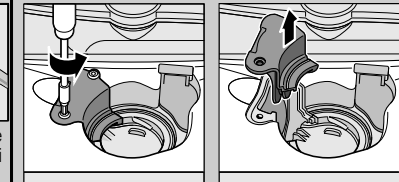

keerata ülemine toru kinni

## Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end äral

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

| Häire                    | Võimalikud põhjused  | Abi   |
|--------------------------|--|---|
| Näit „“ põleb            | Sisselaskekorpus on ummistunud või lupjunud<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avada sisselaskekorpus.</li> <li>▶ 1. Kruvida lahti veeühendus.</li> <li>▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel.</li> <li>▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min.</li> <li>▶ Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada.</li> <li>▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.</li> </ul> |
| Näit „E:22“              | Sõelad määrdunud või ummistunud  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).</li> </ul>   |
| Näit „E:24“ ja „“ põleb  | Äravoolumoos on ummistunud või voolikus on murdekoht<br>Äravoolumpumba kate paigaldamata       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Äravoolumoos ei tohi olla murdekohti.</li> <li>▶ Paigaldada kate (vt eespoolt).</li> </ul>   |
| Näit „E:25“ ja „“ põleb  | Äravoolumoos blokeeritud   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhastada äravoolumoos (vaata eespoolt).</li> </ul>  |
| Põleb muu veanäit „E:XX“ | Seade on tehniliselt defektne  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit).</li> <li>▶ Lahutada seade vooluvõrgust.</li> </ul>  |
| Jääkvesi seadmes         | Programm ei ole veel lõpetanud   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).</li> </ul>  |
| Rooste söögiriistadel    | Söögiriistad ei ole roosteabad<br>Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad<br>Võõra päritoluga rooste | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu.</li> <li>▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.</li> </ul>  |

| Häire  | Võimalikud põhjused  | Abi  |
|--|--|--|
| Nõud ei ole puhtad<br><br>Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülesteikku</li> <li>▶ Liiga vähe puhastusvahendit</li> <li>▶ Valitud sobimatu programm</li> <li>▶ Pihustitoru düüsid ummistunud</li> <li>▶ Sõelad määrdunud, pole korralikult paigaldatud</li> <li>▶ Pihustitorud blokeeritud</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.</li> <li>▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).</li> <li>▶ Valida tugevam programm.</li> <li>▶ Puhastada pihustitorud (vt eespoolt).</li> <li>▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).</li> <li>▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörlelda.</li> </ul> |
| Plekid ja jooned   | Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Joonte korral vähendada doseerimist.</li> <li>▶ Vee- või lubjaplekkide puhul suurendada doseerimist.</li> </ul>   |
| Nõud ei ole kuivad   | Loputusvahend  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Suurendada doseeritavat kogust.</li> <li>▶ Vahetada toodet.</li> </ul>  |
| Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)   | Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi<br>Seadme seadistused<br>Veepehmendus valesti seadistatud<br>Puudub spetsiaalsool  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kasutada loputusvahendit.</li> <li>▶ Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).</li> <li>▶ Seadistada pehmendusseade õigesti.</li> <li>▶ Lisada spetsiaalsoola.</li> </ul>   |
| Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)                   | Klaasid ei ole masinpesukindlad  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase.</li> <li>▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.</li> </ul>   |
| Plast/nõud on värvi muutnud  | Liiga vähe puhastusvahendit<br>Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).</li> <li>▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.</li> </ul>  |

## Programmi katkestamine ...

## Mahutame õigesti ...

Programmi ajal vajutada START-nuppu ca 3 sek (Reset).



Numbrilisele näidikule kuvatakse näit „0:01“ ca 1 minuti pärast on programmi lõpp, ilmub „0:00“.



Lülitada seade välja.

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörlelda.