



Ātri un parocīgi:
viss, kas nepieciešams Jūsu
trauku mazgājamai mašīnai ...

**Pirms pirmās izmantošanas
tomēr izlasiet uzstādīšanas
un lietošanas pamācību!**

1

Mikstināšanas iekārtas nostādīšana *

Uzziniet ūdensvada
stacijā ūdens cietības
grādu un ierakstiet ...



Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Nostādī- šanas parametrs
0-6	miksts	0-1,1	H:00
7-8	miksts	1,2-1,4	H:01
9-10	vidēji	1,5-1,8	H:02
11-12	vidēji	1,9-2,1	H:03
13-16	vidēji	2,2-2,9	H:04
17-21	ciets	3,0-3,7	H:05
22-30	ciets	3,8-5,4	H:06
31-35	ciets	5,5-6,2	H:07

* tikai pirms pirmās
skalošanas vai ūdens
cietības izmaiņu
gadījumā

Ātra izpilde ...


un sekojoša nostādīšana

- Ieslēdziet IESL / IZSL slēdzi.
- Turiet nospiestu programmu taustiņu A un ilgi spiediet START taustiņu, līdz ciparu indikācijā parādās H:0....
- Atļaidiet abus taustiņus. Taustiņā mirgo gaismas indikācija A un ciparu indikācijā deg rūpnicā nostādītais rādītājs H:04.
- Nospiediet programmu taustiņu C. Ar katru taustiņa nospiešanu nostādīšanas vērtība palielinās par vienu pakāpi; sasniedzot H:07 vērtību, indikācija atkal pāriet uz H:00 (izslēgts).
- Nospiediet START taustiņu. Ierīcē tiek saglabāta nostādītā vērtība.

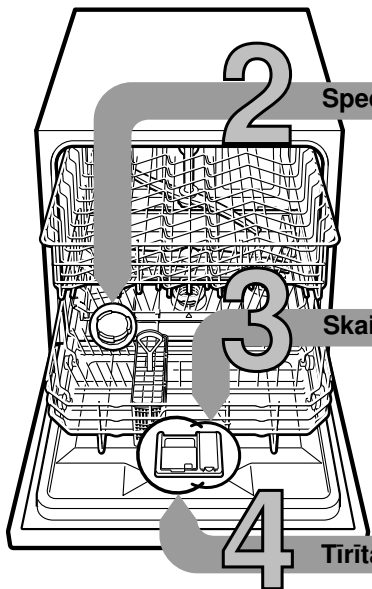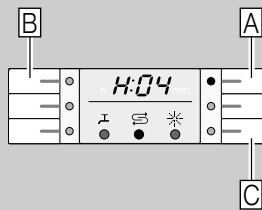


Speciālsāls iepilde


Šķīdina kaļķi (nav nepieciešams, ja nostādīšanas parametrs ir 0!) ...

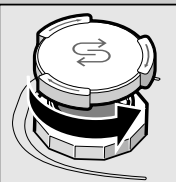


Uzskrūvējiet
vāku.

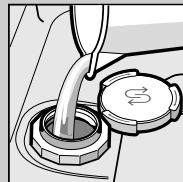

Tikai pirms
pirmās
mazgāšanas
ieplīdiet ūdeni
sāls tvertnē.

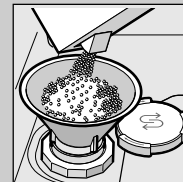


ieplīdiet
speciālsāli
(nekad neieplīdiet
tīrītāju!).

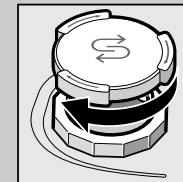


Noslēdziet
vāku.
Nekavējoties
uzsāciet
mazgāšanu.

Skaidrskaloņtāja iepilde


Nodrošina trauku spodrumu ...

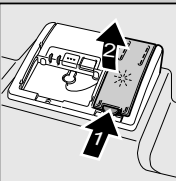

Nospiediet
marķējumu 1,
paceliet
vāku 2.

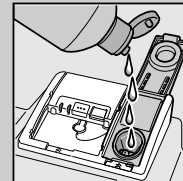


ieplīdiet
skaidrskaloņtāju.

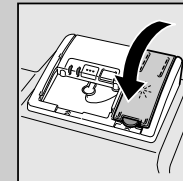

Noslēdziet
vāku.
KLIK!

Tīrītāja iepilde



Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

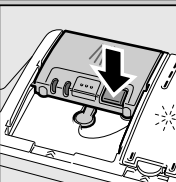


Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustiņu).



Uzmanību!
Kombinētie
produkti nav
piemēroti visām
programmām,
ievērojiet ražotāja
norādījumus.

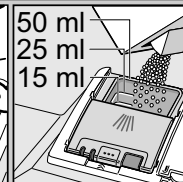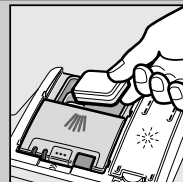

ieplīdiet tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

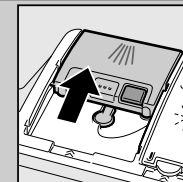

Piebīdiet
un nospiediet vāku.
PLOP!

Ierīces ieslēgšana

Programmas izvēle

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts
maks. iespējamais programmu skaits.
Jūsu ierīcē paredzētās programmas
ir norādītas uz vadības paneļa.

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti,
vadoties pēc Eiropas EN 50242 normas.
Novirzes praksē ir iespējamas.

	Intensīvi 70°	Automātiska 45° / 65°	Eco 50°	Saudzīgi 40°	Ātra 45°	Iepriekš- skalošana
Laiks stundās : min	←	3:20 - 1:25	→	←	0:35	0:15
Elektrības patēriņš kWh	←	1,20 - 0,50	→	←	0,50	0,05
Ūdens patēriņš litros	←	11 - 6	→	←	6	3

Palaidiet programmu Un aiziet ...

Mašīnas izslēgšana Viss skaidrs ...

Papildfunkcijas **

Laika taupīšana (VarioSpeed+)
... tiek sasniegts ar paaugstinātu elektrības patēriņu, neizmainoties tīrīšanas rezultātiem.

Intensīvā zona
... perfekta jauktai trauku ievietošanai. Mazgāšanas spiediens un mazgāšanas temperatūra nedaudz paaugstinās.

HigiēnaPlus
... mazgāšanas procesa laikā temperatūra paaugstinās. Ar to tiek sasniegts paaugstināts higiēnas statuss.

Ekstra žāvēšanas
... uzlabo žāvēšanas rezultātus ar paaugstinātu skaidrskalošanas temperatūru. (Pievērsiet uzmanību jutīgiem traukiem.)

Nodrošina elastību ...


** atkarībā no modeļa

Tīrīšana un kopšana


Teicamu skalošanas rezultātu sasniegšanai ...

Kanalizācijas sūkņa tīrīšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, tīriet

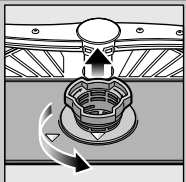


Pagrieziet sieta cilindru, izņemiet sieta sistēmu ...

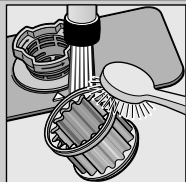

noskalojiet zem tekoša ūdens ...

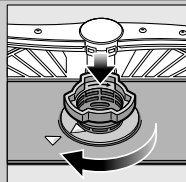

ievietojiet ...

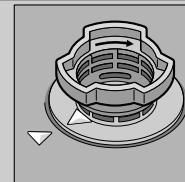


aizskrūvējiet sieta sistēmu **IEVĒROJIET MARĶĒJUMU!**


- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izņemiet sietus un izsmeliet ūdeni.
- Atlaidiet sūkņa vāka skrūves (Torx T 20).
- Izvelciet vāku uz augšu.
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Ievietojiet vāku un stingri pieskrūvējiet.
- Ievietojiet sietus.

Smidzināšanas lāpstiņas


... notīriet aizsērējumus/ nosēdumus

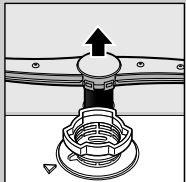

Pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

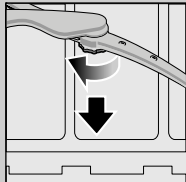

noskrūvējiet augšējo lāpstiņu ...

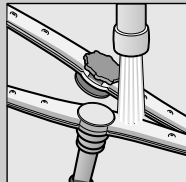


tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobu bikstāmu) ...



ievietojiet apakšējo lāpstiņu ...




cieši pieskrūvējiet augšējo lāpstiņu

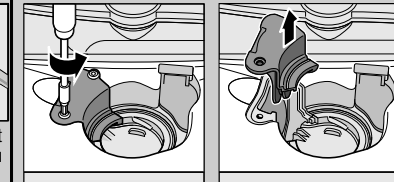


Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Deg indikācija „ A “	Iespējama vai pārkaļķojusies ieplūdes armatūra 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Atveriet ieplūdes armatūru. ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. ▶ 2. Tīriet sieta ūdens pieslēgumā. ▶ 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāsamazinās min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt ieplūdes armatūru. ▶ Iztaisnojiet ieplūdes šļūteni.
Indikācija „E:22“	Sieti netīri vai aizsērējuši	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).
Deg indikācija „E:24“ un „ A “	Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iztaisnojiet kanalizācijas šļūteni. ▶ Montējiet vāku (sk. augstāk).
Deg indikācija „E:25“ un „ A “	Bloķēts kanalizācijas sūknis	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tīriet kanalizācijas sūkni (sk. augstāk).
Deg cita kļūdas indikācija „E:XX“	Ierīces tehniskie bojājumi	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju). ▶ Atvienojiet ierīci.
Mašīnā atrodas atlikušais ūdens	Programma vēl nav pabeigta	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).
Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki Nepiederīgā rūsa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātuzturīgus galda piederumus. ▶ Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdaļas.

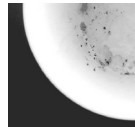Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Trauki nav tīri Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas 	Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra Par maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējušas smidzinātājlāpstiņu sprauslas Sieti netīri, nav stingri nostiprināti Bloķētas smidzinātājlāpstiņas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos. ▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus. ▶ Izvēlieties intensīvāku programmu. ▶ Tīriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk). ▶ Tīriet sietus (sk. augstāk). ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalošanas dozēšana	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu. ▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.
Trauki nav sausi	Skaidrskalošanas jauda Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas jauda Ierīces nostādīšana	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Paaugstiniet dozēšanu. Nomainiet produktu. ▶ Izmantojiet skaidrskalošanas jaudu. ▶ Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).
Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)	Nepareizi nostādīta ūdens mikstināšana Iztrūkst speciālsāls	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pareizi nostādiēt mikstināšanas ierīci. ▶ Iepildiet speciālsāli.
Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai Trauku mazgājamā mašīnā	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātuzturīgas glāzes. ▶ Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	Par maz tīrītāja Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus. ▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

Programmas apstādīšana ...

Pareiza ievietošana

Programmas laikā apm. 3 sek. spiediet START taustiņu (Reset).



Ciparu indikācija parāda „0:01“ programmas beigas apm. pēc 1 minūtes, parādās „0:00“.



Izslēdziet ierīci.

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātuzturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.