



Kort en handig:
alles voor het gebruik
van uw afwasautomaat ...

Vóór het eerste gebruik
altijd het installatievoorschrift
en de gebruiksaanwijzing
doorlezen!

1

Onthardingsinstallatie instellen *



Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...	Waterhardheid °dH	Hardheidsbereik	mmol/l	Instelwaarde
	0-6	zacht	0-1,1	H:00
	7-8	zacht	1,2-1,4	H:01
	9-10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
	11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
	13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
	17-21	hard	3,0-3,7	H:05
	22-30	hard	3,8-5,4	H:06
	31-35	hard	5,5-6,2	H:07

* Alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid.

Snel gedaan ...


en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- Programmatoets **A** ingedrukt houden en de START-toets net zolang indrukken tot de cijferindicatie H:0... brandt.
- Beide toetsen loslaten. Het lampje van de toets **A** knippert en op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde **H:04**.
- Programmatoets **C** indrukken. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één stand verhoogd; als de waarde H:07 is bereikt, springt de indicatie weer op H:00 (uit).
- START-toets indrukken. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

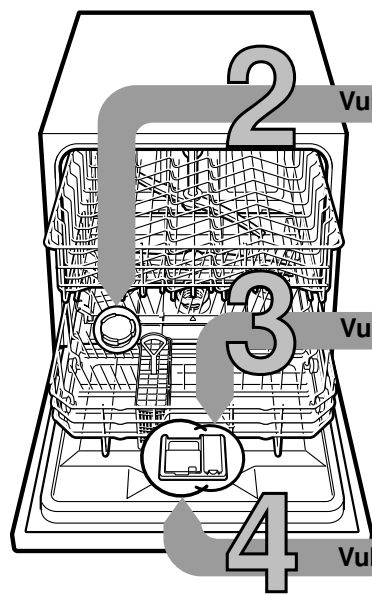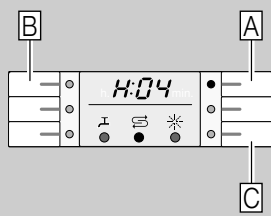


Vul onthardingszout


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

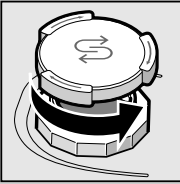


Deksel opendraaien.

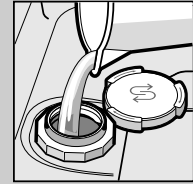

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

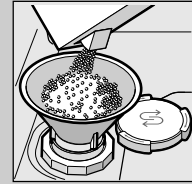


Vullen met onthardingszout (nooit met afwasmiddel!).

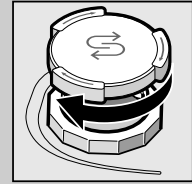


Deksel dichtdraaien. Direct hierna afwassen.

Vul glansspoelmiddel


Maakt blinkend schoon ...

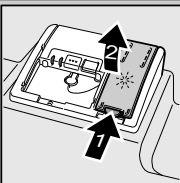

Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.

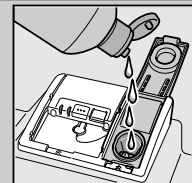


Vullen met glansspoelmiddel.

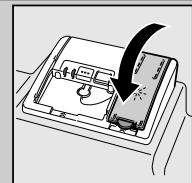

Deksel dichtdraaien. KLIK!

Vul afwasmiddel



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

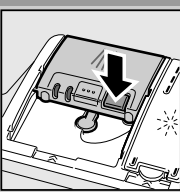


Eventueel deksel openen (toets indrukken).



Attentie! Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

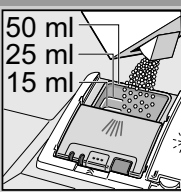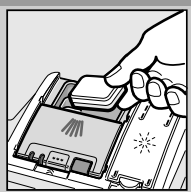

Afwasmiddelbakje alleen in het droge afwasmiddelbakje gieten.

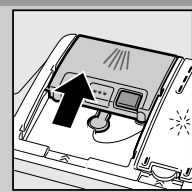

Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP!

5

Apparaat inschakelen

6

Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn laboratorium-meetwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen zijn in de praktijk mogelijk.

	Intensief 70°	Auto 45°-65°	Eco 50°	Zacht 40°	Snel 45°	Voorspoelen
Duur in uren/ min.	←	3:20 - 1:25	→	←	0:35	0:15
Stroomverbruik in kWh	←	1,20 - 0,50	→	←	0,50	0,05
Waterverbruik in liters	←	11 - 6	→	←	6	3

Starten van het programma ...

7

Extra functies **

Tijd besparen (VarioSpeed+) ... wordt door meer energieverbruik bij gelijk blijvend reinigingsresultaat bereikt.

IntensiveZone (Intensief zone) ... perfect voor gemengde belading. Spreedruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.

HygiënePlus ... tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.

Extra drogen ... verbetert het droogresultaat door verhoogde temperatuur tijdens het naspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed.)

Maken de afwas flexibel ...


9

Apparaat uitschakelen ...


** afhankelijk van het model

Schoonmaken en onderhoud


Zeven
... controleren,
eventueel
schoonmaken

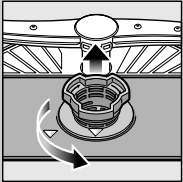


Zeefcylinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...




onder
stromend
water
afspoelen ...

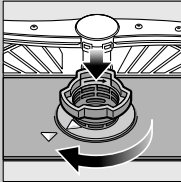


erin zetten ...

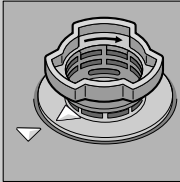


zeefsysteem
vast Schroeven
(LET OP
MARKERING!)

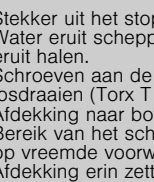


Sproeiarmen
... verstoppingen
door kalk/etensresten
verwijderen

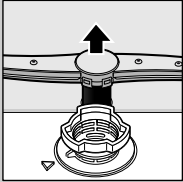


Onderste sproeiarm
naar boven
eraf trekken ...

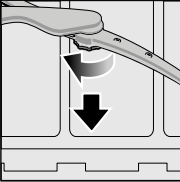


bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

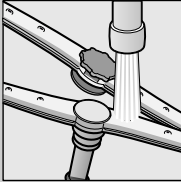


sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met
een tandenstoker)
schoonmaken ...

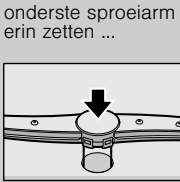

onderste sproeiarm
erin zetten ...

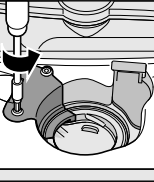

bovenste sproeiarm
vast Schroeven

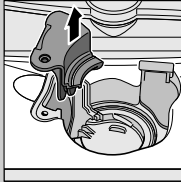




Afvoerpomp schoonmaken

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Schroeven aan de afdekking losdraaien (Torx T 20).
- Afdekking naar boven eruit trekken.
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking erin zetten en vastschroeven.
- Zeven erin zetten.

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „  ” brandt	Kraan verstopt of verkalkt	<div><div></div><div><div>1. Wateraansluiting eraf schroeven.</div><div>2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken.</div><div>3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.</div></div><div></div></div>
Indicatie „E:22”	Zeven vuil of verstopt	<div><div></div><div><div></div></div><div></div></div>
Indicaties „E:24” en „  ” branden	De afvoerslang is verstopt of geknikt	<div><div></div><div><div></div></div><div></div></div>
	Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	<div><div></div><div><div></div></div><div></div></div>
Indicaties „E:25” en „  ” branden	Afvoerpomp geblokkeerd	<div><div></div><div><div></div></div><div></div></div>
Een andere foutindicatie „E:XX” brandt	Apparaat technisch defect	<div><div></div><div><div></div></div><div></div></div>
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	<div><div></div><div><div></div></div><div></div></div>
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder	<div><div></div><div><div></div></div><div></div></div>
	Roest van andere voorwerpen	<div><div></div><div><div></div></div><div></div></div>

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	<div><div></div><div><div></div></div><div></div></div>
Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Te weinig afwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiers van sproeiarmen verstopt Zeven vuil, zitten niet vast Sproeiarmen geblokkeerd	<div><div></div><div><div></div></div><div></div></div>
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	<div><div></div><div><div></div></div><div></div></div>
Serviesgoed niet droog	Glansspoelmiddel	<div><div></div><div><div></div></div><div></div></div>
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit Instelling van het apparaat	<div><div></div><div><div></div></div><div></div></div>
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld Onthardingszout ontbreekt	<div><div></div><div><div></div></div><div></div></div>
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	<div><div></div><div><div></div></div><div></div></div>
		<div><div></div><div><div></div></div><div></div></div>

Afbreken van het programma ...

Op de juiste manier inruimen ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



Op de cijferindicatie verschijnt „0:01” na ca. 1 minuut Einde programma, op de indicatie verschijnt „0:00”.



Apparaat uitschakelen.

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.