



Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasin vajab ...
**Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!**

1

Pehmendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat küsida
kohalikult veeametilt
ja kanda sisse ...

Seadistusväärtuse lugemine ...




* ainult enne esimest
pesu või vee
karedusastme
muutmisel

°dH	Kare- dusaste	mmol/l	Aste			
0-6	pehme	0-1,1	0			
7-16	keskmiselt	1,2-2,9	1			
17-21	kare	3,0-3,7	2			
22-35	kare	3,8-6,2	3			

Kiiresti asjaga ühele poole ...


seadistamine käib nii

- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Vajutada START-nupule ja hoida nuppu allavajutatult.
- Keerata programmi valikunuppu ühe positsiooni võrra vasakule või paremale.
- Lasta nupp lahti.
Näit vilgub ja näidud põlevad (= aste 1).
- Seadistuse muutmiseks teha nii:
- Keerata programmi valikunupp soovitud astme peale.
- Vajutada START-nuppu.
Näit kustub. Seadistatud aste on salvestatud.

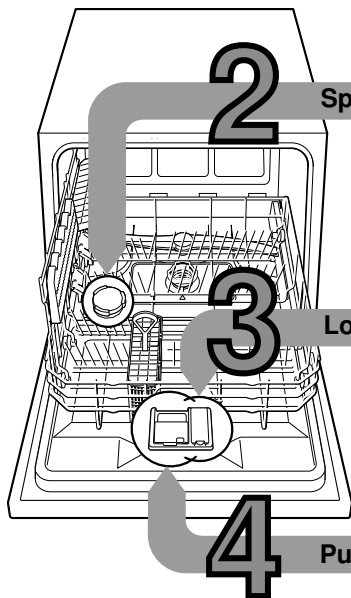


Spetsiaalsoola lisamine


Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

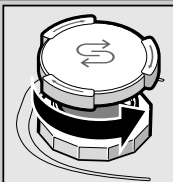


Keerata
kork lahti.

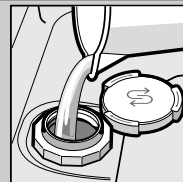

Soolamahuti
täita veega
ainult enne
esimest pesu.

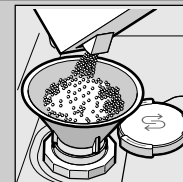


Lisada
spetsiaalsoola
(mitte kunagi
puhastusvahendit!).

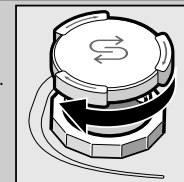


Sulgeda kork.
Pesta kohe.

Loputusvahendi lisamine


Teeb säravpuhtaksä ...

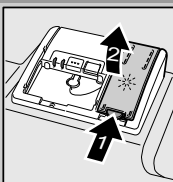

Vajutada
markeeringut 1,
tõsta kaas 2.

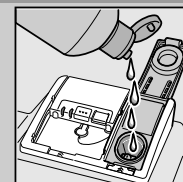


Lisada
loputusvahendit.

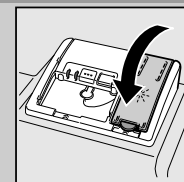

Sulgeda
kork.
KLÖPS!

Puhastusvahendi lisamine



Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

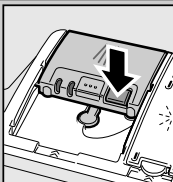


Vajaduse
korral avada kaas
(vajutada nupule).



Tähelepanu!
Kombineeritud
tooted ei sobi
kõigile
programmidele,
järgida tootja
nõuandeid.

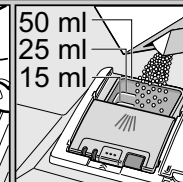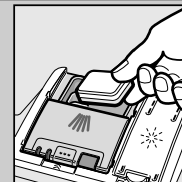

Puhastusvahendit
panna ainult kuiva
puhastusvahendi
kambrisse.

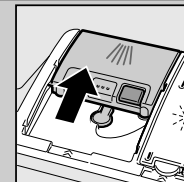

Lükata
kaas kinni
ja vajutada.
PLOKS!

Seadme sisselülitamine

Programmi valimine

Kiire, säästlik või intensiivne ...

Programmiülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik
programmide hulk.
Oma seadme vastavad programmid leiate
seadme juhtpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärtused
Euroopa normi EN 50242 järgi.
Kõrvalekalded praktikas on võimalikud.

Intensiivne 70°	Normaalne 65°	Eco 50°	Õrn 40°	Kiire 45°	Eelpesu
Kestus tundides: min	3:20 - 1:15	0:29	0:15		
Voolukulu kWh-s	0,90 - 0,40	0,45	0,05		
Veekulu liitrites	9,5 - 7	6	3		

Programmi käivitamine

Läheb lahti ...

Seadme väljalülitamine

Töö tehtud ...

Lisafunktsioonid **

Aja säästmine
... saavutatakse energia
suurendamisega,
kusjuures pesemine
jääb samaks.

Hügieen
... pesemisprotsessi
ajal tõuseb temperatuur.
Sellega saavutatakse
kõrgem hügieeni tase.

Teevad paindlikuks ...

Ekstrakuivatuse
... kõrgem temperatuur
kuivatab loputamisel
paremini.
(Olge ettevaatlik
tundlike nõudega.)

** sõltub mudelist

Hooldus ja korrashoid

Sõelad
... kontrollida,
vajadusel
puhastada

keerata
sõelasilindrit,
võtta sõelade
süsteem välja ...

loputada
voolava vee all ...

paigaldada ...

keerata sõelade
süsteem kinni
**JÄRGIDA
MARKEERINGUT!**

Äravoolumpumba puhastamine


- Tõmmake pistik välja.
- Ammutada vesi välja ja võtta sõelad maha.
- Keerata pumba kattel kruvid (Torx T 20) välja.
- Tõmmata kate ülespoole välja.
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Panna kate peale ja kruvida kinni.
- Panna sõelad sisse.

Pihustitoru
... eemaldada
ummistused/
ladestused


tõmmata
pihustitoru üles ...


puhastada
pihustusdüüsid
voolava vee all
(vajadusel
hambaorgiga) ...

paigaldada
pihustitoru ...

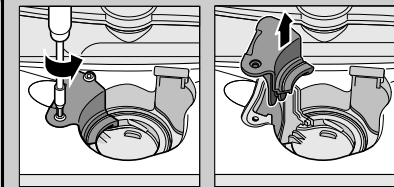

Väikesed vead kõrvaldage ise ...
... omaabi tasub end ära!
Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „  “ põleb	Sisselaskekorpuse on ummistunud või lupjunud 	▶ Avada sisselaskekorpuse. ▶ 1. Kruvida lahti veeühendus. ▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel. ▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min. ▶ Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpuse välja vahetada. ▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.
	Äravoolumvoolik on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolumpumba kate paigaldamata	▶ Äravoolumvoolikus ei tohi olla murdekohti. ▶ Paigaldada kate (vt eespool).
	Äravoolumpump blokeeritud	▶ Puhastada äravoolumpump (vaata eespool).
Näit „  “ vilgub	Seade on tehniliselt defektne	▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit). ▶ Lahutada seade vooluvõrgust.
Jääkvesi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).
Rooste söögiriistadel	Söögiriistad ei ole roostevabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu. ▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

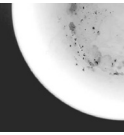Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Nõud ei ole puhtad Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid 	Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülestikku Liiga vähe puhastusvahendit Valitud sobimatu programm Pihustitoru düüsid ummistunud Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal Pihustitorud blokeeritud	▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist. ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Valida tugevam programm. ▶ Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt). ▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt). ▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörelda.
Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	▶ Joonte korral vähendada doseerimist. ▶ Vee- või lubjaplekkide puhul suurendada doseerimist.
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused	▶ Suurendada doseeritavat kogust. ▶ Vahetada toodet. ▶ Kasutada loputusvahendit.
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Veepehmendus valesi seadistatud Puudub spetsiaalsool	▶ Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist). ▶ Seadistada pehmendusseade õigesti. ▶ Lisada spetsiaalsoola.
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Klaasid ei ole masinpesukindlad.	▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase. ▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.
Plast/nõud on värvi muutnud	Liiga vähe puhastusvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.

Programmi katkestamine ...

Vajutada programmi ajal ca 3 sek START-nuppu (reset), kuni kõik näidud kustuvad.



Jääkvee väljapumpamiseks käib programm veel ca 1 minuti.

Mahutame õigesti ...

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörelda.