


# Kort anvisning Oppvaskmaskin

no

Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...




Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!

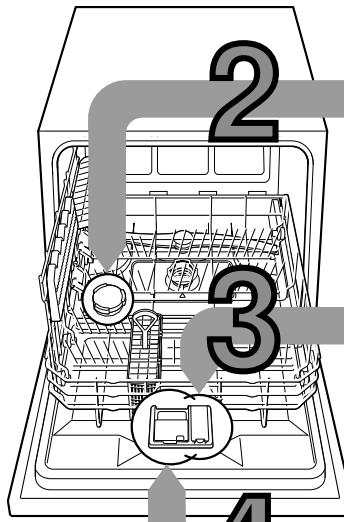


**2**


Fyll på spesialsalt

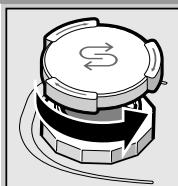


Skru opp lokket.

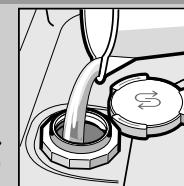

Kun før første oppvasken  
må saltbeholderen  
fylles med vann.

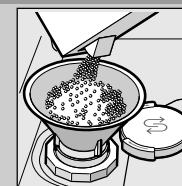


Spesialsalt  
fylles på  
(fyll aldri på  
vaskemiddel her!).

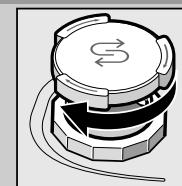


Lukk lokket.  
Start oppvasken  
straks.

**3**


Fyll på glansemiddel

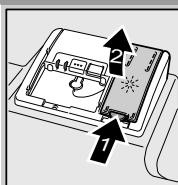

Trykk  
markeringen 1,  
løft så opp  
lokket 2.

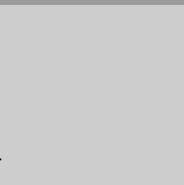


Påfylling  
av glansemiddel.

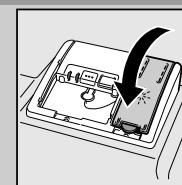

Lukk  
lokket.  
KLIKK!

**4**


Fyll på oppvaskmiddel

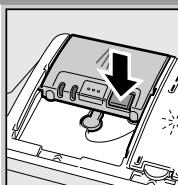

Eventuelt  
må lokket  
åpnes  
(trykk tasten).




Obs,  
Kombinasjons-  
produkter er ikke  
egnet for alle  
programmer,  
ta hensyn til  
anvisningene  
fra produsenten.

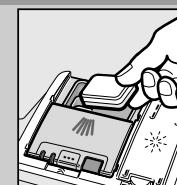

50 ml  
25 ml  
15 ml

Rengjøringsmiddel  
nå på i det tørre  
kammeret  
for rengjørings-  
middel.

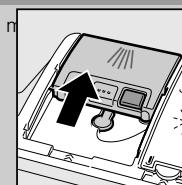

Skiv lokket igjen,  
trykk på det.  
PLOP!

**5**

Innkopling av maskinen

**6**

Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensiv ...

## Programoversikt

I denne oversikten er det max. mulige antall programmer framstilt.  
Det tilsvarende programmet for din maskin finnes på betjeningspanelet

Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk norm EN 50242.  
Det er mulig med avvik i praksis.

Intensiv  
70°

Normal  
65°

Eco  
50°

Skånsomt  
40°

Hurtig  
45°

Forskill



Tid i tim.: min.

3:20 - 1:15

0:29

0:15

Strømforbruk i kWh

0,90 - 0,40

0,45

0,05

Vannforbruk i l

9,5 - 7

6

3

**9**

Programmet startes Den starter ...

**8**      **7**

Slå av maskinen Alt er i orden ...

## Tilleggsfunksjoner \*\*

Spar tid ... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirkning.

Hygiene ... under vaskingen forhøyes temperaturen. Dermed blir det oppnådd en høyere hygienestatus.

Gjør oppvasken fleksibel ...

Ekstra tørring ... forbedret tørreresultat ved høyere temperatur under glansskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask).

\*\* alt etter modell

Slik stiller du lett inn ...


## Slik stiller du inn:

- Slå på PÅ/AV bryteren
- Trykk START tasten og hold den trykket.
- Drei programvelgeren ett trinn til venstre eller høyre.
- Slipp tasten. Indikasjonen blinker og indikasjonen lyser (= trinn 1). Innstillingen kan endres som følger.
- Drei programvelgeren inntil det ønskede trinnet er innstilt.
- Trykk START tasten. Indikasjonen slukkes. Det ønskede trinnet er lagret.


9000 995 479 (9406) 550 EA

## Vedlikehold og pleie


Siler  
...kontrolleres,  
og eventuelt  
rensjøres

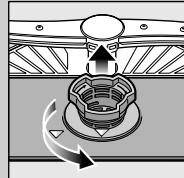


Drei silsylinderen,  
ta ut silsystemet ...

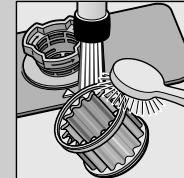

skyll av  
under rennende  
vann .....

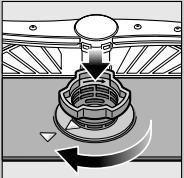


sett inn ...

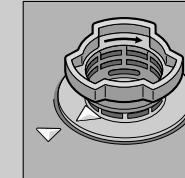


Skru igjen  
silsystemet  
TA HENSYN TIL  
MARKERINGEN!

- Trekk ut støpselet.
- Fjern silene og hell ut vannet.
- Løse skruene på deksetet (Tork T 20).
- Trekk deksetet oppover og ut.
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer.
- Deksetet settes inn og skrues fast.
- Sett inn silene.


Spylearm  
...Fjern tilstoppning/  
avleiringer

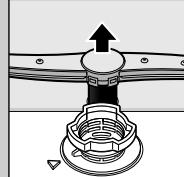


Trekk den armen  
oppover ...

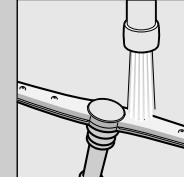

Rengjør den under  
rennende vann  
(evt. med en  
tannpirker),  
rensjør så  
spyledysene ...

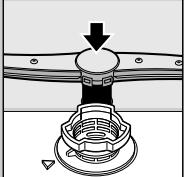

Sett inn  
sprutarmen ...

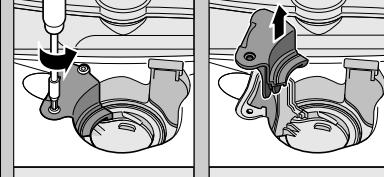

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

## Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!


### Feil

### Mulig årsak

### Hjelp

Indikasjonen "■" lyser

Vannkranen klemmer  
eller er forkalket



- Åpne vannkranen.
- 1. Skru av vanntilkoplingen.  
2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.  
3. Vantrykket må være  
på minst 10 l/min når kranen er åpen.  
Ved lavere trykk må armaturet  
på tilløpet skiftes ut.
- Legg opp vannslangen uten knekk.
- Utløpsslangen må legges opp uten knekk.

Utløpsslangen er tilstoppet  
eller har knekk

Deksetet på pumpen for avløpsvannet  
er ikke montert

Avløpsspumpen blokkerer

Indikasjonen "■" blinker

Maskinen har en teknisk defekt

Restvann i maskinen

Programmet er ikke avsluttet ennå

Rust på bestikket

Bestikket er ikke rustfritt  
Harde knivblad er ømtålelige

Rust fra andre ting

- Ring til kundeservice  
(oppgi hva feilmeldingen sier).
- Trekk ut støpselet.
- Lukk igjen maskinen og slå den på hhv.  
avbryt programmet  
(se programmet avbryting).

- Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.
- Vask aldri ting i maskinen som er rosten.


### Feil

### Mulig årsak

### Hjelp

Oppvasken er ikke ren

Det er sand eller rester  
på oppvasken

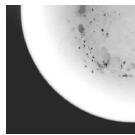

Tingene støter mot hverandre  
hhv. ligge over hverandre

For lite vaskepulver

Det er valgt et ikke egnert program

Sprutarmdysene smusset

Silene er smusset, sitter ikke fast

Sprutarmene blokkerer

- Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.

- Ta hensyn til angivelsene fra produsenten  
(vaskemiddel).

- Velg et sterkere program.

- Rengjør sprutarmene (s.o.).

- Rengjør silene (se ovenfor).

- Plasser tingene slik at spylearmene  
kan dreie seg fritt.

Flekker og striper

For høy/lav dosering av glansemiddel

- Ved striper: Doseringen reduseres.

Oppvasken er ikke tørr

Glansemiddel

- Ved varn eller kalkflekker:  
Doseringen forhøyes.

Det kombinerte vaskemiddelet  
som du har brukt har en dårlig tørkeevne

Innstilling av apparatet

- Forhøy doseringen.  
Skift til et annet produkt.

Melkehvitt belegg  
på oppvasken  
(kan fjernes)

Melkeaktig belegg,  
glassene er matte/blinde  
(belegg som ikke lar  
seg fjerne)

Avkalkingen er feilt innstilt

Det mangler spesialsalt

Glassene er ikke egnet  
for oppvaskmaskin

- Bruk et glansemiddel.
- Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell.)
- Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.

- Fyll på spesialsalt.

- Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.

- Døren er åpnet før programmet var slutt .

Kunststoff/deler  
av oppvasken  
får misfarge

For lite vaskepulver

- Ta hensyn til angivelsene fra produsenten  
(vaskemiddel).

- Misfarging er ubetenkelig.  
Bleker ved flere vaskeomganger.

## Avbryting av program ...

I løpet av programmet trykkes START tasten ca. 3 sek.  
(reset) inntil alle indikasjonene er sløkket.



Resten av programforløpet inntil utpumping av restvannet  
varer i ca. 1 minutt.

## Riktig plassering ...

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter  
som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt) og plasseres  
i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.