



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Wasdroger**  
**WTW87590NL**



**BOSCH**

**nl** Gebruiksaanwijzing en plaatsingshandleiding

## Uw nieuwe wasdroger

Hartelijk dank voor uw keuze voor een wasdroger van het merk Bosch.

Neem a.u.b. een paar minuten de tijd om dit te lezen en zo de voordelen van uw wasdroger te leren kennen.

Om aan de hoge kwaliteitsstandaard van het merk Bosch te voldoen, zijn de werking en onberispelijke toestand van elke wasdroger die onze fabriek verlaat, zorgvuldig getest.

Verdere informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en Service onder [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) of neem contact op met onze Servicedienst.

Waar de gebruiksaanwijzing met installatievoorschrift verschillende modellen beschrijft, wordt op de desbetreffende punten op de verschillen gewezen.



De wasdroger pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing met installatievoorschrift in gebruik nemen!

## Weergaveregels

### **Waarschuwing!**

Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

### **Attentie!**

Dit signaalwoord wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan materiële schade of schade aan het milieu tot gevolg hebben.

### **Aanwijzing/tip**

Aanwijzingen voor optimaal gebruik van het apparaat / nuttige informatie.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Handelingsstappen worden voorafgegaan door getallen of letters.

■ / -

Opsommingen worden door een vakje of een schuine streep voorafgegaan.

# Inhoudsopgave

	<b>Correct gebruik van het apparaat</b> . . . . . 4		<b>Signaalinstelling</b> . . . . . 20
	<b>Veiligheidsvoorschriften</b> . . . . . 4		<b>Geluiden</b> . . . . . 21
	Elektrische veiligheid . . . . . 4		<b>Reinigen</b> . . . . . 21
	Veiligheid voor kinderen . . . . . 4		Droogautomaat en bedieningspaneel reinigen . . . . . 21
	Apparaatveiligheid . . . . . 5		Vochtigheidssensor reinigen . . . . . 22
	<b>Mileubescherming</b> . . . . . 6		Filter in condenswaterreservoir reinigen . . . . . 22
	Verpakking/Oude apparaat . . . . . 6		<b>Storingen, wat te doen?</b> . . . . . 23
	Koelmiddel . . . . . 6		<b>Servicedienst</b> . . . . . 25
	Besparingstips . . . . . 6		<b>Verbruikswaarden</b> . . . . . 26
	<b>Het belangrijkste in het kort</b> . . . . 7		Verbruikswaardetabel . . . . . 26
	<b>Het apparaat leren kennen</b> . . . . 8		Het meest efficiënte programma voor textiel van katoen . . . . . 26
	Droogautomaat. . . . . 8		<b>Technische gegevens</b> . . . . . 27
	Bedieningspaneel. . . . . 9		<b>Plaatsen en aansluiten</b> . . . . . 27
	Display . . . . . 10		Inhoud van de verpakking. . . . . 27
	<b>Wasgoed</b> . . . . . 11		Droogautomaat plaatsen en aansluiten. . . . . 27
	Wasgoed voorbereiden . . . . . 11		Condenswaterafvoer omschakelen . . 28
	Wasgoed sorteren op. . . . . 11		Optionele toebehoren . . . . . 30
	<b>Programma's en toetsen</b> . . . . . 12		Transporteren en vorstbeveiliging . . 30
	Programma's . . . . . 12		
	Toetsen. . . . . 14		
	<b>Apparaat bedienen</b> . . . . . 15		
	Wasgoed in de droogautomaat doen en deze inschakelen. . . . . 15		
	De wolkorf . . . . . 15		
	Drogen met de wolkorf . . . . . 15		
	Programma instellen. . . . . 17		
	Programma starten. . . . . 17		
	Programmaverloop. . . . . 17		
	Programma wijzigen of wasgoed bijvullen. . . . . 17		
	Programma afbreken . . . . . 17		
	Einde van het programma . . . . . 17		
	Was uitnemen en droogautomaat uitschakelen . . . . . 18		
	Pluizenfilter reinigen . . . . . 18		
	Condenswaterreservoir leegmaken . 19		



## Correct gebruik van het apparaat

Gebruik de droogautomaat:

- niet buiten,
- alleen in het huishouden en
- alleen voor het drogen en opruisen van textiel, waarvan op het textiellabel is aangegeven dat het geschikt is voor de droogautomaat.
- De droogautomaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar, door personen met fysieke, sensorische of psychische beperkingen of door personen met gebrekkige ervaring of kennis, indien deze **onder toezicht staan** of door een verantwoordelijke persoon **worden geïnstrueerd**.
- Houd kinderen onder 3 jaar op afstand van de droogautomaat.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden aan de droogautomaat uitvoeren
- Houd huisdieren op afstand van de droogautomaat.



## Veiligheidsvoorschriften

### Elektrische veiligheid



#### Waarschuwing Levensgevaar!

De droogautomaat gebruikt elektriciteit, daarbij bestaat het gevaar van elektrische schokken.

Let er daarom op:

- De stekker nooit aanraken met natte handen.
- Trek de aansluitkabel altijd uitsluitend aan de stekker en niet aan de kabel zelf, omdat deze anders beschadigd kan raken.
- Geen stekkerdozen/-koppelingen en/of verlengsnoeren gebruiken.
- Laat een defecte aansluitkabel uitsluitend vervangen door de Servicedienst.

### Veiligheid voor kinderen



#### Waarschuwing Gevaar voor ernstig of dodelijk letsel!

Let er daarom op:

- Laat de droogautomaat niet zonder toezicht, wanneer kinderen of personen die de gevaren niet in kunnen schatten, in de buurt zijn.
- Laat kinderen niet spelen met de droogautomaat.

- Kinderen kunnen zich bij het spelen in verpakkingen/folie wikkelen of deze over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingen, folie en verpakkingsdelen uit de buurt van kinderen.
- Kinderen kunnen zich in de droogautomaat opsluiten. Verwijder daarom bij afgedankte apparaten de aansluitkabel, knip de aansluitkabel door en maak het slot van de deur van de droogautomaat onklaar.

## Apparaatveiligheid

### **Waarschuwing** **Levensgevaar!**

- De droogautomaat mag niet worden gebruikt, wanneer industriële chemicaliën zijn gebruikt voor de reiniging.
- Wasgoed dat in contact is geweest met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf, vet- of vlekverwijderaar, kan in de droogautomaat ontsteken en tot een explosie leiden. Was het wasgoed voorafgaande aan het drogen in heet water met wasmiddel.
- Stof van kolen of meel in de omgeving van de droger kan tot een explosie leiden.
- Vervang defecte onderdelen uitsluitend door originele vervangende onderdelen.

### **Attentie!** **beschadiging van de droogautomaat of het textiel!**

- Gebruik de droogautomaat uitsluitend voor het drogen en oprispen in het huishouden en van met water gewassen textiel dat geschikt is voor de droogautomaat. Elke andere toepassing geldt als niet correct gebruik en is niet toegestaan.
- Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten. Droog geen wasgoed met schuimstof of schuimrubber.
- Niet op de deur van de droogautomaat steunen of gaan zitten, omdat deze kan kantelen.
- U kunt struikelen over losse leidingen of slangen. Bevestig alle leidingen van de droger.
- Lichte dingen, zoals haren, kunnen bij het drogen door de luchtinlaat naar binnen worden gezogen; houd deze daarom uit de buurt.
- Het laatste deel van de droogcyclus wordt zonder warmte uitgevoerd (afkoelcyclus), om te waarborgen dat het wasgoed op een temperatuur achterblijft, welke geen schade aan het wasgoed kan veroorzaken.



## Milieubescherming

### Verpakking/Oude apparaat



De verpakking milieuvriendelijk (laten) afvoeren.

Dit apparaat is overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gemarkeerd.

Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

### Koelmiddel

De warmtewisselaar van de droger bevat het in het Kyoto protocol geregistreerde gefluoriseerd broeikasgas.


<b>Broeikasgas:</b>	<b>R407c</b>
<b>Vulgewicht (g):</b>	385
<b>GWP (kgCO<sub>2</sub>/kgRefrig):</b>	1653
<b>Totaal GWP (kgCO<sub>2</sub>):</b>	636,4

Voer de droogautomaat deskundig af.


### Besparingstips

- Centrifugeer het wasgoed vóór het drogen. Droger wasgoed verkort de droogtijd en reduceert het energieverbruik.
- Vul de droogautomaat met de maximale beladingshoeveelheden. **Aanwijzing:** Overschrijd de maximale beladingshoeveelheden van het programma niet, omdat dit tot verlenging van de droogtijd en verhoging van het energieverbruik leidt.
- Ventileer de ruimte en houdt de luchtinlaat op de droogautomaat vrij, zodat de luchtuitwisseling is gewaarborgd.
- Reinig het pluizenfilter na elke keer drogen. Een verontreinigd pluizenfilter verlengt de droogtijd en verhoogt het energieverbruik.
- **Energiebesparingsmodus:** Wanneer de droogautomaat langere tijd niet bediend wordt dan schakelt deze voor de programmastart en na het programma-einde automatisch uit om energie te besparen. Display en indicatielampen doven na enkele minuten en de startknop knippert. Voor het activeren van de verlichting een willekeurige toets kiezen, deur van de droogautomaat openen of aan de programmakiezer draaien.


## Het belangrijkste in het kort

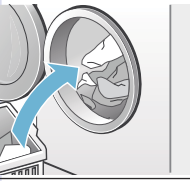
- 


1 Doe het wasgoed in de droogautomaat en sluit de deur.




→ Zet de droogautomaat aan.

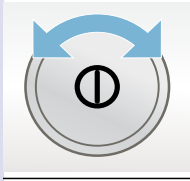

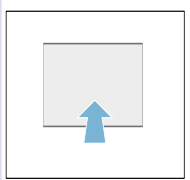

→ Selecteer een programma en pas de voorinstellingen van het programma indien gewenst aan.
- 

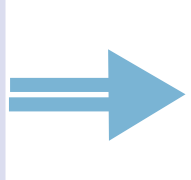2 Druk op de starttoets .




→ Drogen.




→ Haal het wasgoed uit de droogautomaat.
- 

3 Schakel de droogautomaat uit.

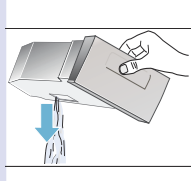


→ Leeg de het condenswaterreservoir

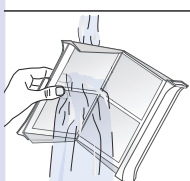

→ Reinig het pluizenfilter.

## Het apparaat leren kennen

### Droogautomaat

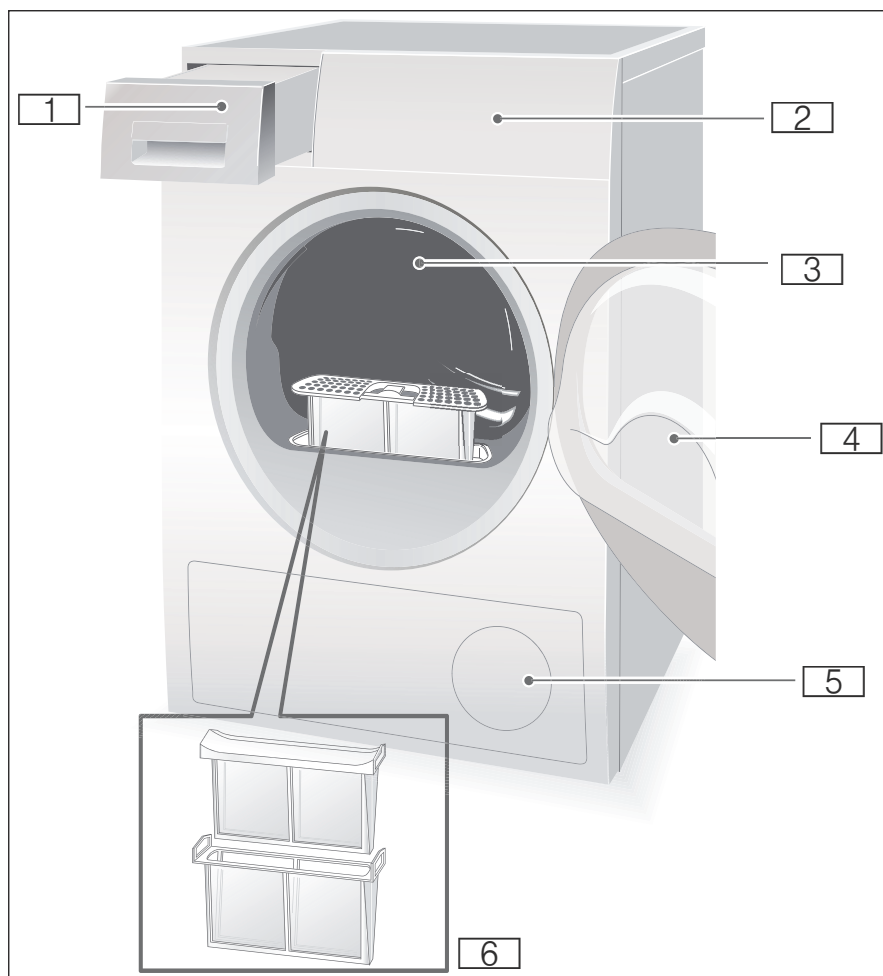


- 1 Condenswaterreservoir
- 2 Bedieningspaneel en display
- 3 Trommelverlichting\*
- 4 Deur van de droogautomaat
- 5 Luchtinlaat
- 6 Pluizenfilter

\* afhankelijk van het model



## Bedieningspaneel

**Aanwijzing:** Alle toetsen zijn gevoelig, kort aanraken is voldoende.

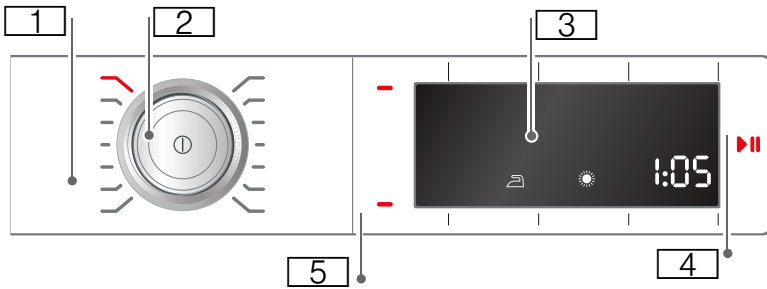

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> Programma's.</p> <p><b>2</b> Programmakiezer en aan-/uit-toets</p> <p><b>3</b> Display met toetsen → Blz. 12.</p> | <p><b>4</b> Starttoets voor starten of onderbreken van het programma.</p> <p><b>5</b> Toetsen → Blz. 14.</p> |
|---|--|





## Wasgoed

### Wasgoed voorbereiden

#### **Waarschuwing**

#### **Explosie- en brandgevaar!**

Verwijder aanstekers en lucifers uit de zakken van het wasgoed.

#### **Attentie!**

#### **De trommel van de droogautomaat en het textiel kan anders beschadigen.**

Alle objecten uit de zakken van het wasgoed halen en het volgende aanhouden:

- Bind stoffen riemen, schortbanden etc. samen, of gebruik een waszak.
- Sluit ritssluitingen, haken en ogen en knoop overtrekken dicht.
- Sorteert het wasgoed voor een gelijkmatig droogresultaat op textielsoort en droogprogramma.
- Verwijder metalen delen, zoals bijvoorbeeld paperclips uit het wasgoed.

#### **Attentie!**

#### **Anders kunnen er beschadigingen optreden aan de droogautomaat en het textiel.**

Verwijder alle vreemde voorwerpen zoals wasmiddeldoseerhulpen uit het gewassen textiel. Deze kunnen smelten en droogautomaat of wasgoed beschadigen.

- Gebreid textiel, bijv. T-shirts, tricot, krimpt vaak bij de eerste keer drogen. Gebruik een voorzichtig programma.
- Kreukherstellend wasgoed niet te lang drogen. Dit leidt tot meer kreukels in het wasgoed.
- Doseer de wasverzachter bij het wassen van de te drogen was volgens opgaven van de fabrikant.

### Wasgoed sorteren op

- Geschiktheid voor droogautomaat
- Drogen met normale temperatuur
- Drogen met lage temperatuur
- Niet in de droogautomaat drogen

Wanneer u dun, meer- of dik textiel gezamenlijk droogt, dan worden deze in verschillende mate droog. Droog daarom alleen wasgoed van hetzelfde soort materiaal en structuur samen, om een gelijkmatig droogresultaat te verkrijgen. Is voor u het wasgoed daarna nog steeds te vochtig, dan kunt u een tijdprogramma voor het nadrogen selecteren → Blz. 12.

#### **Attentie!**

#### **Beschadiging aan de droger of het textiel mogelijk.**

Droog geen luchtondoorlatend textiel, zoals bijvoorbeeld wasgoed met rubber coating of met olie verontreinigd wasgoed.









## Programma's en toetsen

### Programma's

Programma en textiel	maximale belading en programma-instellingen/ Info
Naam programma Voor welk textiel is het programma geschikt.	maximale belading op basis van het droog gewicht van het textiel mogelijke programma-instellingen
<b>Katoen</b> stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen	<b>9 kg</b>
<b>Kreukherstell.</b> Textiel van synthetische of gemengde weefsels.	<b>3,5 kg</b>
<b>Mix</b> gemengde lading van katoen en synthetisch textiel	<b>3 kg</b>
<b>Fijn</b> Voor gevoelige, wasbare textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels, zoals bijvoorbeeld zijden blouses of sjaals	<b>1 kg</b>
<b>Wol in korf</b> voor de droger geschikt textiel van wol of deels van wol <b>Aanwijzing:</b> Droog het textiel uitsluitend met de wolkorf → Blz. 15.	<b>1,5 kg</b>
<b>Tijdprogr. koud</b> Alle textielsoorten. Voor het opruimen of ventileren van weinig gedragen items.	<b>3 kg</b> U kunt de droogtijd met de toets voor de Klaar in - tijd aanpassen.
<b>Tijdprogr. warm</b> Tijdprogramma voor alle textiel behalve wol en zijde. Droog al voorgedroogde of nog licht vochtige was na. Ook geschikt voor het nadrogen van meerlaags dik textiel dat moeilijk droogt.	<b>3 kg</b> U kunt de droogtijd met de toets voor de Klaar in - tijd aanpassen.
<b>Blouses</b> strijkrije overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of gemengde weefsels.	<b>3 kg</b>
<b>Dekens synthetisch</b> Met synthetische vezels gevuld textiel, kussens, dekbedden spreien. Grote items afzonderlijk drogen. Textiellabels aanhouden.	<b>2,5 kg</b>
<b>Dons</b> Met dons gevuld textiel, kussens of donzen dekbedden. Grote items afzonderlijk drogen.	<b>1,5 kg</b>

<b>Sport</b>	<b>1,5 kg</b>
Waterdichte- en outdoor kleding met een membraanlaag en waterafstotende textielsoorten.	
<b>Handdoeken</b>	<b>6 kg</b>
stevige handdoeken van katoen;	
<b>Extra Snel 40'</b>	<b>2 kg</b>
Synthetische stoffen en licht katoen	
<b>Allergie+</b>	<b>4 kg</b>
stevig textiel	
<b>Aanwijzing:</b> Bijzonder geschikt bij hoge hygiënische eisen	

## Toetsen

Toetsen	Uitleg en instructies
<b>Aanwijzing:</b> Niet alle toetsen en hun functies kunnen in alle programma's gekozen worden.	
<b>Droogtegraad:</b>	Kies het droogdoel overeenkomstig het te drogen wasgoed. Heeft u een droogdoel gekozen, dan blijft dit in alle programma's, behalve katoen, ook na het uitschakelen van de droogautomaat opgeslagen.
<b>Kinderbeveiliging</b> 3 s indrukken	Activeer of deactiveer het kinderslot door de toets kinderslot 3 s lang ingedrukt te houden.
<b>Antikreuk 60 min.</b>	De trommel beweegt het wasgoed na het drogen met regelmatige tussenpozen om kreukvorming te voorkomen. U kunt de automatische antikreuk functie na elk programma met 60 minuten verlengen.
<b>Antikreuk 120 min.</b>	De trommel beweegt het wasgoed na het drogen met regelmatige tussenpozen om kreukvorming te voorkomen. U kunt de automatische antikreuk functie na elk programma met 120 minuten verlengen.
<b>Voorzichtig</b>	Verlaagde temperatuur voor gevoelig textiel, zoals bijvoorbeeld polyacryl of elastaan. Wanneer u deze toets heeft gekozen, dan neemt de droogduur toe.
<b>Endsignaal</b>	Na het einde van het programma klinkt een signaal.
<b>Droogtegraad:</b>	Kies het droogdoel overeenkomstig het te drogen wasgoed. Heeft u een droogdoel gekozen, dan blijft dit in alle programma's, behalve katoen, ook na het uitschakelen van de droogautomaat opgeslagen.
 Kastdroog plus	Meerlaags dik wasgoed dat moeilijk droogt.
 Kastdroog	Normaal eenlaags wasgoed.
 Strijkdroog	Normaal eenlaags wasgoed, dat na het drogen vochtig moet zijn en geschikt is voor strijken of ophangen.
<b>Aanpassen Drooggraad</b>	Is uw wasgoed na het drogen te vochtig, dan kunt u de droogdoelen, zoals bijvoorbeeld kastdroog, verder instellen. Het droogdoel kan met de drooggraad in drie stappen van  tot    verhoogd worden. Wanneer u het droogdoel heeft ingesteld, dan blijft de instellen voor alle programma's met een selecteerbare droogtijd ook na het uitschakelen van de droogautomaat opgeslagen.
<b>- Klaar in +</b>	Het programma eindigt over 1h - 24h. Stel de Klaar in tijd in stappen van 1 uur in en stel op die manier het begin van het programma uit. Het gewenste aantal uur nadat het programma eindigt, wordt in het display weergegeven. De droogtijd voor tijdprogramma's kan worden ingesteld van 10 minuten tot maximaal 3 uur en 30 minuten in stappen van 10 minuten.
<b>Start/Pauze</b> 	Starten en pauzeren van het programma.

## Apparaat bedienen

### Wasgoed in de droogautomaat doen en deze inschakelen

**Aanwijzing:** De droger moet deskundig worden geplaatst en aangesloten, → Blz. 27.



1. Doe het wasgoed in de trommel.
2. Druk op de toets  om de droogautomaat aan te zetten.
3. Sluit de deur van de droger.

#### Attentie!

#### Beschadiging aan de droger of het textiel mogelijk.

Klem geen wasgoed tussen de deur van de droger en de deurafdichting.

**Aanwijzing:** De trommel van de droogautomaat wordt na het openen en het starten van het programma verlicht. Binnenverlichting van de trommel dooft vanzelf.

### De wolkorf


**Aanwijzing:** De wolkorf is met uw droogautomaat meegeleverd\* of kan als toebehoren via de servicedienst worden besteld.

\* afhankelijk van het model

#### Attentie!

#### Anders kunnen er beschadigingen optreden aan de droogautomaat en het textiel.


Gebruik de droogautomaat nooit met een beschadigde wolkorf.

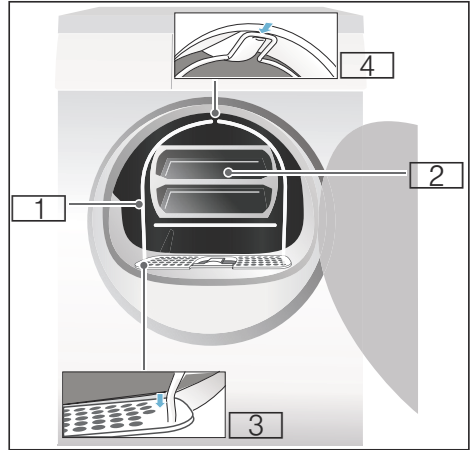


- 1 Wolkorf
- 2 Houder voor wolkorf
- 3 Verdiepingen voor de bevestiging van de wolkorf
- 4 Borging voor de wolkorf

### Drogen met de wolkorf

1. Steek de voet van de wolkorf in de gaten op het pluizenfilter.

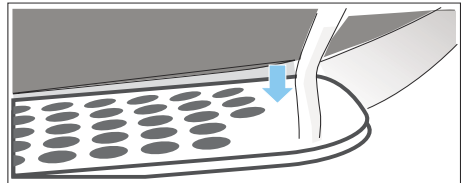

2. Plaats de wolkorf tegen de bovenste borging.

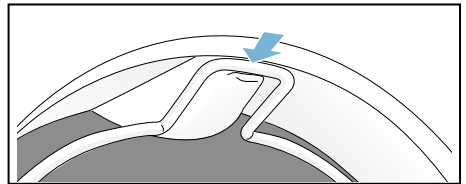

De wolkorf moet nu vast in de trommel van de droogautomaat steken.


3. Plaats het gewenste textiel in de houder van de wolkorf

### Aanwijzingen


- Centrifugeer het textiel voordat u deze in de houder plaatst.
- Plaats de was losjes in de houder. Beknel textiel niet.

### Toepassingsvoorbeelden:

#### a) Broek of rok

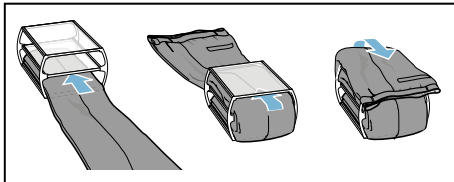


#### b) Pullover

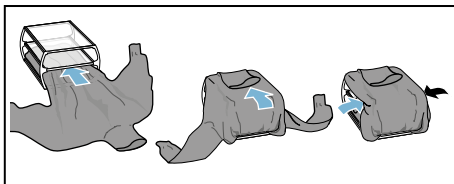

#### c) Sportschoenen


Plaats de sportschoenen **zonder** de houder in de wolkorf. Trek de lip van de schoenen ver uit en verwijder inlegzolen.

Rol een handdoek op en leg deze onder de sportschoenen, zodat een schuin vlak ontstaat. Sportschoenen met de hakken op de handdoek plaatsen.

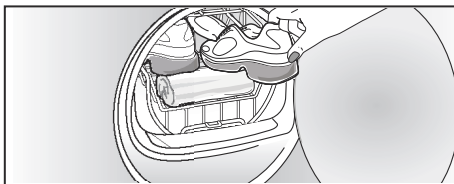

#### d) Knuffeldieren

Droog de knuffeldieren in de wolkorf zonder de houder. Vul slechts zoveel knuffeldieren in de wolkorf, dat deze er niet uit vallen.

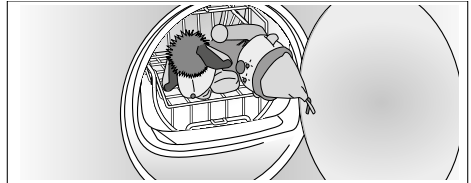


4. Plaats de houder onder de sportschoenen in de wolkorf.

#### Attentie!

**Anders kunnen er beschadigingen optreden aan het textiel.**

Plaats het textiel zodanig in de houder van de wolkorf, dat deze niet de trommel aanraakt.

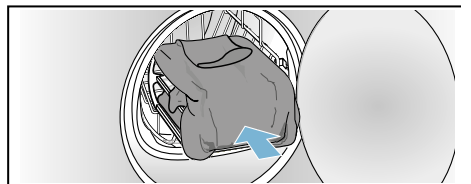


5. Kies het programma voor de wolkorf of een tijdprogramma op de programmakiezer.
  6. Stel de droogtijd in.
    - Dunne wollen trui: ca. 1:20 h
    - Dikke wollen trui: ca. 1:30 h - 3:00 h
    - Rok: ca. 1:00 h - 1:30 h
    - Broek: ca. 1:00 h - 1:30 h
    - Handschoenen ca. : 30 min
    - Sportschoenen: ca. 1:30 h / met ventilatoren max. 2:00 h
- Aanwijzing:** Bij dikker of meerlaags textiel moet u eventueel de droogtijd verlengen om het gewenste droogdoel te bereiken.
7. Programma starten.
  8. Textiel uitnemen en droogautomaat uitschakelen.



## Programma instellen

**Aanwijzing:** Is het kinderslot nog geactiveerd, dan moet u dit eerst deactiveren, voordat u een programma kunt instellen, zie → Blz. 14.

1. Kies het gewenste programma, gedetailleerde informatie over de programma's vanaf → Blz. 12.

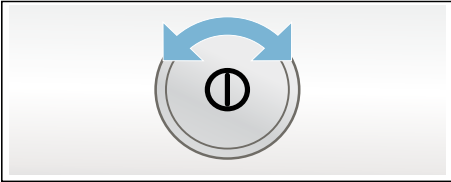

2. Kies het gewenste programma met de programmakiezer. Op het display verschijnen de programmavoorinstellingen voor het gekozen programma.

### **Aanwijzing:**

Programmavoorinstellingen zijn standaard instellingen welke bij de keuze van een programma al zijn vastgelegd. U ziet de programmavoorinstellingen na de keuze van een programma in het display.

3. Pas indien gewenst de programmavoorinstellingen aan. Gedetailleerde informatie daarover vanaf → Blz. 12.

## Programma starten

Kies de starttoets.

**Aanwijzing:** Wilt u het programma tegen onbedoeld wijzigen beveiligen, selecteer dan het kinderslot, zie → Blz. 14.

## Programmaverloop

De status van het programma wordt op het display weergegeven.

## Programma wijzigen of wasgoed bijvullen

U kunt tijdens het drogen te allen tijde wasgoed uitnemen of bijvullen en het programma wijzigen of aanpassen.

1. Open de deur van de droger of selecteer de starttoets voor een pauze.
2. Doe het wasgoed er bij of haal het uit de droogautomaat.
3. Selecteer, indien gewenst, een ander programma of een extra functie.
4. Sluit de deur van de droger.
5. Druk op de starttoets.

**Aanwijzing:** De programmaduur in het display wordt bijgewerkt, naar gelang de belading en het restvochtgehalte van het wasgoed. De weergegeven waarden kunnen na een programmawijziging of aanpassing van de belading wijzigen.

## Programma afbreken

Het programma kan te allen tijde onderbroken worden, door de deur van de droogautomaat te openen of op de starttoets drukt voor een pauze.

### **Attentie!**

### **Brandgevaar. Wasgoed kan ontbranden.**


Breek het programma af, verwijder al het wasgoed en spreid het uit, zodat de hitte kan ontsnappen.

## Einde van het programma

Op het display verschijnt - - .

## Was uitnemen en droogautomaat uitschakelen

1. Haal het wasgoed uit de automaat.
2. Druk op de toets  om de droogautomaat uit te schakelen.

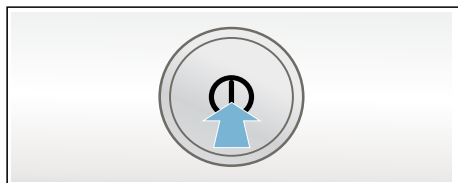


## Pluizenfilter reinigen


**Aanwijzing:** Tijdens het drogen worden pluizen en haren uit de was in het pluizenfilter opgevangen. Een verstopt of verontreinigd pluizenfilter reduceert de luchtstroom en dan kan de droogautomaat niet haar volledige capaciteit bereiken. Schone pluizenfilters verminderen daarnaast het stroomverbruik en de droogtijd.

Reinig het pluizenfilter **na elke keer** drogen:

1. Open de deur van de droogautomaat en verwijder alle pluizen van de deur.
2. Trek het tweedelige pluizenfilter er uit.

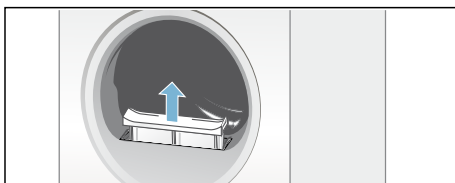


3. Verwijder de pluizen uit de uitsparing van het pluizenfilter.

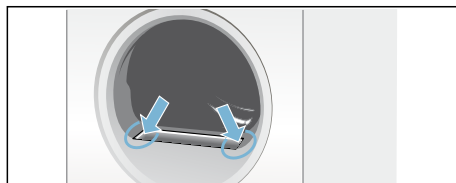


**Aanwijzing:** Let er op dat er geen pluizen in de open schacht vallen.


4. Trek het tweedelige pluizenfilter uit elkaar.

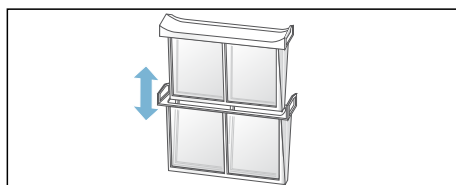


5. Klap beide delen uit elkaar en verwijder alle pluizen.

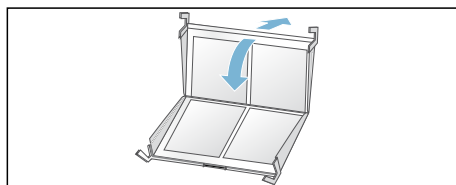

6. Spoel het pluizenfilter onder stromend warm water.

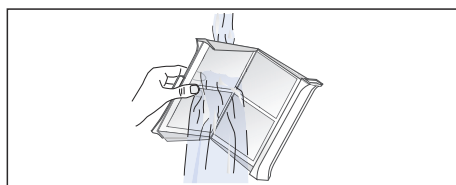

7. Droog het pluizenfilter af, klap het dicht en plaats het tweedelige pluizenfilter weer terug.

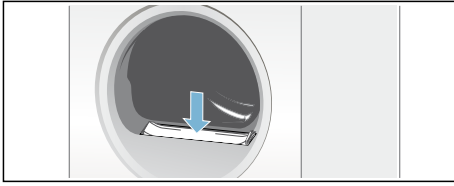

**Attentie!**

**Droogautomaat kan beschadigd worden.**

Gebruik de droger niet zonder of met een defect pluizenfilter.

## Condenswaterreservoir leegmaken


### Aanwijzingen

- U kunt het condenswater via een optionele condenswaterafvoer in de afvoer leiden. Installatie zie → Blz. 28.
- Wanneer u het condenswater via een optionele condenswaterafvoer afvoert, dan hoeft u het condenswaterreservoir niet te legen.


\* afhankelijk van het model

**Aanwijzing:** Maak na ieder droogprogramma het condenswaterreservoir leeg, omdat anders het volgende droogprogramma onderbroken kan worden, omdat het condenswaterreservoir vol is.

1. Trek het condenswaterreservoir er horizontaal uit.

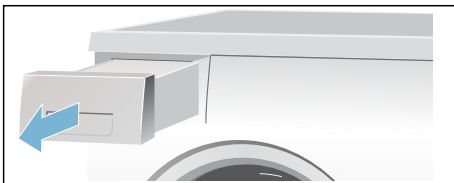

2. Giet het condenswater er uit.

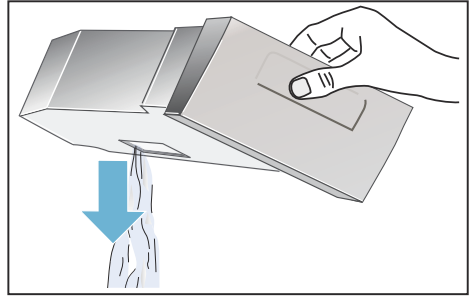

**Attentie!**

**Verontreinigd condenswater kan leiden tot aantasting van de gezondheid en materiële schade.**

Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen verontreinigd zijn. Niet opdrinken of verder gebruiken.

3. Schuif het condenswaterreservoir weer in de droogautomaat totdat dit waarneembaar vastklikt.




**Aanwijzing:** De zeef in het condenswaterreservoir filtert het condenswater, dat voor de automatische reiniging van uw droogautomaat wordt gebruikt. De zeef wordt door het legen van het condenswater gereinigd. Controleer de zeef desondanks op resterende afzettingen en verwijder deze. Zie → Blz. 22.

## Signaalinstelling

U kunt de volgende instellingen wijzigen:

- het volume voor het signaal aan einde van het programma en/of
- het volume voor de toetssignalen.
- Automatisch uitschakelen activeren of deactiveren.

Voor het wijzigen van de instellingen moet u eerst altijd de instelmodus activeren.

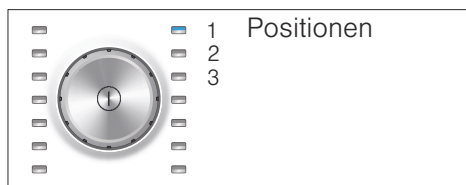

### Instelmodus activeren


1. Zet de droogautomaat aan.
2. Kies het programma Katoen op positie 1.
3. Druk op de toets voor de drooggraad, houd deze ingedrukt en draai tegelijkertijd de programmakiezer naar rechts op positie 2.
4. De toets voor de drooggraad loslaten.

Nu is de instelmodus geactiveerd en op het display verschijnt het vooringestelde volume voor het signaal aan het einde van het programma.

### Volume of automatisch uitschakelen wijzigen

Laat, of draai de programmakiezer op:

- Positie 2: wijzig het volume met de toets voor de Klaar in tijd voor het **signaal aan het einde van het programma** en/of
- Positie 3: wijzig het volume met de toets voor de Klaar in tijd voor de **toetssignalen**.



- Positie 4: activeer of deactiveer het **automatische uitschakelen** van de droogautomaat met de toets voor de Klaar in tijd. ON voor geactiveerd en OFF voor gedeactiveerd.  
**Aanwijzing:** Uw droogautomaat schakelt bij een geactiveerde automatische uitschakelfunctie na 15 minuten uit om energie te besparen.


### Instelmodus afronden

U kunt nu de procedure beëindigen en de droogautomaat uitschakelen. De instellingen zijn opgeslagen.


## Geluiden

**Aanwijzing:** Tijdens het drogen genereren de compressor en de pomp normale geluiden.


De compressor in de droger veroorzaakt af en toe een bromgeluid. Daarbij varieert het volume naar gelang het programma en de voortgang van het drogen.

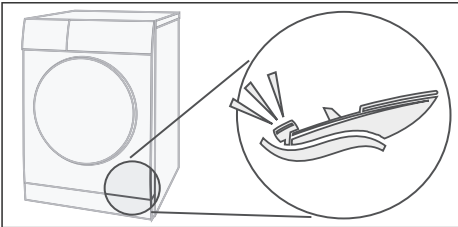


De compressor van de droogautomaat wordt af en toe belucht, daarbij ontstaat een zoemend geluid.

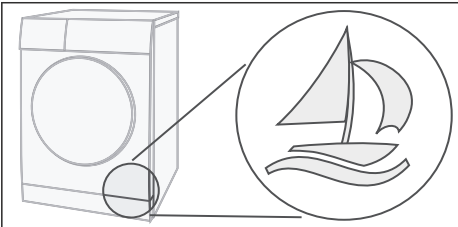

De volautomatische reiniging van de droogautomaat veroorzaakt een klikgeluid.

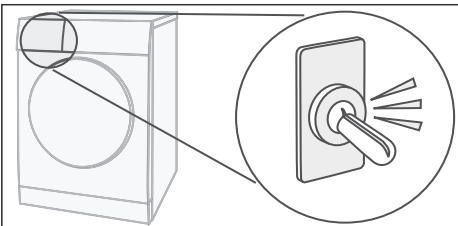

Het condenswater wordt met een pomp in het condenswaterreservoir gepompt. Daarbij ontstaan pompgeluiden.

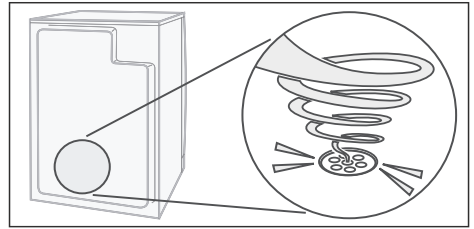

## Reinigen

### Droogautomaat en bedieningspaneel reinigen

#### **Waarschuwing** **Levensgevaar!**

De droogautomaat gebruikt elektriciteit, daarbij bestaat het gevaar van elektrische schokken. Haal de stekker van de droogautomaat vóór het reinigen uit het stopcontact.


Reinig de droogautomaat en het bedieningspaneel:

- niet met reinigingsmiddelen, alleen met water,
- met een zachte, vochtige doek,
- niet met een waterstraal,
- en verwijder direct alle wasmiddelresten.
- Middelen voor de voorbehandeling van wasgoed, zoals bijvoorbeeld voorwassprays of vlekkenmiddelen niet in aanraking laten komen met de oppervlakken van de droger. Sproeinevelresten of restanten direct met een vochtige doek verwijderen.

## Vochtigheidssensor reinigen

**Aanwijzing:** De droger is uitgerust met een vochtigheidssensor van roestvaststaal. Vochtigheidssensor meet de vochtigheidsgraad van het wasgoed.

Na een langere bedrijfstijd kan er zich op de vochtigheidssensor een dunne kalklaag vormen. Deze moet regelmatig verwijderd worden.

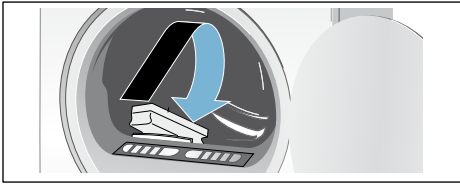

Deur openen en de vochtigheidssensor met een ruwe spons reinigen.

### Attentie!

**De vochtigheidssensor kan beschadigd raken.**


Reinig de vochtigheidssensor niet met schuurmiddel of staalwol

## Filter in condenswaterreservoir reinigen


**Aanwijzing:** De zeef in het condenswaterreservoir reinigt het condenswater, dat voor de automatische reiniging van uw droogautomaat wordt gebruikt.

1. Trek het condenswaterreservoir er horizontaal uit.
2. Giet het condenswater er uit.


3. Verwijder de zeef.

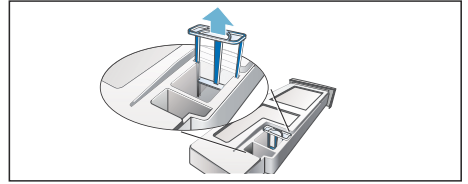

4. Reinig de zeef onder stromend warm water of in de vaatwasser.

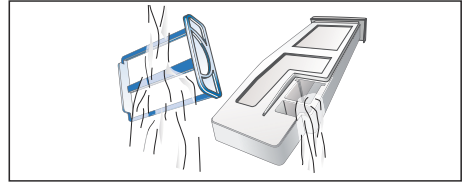

5. Plaats de zeef weer totdat deze merkbaar vastklikt.

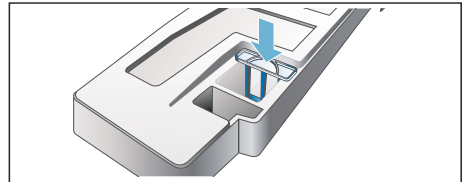




### Attentie!

**De droogautomaat kan met pluizen verontreinigd zijn en daardoor beschadigd raken.**

De droogautomaat alleen met geplaatste zeef gebruiken.

6. Schuif het condenswaterreservoir weer in de droogautomaat totdat deze merkbaar vastklikt.

## Storingen, wat te doen?

Storingen	Oorzaak/Oplossing
 op display en droogproces wordt afgebroken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Leeg het condenswaterreservoir en kies de starttoets → <i>Blz. 19.</i></li> <li>■ Is de optionele condenswaterafvoer* geïnstalleerd, dan kan de slang van de afvoer verstopt of geknikt zijn. Controleer de slang op afzettingen en spoel de slang door. Leg de slang knikvrij.</li> </ul>
 op display.	Reinig het pluizenfilter en kies de starttoets → <i>Blz. 18.</i>
selfCleaning  op het display.	Geen fout. De warmtewisselaar wordt automatisch gereinigd. Condenswaterreservoir tijdens deze indicatie niet er uit trekken.
Droogautomaat start niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Netstekker in het stopcontact gestoken of zekering gecontroleerd?</li> <li>■ Programma gekozen? Programma kiezen.</li> <li>■ Deur van de droogautomaat open? Sluit de deur.</li> <li>■ Kinderbeveiliging geactiveerd? Kinderbeveiliging deactiveren.</li> <li>■ Klaar in tijd gekozen? Het programma start vertraagd → <i>Blz. 14.</i></li> </ul>
Kreukvorming.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kreukels ontstaan wanneer de beladingshoeveelheid wordt overschreden of het verkeerde programma voor uw textielsoort is gekozen. In de programmatafel vindt u alle noodzakelijke informatie → <i>Blz. 12.</i></li> <li>■ Haal uw kleding direct naar het drogen uit de droogautomaat, door het liggen in de trommel ontstaat kreukvorming.</li> </ul>
Water ontsnapt.	Geen fout, de droger kan scheef staan. Stel de droger horizontaal.
Wasgoed wordt niet goed droog of is nog te vochtig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is. Spreid het wasgoed uit en laat de warmte ontspannen.</li> <li>■ Stel het droogdoel verder in, daardoor wordt de droogtijd langer, maar verhoogt de temperatuur niet. Uw wasgoed wordt droger → <i>Blz. 14.</i></li> <li>■ Kies een programma met een lagere droogtijd of verhoog het droogdoel. De temperatuur wordt daarbij niet hoger.</li> <li>■ Kies een tijdprogramma voor het nadrogen van nog vochtig wasgoed → <i>Blz. 12.</i></li> <li>■ Heeft u de maximale beladingshoeveelheid van het programma overschreden, dan kan de was niet goed gedroogd worden.</li> <li>■ Reinig de vochtigheidssensor in de trommel. Een dunne kalklaag kan de sensoren beïnvloeden en uw wasgoed wordt niet goed droog → <i>Blz. 22.</i></li> <li>■ Het droogproces werd afgebroken door een stroomstoring, een vol condenswaterreservoir of door het overschrijden van de maximale droogtijd.</li> </ul> <p><b>Aanwijzing:</b> Houd ook de tips voor het wasgoed aan → <i>Blz. 11.</i></p>
* afh. van model	

## nl Storingen, wat te doen?

Storingen	Oorzaak/Oplossing
Droogtijd te lang?	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Het pluizenfilter kan verontreinigd zijn en leiden tot een langere droogtijd. Reinig het pluizenfilter.</li><li>■ Wanneer de luchtinlaat van de droger is afgedekt of niet vrij toegankelijk is, dan kan dit de droogtijd doen toenemen. Luchtinlaat vrijhouden.</li><li>■ Wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 35 °Celsius, dan kan de droogtijd langer zijn.</li><li>■ Een ontoereikende luchtcirculatie in de ruimte kan de droogtijd verhogen. Ventileer de ruimte.</li></ul>
Display gedoofd en start-toets knippert.	Geen fout. Energiebesparingsmodus is actief → <i>Blz. 6</i> .
Restwater in het condenswaterreservoir, hoewel de droogautomaat op de condenswaterafvoer is aangesloten.*	Geen fout. Wanneer de condenswaterafvoer is geïnstalleerd, dan blijft vanwege de zelfreinigingsfunctie van de droger restwater achter in het condenswaterreservoir.
De vochtigheidsgraad in de ruimte neemt toe.	Geen fout. Ruimte voldoende ventileren.
Stroomstoring.	Het droogprogramma wordt afgebroken. Verwijder het wasgoed en spreid het uit of start het programma opnieuw.
Ongewone geluiden tijdens het drogen.	Geen fout. Geluiden ontstaan door de automatische reiniging van de warmtewisselaar → <i>Blz. 21</i> .
Droogautomaat voelt ondanks het drogen koud aan.	Geen fout. De droogautomaat met warmtepomp droogt efficiënt bij lage temperaturen.

\* afh. van model

**Aanwijzing:** Kunt u een storing door het uit- en inschakelen van de droogautomaat niet zelf verhelpen, neem dan contact op met de klantenservice.





## Servicedienst

### Servicedienst

Als u de storing niet zelf kunt verhelpen, (Storingen, wat te doen?) , neem dan contact op met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van de monteur te voorkomen.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier of in de lijst met Servicedienstadressen.

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het E-nummer (E-Nr.) en het FD-nummer (FD) van de droogautomaat door.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Deze informatie vindt u aan de binnenkant van de deur van de droogautomaat of op de achterzijde van de droogautomaat.

### **Vertrouw op de competentie van de fabrikant.**

Neem contact met ons op. Zo weet u zeker dat de reparatie door goed opgeleide Servicemonteurs wordt uitgevoerd die de beschikking hebben over de originele reserve-onderdelen.



## Verbruikswaarden

### Verbruikswaardetabel


Programma	Centrifuge-toerental waarmee het wasgoed is gecentrifugeerd.	Tijdsduur**		Energieverbruik**	
		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
<b>Katoen</b>		<b>9 kg</b>	<b>4,5 kg</b>	<b>9 kg</b>	<b>4,5 kg</b>
Kastdroog*	1400 omw./min	133 min	82 min	1,72 kWh	0,98 kWh
	1000 omw./min	157 min	97 min	2,13 kWh	1,21 kWh
	800 omw./min	181 min	112 min	2,48 kWh	1,41 kWh
Strijkdroog*	1400 omw./min	98 min	61 min	1,22 kWh	0,69 kWh
	1000 omw./min	123 min	76 min	1,62 kWh	0,92 kWh
	800 omw./min	147 min	91 min	2,00 kWh	1,14 kWh
<b>Kreukherstellend</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Kastdroog*	800 omw./min	50 min		0,55 kWh	
	600 omw./min	64 min		0,69 kWh	

Voor het testen overeenkomstig de geldende norm EN61121 moet de droger worden uitgerust met een externe condenswaterafvoerslang.


\*Programma-instelling voor testen conform geldige EN61121.

\*\*De werkelijke waarden kunnen afwijken van de vermelde waarden, afhankelijk van het soort textiel, de restvochtigheid, de samenstelling en de hoeveelheid van het te drogen wasgoed.

### Het meest efficiënte programma voor textiel van katoen

Het volgende "standaard katoenprogramma" (aangeduid met ) is geschikt voor het drogen van katoen met een normale vochtigheid en uit het oogpunt van gecombineerd energieverbruik het meest efficiënt voor het drogen van nat katoen.

#### Standaard programma's voor katoen volgens de actuele EU-richtlijn 932/2012

Programma + Droogtegraad	Belading	Energieverbruik	Programmaduur
 Katoen + kastdroog	9 kg/4,5 kg	2,13 kWh/1,21 kWh	157 min/97 min

Programma-instelling voor testen en energie-labeling overeenkomstig richtlijn 2010/30/EG.

## Technische gegevens

### Afmetingen:

85 x 60 x 60 cm

hoogte x breedte x diepte

### Gewicht:

ca. 57 kg

### Maximale belading:

9 kg

### Condenswaterreservoir:

4,6 l

### Aansluitspanning:

220 - 240 V

### Aansluitvermogen:

max 1000 W

### Zekering:

10 A

### Trommelbinnenverlichting\*

### Omgevingstemperatuur:

5 – 35 °C

### Opgenomen vermogen in uitgeschakelde toestand:

0,10 W

### Opgenomen vermogen in standby toestand (niet uitgeschakelde toestand):

0,10 W

\* afhankelijk van het model

## Plaatsen en aansluiten

### Inhoud van de verpakking

- Droogautomaat
- Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift
- Wolkorf\*
- Condenswaterafvoer\*


\* afhankelijk van het model

### Droogautomaat plaatsen en aansluiten

#### **Waarschuwing** **Levensgevaar!**

De droogautomaat gebruikt elektriciteit, daarbij bestaat het gevaar van elektrische schokken.

Let er daarom op:

- Controleer de droger op zichtbare beschadiging. Een beschadigde droger mag niet in bedrijf worden genomen.
- Controleer vóór het aansluiten op de voedingsspanning of de elektrische spanning zoals aangegeven op het typeplaatje overeenkomst met de spanning van uw stopcontact.
- Alleen aardlekschakelaars met dit symbool  gebruiken.
- Let er op dat de aansluitkabel niet geknikt, geklemd of het hittebronnen of scherpe randen in aanraking komt.

#### **Waarschuwing** **Kinderen kunnen zichzelf opsluiten in de droogautomaat en in levensgevaar komen!**

Plaats de droger niet achter een deur of schuifdeur, welke het openen van de deur van de droogautomaat blokkeert of verhindert.

## Attentie!

### Letselgevaar!

- U kunt bij het optillen van de droogautomaat door het hoge gewicht verwonden. Til de droogautomaat niet alleen op.
- U kunt uw handen snijden aan de scherpe kanten van de droogautomaat. Pak de droogautomaat niet aan de scherpe randen op.
- Uitstekende delen van de droogautomaat kunnen bij het optillen of schuiven afbreken. Verplaats de droger niet aan de uitstekende delen,

## Attentie!

### beschadiging van de droogautomaat of het textiel!

- Controleer de droogautomaat op transportschade. Een beschadigde droogautomaat niet in bedrijf nemen.
- Resterend water in de droogautomaat kan bevrozen en de droogautomaat beschadigen. Installeer de droogautomaat niet in vorstgevoelige ruimtes.

Let bij het plaatsen op:

- een schone, vlakke en stevige ondergrond,
- dat de stekker te allen tijde bereikbaar is,
- dat u de luchtinlaat van de droogautomaat vrij houdt en voor voldoende ventilatie zorgt,
- dat de omgeving van de droogautomaat schoon wordt gehouden en
- dat de droogautomaat met de stelvoeten horizontaal is gesteld. Gebruik daarvoor een waterpas.


## Condenswaterafvoer omschakelen

### Aanwijzingen

- Het condenswater van de droogautomaat kan optioneel in het condenswaterreservoir worden geleid of via een afvoerslang worden afgevoerd. Af-fabriek wordt het condenswater van de droger naar het condenswaterreservoir afgevoerd.
- Wanneer de condenswaterafvoer is geïnstalleerd, dan blijft vanwege de zelfreinigingsfunctie van de droger restwater achter in het condenswaterreservoir.


Verander de condenswaterafvoer als volgt

1. Neem de toebehoren uit de droogtrommel.

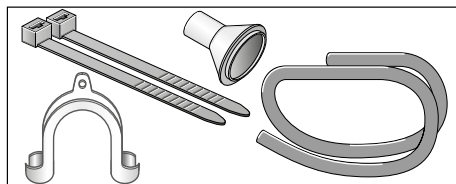


2. Uitleveringstoestand van de droogautomaat. De slang is voer de afvoer van het condenswater in het condenswaterreservoir op de aansluiting bevestigd.


3. Maak de slang los van de aansluiting en breng deze in de parkeerpositie.

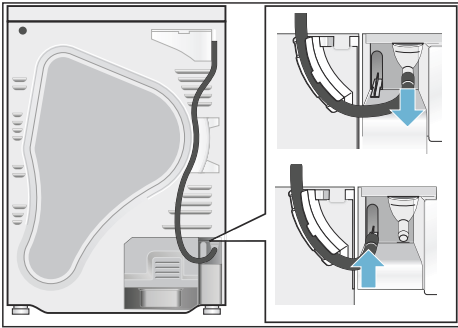

4. Daarna de afvoerslang uit het toebereiden nemen en op lege aansluiting bevestigen.

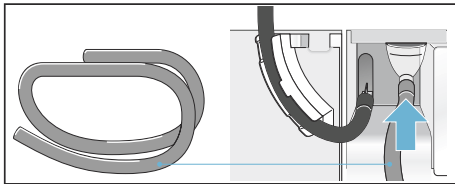

5. De afvoerslang met de andere zijde afhankelijk van de aansluitsituatie A, B of C met de rest van de toebereiden monteren.

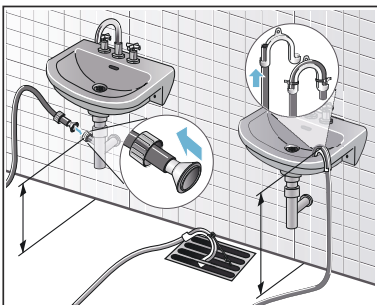

**Attentie!**

**Opgestuwd water kan in de droogautomaat worden teruggezogen en schade veroorzaken.**


Controleer of het water snel uit het wasbekken wegloopt. De afvoer mag niet zijn gesloten of verstopt.

**Attentie!**


**Materiële schade door lekkage of weglpend water.**

Borg de afvoerslang zodanig dat deze er niet uit kan schieten. Afvoerslang niet knikken. Houd het hoogteverschil tussen opstelvlak en afvoer van maximaal 100 mm aan en 80 cm bij afvoer in een sifon.


6. Trek het condenswaterreservoir volledig uit.

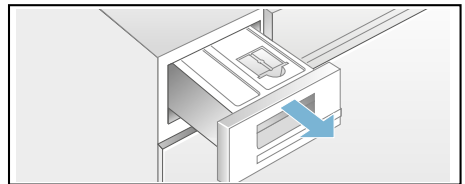


7. Draai het condenswaterreservoir met 180° op de onderkant en verwijder de geplaatste stop. Draai het condenswaterreservoir terug en plaats de stop in de verdieping aan de bovenzijde van het condenswaterreservoir.

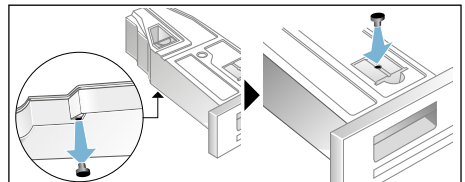

8. Trek het filter uit de borging en plaats deze in de verdieping van het condenswaterreservoir.

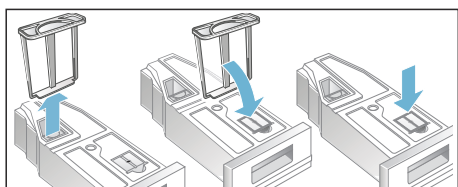

9. Schuif het condenswaterreservoir weer in totdat deze merkbaar vastklikt.

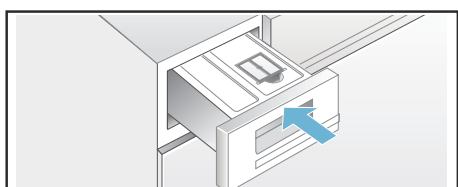

Het condenswater wordt nu via de afvoerslang in de afvoer of in een wastafel afgevoerd

**Aanwijzing:** Wanneer u de condenswaterafvoer weer terug wilt zetten naar het condenswaterreservoir, gaat u in omgekeerde volgorde te werk.

## Optionele toebehoren

Bestel de optionele toebehoren\* bij de Servicedienst:

- **Verbindingsset wasdroogautomaatzuil:**  
De droogautomaat kan plaatsbesparend op een geschikte wasautomaat van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat absoluut met deze verbindingsset op de wasautomaat bevestigen.  
Met uittrekbaar werkblad.  
**Bestelnummer: WTZ20410;** zonder uittrekbaar werkblad.  
**WTZ11400** met uittrekbaar werkblad.

- **Ergolade:**  
Verhoog uw droogautomaat voor het makkelijker beladen en legen met een Ergolade.  
Transporteer het wasgoed met de geïntegreerde wasmand in de Ergolade.  
**Bestelnummer: WMZ20500.**

\* afhankelijk van het model

## Transporteren en vorstbeveiliging

### Leeg het condenswaterreservoir en restwater van de droogautomaat:

1. Programmakiezer op een willekeurig programma instellen.
2. Druk op de starttoets.
3. 5 minuten wachten.  
**Aanwijzing:** Het condenswater wordt afgepompt.
4. Condenswaterreservoir opnieuw leegmaken.
5. Droogautomaat uitschakelen.

### Attentie!

**Restwater kan er uit lopen en materiële schade veroorzaken.**

Staan transporteren.

### Attentie!

**De droogautomaat bevat koelmiddel en kan beschadigd worden.**

Droogautomaat voor de inbedrijfstelling twee uur laten staan.





## **Verzoek om reparatie en advies bij storingen**

NL 088 424 4010

B 070 222 141

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
DEUTSCHLAND



9000998664 (9406)