



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Sušička  
WTW85530BY**



**BOSCH**

**cs** Návod k použití a k instalaci

## Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící nás závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) nebo se obrátěte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uveďte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

## Grafická úprava

### ⚠ Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

### Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

### Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

# Obsah

|                                                                                                                     |    |                                                                                                                      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  <b>Použití k určenému účelu</b>    | 4  |  <b>Nastavení signálů</b>           | 19 |
|  <b>Bezpečnostní pokyny</b>         | 4  |  <b>Zvuky</b>                       | 20 |
| Elektrická bezpečnost . . . . .                                                                                     | 4  |                                                                                                                      |    |
| Bezpečnost dětí . . . . .                                                                                           | 4  |                                                                                                                      |    |
| Bezpečnost spotřebiče . . . . .                                                                                     | 5  |                                                                                                                      |    |
|  <b>Ochrana životního prostředí</b> | 6  |  <b>Čištění</b>                     | 21 |
| Obal / starý spotřebič . . . . .                                                                                    | 6  | Čištění sušičky a ovládacího panelu . . . . .                                                                        | 21 |
| Chladivo . . . . .                                                                                                  | 6  | Čištění čidla vlhkosti . . . . .                                                                                     | 21 |
| Pokyny pro úsporu . . . . .                                                                                         | 6  | Čištění síťka v nádržce na kondenzovanou vodu . . . . .                                                              | 21 |
|  <b>Nejdůležitější ve zkratce</b>   | 7  | Čištění síťka v nádržce na osvěžovací prostředek . . . . .                                                           | 22 |
|  <b>Seznámení se spotřebičem</b>    | 8  | Čištění parní trysky . . . . .                                                                                       | 22 |
| Sušička . . . . .                                                                                                   | 8  |                                                                                                                      |    |
| Ovládací panel . . . . .                                                                                            | 9  |                                                                                                                      |    |
| Displej . . . . .                                                                                                   | 10 |                                                                                                                      |    |
|  <b>Prádlo</b>                      | 11 |  <b>Co dělat v případě poruchy?</b> | 23 |
| Příprava prádla . . . . .                                                                                           | 11 |                                                                                                                      |    |
| Třídění prádla podle . . . . .                                                                                      | 11 |  <b>Zákaznický servis</b>           | 25 |
|  <b>Programy a tlačítka</b>         | 12 |  <b>Hodnoty spotřeby</b>            | 26 |
| Programy . . . . .                                                                                                  | 12 | Tabulka s hodnotami spotřeby . . . . .                                                                               | 26 |
| Tlačítka . . . . .                                                                                                  | 14 | Nejfektivnější program pro bavlněné textilie . . . . .                                                               | 26 |
|  <b>Obsluha spotřebiče</b>         | 15 |  <b>Technické údaje</b>             | 27 |
| Vložení prádla a zapnutí sušičky . . . . .                                                                          | 15 |                                                                                                                      |    |
| Nastavení programu . . . . .                                                                                        | 15 |  <b>Instalace a připojení</b>       | 28 |
| Naplnění nádržky na osvěžovací prostředek . . . . .                                                                 | 15 | Rozsah dodávky . . . . .                                                                                             | 28 |
| Spuštění programu . . . . .                                                                                         | 16 | Instalace a připojení sušičky . . . . .                                                                              | 28 |
| Průběh programu . . . . .                                                                                           | 16 | Volitelné příslušenství . . . . .                                                                                    | 29 |
| Změna programu nebo přidání prádla . . . . .                                                                        | 16 | Přeprava a ochrana proti mrazu . . . . .                                                                             | 29 |
| Přerušení programu . . . . .                                                                                        | 16 |                                                                                                                      |    |
| Konec programu . . . . .                                                                                            | 16 |                                                                                                                      |    |
| Vyjmout prádla a vypnout sušičky . . . . .                                                                          | 16 |                                                                                                                      |    |
| Čištění filtru na vlákna . . . . .                                                                                  | 17 |                                                                                                                      |    |
| Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu . . . . .                                                                 | 18 |                                                                                                                      |    |



## Použití k určenému účelu

### Sušičku

- nepoužívejte venku,
- používejte ji pouze v domácnosti
- a pouze k sušení a osvěžení textilií, které mají na visačce uvedeno, že jsou vhodné pro sušení v sušičce.
- Sušičku mohou obsluhovat děti od 8 let, osoby s omezenými fyzičkými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo vědomostmi, pokud jsou **pod dozorem** nebo pokud **byly poučeny** zodpovědnou osobou.
- Děti do 3 let nepouštějte do blízkosti sušičky.
- Nenechávejte děti bez dozoru provádět čištění a údržbu sušičky.
- Nepouštějte do blízkosti sušičky domácí zvířata.



## Bezpečnostní pokyny

### Elektrická bezpečnost



#### Varování

#### Nebezpečí ohrožení života!

Sušička je napájená elektrickým proudem, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Proto dodržujte následující:

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokrýma rukama.

- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy za kabel, protože by mohlo dojít k poškození.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, vícenásobné zásuvky nebo rozvodky.
- Poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze zákaznický servis.

### Bezpečnost dětí



#### Varování

#### Nebezpečí poranění nebo ohrožení života!

Proto dodržujte následující:

- Nenechávejte sušičku bez dozoru, pokud jsou v blízkosti děti nebo osoby, které nedokážou, odhadnout rizika.
- Nenechávejte děti, aby si se sušičkou hrály.
- Při hraní se děti mohou do obalů nebo fólií zamotat nebo je přetáhnout přes hlavu a udusit se. Obaly, jejich části a fólie udržujte mimo dosah dětí.
- Děti se mohou v sušičce zavřít. U spotřebičů, které dosloužily, proto vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, síťový kabel odřízněte a zničte zámek dvířek.

## Bezpečnost spotřebiče

### ⚠ Varování

#### Nebezpečí ohrožení života!

- Sušičku nepoužívejte, pokud byly k čištění použity průmyslové chemikálie.
- Prádlo, které přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, tukem nebo odstraňovačem skvrn, se může při sušení vznítit nebo způsobit výbuch. Prádlo před sušením vyperte v horké vodě s pracím prostředkem.
- Prach z uhlí nebo mouky v okolí sušičky může způsobit výbuch.
- Vadné součástky vyměňujte pouze za originální náhradní díly.

### Pozor!

#### Nebezpečí poškození sušičky nebo textilií!

- Sušičku používejte výhradně v domácnosti k sušení a osvěžení textilií vypraných ve vodě, které jsou vhodné pro sušení v sušičce.  
Jakékoli jiné použití není v souladu s určením a je zakázáno.
- Pěnový materiál nebo molitan se může při sušení zdeformovat nebo roztavit.  
Nesušte prádlo, které obsahuje pěnový materiál nebo molitan.

- Neopírejte se o dvířka sušičky ani na ně nesedejte, protože by se sušička mohla převrhnout.
- O volně vedené kabely nebo hadice byste mohli zakopnout. Zabraňte zakopnutí.
- Nedávejte lehké předměty, jako např. vlasy, do blízkosti větrací mřížky, při sušení by mohlo dojít k jejich nasátí.
- Poslední fáze sušení probíhá bez tepla (cyklus chlazení), aby bylo zajištěno, že teplota prádla zůstane taková, aby nedošlo k poškození prádla.



## Ochrana životního prostředí

### Obal / starý spotřebič



Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace zařízení, která už doslužila.

### Chladivo

Výměník tepla sušičky obsahuje v hermeticky uzavřeném zařízení fluorovaný skleníkový plyn.

| Skleníkový plyn:                   | R134a |
|------------------------------------|-------|
| Plnicí množství (g):               | 220   |
| GWP (kgCO <sub>2</sub> /kgRefrig): | 1300  |
| Celkem GWP (kgCO <sub>2</sub> ):   | 286   |


Sušičku nechte odborně zlikvidovat.

### Pokyny pro úsporu

- Prádlo před sušením vyždímejte. Při sušení prádla se zkracuje doba sušení a snižuje se spotřeba energie.
- Do sušičky plňte maximální množství prádla.
- **Upozornění:** Neprekračujte maximální množství prádla pro příslušný program, protože by se prodloužila doba sušení a zvýšila spotřeba energie.
- V místnosti větrajte a zajistěte, aby byla větrací mřížka sušičky volná a aby byla zajištěna výměna vzduchu.
- Po každém sušení vyčistěte filtr na vlákna. Znečištěný filtr na vlákna prodlužuje dobu sušení a zvyšuje spotřebu energie.
- **Režim úspory energie:** Pokud neprováděte delší dobu žádné kroky ovládání, sušička se před spuštěním programu a po skončení programu z důvodu úspory energie automaticky vypne. Displej a kontrolky po několika minutách zhasnou a tlačítka start blikají. Pro aktivaci osvětlení stiskněte libovolné tlačítka, otevřete nebo zavřete dvířka sušičky, otočte volič programů.




## Nejdůležitější ve zkratce

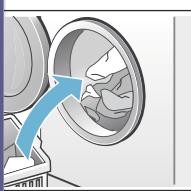**1**


Vložte prádlo a zavřete dvířka.




Zapněte sušičku.

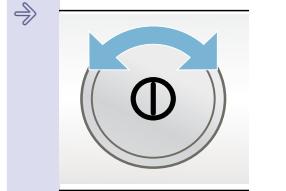

Zvolte program a podle potřeby přizpůsobte přednastavené hodnoty programu.

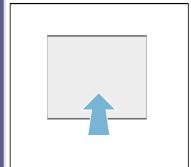**2**


Stiskněte tlačítko start ▶.

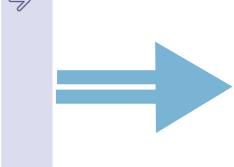


Sušení.




Vyndeje prádlo.

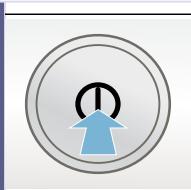**3**

Vypněte sušičku.

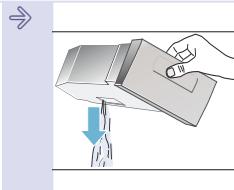


Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.

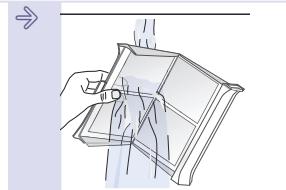

Vyčistěte filtr na vlákna.

## Seznámení se spotřebičem

### Sušička

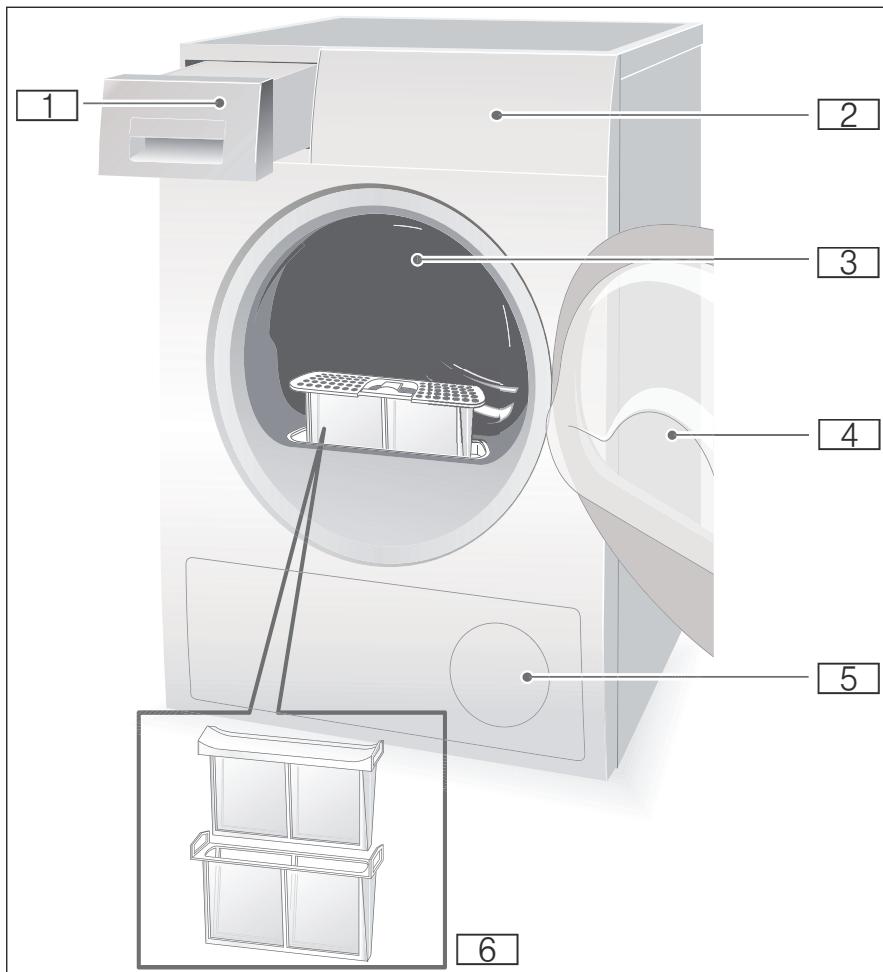


- 1 Nádržka na kondenzovanou vodu
- 2 Ovládací panel a displej
- 3 Vnitřní osvětlení bubnu\*
- 4 Dvírka sušičky
- 5 Větrací mřížka
- 6 Filtr na vlákna

\* V závislosti na modelu

## Ovládací panel

**Upozornění:** Všechna tlačítka jsou citlivá, stačí krátký dotyk.

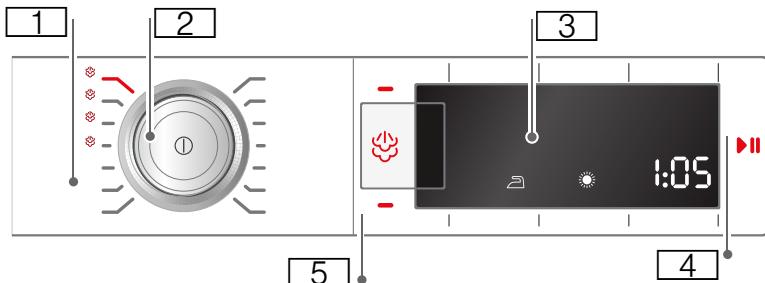

**[1]** Programy

**[2]** Volič programů a tlačítko zapnutí/vypnutí

**[3]** Displej s tlačítky → Strana 12

**[4]** Tlačítko Start pro spuštění, přerušení nebo zrušení programu

**[5]** Tlačítka → Strana 14

## Displej

### Tlačítka na displeji



- |                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Volba <b>množství páry</b> pro parní pro-                |
| <input type="checkbox"/> 2 | gramy<br>Volba <b>dětské pojistky</b>                    |
| <input type="checkbox"/> 3 | Volba <b>ochrany před zmačkáním</b>                      |
| <input type="checkbox"/> 4 | Volba <b>ochrany před zmačkáním</b>                      |
| <input type="checkbox"/> 5 | Volba <b>šetrného sušení</b>                             |
| <input type="checkbox"/> 6 | Zapnutí nebo vypnutí <b>akustického signálu</b>          |
| <input type="checkbox"/> 7 | Přizpůsobení <b>výsledku sušení</b>                      |
| <input type="checkbox"/> 8 | <b>Stupeň sušení</b> pro jemné nastavení výsledku sušení |
| <input type="checkbox"/> 9 | <b>Doba skončení</b> + posune spuštění programu          |
- Podrobný popis všech tlačítek od → Strana 14.



### Displej

: množství páry

: výsledky sušení

: jemné nastavení stupně sušení

: zvolený časový program

**1:47:** předpokládaná doba trvání programu v hodinách a minutách

**3 h:** posunutí programu v hodinách při zvolení doby skončení

: vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu → Strana 18

: vycistit filtry na vlákna → Strana 17

: naplnit nádržku na osvěžovací prostředek → Strana 15

: automaticky se čistí výměník tepla

: postup programu: sušení; suché k žehlení, suché do skříně; ochrana před zmačkáním, konec a pauza



## Příprava prádla

### Varování

#### Nebezpečí výbuchu a požáru!

Z kapes textilií odstraňte zapalovače a zápalky.

### Pozor!

#### Mohlo by dojít k poškození bubnu sušičky a textilií.

Z kapes textilií odstraňte všechny předměty a dodržujte následující:

- Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte nebo použijte pytlík na praní prádla.
- Zipy, háčky a poutka zapněte a u povlaků zapněte knoflíky.
- Pro stejnomořný výsledek sušení rozřídte prádlo podle druhu tkaniny a sušicího programu.
- Z textilií odstraňte kovové předměty, jako např. kancelářské svorky.
- Upletové textilie, např. trička, trikotové prádlo, se při prvním sušení často srazí. Použijte šetrný program.
- Prádlo se snadnou údržbou nepřesušujte. Došlo by ke zvýšenému pomačkání prádla.
- Při praní prádla, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle údajů výrobce.

## Třídění prádla podle

- vhodné pro sušení v sušičce
- sušení s normální teplotou
- sušení s nízkou teplotou
- nesušit v sušičce

Když sušíte dohromady slabé, vícevrstvé a silné textilie, budou různě suché. Proto sušte společně jen prádlo ze stejného druhu tkaniny a se stejnou strukturou, abyste dosáhli stejného výsledku sušení. Pokud je prádlo pořád ještě příliš vlhké, můžete pro dosušení použít časový program → Strana 12.

### Pozor!

#### Nebezpečí poškození sušičky nebo textilií.

Nesušte neprodyšné textilie, jako např. pogumované prádlo.



## Programy a tlačítka

### Programy

| Program a textilie                                                                                                                                                                                        | Maximální množství prádla a nastavení programu / informace                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název programu<br>Pro které textilie je program vhodný.                                                                                                                                                   | Maximální množství prádla vztahující se k hmotnosti suchých textilií<br>Možná nastavení programu                     |
| <b>bavlna</b><br>Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvážky.                                                                                                                        | <b>9 kg</b>                                                                                                          |
| <b>snadno udržovatelné</b><br>Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkání.                                                                                                                       | <b>3,5 kg</b>                                                                                                        |
| <b>mix</b><br>směs bavlněných a syntetických textilií                                                                                                                                                     | <b>3 kg</b>                                                                                                          |
| <b>jemné</b><br>Pro choulostivé, prací spodní prádlo, např. ze sametu, krajky, lycry, hedvábí nebo saténu.                                                                                                | <b>1 kg</b>                                                                                                          |
| <b>vlna finish</b><br>Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze sušit v sušičce.                                                                                                                     | <b>3 kg</b>                                                                                                          |
| <b>peří</b><br>Textilie, polštáře, přikrývky nebo peřiny naplněné perím.<br>Velké kusy sušte jednotlivě.                                                                                                  | <b>1,5 kg</b>                                                                                                        |
| <b>sport/fitness</b><br>Oblečení odolné proti vlivům počasí a outdoorové oblečení s membránovým povrchem a hydrofobní textilie.                                                                           | <b>1,5 kg</b>                                                                                                        |
| <b>neformální refresh</b><br>Parní program pro oděvy pro volný čas z bavlny a umělých vláken. Po skončení programu textilie ihned vyjměte, abyste zabránili pomačkání.                                    | <b>1,5 kg</b><br>Textilie se osvěží, ale neusuší se ani nevyčistí.<br>Textilie musí být vhodné pro sušení v sušičce. |
| <b>business refresh</b><br>Parní program pro obleky, saka, kalhoty a textilie, které se mají čistit, ale nesmí se práť v práčce. Po skončení programu textilie ihned vyjměte, abyste zabránili pomačkání. | <b>1,5 kg</b><br>Textilie se osvěží, ale neusuší se ani nevyčistí.                                                   |

**snadno udržov. non iron**

Parní program pro sušení a vyhlazení textilií se snadnou údržbou, např. halenek nebo business košílí. Po skončení programu textilia ihned vyjměte a pověste, abyste zabránili pomačkání.

**1,5 kg**

Optimální výsledky u oděvů, které jsou výrobcem označené jako nežehlivé.

U silnějších textilií zvolte větší množství páry → *Strana 14.*

**bavlna non iron**

Parní program pro sušení a vyhlazení odolných textilií, např. ložního prádla, ubrusů nebo halenek a business košílí. Po skončení programu textilia ihned vyjměte a pověste, abyste zabránili pomačkání.

**2,5 kg**

Optimální výsledky u oděvů, které jsou výrobcem označené jako nežehlivé.

U silnějších textilií zvolte větší množství páry, viz → *Strana 14.*

**halenky/košile**

Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin.

**3 kg****extra krátký 40 min**

Syntetika a lehká bavlna.

**1 kg****čas. program. teplý**

Časový program pro všechny textilia kromě vlny a hedvábí.

Sušte již předsušené nebo mírně vlhké prádlo. Hodí se také pro dosušení vícevrstvého, silného prádla, které špatně schne.

**3 kg**

Dobu sušení můžete nastavit pomocí tlačítka doby skončení.

**Upozornění:** Tento program je vhodný pro sušení jednotlivých vlněných textilií, sportovní obuví a plyšových zvířátek. Sušte je pouze s košem na sušení vlny → *Strana 29.*

## Tlačítka

| Tlačítka                                                  | Vysvětlení a upozornění                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Upozornění:</b>                                        | U všech programů nelze použít všechna tlačítka a jejich funkce.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |
| <b>steam Adjust (Regulace páry)</b>                       | Zvolte množství páry pro parní programy od  (normální),  (intenzivní), až  (velmi intenzivní).                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |
| <b>end signal (Akustický signál)</b>                      | Po skončení programu zazní akustický signál.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| <b>Drying target (Výsledek sušení)</b>                    | Zvolte výsledek sušení podle sušeného prádla.<br>Pokud nastavíte výsledek sušení, zůstane uložený u všech programů, kromě bavlny, i po vypnutí sušičky.                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| Suché do skříně plus                                      | Vícevrstvé silné prádlo, které špatně schně.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| Suché do skříně                                           | Normální jednovrstvé prádlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                           |
| Suché k žehlení                                           | Normální jednovrstvé prádlo, které má být po sušení vlhké a ve stavu vhodném k žehlení nebo pověšení.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |
| <b>Fine adjust (Stupeň sušení)</b>                        | Pokud vám prádlo po sušení připadá příliš vlhké, můžete provést jemné nastavení výsledku sušení, jako např. suché do skříně. Výsledek sušení lze zintenzivnit pomocí stupně sušení ve třech stupních od  do .                                                                                                     | Pokud přizpůsobíte výsledek sušení, zůstane nastavení pro všechny programy uložené s nastavitelným výsledkem sušení i po vypnutí sušičky. |
| <b>-Finished in+ (Doba skončení)</b>                      | Program skončí za 1 až 24 hodin. Nastavte v krocích po jedné hodině dobu skončení a posuňte tak spuštění programu. Na displeji se zobrazí požadovaný počet hodin, po kterém program skončí.<br>Dobu sušení u časových programů lze nastavit v krocích po 10 minutách od 10 minut do maximálně 3 hodin a 30 minut. |                                                                                                                                           |
| <b>child lock push 3 sec (Dětská pojistka)</b>            | Držte tisknuté 3 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dětskou pojistku můžete aktivovat nebo deaktivovat tím, že podržíte 3 sekundy stisknuté tlačítko dětské pojistiky.                        |
| <b>Easy-Iron 60 min (Ochrana před zmačkáním 60 min)</b>   | Aby nedošlo k pomačkání, pohybuje buben v pravidelných intervalech po sušení prádlem. Automatickou funkci ochrany před zmačkáním po každém programu můžete prodloužit o 60 minut.                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |
| <b>Easy-Iron 120 min (Ochrana před zmačkáním 120 min)</b> | Aby nedošlo k pomačkání, pohybuje buben v pravidelných intervalech po sušení prádlem. Automatickou funkci ochrany před zmačkáním po každém programu můžete prodloužit o 120 minut.                                                                                                                                |                                                                                                                                           |
| <b>Low Heat (Šetrné sušení)</b>                           | Snížená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elastan, může se prodloužit doba sušení.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
| <b>Start/Pause (Start/pauza)</b>                          | Spuštění a přerušení programu.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |



## Obsluha spotřebiče

### Vložení prádla a zapnutí sušičky

**Upozornění:** Sušička musí být odborně nainstalovaná a připojená, → Strana 28.



1. Vložte prádlo do bubnu.
2. Zapněte sušičku stisknutím tlačítka ①.
3. Zavřete dvírka sušičky.

#### Pozor!

#### Nebezpečí poškození sušičky nebo textilií.

Nepřiskřípněte prádlo mezi dvírka a těsnění dvírek.

**Upozornění:** Po otevření, zavření a spuštění programu se v bubnu sušičky rozsvítí osvětlení. Vnitřní osvětlení bubnu zhasne automaticky.



2. Voličem programů nastavte požadovaný program. Na displeji se zobrazí přednastavené hodnoty zvoleného programu.

**Upozornění:** Přednastavené hodnoty programu jsou standardní nastavení, která jsou stanovená již při zvolení programu. Přednastavené hodnoty programu se po zvolení programu zobrazí na displeji.

3. Pokud si to přejete, přednastavené hodnoty změňte. Podrobné informace k tomu od → Strana 12.


### Naplnění nádržky na osvěžovací prostředek

**Upozornění:** Pokud zvolíte parní program, musíte nádržku na parní prostředek naplnit destilovanou vodou.

1. Zvolte požadovaný parní program z kapitoly Programy → Strana 12.
2. Voličem programů nastavte požadovaný parní program.
3. Na displeji se zobrazí ☰.

**Upozornění:** Pokud se na displeji nezobrazí ☰, je nádržka na osvěžovací prostředek již naplněná a nemusí se znova plnit. Stiskněte tlačítko Start.

4. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

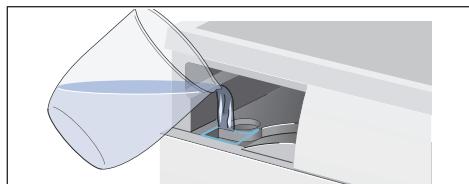

5. Nádobkou, která je součástí dodávky, nalévejte destilovanou vodu do plnicího otvoru nádržky na osvěžovací prostředek, dokud na displeji nezhasne ☰.

**Pozor!**

**Mohlo by dojít k znečištění sušičky vlákny nebo poškození usazeninami.**

Do nádržky na osvěžovací prostředek plňte výhradně destilovanou vodu a nepoužívejte kondenzovanou vodu ani žádné přísady.

6. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, až citelně zaskočí.  
7. Stiskněte tlačítko Start.

**Upozornění**

- Pokud chcete program přerušit, například pro dodatečné vložení textilií, otevřete dvírka sušičky a poté stiskněte pro pokračování tlačítko Start.
- Při doporučeném množství prádla se při parních programech spotřebuje cca 250 až 300 ml destilované vody.

## Spuštění programu

Stiskněte tlačítko Start.

**Upozornění:** Pokud chcete program zabezpečit proti neúmyslné změně nastavení, aktivujte dětskou pojistku, viz → Strana 14.

## Průběh programu

Stav programu se zobrazuje na displeji.

## Změna programu nebo přidání prádla

**⚠ Varování**

**Nebezpečí opaření!**

Pokud jste zvolili parní program, může vystupovat horká pára. Můžete se opařit. Dvírka sušičky otevřejte opatrně.

Během sušení můžete prádlo kdykoli vyjmout nebo přidat a program změnit nebo přizpůsobit.

1. Otevřete dvírka sušičky nebo stiskněte pro přerušení tlačítko Start.
2. Přidejte nebo vyjměte prádlo.
3. Pokud si to přejete, zvolte jiný program nebo přídavnou funkci.
4. Zavřete dvírka sušičky.
5. Stiskněte tlačítko Start.

**Upozornění:** Doba trvání programu na displeji se aktualizuje podle množství a zbývající vlhkosti prádla. Zobrazené hodnoty se mohou po změně programu nebo množství prádla změnit.

## Přerušení programu

Program můžete kdykoli přerušit tím, že otevřete dvírka sušičky nebo stisknete tlačítko Start.

**Pozor!**

**Nebezpečí požáru. Prádlo se může vznítit.**

Pokud program zrušíte, musíte všechno prádlo vydat a rozprostřít tak, aby se z něj mohlo uniknout teplo.


## Konec programu

Na displeji se zobrazí – ☰ – .

## Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky

1. Vyndejte prádlo.

- 2.** Vypněte sušičku stisknutím tlačítka ①.

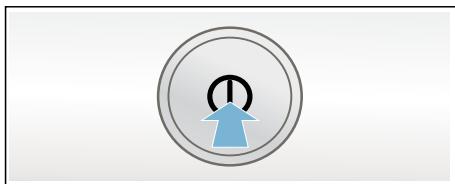


## Čištění filtru na vlákna


**Upozornění:** Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpaný nebo znečištěný filtr na vlákna omezuje proudění vzduchu a sušička nemůže dosáhnout plného výkonu. Čisté filtry na vlákna navíc snižují spotřebu elektrického proudu a zkracují dobu sušení.

Filtr na vlákna vyčistěte **po každém** sušení:

- Otevřete dvírka sušičky a odstraňte z dvírek všechna vlákna.
- Vytáhněte dvoudílný filtr na vlákna.

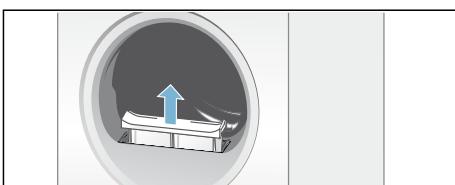


- 3.** Odstraňte vlákna z prohlubně filtru na vlákna.

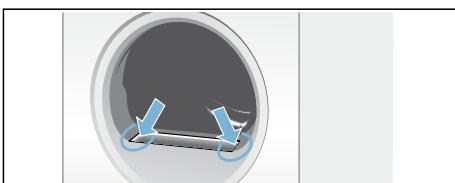


**Upozornění:** Dbejte na to, aby žádná vlákna nespadla do otevřeného otvoru.


- 4.** Vytáhněte ze sebe části dvoudílného filtru na vlákna.

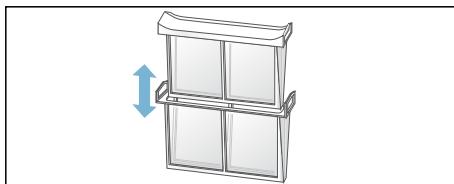


- 5.** Oba filtry odklopte a odstraňte všechna vlákna.

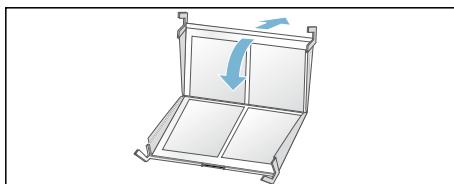

- 6.** Vypláchněte vlákna pod teplou vodou.

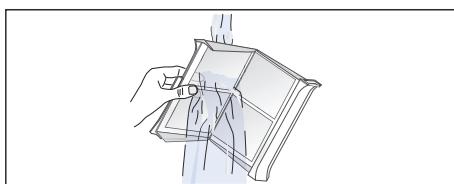

- 7.** Filtry na vlákna osušte, zaklopte je a dvoudílný filtr na vlákna nasadte zpět.

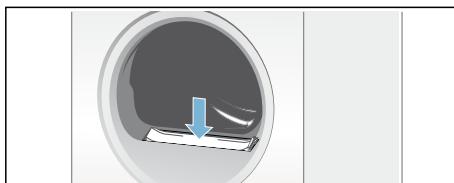

### Pozor!

### Nebezpečí poškození sušičky.

Sušičku nepoužívejte bez filtru na vlákna nebo s poškozeným filtrem na vlákna.

## Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu


### Upozornění

- Kondenzovanou vodu můžete odvádět pomocí volitelného odtoku kondenzované vody\* do odpadu.
- Pokud je kondenzovaná voda odváděna pomocí volitelného odtoku kondenzované vody, nemusíte vyprazdňovat nádržku na kondenzovanou vodu.


\* V závislosti na modelu

**Upozornění:** Po každém sušení vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu, jinak by mohlo dojít k přerušení dalšího sušicího programu, protože by nádržka na kondenzovanou vodu mohla být plná.

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu ve vodorovné poloze.

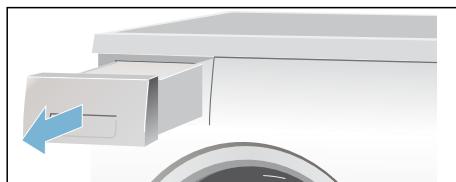

2. Vylijte kondenzovanou vodu.

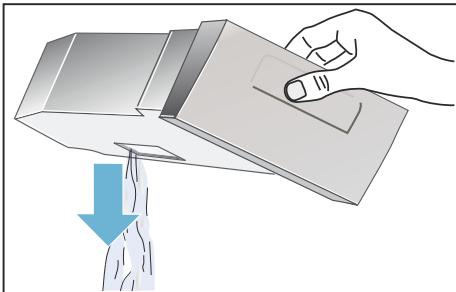

### Pozor!

Znečištěná kondenzovaná voda může způsobit poškození zdraví a věcné škody.

Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny. Nepijte ji ani ji nepoužívejte žádným jiným způsobem.

3. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, až citelně znova zaskočí do sušičky.




**Upozornění:** Sítko v nádržce na kondenzovanou vodu filzuje kondenzovanou vodu, která se používá pro automatické čistění sušičky. Sítko se čistí vyprázdněním kondenzované vody. Přesto sítko pravidelně kontrolujte, zda v něm nejsou usazené nečistoty a odstraňte je. Viz → Strana 21.

## Nastavení signálů

Můžete změnit následující nastavení:

- hlasitost signálu na konci programu a/nebo
- hlasitost signálů tlačítek.
- Aktivace nebo deaktivace automatického vypnutí.

Pro změnu nastavení musíte vždy nejprve aktivovat režim nastavení.

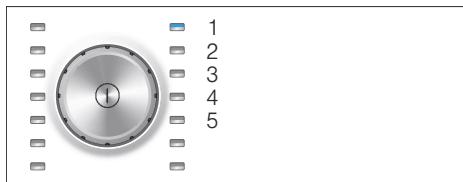

### Aktivace režimu nastavení

1. Zapněte sušičku.
  2. Zvolte program bavlna v poloze 1.
  3. Stiskněte tlačítko stupně sušení, držte ho stisknuté a zároveň otočte volič programů doprava do polohy 2.
  4. Pusťte tlačítko stupně sušení.
- Nyní je aktivovaný režim nastavení a na displeji se zobrazí přednastavená hlasitost signálu na konci programu.

### Změna hlasitosti nebo automatického vypnutí

Otočte volič programů do následující polohy (nebo ho v této poloze nechte):

- Poloha 2: Tlačítkem doby skončení změřte hlasitost **signálu na konci programu** a/nebo
 
 1 = tichý,  
 2 = střední, 3 = hlasitý,  
 4 = velmi hlasitý
  - Poloha 3: Tlačítkem doby skončení změřte hlasitost **signálů tlačítek**.
 
 0 = vyp., 1 = tichý,  
 2 = střední, 3 = hlasitý,  
 4 = velmi hlasitý
  - Poloha 4: Tlačítkem doby skončení aktivujte nebo deaktivujte **automatické vypnutí** sušičky. ON je aktivované a OFF deaktivované.
- Upozornění:** Když je aktivovaná funkce automatického vypnutí, sušička se z důvodu úspory energie po 15 minutách vypne.


### Ukončení režimu nastavení

Nyní můžete proces ukončit a sušičku vypnout. Nastavení jsou uložená.


 **Zvuky**

**Upozornění:** Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení. Hlasitost se liší v závislosti na programu a fázi sušení.

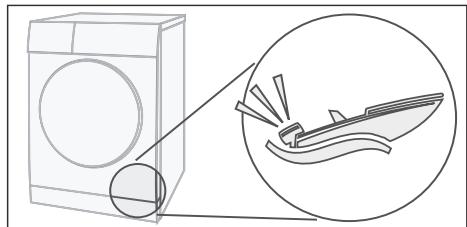


Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

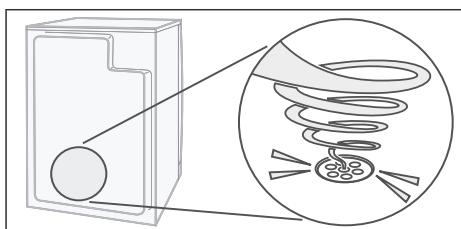

Kompresor se občas odvětrává, a tím vzniká hučivý zvuk.

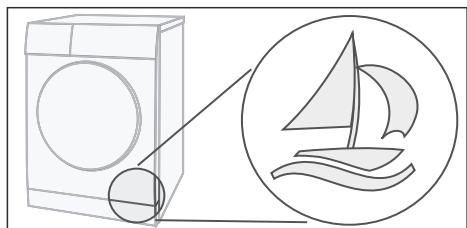

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

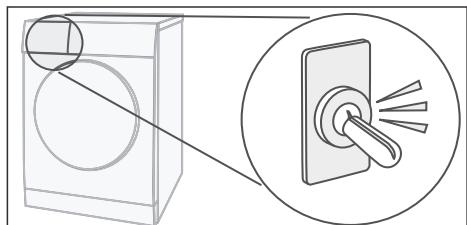

## Čištění

### Čištění sušičky a ovládacího panelu

#### Varování

#### Nebezpečí ohrožení života!

Sušička je napájená elektrickým proudem, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


Před čištěním odpojte sušičku od elektrické sítě.

Sušičku a ovládací panel čistěte:

- jen vodou, nepoužívejte čisticí prostředky,
- měkkým vlhkým hadrem,
- nepoužívejte proud vody
- a ihned odstraňte všechny zbytky pracích prostředků.
- Prostředky pro ošetření prádla před praním, např. spreje na ošetření prádla před praním nebo prostředky na odstraňování skvrn, nesmí přijít do kontaktu s povrchem sušičky. Zbytky spreje nebo jiné zbytky okamžitě otřete vlhkým hadrem.

### Čištění čidla vlhkosti

**Upozornění:** Sušička je vybavená čidlem vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidlo vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na čidle vlhkosti může vytvořit slabá vrstva vodního kamene. Musí se pravidelně odstraňovat.

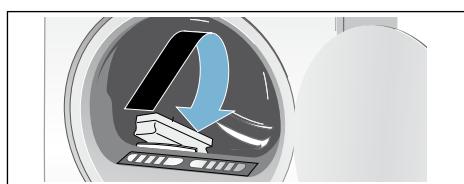

Otevřete dvířka a vyčistěte čidlo vlhkosti drsnější houbičkou.

#### Pozor!


#### Nebezpečí poškození čidla vlhkosti.

Čidlo vlhkosti nečistěte abrazivními protředky a drátěnkou.

### Čištění sítnice v nádržce na kondenzovanou vodu

**Upozornění:** Sítko v nádržce na kondenzovanou vodu čistí kondenzovanou vodu, která se používá pro automatické čištění sušičky.


1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu ve vodorovné poloze.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Vyjměte sítko.

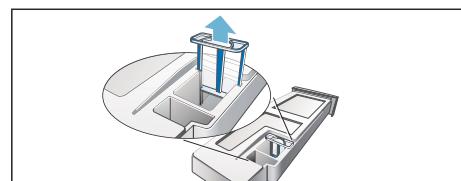

4. Vyčistěte sítko pod teplou vodou nebo v myčce nádobí.



5. Nasadte sítko tak, aby citelně zaskočilo.

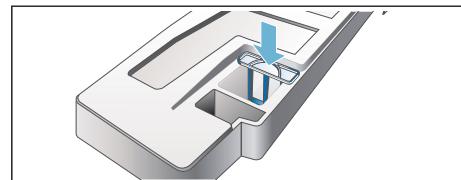

**Pozor!**

**Může dojít k znečištění sušičky vlákny, a tím k poškození.**


Sušičku používejte pouze s nasazeným sítkem.

- Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, až citelně zaskočí.

## Čištění sítníka v nádržce na osvěžovací prostředek

**Upozornění:** Sítka v nádržce na osvěžovací prostředek chrání tuto nádržku před nečistotami.

- Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu ve vodorovné poloze.

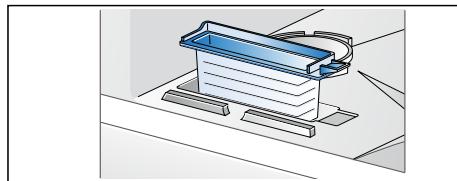

- Vyjměte sítko a vyčistěte ho pod tekoucí vodou nebo v myčce nádobí.
- Nasaďte sítko zpět.

**Pozor!**


**Nebezpečí poškození sušičky.**

Sušičku používejte pouze s nasazeným sítkem.

- Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, až citelně zaskočí.

## Čištění parní trysky

**Upozornění:** Parní tryska se může ucpat usazeninami, jako např. vodním kamenem nebo vlákny.

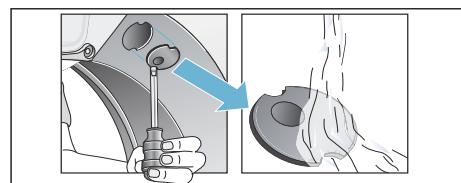

- Otevřete dvírka a šroubovákem odstraňte kryt parní trysky.
- Kryt vyčistěte pod tekoucí vodou.
- Kryt zatlačte zpět do otvoru.

## Co dělat v případě poruchy?

| Poruchy                                                                                                            | Příčina/odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  na displeji a sušení se přerušilo. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu a stiskněte tlačítko Start.</li> <li>■ Pokud je nainstalovaný volitelný odtok kondenzované vody, může být ucpaná hadice odtoku. Zkontrolujte, zda v hadici nejsou usazeniny, a hadici propláchněte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  na displeji.                       | Vycistěte filtr na vlákna a stiskněte tlačítko Start.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  na displeji.                       | Nejedná se o závadu. Automaticky se čistí výměník tepla. Během zobrazení tohoto ukazatele nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  na displeji.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Napiňte destilovanou vodu do nádržky na osvěžovací prostředek a stiskněte tlačítko Start.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sušička se nespustí.                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je zapojená síťová zástrčka a zkontovali jste pojistku?</li> <li>■ Zvolili jste program? Zvolte program.</li> <li>■ Nejsou otevřená dvířka sušičky? Zavřete dvířka.</li> <li>■ Není aktivovaná dětská pojistka? Deaktivujte dětskou pojistku.</li> <li>■ Nezvolili jste dobu skončení? Program se spustí se zpožděním.</li> <li>■ Nezvolili jste parní program a nádržka na osvěžovací prostředek je prázdná? Naplňte nádržku na osvěžovací prostředek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Při plnění nádržky na osvěžovací prostředek přetéká voda.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sítko v nádržce na osvěžovací prostředek může být ucpané usazeninami. Vycistěte sítko → Strana 22.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pomačkání.                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ K pomačkání dojde, pokud jste překročili množství prádla nebo jste zvolili pro příslušný druh textilii nesprávný program. V tabulce s programy najdete všechny potřebné informace.</li> <li>■ Oděvy vyjměte hned po usušení, když je necháte ležet v bubnu, dojde ke zmačkání.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vytéká voda.                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejedná se o závadu, sušička možná nestojí rovně. Sušičku vyrovnejte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prádlo není úplně suché nebo je ještě příliš vlhké.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhčí, než ve skutečnosti je. Prádlo rozprostřete a nechte ho vychladnout.</li> <li>■ Použijte jemné nastavení výsledku sušení, prodlouží se tím doba sušení, ale teplota se nezvýší. Prádlo bude sůsší → Strana 14.</li> <li>■ Zvolte program s delší dobou sušení nebo zvolte intenzivnější výsledek sušení. Teplota se přitom nezvýší.</li> <li>■ Zvolte časový program pro dosušení ještě vlhkého prádla → Strana 12.</li> <li>■ Pokud jste překročili maximální množství prádla pro daný program, nemůžete se prádlo pořádně usušit.</li> <li>■ Vycistěte čidla vlhkosti v bubnu. Jemná vrstva vodního kamene může zhoršit funkci čidel a prádlo se správně neusuší → Strana 21.</li> <li>■ Sušení bylo přerušeno kvůli výpadku elektrického proudu, plné nádržce na kondenzovanou vodu nebo překročení maximální doby sušení.</li> </ul> |
| <b>Upozornění:</b> Řídte se také radami pro prádlo → Strana 11.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\* V závislosti na modelu

| Poruchy                                                                                                  | Příčina/odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příliš dlouhá doba sušení?                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Může být znečištěný filtr na vlákna, což způsobí delší dobu sušení. Vyčistěte filtr na vlákna.</li> <li>■ Pokud je větrací mřížka na sušičce zastavená nebo není volně přístupná, může se tím prodloužit doba sušení. Větrací mřížka musí zůstat volná.</li> <li>■ Pokud je teplota prostředí vyšší než 35 °C, může se doba sušení prodloužit.</li> <li>■ Nedostatečná cirkulace vzduchu v místnosti může prodloužit dobu sušení. V místnosti větrejte.</li> </ul> |
| Displej zhasne a bliká tlačítka Start.                                                                   | Nejedná se o závadu. Je aktivní režim úspory energie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zbytková voda v nádržce na kondenzovanou vodu, ačkoliv je sušička připojená k odtoku kondenzované vody*. | Nejedná se o závadu. Pokud je nainstalovaný odtok kondenzované vody, zůstává na základě samočisticí funkce sušičky v nádobce na kondenzovanou vodu zbytková voda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V místnosti stoupá vlhkost.                                                                              | Nejedná se o závadu. V místnosti dostatečně větrejte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Výpadek elektrického proudu.                                                                             | Sušící program se přeruší. Vyjměte prádlo a rozprostřete ho nebo spusťte program znovu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Při sušení se ozývají neobvyklé zvuky.                                                                   | Nejedná se o závadu. Zvuky vznikají automatickým čištěním výměníku tepla .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sušička je na povrchu studená, i když suší.                                                              | Nejedná se o závadu. Sušička s tepelným čerpadlem suší efektivně při nízkých teplotách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

\* V závislosti na modelu

**Upozornění:** Nemůžete-li poruchu odstranit sami zapnutím a vypnutím sušičky, obraťte se na zákaznický servis.

## Zákaznický servis

### Zákaznický servis

Nemůžete-li poruchu odstranit sami, (Co dělat v případě poruchy?), obraťte se prosím na nás zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

Kontaktní údaje pro nejbližší zákaznický servis najdete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Uveďte prosím zákaznickému servisu číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) sušičky.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Tyto údaje najdete na vnitřní straně dvířek sušičky nebo na zadní straně sušičky.

#### **Důvěřujte kompetentnosti výrobce.**

Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly.



## Hodnoty spotřeby

### Tabulka s hodnotami spotřeby

| Program                    | Rychlosť odstredovania, ktorou bolo prádlo odstredovávané | Doba trvania** | Spotreba energie** |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| <b>bavlna</b>              | <b>9 kg</b>                                               | <b>4,5 kg</b>  | <b>9 kg</b>        |
| Suché do skříně*           | 1400 ot/min                                               | 204 min        | 1,91 kWh           |
|                            | 1000 ot/min                                               | 226 min        | 2,12 kWh           |
|                            | 800 ot/min                                                | 251 min        | 2,35 kWh           |
| Suché k žehlení*           | 1400 ot/min                                               | 138 min        | 1,36 kWh           |
|                            | 1000 ot/min                                               | 164 min        | 1,62 kWh           |
|                            | 800 ot/min                                                | 190 min        | 1,88 kWh           |
| <b>snadno udržovatelné</b> | <b>3,5 kg</b>                                             | <b>3,5 kg</b>  |                    |
| Suché do skříně*           | 800 ot/min                                                | 55 min         | 0,51 kWh           |
|                            | 600 ot/min                                                | 71 min         | 0,66 kWh           |

Test pro energetický štítek EU je třeba provést střídavě s plným a polovičním naplněním. Začít je třeba s polovičním naplněním.

\* Nastavení programu pro testy podle platné normy EN 61121.

\*\* Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.

### Nejefektivnější program pro bavlněné textilie

Následující „standardní program na bavlnu“ (označený ) je vhodný pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla a nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie pro sušení mokrého bavlněného prádla.

| Standardní programy pro bavlnu podle aktuálního nařízení EU 932/2012                                        |             |                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Program +  Drying target | Naplnění    | Spotreba energie  | Doba trvání programu |
|  bavlna + Suché do skříně | 9 kg/4,5 kg | 2,12 kWh/1,20 kWh | 226 min/131 min      |
| Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 2010/30/EU                   |             |                   |                      |



## Technické údaje

**Rozměry:**

85 x 60 x 60 cm

Výška x šířka x hloubka

**Hmotnost:**

cca 57 kg

**Maximální množství prádla:**

9 kg

**Nádržka na kondenzovanou vodu:**

4,6 l

**Napájecí napětí:**

220 - 240 V

**Příkon:**

max. 1600 W

**Jištění:**

10 A

**Vnitřní osvětlení bubnu\*****Teploplota prostředí:**

5 - 35°C

**Příkon ve vypnutém stavu:**

0,10 W

**Příkon v pohotovostním režimu****(nevypnutém stavu):**

0,10 W

\* V závislosti na modelu



## Instalace a připojení

### Rozsah dodávky

- Sušička
- Návod k použití a instalaci
- Koš na sušení vlny\*
- Odtok kondenzované vody\*

\* V závislosti na modelu

### Instalace a připojení sušičky



#### Varování

#### Nebezpečí ohrožení života!

Sušička je napájená elektrickým proudem, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Proto dodržujte následující:

- Zkontrolujte sušičku, zda nezjistíte viditelné poškození. Poškozená sušička se nesmí používat.
- Před připojením k napájení zkontrolujte, zda elektrické napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napájením elektrické zásuvky.
- Používejte pouze proudové chrániče s následujícím označením
- Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl zalomený, přiskřípnutý nebo aby se nedostal do kontaktu se zdrojem tepla nebo ostrými hranami.



#### Varování

#### Děti by se mohly v sušičce zavřít a dostat se do ohrožení života!

Neumisťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo při něm překážet.

### Pozor!

#### Nebezpečí poranění!

- Při zdvihání sušičky byste se mohli poranit kvůli vysoké hmotnosti. Nezvedejte sušičku sami.
- Mohli byste si poranit ruce o ostré hrany sušičky. Nedotýkejte se ostrých hran sušičky.
- Vycňující díly sušičky mohou při zvedání nebo posunování prasknout. Nepohybujte sušičkou za vyčnívající díly.

### Pozor!

#### Nebezpečí poškození sušičky nebo textilí!

- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě. Poškozenou sušičku nepoužívejte.
- Zbytková voda v sušičce může zmrznout a poškodit sušičku. Neumisťujte sušičku v místnostech, kde je nebezpečí mrazu.

Při instalaci dbejte na následující:

- na čistý, rovný a pevný podklad,
  - aby byla síťová zástrčka neustále přístupná,
  - aby byla větrací mřížka sušičky volná a bylo zajištěno dostatečné větrání,
  - aby bylo okoli sušičky čisté
  - a aby byla sušička vyrovnaná pomocí šroubovacích nožiček.
- Použijte k tomu vodováhu.

## Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství\* si můžete objednat u zákaznického servisu:

- **Souprava pro spojení pračky a sušičky:**

Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky.

Sušičku je bezpodmínečně nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy.

Objednací číslo s výsuvnou pracovní deskou: **WTZ11400**;

Objednací číslo bez výsuvné pracovní desky: **WTZ20410**.

- **Podstavec:**

Sušičku můžete zvýšit kvůli lepšímu vkládání a vyndávání prádla pomocí podstavce.

Prádlo můžete přemisťovat ve výsuvném koši na prádlo, který je integrovaný v podstavci.

Objednací číslo: **WMZ20500**.

- **Koš na sušení vlny:**

Vlněné textilie, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte v koši na sušení vlny.

Objednací číslo: **WMZ20600**.

\* V závislosti na modelu

## Přeprava a ochrana proti mrazu

**Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu a odstraňte zbytkovou vodu v sušičce:**

1. Volič programů nastavte na libovolný program.
2. Stiskněte tlačítko Start.
3. Počkejte 5 minut.
- Upozornění:** Kondenzovaná voda se odčerpá.
4. Znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
5. Vypněte sušičku.

**Pozor!**

**Zbytková voda může vytéct a způsobit materiální škody.**

Sušičku přepravujte nastojato.

**Pozor!**

**Sušička obsahuje chladivo a může se poškodit.**

Sušičku nechte před uvedením do provozu dvě hodiny stát.

**Vyprázdněte nádržku na osvěžovací prostředek:**

1. Volič programů nastavte na libovolný parní program.
  2. Stiskněte tlačítko Start.
  - Upozornění:** Nádržka na osvěžovací prostředek se vyprázdní.
  3. Po skončení programu sušičku vypněte.
- Nádržka na osvěžovací prostředek je nyní prázdná.





---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**Objednávka opravy a poradenství při poruchách**

CZ 251 095 546

Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
DEUTSCHLAND



9000998739 (9408)