


Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica posudja treba ...
Prije prve uporabe ipak pročitati Upute za postavljanje i uporabu!

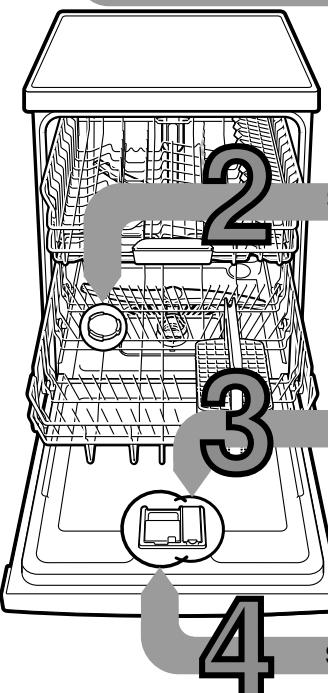

1

Podešavanje naprave za omešavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdcu vode
i unijeti ...



* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdće vode

Očitati podesnu vrijednost ...

°dH	Opseg tvrdće	mmol/l	Stupanj			
0-6	meka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	srednja	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	tvrda	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	tvrda	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Brzo obavljeno ...


i ovako podesiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START pritisnuti te držati pritisnutom.
- Birač programa okrenuti za jedan položaj na lijevo ili desno.
- Pustiti tipku.
Pokazivanje žmiga te pokazivanje svijetli (= Stupanj 1).
Namještanje mijenjati kako slijedi.
- Birač programa okretati dok se željeni stupanj ne namjesti.
- Pritisnuti tipku START.
Pokazivanje se gasi. Namješteni stupanj je memoriran.


2 Sipati specijalnu sol



3 Uliti ispirać

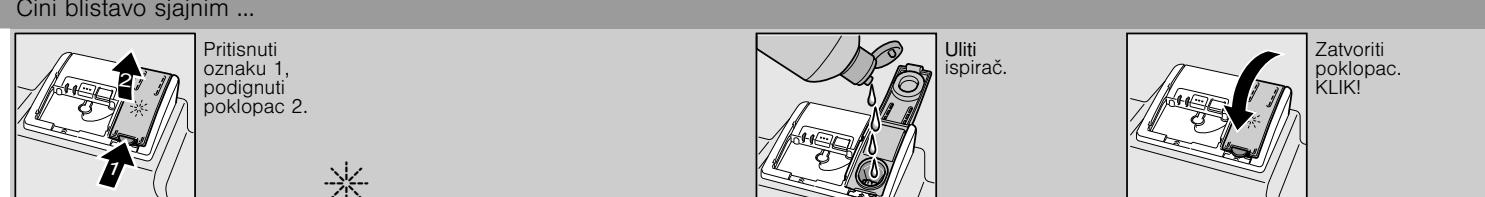

4 Sipajte prašak

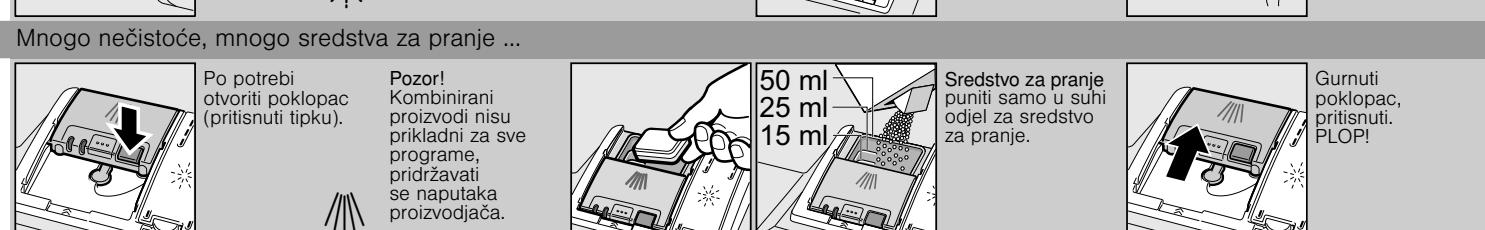

5

Uključivanje stroja

6

Odabratи program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno mogući broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskom standardu EN 50242.
Odstupanja su u praksi moguća.
* polovica standardnog punjenja

Intenzivno**Normalno****Eco****Blago****Brzo****Pred-ispiranje**

Trajanje u satima : minutama

3:30 - 1:05

0:29 * 0:15

Potrošnja struje u kWh

1,50 - 0,75

0,80 0,05

Potrošnja vode u litrama

15 - 9

10 4

8 9 Pokrenuti program Kreće ...

Isključiti stroj Sve je jasno ...

Dodatne funkcije **

Ušteda vremena (Vario speed)
... doseže se povećanim potroškom energije uz nepromjenjen učinak čišćenja.

Punjene do pola
... kod male količine posudja, štodi vodu, energiju i vrijeme.


Intensivna Zona
... odlično za mješovito punjenje.
Tlak pranja i temperatura pranja su nešto povišeni.

Higijena (Hygiene)
... tijekom postupka pranja posudja temperatura se povećava.
Na taj se način postiže povišen status higijene.

Jako sušenje
... poboljšava učinak sušenja zahvaljujući povisenoj temperaturi pri ispiranju.
(Obratite pozornost na osjetljive dijelove posudja.)



Daljnje savjete pronaći ćete u uputu za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "!" svijetli	Dovodna slavina je stisnuta ili začepljena kamencem	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvoriti slavinu za dovod vode. ▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode. 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamjeniti dovodnu slavinu. ▶ Izravnati dovodno crijevo. 	Posudje nije čisto	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.
			Pijesak ili ostaci na posudiju nalik krupici	Premalo sredstva za pranje posudja	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak).
	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.	Odabran je neprikidan program	Odabran je neprikidan program	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odabrati jači program.
	Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).	Začepljena sapnica prskalice	Začepljena sapnica prskalice	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore).
	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).	Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute	Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).
Pokazivanje "!" žmiga	Aparat je tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške). ▶ Isključiti aparat. 	Prskalice blokirane	Prskalice blokirane	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	▶ Stroj zatvoriti i uključiti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).	Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispirača	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu. ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštice noževa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja. ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove. 	Posudje nije suho	Ispirač	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povećati odmjelu. ▶ Zamjeniti proizvod.
	Rđa		Mliječne naslage na posudju (uklonjive)	Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.
			Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Nepravilno podešeno omekšavanje Nedostaje sol	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu). ▶ Pravilno podešiti napravu za omekšavanje. ▶ Dodati sol.
			Obojena plastika/dijelovi posudja	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje. ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.
				Premalo sredstva za pranje posudja	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodjača (prašak). ▶ Obojenja su nedovojbena; izbjedjuju dalnjim ispiranjima.

Prekidanje programa ...

Tijekom programa START-tipku držite cca. 3 sekunde (reset) sve dok se svi predočnici ne ugase.



Ostatak programa za ispumpavanje ostatka vode traje cca. 1 minutu.

Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.