


HR

TABELA PROGRAMA

- A** Birač programa
- B** Tipka „Start za“
- C** Prikaz tijeka programa (preko svjetlosnih indikatora) vremena preodabira starta (ispod svjetlosnih indikatora)
- D** Tipka za „centrifugu“
- E** Tipka „Start/Pauza“
- F** Tipka „brisanje“
- G** Prikaz „Poklopac otvoren“

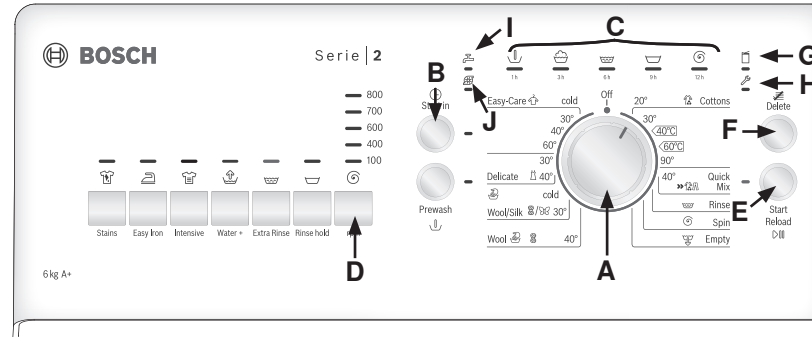

Perilica rublja opremljena je s automatskim sigurnosnim funkcijama koje pravovremeno otkrivaju smetnje, dijagnosticiraju ih i reagiraju na odgovarajući način:

- H** Prikaz „Servis“
- I** Prikaz „Slavina za vodu zatvorena“
- J** Prikaz „Čišćenje pumpe“




- 1) Nemojte koristiti tekući deterdžent za glavno pranje ukoliko ste aktivirali opciju predpranja.
- 2) Nemojte koristiti tekući deterdžent.

Program	Oznaka za održavanje	Maks. punjenje kg	Tip rublja Poštujte preporuke proizvođača na etiketi o održavanju odjeće	Sredstva za čišćenje			Opcije										Maks. broj okretaja kod centrifuge okr/min	
				Pretpranje	Glavno pranje	Omekšivač	Mrlje	Lako za glačanje	Intenzivno	Voda plus	Ispiranje plus	Zaustavljanje ispiranja	okr/min	Start za	Pretpranje			
Pamuk ^{<40°} / _{60°} 20 - 90 °C		6.0	Normalno do izrazito prljavo bijelo pamučno rublje i/ili platno.	*	Da ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
Quick/Mix 40 °C		3.0	Mješovito punjenje koje se sastoji iz pamučnih i sintetičkih tekstila. Za blago zaprljano rublje bez mrlja.	-	da	*	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	-	max.
Rublje lako za održavanje hladno - 60 °C		3.0	Tekstil koji se lako održava, npr. iz pamuka, lana, sintetike, ili njihove mješavine.	*	Da ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Osjetljivo 30 - 40 °C		1.5	Osjetljivo rublje namijenjeno za perilicu (pamuk, sintetika i mješavine sintetike, ...), npr. zavjese. Bez centrifuge između koraka ispiranja.	*	Da ¹⁾	*	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	max.
Vuna/svila hladno - 30 °C		1.0	Perivo osjetljivo rublje, npr. iz svile, satena, sintetičkih vlakana ili mješavine (npr. svilene bluže, svileni šal). Koristite deterdžent primjeren za fino rublje i/ili svilu.	-	da	*	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-	maks
Vuna 40 °C		1.0	Vuna za ručno ili strojno pranje ili tekstil iz čiste vune. Izrazito pažljiv program pranja koji sprječava sakupljanje rublja. Koristite deterdžent koji je primjeren za vunu.	-	da	*	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	-	max.
Ispiranje		6.0	Odvojeni postupak ispiranja iza kojeg slijedi postupak centrifuge; za tekstil koji se lako održava.	-	-	*	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	-	max.
Centrifuga		6.0	Posebni program centrifuge. Sapunica ili voda za ispiranje se ispumpavaju prije postupka centrifuge.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	max.	
Ispumpavanje		-	Ispumpavanje sapunice ili vode za ispiranje, bez centrifuge.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	


Da = Doziranje potrebno / * = opcionalno

INFORMACIJE O POTROŠNJI

Prihvat snage u isključenom stanju 0,11 W / u neisključenom stanju 0,11 W.

Program	Temperatura (°C)	Punjenje (kg)	Voda Litra (l)	Energija (kWh)	cca. *** trajanje programa	%
Pamuk	90	6,0	55**	1,90	2:00	69
Pamuk 	60	6,0	48	0,90	3:30	67
Pamuk 	60	3,0	35	0,78	2:20	
Pamuk 	40	3,0	35	0,57	2:00	
Quick/Mix	40	3,0	35	0,40	0:30	
Rublje lako za održavanje	60	3,0	50**	0,90	2:05	49
Rublje lako za održavanje	40	3,0	45	0,50	1:50	
Osjetljivo	40	1,5	50	0,55	0:45	
Osjetljivo	30	1,5	50	0,50	0:45	
Vuna/svila	30	1,0	40	0,30	0:35	
Vuna	40	1,0	40	0,55	0:35	

Standardni program za pamuk 60°C i pamuk 40°C, primjeren za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja.
 * Najefikasniji programi uzimajući u obzir kombiniranu potrošnju vode i energije. Referentni programi za energetska etiketa. Zbog uštede energije može stvarna temperatura vode odstupati od temperature navedene u programu. Godišnja potrošnja vode: 8926 litara / Godišnja potrošnja energije: 188 kWh.

Vrijednosti potrošnje mjere se u standardiziranim uvjetima sukladno smjernici IEC/EN 60 456. Vrijednosti potrošnje u kućanstvu mogu odstupati od vrijednosti u tabeli, ovisno o tlaku i temperaturi vode, punjenju i tipu rublja. Potrošnja vode i energije odnose se na osnovnu postavku programa; izbor specijalnih opcija ili promjena broja okretaja kod centrifuge ili temperature promijenit će vrijednosti potrošnje.
 ** S ciljem snižavanja temperature vode se ne kraju glavnog programa pranja dodaje određena količina hladne vode, prije nego što se voda ispuškava.
 *** Trajanje programa može odstupati od vrijednosti navedenih u tabelama budući da ovisi o trenutnim uvjetima rada (vidi i „Smetnje, što činiti?“ U vašim uputama za uporabu).
 Približni sadržaj preostale vlažnosti (%). Po završetku programa i centrifugiranju kod najveće izabrane brzine, u osnovnom programskom podešavanju.

PRIPREMA ZA PRANJE

1. Punite perilicu, zatvorite vrata bubnja i provjerite jesu li pravilno zatvorena.
2. Stavite deterdžent te eventualno dodajte i druge dodatke za pranje, kao što je opisano na prednjoj strani i u uputama za uporabu.
3. Zatvorite poklopac.
4. Okrenite **birac programa** na željeni program i temperaturu. Svijetli prikaz predodabranog broja okretaja kod centrifuge.

IZBOR ŽELJENE(IH) OPCIJE(A)

Opcije se mogu odabrati ili poništiti u svakom trenutku tijekom programa. Opcija se koristi ukoliko trenutačni dio programa još nije završen.

Mrlje

- Odaberite ovu opciju ako koristite sredstvo za uklanjanje mrlja (prašak) – optimizira učinak sredstva za bolji učinak pranja i uklanjanje mrlja.
- Odaberite temperaturu 30 ili 40 °C te opciju najbolje koristite s maksimalnim punjenjem rublja.
- Dodajte primjerenu količinu sredstva za uklanjanje mrlja (prašak) u glavni preinac zajedno s deterdžentom (koristite samo deterdžent u prašku s ovom opcijom). Poštujte upute proizvođača o doziranju.

- Produžuje program za maksimalno 15 minuta.
- Primjeren za uporabu sredstava za uklanjanje mrlja i sredstava za izbjeljivanje na bazi kisika. **Sredstva za izbjeljivanje koja sadrže klor ili perborat ne smiju se koristiti!**

Lako za glačanje

- Pomoću ove funkcije će vaše rublje biti pažljivije oprano uz jednaki učinak pranja. Kako se rublje ne bi zguzvalo, broj okretaja kod centrifuge je niži.

Intenzivno

- Za izrazito prljavo rublje.
- Za programe pamuk i sintetika je aktivno trajanje pranja produženo.
- Kod izbora temperature od 30 do 60 °C se temperatura pranja povećava za 4 °C.

Voda plus

- Visoka razina vode; pažljiviji tretman rublja.
- Ne može se odabrati za pamuk 90 °C.

IspiranjePlus

- Dodatni koraci ispiranja ovisno o programu, produženo trajanje programa.
- Preporučena primjena: kod izrazito osjetljive kože ili/ i u područjima s izrazito mekom vodom.

Zaustavljanje ispiranja

- Za fini tekstil i zavjese. Rublje ostaje ležati u posljednjoj vodi za ispiranje. Program se zaustavlja na „Zaustavljanje ispiranja“ kada treperi prikaz „Zaustavljanje ispiranja“; Prikaz „Start/pauza“ također treperi.
- Za ispuškavanje i centrifugu: Pritisnite tipku

„Start/pauza“ – perilica će centrifugirati sa standardnim brojem okretaja odabranog programa. Možete odabrati i neki drugi broj okretaja pri centrifugi s tipkom „Centrifuga“ prije nego što pritisnete tipku „Start/pauza“.

- Za ispuškavanje bez centrifugiranja rublja: odaberite program „ispumpavanja“ te ga pokrenite s tipkom „Start/pauza“.

Centrifuga (okr/min)

- Svaki program ima predefiniрани broj okretaja kod centrifuge.
- Pritisnite tipku za podešavanje drugog broja okretaja kod centrifuge.

Prepranje

- Za izrazito prljavo rublje.
- Napunite deterdžent u posude I i II.

PREODABIR STARTA

Tipka „Start za“ korisniku omogućuje da perilicu rublja koristi prema vlastitoj želji, primjerice noću, kada je struja jeftinija.

- Odaberite program, broj okretaja kod centrifuge i opcije.
- Nekoliko puta zaredom pritisnite tipku „Start za“ kako biste podesili vremensku odgodu od 1, 3, 6, 9 ili 12 sati. Svijetli odgovarajući svjetlosni indikator.
- Odbrojavanje pokrenite s tipkom „Start/pauza“. Prikaz „Start za“ treperi i gasi se kod pokretanja programa.
- Nakon pritiska na „Start/pauza“ može se promijeniti broj odabranih sati ponovnim pritiskom na tipku „Start za“.

Za brisanje predodabira starta:

- **.. prije nego što pritisnete tipku „Start/pauza“**
- Okrenite birač programa na neki drugi položaj ili pritisnite tipku „brisanje“.
- **..nakon što ste pritisnuli tipku „Start/pauza“:**
- Pritisnite tipku „Start/pauza“ - prikaz predodabira starta se gasi.

POKRETANJE PROGRAMA

Otvorite slavinu za vodu i pritisnite tipku „Start/pauza“. Prikaz uz tipku „Start/pauza“ svijetli. Prikaz tijeka programa prikazuje trenutačni dio programa, polazeći od lijeve prema desnoj to su pranje, ispiranje i centrifuga. Kada je dio programa dovršen, gasi se aktualni prikaz.

- **Napomena:** Ukoliko bi došlo do prekida isporuke struje ili ukoliko se uređaj tijekom rada isključi, program se nastavlja na istom mjestu na kojem je bio prekinut.

PRIKAZ „POKLOPAC OTVOREN“

Prije početka i kraja programa svijetli prikaz koji prikazuje da se poklopac može otvoriti. Dok je program u tijeku, poklopac ostaje zatvoren i ne smije se ni u kom slučaju otvoriti na silu. Ukoliko ga nužno morate otvoriti tijekom rada programa, pogledajte „PREKID PROGRAMA U TIJEKU“.

PRIKAZI SMETNJI

Kada treperi jedan od prikaza smetnji, pogledajte uputu za uporabu („Smetnje, što činiti?“).


„Ventil za vodu je zatvoren“: 
 Nema ili nedovoljan dotok vode.

„Servis“:

Pogreška ili funkcija smetnje elektroničke komponente.

„Čišćenje pumpe“:

Voda se ne ispuškava

Prikaz centrifuge u prikazu tijeka programa treperi : Neravnoteža kod centrifuge.

KRAJ PROGRAMA

- Svi prikazi na prikazu tijeka programa su isključeni, a prikaz „Poklopac otvoren“ svijetli.
 - Nakon otprilike četvrt sata se perilica u potpunosti isključuje radi uštede energije.
1. Okrenite birač programa u položaj „Off“.
 2. Zatvorite slavinu za vodu.
 3. Otvorite poklopac i bubanj te ispraznite perilicu rublja.
 4. Poklopac neko vrijeme držite otvoren tako da se unutrašnjost perlice može osušiti.

PROMJENA PROGRAMA I/ILI OPCIJA NAKON POKRETANJA PROGRAMA

1. Pritisnite tipku „Start/pauza“ kako biste zaustavili program. Prikaz treperi.
2. Odaberite novi program, opcije te drugi broj okretaja pri centrifugi, ako želite.
3. Ponovno pritisnite tipku „Start/pauza“. Novi program započinje u fazi u kojoj je prethodni program bio prekinut. Za ovaj program ne dodavajte deterdžent.

PREKID PROGRAMA U TIJEKU

Tipka za „Brisanje“ prekida program prije nego što isti bude dovršen. Pritisnite i držite pritisnutu tipku za „brisanje“ tijekom najmanje 3 sekunde. Prisutna voda se ispuškava; može potrajati neko vrijeme da otvaranje poklopca bude moguće.