


BG

ТАБЛИЦА С ПРОГРАМИ

- A** Избирач на програми
- B** Дисплей за индикация на времето
- C** Бутон „Старт след“
- D** Бутон „Центрофугиране“
- E** Бутон „Старт/пауза“
- F** Индикация за протичане на програмата
- G** Бутон „Изтриване“
- H** Бутон „Памет“
- I** Индикация „Отворен капак“

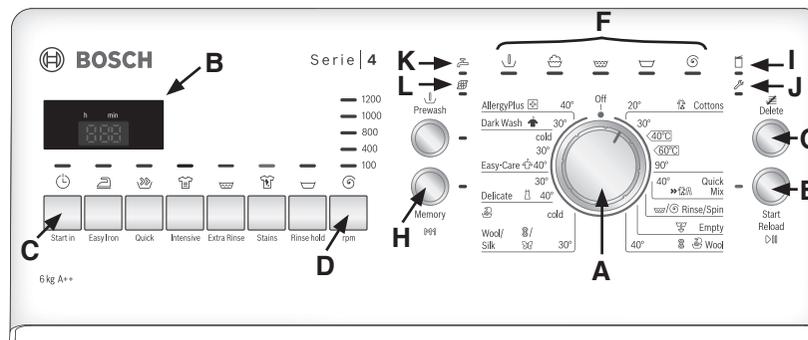

Пералната машина е оборудвана с автоматична предпазна функция, която установява, диагностицира и съответно реагира своевременно на повреди:

- J** Индикация „Сервиз“
- K** Индикация „Затворен водопроводен кран“
- L** Индикация „Почистване на помпата“

- 1) Не използвайте течен перилен препарат за главното пране, ако сте активирали опцията предпране.
- 2) Не използвайте течен перилен препарат.
- 3) За подобрена грижа за прането оборотите на центрофугата в тези програми са ограничени.

Програма	Маркировка за поддръжка	Макс. зареждане кг	Тип пране Спазвайте препоръките на производителя върху табелката за поддръжка	Почистващ препарат			Опции										Макс. обороти на центрофугата Об./мин.
				Предпране	Основно пране	Омеко-тител	Старт след	Лесно за гладене	Бързо	Интензивно	Екстра плакнене	Петна	Спиране на плакненето	Центрофугиране	Предпране		
Памук 90 °C		6.0	Нормално до силно замърсено бяло памучно и/или ленено пране.	*	Да ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*	макс.
Памук 20 - 60 °C		6.0	Нормално до силно замърсено памучно и/или ленено пране.	*	Да ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*	макс.
Алергия Плюс 40 °C		3.0	Износващи се текстилни тъкани. За особено чувствителна кожа: удължен ход на изпиране с по-висок праг на водата и допълнителен ход на центрофугиране.	-	Да	*	* ²⁾	*	-	-	-	-	*	*	-	макс.	
Тъмно пране 30 °C		4.0	Тъмно пране от памук и тъмни немачкаеми текстилни тъкани. Перете текстилните тъкани с вътрешната страна обърната навън.	*	Да ¹⁾	*	* ²⁾	-	-	-	*	-	*	*	*	макс.	
Немачкаемо студено - 40 °C		3.0	Немачкаеми текстилни тъкани, напр. от памук, лен, синтетика или техни смеси.	*	Да ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	макс.	
Фино 30 - 40 °C		1.5	За пригодено за пране в пералня фино пране (памук, синтетика и техни смеси, ...), напр. завеси. Без центрофугиране между плакненията.	*	Да ¹⁾	*	* ²⁾	-	-	-	-	-	*	*	*	1000 ³⁾	
Вълна/коприна студено - 30 °C		1.0	Фино пране, което може да се пере, напр. от коприна, сатен, синтетични влакна или смесени тъкани (напр. копринени блузи, копринен шал). Използвайте подходящ за фино пране и/или коприна перилен препарат.	-	Да	*	* ²⁾	-	-	-	-	-	*	*	-	1000 ³⁾	
Вълна 40 °C		1.0	Ръчно или машинни перящи се вълнени текстилни тъкани. Особено щадяща програма за пране за предотвратяване на свиването. Използвайте подходящ за вълна перилен препарат.	-	Да	*	* ²⁾	-	-	-	-	-	*	*	-	1000 ³⁾	
Бързо/смесено 40 °C		3.0	Смесено зареждане, състоящо се от памучни и синтетични тъкани. За леко замърсено пране без петна.	-	Да	*	* ²⁾	-	-	-	*	-	*	*	-	макс.	
Плакнене/центрофугиране		-	Отделен ход на плакнене, последван от ход на центрофугиране; за немачкаеми текстилни тъкани.	-	-	*	*	-	-	-	*	-	*	*	-	макс.	
Изпомпване		-	Изпомпване на мръсна вода или вода за плакнене, без центрофугиране.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Да = Необходимо е дозиране / * = опционално

ДАНИИ ЗА РАЗХОДА

Разход на електроенергия в изключено състояние 0,11 W / в неизключено състояние 0,11 W

Програма	Температура (°C)	Зареждане (кг)	Вода Литра (л)	Енергия (кВтч)	прибл. **** времетраене на програмата		 %
					без „Бързо“	с „Бързо“	
Памук	90	6,0	55**	1,90	2:00	1:50	57
Памук <60* >	60	6,0	48	0,90	3:30	2:30	53
Памук <60* >	60	3,0	35	0,75	2:20	***	
Памук <40* >	40	3,0	35	0,53	2:00	***	
Бързо/смесено	40	3,0	35	0,40	0:30	–	
Алергия Плюс	40	3,0	54	0,52	1:05	–	
Тъмни дрехи	30	4,0	41	0,58	1:44	–	
Немачкаемо	40	3,0	40	0,50	1:50	0:59	40
Фино	30	1,5	50	0,50	0:45	–	
Вълна/коприна	30	1,0	40	0,30	0:35	–	
Вълна	40	1,0	40	0,55	0:35	–	

Стандартни програми Памук 60°C и Памук 40°C, пригодени за почистване на нормално замърсено памучно пране.
 * Най-ефективни програми с оглед на комбиниран разход на вода и енергия. Референтни програми за енергийния етикет. Поради съображения за пестене на енергия реалната температура на водата може да се отклонява от посочената температура на програмата. Годишен разход на вода: 8926 литра / Годишен разход на електроенергия: 173 кВтч.

Разходните стойности са измерени при нормализирани условия съгласно стандарт IEC/EN 60 456. Разходните стойности при битови условия могат да се отклоняват от стойностите в таблицата в зависимост от налягането и температурата на водата, зареждането и типа на прането. Разходът на вода и енергия зависи от основната настройка на програмите; изборът на специални опции или промяната на оборотите на центрофугата или температурата ще променят разходните стойности.

** За намаляване на температурата на водата в края на главното пране се подава малко студена вода, преди водата да се изпомпи.

*** Автоматично напасване на времетраенето на програмата след установяването на зареждането с пране.

**** Времетраенето на програмите може да се различава от стойностите в таблицата, тъй като зависи от съответните работни условия (вж. също „Повреди, какво да правя?“ във Вашето ръководство за експлоатация).

 Приблизително съдържание на остатъчната влажност (%). След завършването на програмата и центрофугирането при максимално избраната скорост при основната програмна настройка.

ПОДГОТОВКА ЗА ПРАНЕ

- Заредете пералната машина, затворете вратата на барабана и проверете дали е добре затворена.
- Напълнете перилен препарат и евентуално добавки за пране, както е описано на предната страница и в ръководството за експлоатация.
- Затворете капака.
- Завъртете **избирача на програми** до желаната програма и температура. Дисплей показва времетраенето на избраната програма (в часове и минути), а индикацията на бутона „Старт/пауза“. Индикацията на предварително настроените обороти на центрофугата светва.

ИЗБОР НА ЖЕЛНАТА ОПЦИЯ(И)

Изборът или отмяната на опция може да се извършват по всяко време в хода на програмата. Опцията се прилага, ако съответният отрязък от програмата още не е изпълнен.

Лесно за гладене

- С тази функция вашето пране се пере по-щадящо при запазване на резултатите от прането. За намаляване ан гънките оборотите на центрофугата са по-ниски.

Бързо

- За пране за по-кратко време, със сравними резултати както при стандартната програма.

Интензивно

- За силно замърсено пране.
- За програмите за памук и синтетика активното времетраене на пране се удължава.
- При избор на температура от 30 до 60°C температурата на пране се увеличава с 4 °C.

Екстра плакнене

- Допълнителни ходове на плакнене според програмата, удължено времетраене на програмата.
- Препоръчителна употреба: при особено чувствителна кожа или/и в области с много мека вода.

Петна

- Изберете тази опция, ако използвате допълнително средство за отстраняване на петна (прах) – оптимизира ефективността на допълнителното средство за по-добър резултат от прането и отстраняване на петна.
- Изберете температура 30 или 40°C и използвайте опцията най-добре с максимално натоварване с пране.
- Поставете съответното количество препарат против петна (прах) в главната камера за пране заедно с перилния препарат (използвайте само прахообразен перилен препарат с тази опция). Спазвайте указанията за дозиране на производителя.
- Удължава програмата до 15 минути.
- Подходящо за използване на препарати за отстраняване на петна и белина на кислородна основа. **Белина с хлор или перборат не бива да се използва!**

Спиране на плакненето

- За фини текстилни тъкани и завеси. Прането остава в последната вода от плакнене. Програмата спира на „Спиране на плакненето“, ако индикацията „Спиране на плакненето“ мига; индикацията „Старт/пауза“ също мига.
- За изпомпване и центрофугиране: Натиснете „Старт/пауза“ – пералната машина ще центрофугира със стандартните обороти на избраната програма. Вие можете да изберете и други обороти на центрофугата с бутона „Центрофугиране“, преди да натиснете „Старт/пауза“.
 - За изпомпване без центрофугиране на прането: изберете програмата „Изпомпване“ и стартирайте със „Старт/пауза“.

Центрофугиране

- Всяка програма има предварително оопределени обороти на центрофугата.
- Натиснете бутон за настройка на други обороти на центрофугата.

Предпране

- За силно замърсено пране.
- Напълнете перилен препарат в перилни камери I и II.

ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПРОГРАМИ - ПАМЕТ

Ако има програмна настройка, която използвате често, уредът Ви предлага възможност за запаметяване на по една настройка на програмата, така че само с едно натискане на копчето да можете да я използвате отново.

- Изберете желаната програма, температура, обороти на центрофугата и опция(и). Задръжте натиснат бутон „Памет“ най-малко за 3 секунди.

Индикацията „Памет“ мига бързо и след това светва – програмната настройка е запамена. Следващият път, когато искате да използвате своята индивидуална програмна настройка, изберете програмата, натиснете бутон „Памет“ и стартирайте със „Старт/пауза“. Ако желаете да замените запаменената програмна настройка с друга, процедирайте както вече бе описано по-горе; запаменената настройка се заменя с нова.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБОР НА СТАРТ

Бутонът „Старт след“ позволява на потребителя потребителда използва пералната машина по своя преценка тогава, когато токът е по-изгоден.

- Изберете програма, обороти на центрофугата и опции.
- Натиснете няколко пъти бутон „Старт след“, за да изберете изместване във времето до 24 часа.
- Стартирайте обратното броење със „Старт/пауза“. Индикацията „Старт след“ мига и угасва при старт на програмата.
- Времето на забавяне на дисплея угасва при старт на програмата и се заменя от остатъчното време на програмата.
- След натискането на „Старт/пауза“ броят на предварително избраните часове може да се променя с ново натискане на „Старт след“.

За избриване на предварителния избор на старт:

- ..преди да натиснете бутона „Старт/пауза“:**
- Завъртете избирача на програма на друга позиция или натиснете бутона „Изтриване“.
- ..след като сте натиснали бутона „Старт/пауза“:**
- Натиснете бутона „Старт/пауза“ – забавеният старт изчезва от дисплея.

СТАРТ НА ПРОГРАМАТА

Отворете водопроводния кран и натиснете бутона „Старт/пауза“. Индикацията до бутона „Старт/пауза“ светва. Индикацията за протичане на програмата показва актуалния изпълняващ се отрязък от програмата, отляво надясно, чрез пране, планене и центрофугиране. По време на установяването на зареждането с пране или напасването на времетраенето на програмата индикацията на дисплея е анимирана.

- Забележка:** Ако се стигне до прекъсване на електрозахранването или ако уредът се изключи по време на работа, програмата ще продължи от мястото, до което е била стигнала при прекъсването.

ИНДИКАЦИЯ „ОТВОРЕН КАПАК“

Преди стартиране и след край на програма индикацията светва, за да покаже, че капакът може да се отвори. По време на текуща програма капакът остава затворен и в никакъв случай не бива да се отваря със сила. Ако трябва успешно да го отворите в хода на програмата, погледнете в раздел „ПРЕКЪСВАНЕ НА ТЕКУЩА ПРОГРАМА“.

ИНДИКАЦИИ ЗА ПОВРЕДИ

Ако някоя от индикациите за повреди мига, проверете във Вашето ръководство за експлоатация („Повреди, какво да се прави?“).

„Водопроводният кран е затворен“:

Няма постъпваща вода или водата не е достатъчно.

„Сервиз“:

Грешка или грешна функция на някоя от електрическите компоненти.

„Почистване на помпата“:

Водата не се изпомпва

Индикацията „Центрофугиране“ мига на индикацията за протичане на програмата  : Дисбаланс по време на центрофугиране.

КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

- Всички индикации на индикацията за хода на програмата са изключени, а индикацията „Отворен капак“ свети.
 - След около четвърт час пералната машина се изключва напълно, за да пести енергия.
- Завъртете превключвателя на програми на позиция „Off“.
 - Затворете водопроводния кран.
 - Отворете капака и барабана и разтоварете пералната машина.
 - Оставете капака за известно време отворен, така че вътрешността на пералната машината да може да изсъхне.

ПРОМЯНА НА ПРОГРАМАТА И/ИЛИ ОПЦИИТЕ СЛЕД СТАРТА НА ПРОГРАМАТА

- Натиснете бутон „Старт/пауза“, за да задържите програмата. Индикацията мига.
- Изберете нова програма, опции и други обороти на центрофугата, ако желаете.
- Натиснете отново бутона „Старт/пауза“. Новата програма стартира от мястото, на което е била прекъсната предишната програма. Не добавяйте перилен препарат за тази програма.

ПРЕКЪСВАНЕ НА ТЕКУЩА ПРОГРАМА

Бутонът „Изтриване“ прекъсва програмата още преди края. Натиснете бутона „Изтриване“ за най-малко 3 секунди. Наличната вода се изпомпва; може да трае известно време преди капакът да може да се отвори.