


HR

TABELA PROGRAMA

- A Birač programa
- B Displej za prikaz vremena
- C Tipka „Start za“
- D Tipka za „centrifugu“
- E Tipka „Start/Pauza“
- F Prikaz tijeka programa
- G Tipka „brisanje“
- H Tipka „Memory“
- I Prikaz „Poklopac otvoren“

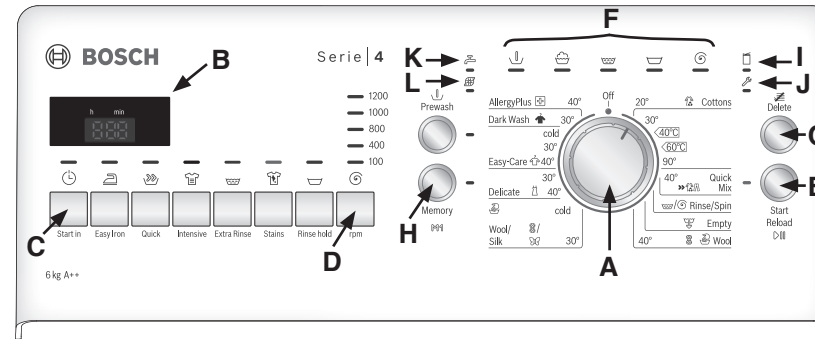

Perilica rublja opremljena je s automatskim sigurnosnim funkcijama koje pravovremeno otkrivaju smetnje, dijagnosticiraju ih i reagiraju na odgovarajući način:

- J Prikaz „Servis“
- K Prikaz „Slavina za vodu zatvorena“
- L Prikaz „Čišćenje pumpe“


- 1) Nemojte koristiti tekući deterdžent za glavno pranje ukoliko ste aktivirali opciju predpranja.
- 2) Nemojte koristiti tekući deterdžent.
- 3) Za poboljšanu njegu rublja je broj okretaja kod centrifuge u ovim programima ograničen.

Program	Oznaka za održavanje	Maks. punjenje kg	Tip rublja Poštujte preporuke proizvođača navedene na tablici za njegu	Sredstva za čišćenje			Opcije										Maks. broj okretaja kod centrifuge okr/min	
				Pretpranje	Glavno pranje	Omekšivač	Start za	Lako za glačanje	Brzo	Intenzivno	Ekstra ispiranje	Mrlje	Zaustavljanje ispiranja	Centrifuga	Pretpranje			
Pamuk 90 °C		6.0	Normalno do izrazito prljavo bijelo pamučno rublje i/ili platno.	*	Da ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Pamuk 20 - 60 °C		6.0	Normalno do izrazito prljavo pamučno rublje i/ili platno.	*	Da ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Alergija Plus 40 °C		3.0	Otporni tekstili. Na izrazito osjetljivu kožu: produženo pranje s visokom razinom vode i dodatnom centrifugom.	-	da	*	* ²⁾	*	-	-	-	-	*	*	-	-	max.	
Tamno rublje 30 °C		4.0	Tamno pamučno rublje i tamni tekstil koji se lako održava. Tekstile perite s obrnute strane (unutarnja strana okrenuta prema van).	*	Da ¹⁾	*	* ²⁾	-	-	-	*	-	*	*	*	*	max.	
Rublje lako za održavanje hladno - 40 °C		3.0	Tekstili koji se lako održavaju, npr. iz pamuka, lana, sintetike, ili njihove mješavine.	*	Da ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.	
Osjetljivo 30 - 40 °C		1.5	Osjetljivo rublje namijenjeno za perilicu (pamuk, sintetika i mješavine sintetike, ...), npr. zavjese. Bez centrifuge između koraka ispiranja.	*	Da ¹⁾	*	* ²⁾	-	-	-	-	-	*	*	*	*	1000 ³⁾	
Vuna/svila hladno - 30 °C		1.0	Perivo osjetljivo rublje, npr. iz svile, satena, sintetičkih vlakana ili mješavine (npr. svilene bluže, svileni šal). Koristite deterdžent primjeren za fino rublje i/ili svilu.	-	da	*	* ²⁾	-	-	-	-	-	*	*	-	-	1000 ³⁾	
Vuna 40 °C		1.0	Vuna za ručno ili strojno pranje ili tekstil iz čiste vune. Izrazito pažljiv program pranja koji sprječava sakupljanje rublja. Koristite deterdžent koji je primjeren za vunu.	-	da	*	* ²⁾	-	-	-	-	-	*	*	-	-	1000 ³⁾	
Quick/Mix 40 °C		3.0	Mješovito punjenje koje se sastoji iz pamučnih i sintetičkih tekstila. Za blago zaprljano rublje bez mrlja.	-	da	*	* ²⁾	-	-	-	*	-	*	*	-	-	max.	
Ispiranje/centrifuga		-	Odvojeni postupak ispiranja iza kojeg slijedi postupak centrifuge; za tekstil koji se lako održava.	-	-	*	*	-	-	-	*	-	*	*	-	-	max.	
Ispumpavanje		-	Ispumpavanje sapunice ili vode za ispiranje, bez centrifuge.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Da = Doziranje potrebno / * = opcionalno

INFORMACIJE O POTROŠNJI

Prihvat snage u isključenom stanju 0,11 W / u neisključenom stanju 0,11 W.

Program	Temperatura (°C)	Punjenje (kg)	Voda Litara (l)	Energija (kWh)	cca. **** trajanje programa		 %
					bez „brzo“	s „brzo“	
Pamuk	90	6,0	55**	1,90	2:00	1:50	57
Pamuk <60* 	60	6,0	48	0,90	3:30	2:30	53
Pamuk <60* 	60	3,0	35	0,75	2:20	***	
Pamuk <40* 	40	3,0	35	0,53	2:00	***	
Quick/Mix	40	3,0	35	0,40	0:30	–	
Alergija Plus	40	3,0	54	0,52	1:05	–	
Tamna odjeća	30	4,0	41	0,58	1:44	–	
Rublje lako za održavanje	40	3,0	40	0,50	1:50	0:59	40
Osjetljivo	30	1,5	50	0,50	0:45	–	
Vuna/svila	30	1,0	40	0,30	0:35	–	
Vuna	40	1,0	40	0,55	0:35	–	

Standardni program za pamuk 60°C i pamuk 40°C, primjeren za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja.
 * Najefikasniji programi uzimajući u obzir kombiniranu potrošnju vode i energije. Referentni programi za energetsku etiketu. Zbog uštede energije može stvarna temperatura vode odstupati od temperature navedene u programu. Godišnja potrošnja vode: 8926 litara / Godišnja potrošnja energije: 173 kW.

Vrijednosti potrošnje mjere se u standardiziranim uvjetima sukladno smjernici IEC/EN 60 456. Vrijednosti potrošnje u kućanstvu mogu odstupati od vrijednosti u tabeli, ovisno o tlaku i temperaturi vode, punjenju i tipu rublja. Potrošnja vode i energije odnose se na osnovnu postavku programa; izbor specijalnih opcija ili promjena broja okretaja kod centrifuge ili temperature promijenit će vrijednosti potrošnje.

** S ciljem snižavanja temperature vode se ne kraju glavnog programa pranja dodaje određena količina hladne vode, prije nego što se voda ispušćava.

*** Automatska prilagodba trajanja programa nakon utvrđivanja punjenja rublja.

**** Trajanje programa može odstupati od vrijednosti navedenih u tabelama budući da ovisi o trenutnim uvjetima rada (vidi i „Smetnje, što činiti?“ U vašim uputama za uporabu).

 Približni sadržaj preostale vlažnosti (%). Po završetku programa i centrifugiranju kod najveće izabrane brzine, u osnovnom programskom podešavanju.

PRIPREMA ZA PRANJE

1. Punite perilicu, zatvorite vrata bubnja i provjerite jesu li pravilno zatvorena.
2. Stavite deterđent te eventualno dodajte i druge dodatke za pranje, kao što je opisano na prednjoj strani i u uputama za uporabu.
3. Zatvorite poklopac.
4. Okrenite **birač programa** na željeni program i temperaturu. Prikaz vremena prikazuje trajanje odabranog programa (u satima i minutama), a prikaz tipke „**Start/pauza**“ treperi. Svijetli prikaz predodabranog broja okretaja kod centrifuge.

IZBOR ŽELJENE(IH) OPCIJE(A)

Opcije se mogu odabrati ili poništiti u svakom trenutku tijekom programa. Opcija se koristi ukoliko trenutni dio programa još nije završen.

Lako za glačanje

- Pomoću ove funkcije će vaše rublje biti pažljivije oprano uz jednaki učinak pranja. Kako se rublje ne bi zgužvalo, broj okretaja kod centrifuge je niži.

Brzo

- Za kraće vrijeme pranja s učinkom kao i u standardnom programu.

Intenzivno

- Za izrazito prljavo rublje.
- Za programe pamuk i sintetika je aktivno trajanje pranja produženo.
- Kod izbora temperature od 30 do 60 °C se temperatura pranja povećava za 4 °C.

Ekstra ispiranje

- Dodatni koraci ispiranja ovisno o programu, produženo trajanje programa.
- Preporučena primjena: kod izrazito osjetljive kože ili/i u područjima s izrazito mekom vodom.

Mrlje

- Odaberite ovu opciju ako koristite sredstvo za uklanjanje mrlja (prašak) – optimizira učinak sredstva za bolji učinak pranja i uklanjanje mrlja.
- Odaberite temperaturu 30 ili 40 °C te opciju najbolje koristite s maksimalnim punjenjem rublja.
- Dodajte primjerenu količinu sredstva za uklanjanje mrlja (prašak) u glavni pretinac zajedno s deterđentom (koristite samo deterđent u prašku s ovom opcijom). Poštujte upute proizvođača o doziranju.
- Produžuje program za maksimalno 15 minuta.
- Primjeren za uporabu sredstava za uklanjanje mrlja i sredstava za izbjeljivanje na bazi kisika. **Sredstva za izbjeljivanje koja sadrže klor ili perborat ne smiju se koristiti!**

Zaustavljanje ispiranja

Za fini tekstil i zavjese. Rublje ostaje ležati u posljednjoj vodi za ispiranje. Program se zaustavlja na „Zaustavljanje ispiranja“ kada treperi prikaz „Zaustavljanje ispiranja“; Prikaz „**Start/pauza**“ također treperi.

- Za ispušćavanje i centrifugu: Pritisnite tipku „**Start/pauza**“ – perilica će centrifugirati sa standardnim brojem okretaja odabranog programa. Možete odabrati i neki drugi broj okretaja pri centrifugi s tipkom „Centrifuga“ prije nego što pritisnete tipku „**Start/pauza**“.
- Za ispušćavanje bez centrifugiranja rublja: odaberite program „ispumpavanja“ te ga pokrenite s tipkom „**Start/pauza**“.

Centrifuga

- Svaki program ima preddefinirani broj okretaja kod centrifuge.
- Pritisnite tipku za podešavanje drugog broja okretaja kod centrifuge.

Pretrpanje

- Za izrazito prljavo rublje.
- Napunite deterđent u posude I i II.

POHRANJIVANJE VAŠIH OMILJENIH PROGRAMA - MEMORY

Ukoliko postoji neka postavka programa koju često koristite, uređaj vam nudi mogućnost da pohranite po jednu postavku po programu tako da ju ponovno možete pozvati samo s jednim pritiskom na tipku.

- Odaberite željeni program, temperaturu, broj okretaja kod centrifuge i opciju(e). Pritisnite i držite pritisnutu tipku „**Memory**“ tijekom najmanje 3 sekunde.

Prikaz „**Memory**“ brzo treperi te zatim zasvijetli – postavka programa je pohranjena. Slijedeći puta kada želite koristiti vašu individualnu postavku programa, odaberite program, pritisnite "kratko" na „**Memory**“ tipku te ga pokrenite sa „**Start/pauza**“ . Kada pohranjenu postavku programa želite zamijeniti drugom, postupajte kao što je već opisano gore; pohranjena postavka se zamjenjuje novom.

PREODABIR STARTA

Tipka „Start“ korisniku omogućuje da perilicu rublja koristi prema vlastitoj želji, primjerice noću, kada je struja jeftinija.

- Odaberite program, broj okretaja kod centrifuge i opcije.
- Nekoliko puta zaredom pritisnite tipku „Start za“ kako biste odabrali vremensku odgodu od maksimalno 24 sata.
- Odbrojanje pokrenite s tipkom „**Start/pauza**“ . Prikaz „Start za“ treperi i gasi se kod pokretanja programa.
- Vrijeme odgode na prikazu se gasi kod pokretanja programa i zamjenjuje ga preostalo vrijeme programa.
- Nakon pritiska na „**Start/pauza**“ može se promijeniti broj odabranih sati ponovnim pritiskom na tipku „Start za“.

Za brisanje predodabira starta:

.. prije nego što pritisnete tipku „**Start/pauza**“

- Okrenite birač programa na neki drugi položaj ili pritisnite tipku „**brisanje**“.

..nakon što ste pritisnuli tipku „**Start/pauza**“:

- Pritisnite tipku „**Start/Pauza**“ – odgoda pokretanja nestaje s prikaza.

POKRETANJE PROGRAMA

Otvorite slavinu za vodu i pritisnite tipku „**Start/pauza**“-. Prikaz uz tipku „**Start/pauza**“ svijetli. Prikaz tijeka programa prikazuje trenutni dio programa, polazeći od lijeve prema desnoj to su pranje, ispiranje i centrifuga. Tijekom utvrđivanja količine punjenja ili prilagodbe trajanja programa se na displeju prikazuje animirani prikaz.

- **Napomena:** Ukoliko bi došlo do prekida isporuke struje ili ukoliko se uređaj tijekom rada isključi, program se nastavlja na istom mjestu na kojem je bio prekinut.

PRIKAZ „POKLOPAC OTVOREN“ 

Prije početka i kraja programa svijetli prikaz koji prikazuje da se poklopac može otvoriti. Dok je program u tijeku, poklopac ostaje zatvoren i ne smije se ni u kom slučaju otvoriti na silu. Ukoliko ga nužno morate otvoriti tijekom rada programa, pogledajte „PREKID PROGRAMA U TIJEKU“.

PRIKAZI SMETNJI

Kada treperi jedan od prikaza smetnji, pogledajte uputu za uporabu („Smetnje, što činiti?“).

„Ventil za vodu je zatvoren“: 


Nema ili nedovoljan dotok vode.

„Servis“: 

Pogreška ili funkcija smetnje elektroničke komponente.

„Čišćenje pumpe“: 

Voda se ne ispušćava

Prikaz centrifuge u prikazu tijeka programa treperi : Neravnoteža kod centrifuge.

KRAJ PROGRAMA

- Svi prikazi na prikazu tijeka programa su isključeni, a prikaz „Poklopac otvoren“ svijetli.
- Nakon otprilike četvrt sata se perilica u potpunosti isključuje radi uštede energije.

1. Okrenite birač programa u položaj „Off“.
2. Zatvorite slavinu za vodu.
3. Otvorite poklopac i bubanj te ispraznite perilicu rublja.
4. Poklopac neko vrijeme držite otvoren tako da se unutrašnjost perilice može osušiti.

PROMJENA PROGRAMA I/ILI OPCIJA NAKON POKRETANJA PROGRAMA

1. Pritisnite tipku „**Start/pauza**“ kako biste zaustavili program. Prikaz treperi.
2. Odaberite novi program, opcije te drugi broj okretaja pri centrifugi, ako želite.
3. Ponovno pritisnite tipku „**Start/pauza**“ . Novi program započinje u fazi u kojoj je prethodni program bio prekinut. Za ovaj program ne dodavajte deterđent.

PREKID PROGRAMA U TIJEKU

Tipka za „**Brisanje**“ prekida program prije nego što isti bude dovršen. Pritisnite i držite pritisnutu tipku za „**brisanje**“ tijekom najmanje 3 sekunde. Prisutna voda se ispušćava; može potrajati neko vrijeme da otvaranje poklopca bude moguće.