


NL

## PROGRAMMATABEL

- A** Programmakiezer  
**B** Tijdindicatie display  
**C** “Start in” -toets  
**D** “Centrifugeren” (Omw./min) -toets  
**E** “Start/bijvullen” -toets  
**F** Programmaverloop-display  
**G** “Stop Prog.” -toets  
**H** “Memory” -toets  
**I** “Deksel open” -indicatie

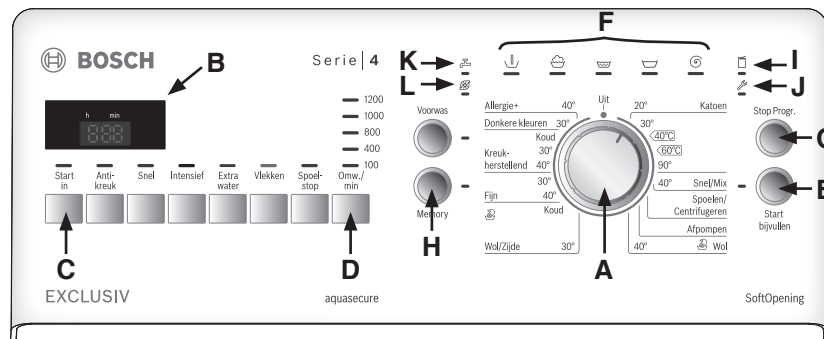

De wasautomaat is voorzien van automatische veiligheidsfuncties, welke storingen vroegtijdig vaststellen, diagnosticeren en overeenkomstig reageren:

- J** “Service” -indicatie  
**K** “Waterkraan gesloten” -indicatie  
**L** “Pomp reinigen” -indicatie

- 1) Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwass, wanneer u de optie Voorwas heeft geactiveerd.
- 2) Gebruik geen vloeibaar wasmiddel.
- 3) Voor een verbeterde verzorging van het wasgoed is het centrifugeertoental in dit programma begrensd.

| Programma                                                                                                            | Textielver-<br>zorgings-<br>label                                                   | Max.<br>Belading<br><br>kg | Type wasgoed<br><br>Houd de aanbevelingen van de producent op het label aan                                                                                                                         | Reinigingsmiddel                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                           | Optionen (opties) |           |      |           |                |         |                |                                      |         |                    | Max. centrifru-<br>getoerental<br>Omw./min |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------------|---------|----------------|--------------------------------------|---------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                     | Voorwas-<br>sen<br> | Hoofd-<br>wassen<br> | Wasver-<br>zachter<br> | Start in          | Antikreuk | Snel | Intensief | Extra<br>water | Vlekken | Spoel-<br>stop | Centrifu-<br>geren<br>(Omw./<br>min) | Voorwas |                    |                                            |
| <b>Katoen</b><br>90 °C                                                                                               |    | 6.0                        | Normaal tot sterk vervuild wit katoenen of linnen wasgoed.                                                                                                                                          | *                                                                                                      | Ja <sup>1)</sup>                                                                                        | *                                                                                                         | * <sup>2)</sup>   | *         | *    | *         | –              | *       | *              | *                                    | *       | max.               |                                            |
| <b>Katoen</b> <sup>&lt;40°<br/>60°</sup><br>20 - 60 °C                                                               |    | 6.0                        | Normaal tot sterk verontreinigd katoenen en/of linnen wasgoed.                                                                                                                                      | *                                                                                                      | Ja <sup>1)</sup>                                                                                        | *                                                                                                         | * <sup>2)</sup>   | *         | *    | *         | *              | *       | *              | *                                    | *       | max.               |                                            |
| <b>Allergie +</b><br>40 °C                                                                                           |    | 3.0                        | Stevig textiel. Voor de bijzonder gevoelige huid: langere wascyclus met hoger waterpeil en extra centrifugecyclus.                                                                                  | –                                                                                                      | Ja                                                                                                      | *                                                                                                         | * <sup>2)</sup>   | *         | –    | –         | –              | –       | *              | *                                    | –       | max.               |                                            |
| <b>Donkere<br/>kleuren</b><br>30 °C                                                                                  |    | 4.0                        | Donker wasgoed van katoen en donker kreukherstellend textiel.<br>Was het textiel binnenstebuiten.                                                                                                   | *                                                                                                      | Ja <sup>1)</sup>                                                                                        | *                                                                                                         | * <sup>2)</sup>   | –         | –    | –         | –              | –       | *              | *                                    | *       | max.               |                                            |
| <b>Kreukherstel-<br/>lend</b><br>koud - 40 °C                                                                        |    | 3.0                        | Kreukherstellend textiel, bijv. van katoen, linnen, synthetisch materiaal<br>of gemengde stoffen.                                                                                                   | *                                                                                                      | Ja <sup>1)</sup>                                                                                        | *                                                                                                         | * <sup>2)</sup>   | *         | *    | *         | *              | *       | *              | *                                    | *       | max.               |                                            |
| <b>Fijn</b><br>30 - 40 °C                                                                                            |    | 1.5                        | Voor fijne was geschikt voor de machine (katoen, synthetisch,<br>en combinaties daarvan, ...), bijv. vitrages.<br>Geen centrifugeren tussen de spoelbeurten.                                        | *                                                                                                      | Ja <sup>1)</sup>                                                                                        | *                                                                                                         | * <sup>2)</sup>   | –         | –    | –         | –              | –       | *              | *                                    | *       | 1000 <sup>3)</sup> |                                            |
|  <b>Wol/Zijde</b><br>koud - 30 °C |  | 1.0                        | Wasbare fijne was, bijv. van zijde, satijn, synthetisch materiaal of<br>gemengde stoffen (bijv. zijden blouses, zijden sjaal).<br>Gebruik een wasmiddel dat geschikt is voor fijne was en/of zijde. | –                                                                                                      | Ja                                                                                                      | *                                                                                                         | * <sup>2)</sup>   | –         | –    | –         | –              | –       | *              | *                                    | –       | 1000 <sup>3)</sup> |                                            |
|  <b>Wol</b><br>40 °C              |  | 1.0                        | Hand- of machinewasbaar wol of 100% wol textiel. Bijzonder voorzichtig<br>wasprogramma om krimp te voorkomen. Gebruik een wasmiddel dat<br>geschikt is voor wol.                                    | –                                                                                                      | Ja                                                                                                      | *                                                                                                         | * <sup>2)</sup>   | –         | –    | –         | –              | –       | *              | *                                    | –       | 1000 <sup>3)</sup> |                                            |
| <b>Snel/Mix</b><br>40 °C                                                                                             |  | 3.0                        | Gemengde belading bestaande uit katoen en synthetisch textiel.<br>Voor licht verontreinigd wasgoed zonder vlekken.                                                                                  | –                                                                                                      | Ja                                                                                                      | *                                                                                                         | * <sup>2)</sup>   | –         | –    | –         | –              | –       | *              | *                                    | –       | max.               |                                            |
| <b>Spoelen/<br/>centrifugeren</b>                                                                                    | –                                                                                   | 6.0                        | Afzonderlijke spoelcyclus gevolgd door een centrifugecyclus;<br>voor Kreukherstellend textiel.                                                                                                      | –                                                                                                      | –                                                                                                       | *                                                                                                         | *                 | –         | –    | –         | –              | –       | *              | *                                    | –       | max.               |                                            |
| <b>Afpompen</b>                                                                                                      | –                                                                                   | –                          | Afpompen van wassop of spoelwater, zonder centrifugeren.                                                                                                                                            | –                                                                                                      | –                                                                                                       | –                                                                                                         | *                 | –         | –    | –         | –              | –       | –              | –                                    | –       | –                  |                                            |

Ja = Dosering noodzakelijk / \* = optioneel

**5019 600 00889**  
**9001001398**

## VERBRUIKSGEGEVENS

Energieverbruik in uit- modus 0,11 W / in niet uitgeschakelde modus 0,11 W

| Programma        | Temperatuur<br>(°C) | Belading<br>(kg) | Water<br>Liter<br>L | Energie<br>(kWh) | ca. **** Programmaduur |            |  |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                     |                  |                     |                  | zonder "Snel"          | met "Snel" |                                                                                    |
| Katoen           | 90                  | 6.0              | 55**                | 1.90             | 2:00                   | 1:50       | 57                                                                                 |
| Katoen 60*       | 60                  | 6.0              | 48                  | 0.90             | 3:30                   | 2:30       | 53                                                                                 |
| Katoen 60*       | 60                  | 3.0              | 35*                 | 0.75             | 2:20                   | ***        |                                                                                    |
| Katoen 40*       | 40                  | 3.0              | 35*                 | 0.53             | 2:00                   | ***        |                                                                                    |
| Snel/Mix         | 40                  | 3.0              | 35                  | 0.40             | 0:30                   | –          |                                                                                    |
| Allergie +       | 40                  | 3.0              | 54                  | 0.52             | 1:05                   | –          |                                                                                    |
| Donkere kleuren  | 30                  | 4.0              | 41                  | 0.58             | 1:44                   | –          |                                                                                    |
| Kreukherstellend | 40                  | 3.0              | 40                  | 0.50             | 1:50                   | 0:59       | 40                                                                                 |
| Fijn             | 30                  | 1.5              | 50                  | 0.50             | 0:45                   | –          |                                                                                    |
| Wol/Zijde        | 30                  | 1.0              | 40                  | 0.30             | 0:35                   | –          |                                                                                    |
| Wol              | 40                  | 1.0              | 40                  | 0.55             | 0:35                   | –          |                                                                                    |

Standaard programma's Katoen 60°C en Katoen 40°C, geschikt voor het wassen van normaal vervuld katoenen wasgoed.

\* Het meest efficiënte programma qua gecombineerd water- en energieverbruik. Referentieprogramma voor het energielabel.  
Vanwege energiebesparingsredenen kan de daadwerkelijke watertemperatuur afwijken van de aangegeven watertemperatuur.  
Jaarlijks waterverbruik: 8926 liter / jaarlijks energieverbruik: 173 kWh.

De verbruikswaarden worden onder genormaliseerde condities conform de norm IEC/EN 60 456 gemeten. De verbruikswaarden in huishoudelijk gebruik kunnen van de tabelwaarden afwijken, afhankelijk van de waterdruk en -temperatuur, belading en type wasgoed. Water- en energieverbruik zijn gebaseerd op de basisinstelling van de programma's; de keuze van speciale opties of de wijziging van het centrifugetoerental of temperatuur zullen de gebruikswaarden wijzigen.

\*\* Ter reducering van de watertemperatuur wordt aan het einde van de hoofdwascyclus een beetje koud water toegevoegd, voordat het water wordt afgepompt.

\*\*\* Automatische aanpassing van de programmaduur na bepaling van de trommelbelading.

\*\*\*\* De duur van de programma's kan afwijken van de tabelwaarden, omdat deze van de betreffende bedrijfsomstandigheden afhangt (zie ook "Storingen, wat te doen?" in uw gebruikershandleiding).

 Gemiddelde inhoud van de resterende vochtigheid (%). Na de beëindiging van het programma en het centrifugeren bij de hoogste snelheid, in de default programma instelling.

## VOORBEREIDING VOOR HET WASSEN

1. Vul de wasautomaat, sluit de trommeldeur en controleer of deze correct is gesloten.
2. Doe wasmiddel in de machine en eventuele andere toevoegingen, zoals beschreven op de voorkant en in de gebruikershandleiding.
3. Sluit het deksel.
4. Draai de **programmakiezer** op het gewenste programma en temperatuur. De tijdindicatie toont de duur van het gekozen programma (in uren en minuten), en de indicatie van de **"Start/bijvullen"**-toets knippert. De indicatie van het vooringestelde centrifugetoerental gaat branden.

## KIEZEN VAN DE GEWENSTE OPTIE(S)

Een optie kan op elk moment tijdens een programma worden gekozen of geannuleerd. De optie wordt gebruikt mits de betreffende programmastap nog niet is uitgevoerd.

### Antikreuk

- Met deze functie wordt uw was schoner gewassen, terwijl de reinigende werking behouden blijft. Om kreuk te reduceren is het centrifugetoerental laag.

### Snel

- Voor het wassen in een kortere tijd, met vergelijkbare wasprestaties als bij het standaard programma.

### Intensief

- Voor sterk verontreinigde was.
- Voor de programma's Katoen en Synthetisch is de actieve wasduur verlengd.
- Wanneer een temperatuur van 30 tot 60°C wordt gekozen, dan wordt de wastemperatuur met 4 °C verhoogd.

### Extra water

- Hoger waterpeil; voorzichtige behandeling van het wasgoed.
- Kan niet worden gekozen voor Katoen 90°C.

### Vlekken

- Kies deze optie wanneer u een extra middel voor het verwijderen van vlekken gebruikt (poeder) – optimaliseert de doelmatigheid van het toegevoegde middel, voor een betere wasprestatie en vlekverwijdering.
- Kies Temperatuur 30 of 40°C en gebruik de optie het beste bij een maximale wasbelading.
- Doe een voldoende hoeveelheid vlekverwijderaar (poeder) in het hoofdwascompartiment, samen met het wasmiddel (gebruik bij deze optie wasmiddel in poedervorm). Houd de doseeraanwijzingen van de fabrikant aan.
- Verlengt het programma met max. 15 minuten.
- Geschikt voor het gebruik van vlekverwijderaars en bleekmiddelen op zuurstofbasis. **Chloor- of perboraatbleekmiddelen mogen niet worden gebruikt!**

### Spoelstop

Voor fijn textiel en vitrages. Het wasgoed blijft liggen in het laatste spelwater. Het programma stopt voor de "Spoelstop", wanneer de "Spoelstop"-indicatie knippert; de **"Start/bijvullen"** indicatie knippert eveneens.

- Voor het afpompen en centrifugeren: Druk op **"Start/bijvullen"** – de wasautomaat zal met het standaard toerental van het gekozen programma centrifugeren. U kunt ook een ander centrifugetoerental kiezen met de "Centrifugeren"-toets, voordat u op "Start/bijvullen" drukt.

- Voor het afpompen zonder centrifugeren van het wasgoed: selecteer het "Afpompen"-programma en start dit met **"Start/bijvullen"**.

### Centrifugeren (Omw./min)

- Elk programma heeft een voorgedefinieerd centrifugetoerental.
- Druk op de toets voor het instellen van een ander centrifugetoerental.

### Voorwas

- Voor sterk verontreinigde was.
- Doe wasmiddel in de wasmiddelcompartimenten I en II.

## SLA UW FAVORIETE PROGRAMMA'S OP MEMORY

Wanneer er een programma-instelling is die u vaak benut, dan biedt het apparaat de mogelijkheid een instelling per programma op te slaan, zodat u deze met slechts één druk op de knop opnieuw kunt gebruiken.

- Kies het gewenste programma, temperatuur, centrifugetoerental en optie(s). Houd de **"Memory"** -toets gedurende minimaal 3 seconden ingedrukt.

De **"Memory"** -indicatie knippert snel en gaat daarna continu branden – de programma-instelling is opgeslagen. De volgende keer wanneer u uw individuele programma-instelling wilt gebruiken, kies u het programma, drukt u op de **"Memory"** -toets en start u met **"Start/bijvullen"**. Wanneer u de opgeslagen programma-instelling door een andere wilt vervangen, handel dan zoals reeds hierboven omschreven; de opgeslagen instelling wordt door de nieuwe vervangen.

## STARTVOORKEUZE

De "Start in"-toets maakt het de gebruiker mogelijk de wasmachine naar eigen inzicht te gebruiken, bijvoorbeeld 's nachts, wanneer de stroom voordeliger is.

- Kies het programma, centrifugetoerental en opties.
- Druk meerdere malen op de "Start in"-toets, voor het kiezen van een tijdsvertraging van max. 24 uur.
- Start de countdown met **"Start/bijvullen"**. De "Start in"-indicatie knippert en gaat uit wanneer het programma start.
- De vertragingstijd op het display verdwijnt wanneer het programma start en wordt vervangen door de resterende tijd van het programma.
- Na drukken op **"Start/bijvullen"** kan het aantal uren door opnieuw op de toets "Start in" te drukken gewijzigd worden.

### Annuleren van de uitgestelde start:

**..voordat u op de "Start/bijvullen"-toets heeft gedrukt:**

- Draai de programmakiezer op een andere positie of druk op de **"Stop Prog."** -toets.

**...nadat u op "Start/bijvullen" heeft gedrukt:**

- Druk op de **"Start/bijvullen"**-toets – de startvertraging verdwijnt van het display.

## PROGRAMMASTART

Open de waterkraan en druk op de "Start/bijvullen"-toets. De indicatie naast de **"Start/bijvullen"**-toets gaat branden. Het programmaverlooptdisplay geeft continu de actuele programmastap weer, van links naar rechts, van wassen, spoelen of centrifugeren. Tijdens het bepalen van de belading of aanpassing van de programmaduur knippert de display-indicatie.

- **Opmerking:** Mocht er een onderbreking in de stroomvoorziening optreden, of wordt het apparaat tijdens bedrijf uitgeschakeld, dan wordt het programma hervat op het punt waar het werd onderbroken.

## "DEKSEL OPEN" - INDICATIE

Voor de start en na het einde van een programma gaat de indicatie branden, om aan te geven dat het deksel geopend kan worden. Tijdens een draaiend programma blijft het deksel gesloten en mag dat in geen geval met geweld worden geopend. Wanneer u tijdens een programma het deksel dringend moet openen, raadpleeg dan "AFBREKEN VAN EEN DRAAIEND PROGRAMMA".

## STORINGSINDICATIES

Wanneer één van de storingsindicaties knippert, raadpleeg dan uw gebruikershandleiding ("Storingen, wat te doen?").

### "Waterkraan gesloten":

Geen of onvoldoende watertoevoer.

### "Service":

Storing of niet goed werken van één van de elektrische componenten.

### "Pomp reinigen":

Water wordt niet afgepompt

De **"centrifugeren"-indicatie in het programmaverlooptdisplay knippert**  :  
Onbalans tijdens het centrifugeren.

## EINDE PROGRAMMA

- Alle indicaties van het programmaverlooptdisplay zijn uit, en de "Deksel open"-indicatie gaat aan.
- Na ca. een kwartier schakelt de wasautomaat zich helemaal uit, om energie te besparen.
- 1. Draai de programmaschakelaar in de "Uit" stand.
- 2. Sluit de waterkraan.
- 3. Open het deksel en trommel en haal de wasautomaat leeg.
- 4. Laat het deksel enige tijd open, zodat de binnenkant van de wasautomaat kan drogen.

## WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA EN/OPTIES NA DE PROGRAMMASTART

1. Druk op de **"Start/bijvullen"** -toets , om het programma te onderbreken. De indicatie knippert.
2. Kies een nieuw programma, optie(s) en een ander centrifugetoerental, indien gewenst.
3. Druk opnieuw op de **"Start/bijvullen"** -toets. Het nieuwe programma start op de plek waar het vorige programma werd onderbroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

## AFBREKEN VAN EEN DRAAIEND PROGRAMMA

De **"Stop Prog"** -toets annuleert een programma nog voor dat het is afgelopen. Druk gedurende minimaal 3 seconden op de **"Stop Prog."** -toets. Het aanwezige water wordt afgepompt; het kan enige tijd duren voordat het mogelijk is om het deksel te openen.