


FR

TABLEAU DES PROGRAMMES

- A** Programmateur
B Affichage du temps
C Touche « Départ différé »
D Touche « Essorage »
E Touche « Départ/pause »
F Indicateur de déroulement du programme
G Touche « Annulation »
H Touche « Personnalisé »
I Voyant « Couvercle ouvert »

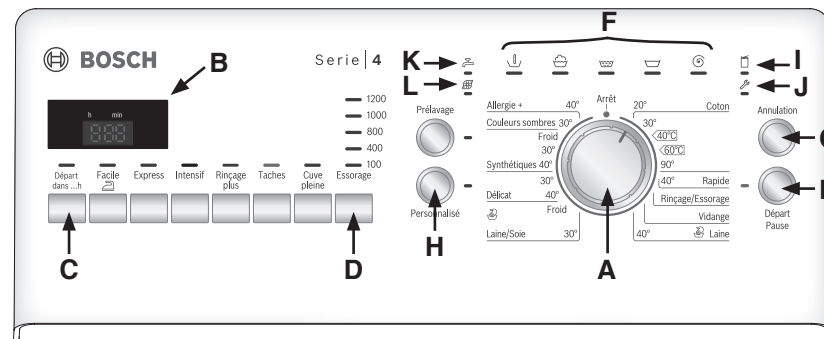

Le lave-linge est équipé de fonctions de sécurité automatiques qui détectent les problèmes dès leur apparition, établissent un diagnostic et réagissent en conséquence :

- J** Voyant « Intervention »
K Voyant « Robinet d'arrivée d'eau fermé »
L Voyant « Nettoyer la pompe »

- 1) N'utilisez pas de lessive liquide pour le lavage principal si vous avez activé l'option de prélavage.
- 2) N'utilisez pas de lessive liquide.
- 3) Sur ces programmes, la vitesse d'essorage est réduite pour un lavage plus en douceur.

Programme	Symbole d'entretien	Charge maxi. kg	Type de linge Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien	Lessive et additifs			Options									Vitesse d'essorage maxi. tr/min
				Pré-lavage 	Lavage principal 	Assouplissant 	Départ dans...h	Facile 	Express	Intensif	Rinçage plus	Taches	Cuve pleine	Essorage	Pré-lavage	
Coton 90 °C		6.5	Linge blanc en coton et/ou en lin (de normalement sale à très sale).	*	Oui ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	maxi.
Coton 20 - 60 °C		6.5	Linge en coton et/ou en lin (de normalement sale à très sale).	*	Oui ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	maxi.
Allergie + 40 °C		3.0	Textiles résistants. Pour les peaux particulièrement sensibles : lavage plus long avec une quantité d'eau plus importante puis essorage supplémentaire.	–	Oui	*	* ²⁾	*	–	–	–	–	*	*	–	maxi.
Couleurs sombres + 30 °C		4.0	Programme pour textiles d'entretien facile. Quantité d'eau plus importante, essorages supplémentaires, essorage également plus doux. Programme spécialement adapté aux textiles teints et sensibles au froissage, comme la toile de jean.	*	Oui ¹⁾	*	* ²⁾	–	–	–	*	–	*	*	*	maxi.
Synthétiques froid - 40 °C		3.0	Textiles d'entretien facile (coton, lin, synthétiques ou mélange).	*	Oui ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	*	maxi.
Délicat 30 - 40 °C		1.5	Pour le linge délicat lavable en machine, notamment les rideaux (coton, synthétiques, mélange). Pas d'essorage entre les rinçages.	*	Oui ¹⁾	*	* ²⁾	–	–	–	–	–	*	*	*	1 000 ³⁾
Laine/Soie froid - 30 °C		1.0	Pour le linge délicat lavable en machine, notamment les chemisiers en soie et les foulards en soie (soie, satin, fibres synthétiques, mélange). Utilisez de la lessive pour linge délicat et/ou soie.	–	Oui	*	* ²⁾	–	–	–	–	–	*	*	–	1 000 ³⁾
 Laine 40 °C		1.0	Textiles 100 % laine (ou moins) lavables en machine ou à la main. Programme de lavage très doux anti-rétrécissement. Utilisez de la lessive pour laines.	–	Oui	*	* ²⁾	–	–	–	–	–	*	*	–	1 000 ³⁾
Rapide 40 °C		3.0	Mélange de textiles en coton et en fibres synthétiques. Pour le linge peu sale et non taché.	–	Oui	*	* ²⁾	–	–	–	*	–	*	*	–	maxi.
Rinçage/ Essorage	–	6.5	Rinçage indépendant suivi d'un essorage ; pour les textiles d'entretien facile.	–	–	*	*	–	–	–	*	–	*	*	–	maxi.
Vidange	–	–	Vidange de l'eau de lavage ou de rinçage, sans essorage.	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Oui = dose de lessive nécessaire / * = facultatif

5019 600 00876
9001001405

INDICATIONS DE CONSOMMATION

Consommation électricité en mode arrêt 0,11 W / en mode laissé sur marche 0,11 W

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau en litres (l)	Énergie (kWh)	Durée du programme approx. ****		
					sans « Express »	avec « Express »	
Coton	90	6.5	55**	2.00	2:35	2:00	57
Coton <60°*	60	6.5	51	0.85	3:30	1:55	53
Coton <60°*	60	3.25	35	0.72	2:45	***	
Coton <40°*	40	3.25	35	0.49	2:00	***	
Rapide	40	3.0	35	0.40	0:30	–	
Allergie +	40	3.0	54	0.52	1:05	–	
Couleurs sombres +	30	4.0	41	0.58	1:44	–	
Synthétiques	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	40
Délicat	30	1.5	50	0.50	0:45	–	
Laine/Soie	30	1.0	40	0.30	0:35	–	
Laine	40	1.0	40	0.55	0:35	–	

Programmes standards Coton 60 °C et Coton 40 °C bien adaptés au lavage du linge en coton normalement sale.

* Programmes les plus efficaces en termes de consommation d'eau et d'énergie. Programmes de référence pour l'étiquette énergie. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de l'eau réelle peut différer de la température du programme indiquée. Consommation d'eau annuelle : 9200 litres / consommation d'énergie annuelle : 164 kWh.

Les valeurs de consommation ont été déterminées dans des conditions normalisées (norme IEC/EN 60 456). Les valeurs de consommation en utilisation domestique peuvent varier en fonction de la pression et de la température de l'eau, de la charge et du type de linge. La consommation d'eau et d'énergie correspond aux réglages de base des programmes ; la sélection d'options spécifiques ou la modification de la vitesse d'essorage ou de la température influe sur les valeurs de consommation.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est rajoutée à la fin du lavage principal, avant que l'eau ne soit vidangée.

*** Adaptation automatique de la durée du programme après détermination de la charge.

**** La durée des programmes peut différer des valeurs indiquées dans le tableau car elle dépend des conditions d'utilisation (voir également le passage « Que faire en cas de problème » dans votre notice d'utilisation).

 Taux approximative de l'humidité résiduelle (%). Une fois le programme et le centrifuge terminés à la vitesse maximum possible dans le réglage de base de programmes.

PRÉPARATIFS AVANT LE LAVAGE

1. Chargez le lave-linge, fermez les volets du tambour et contrôlez qu'ils sont bien fermés.
2. Versez la lessive et les additifs (le cas échéant) en respectant les indications portées sur le lave-linge et dans la notice d'utilisation.
3. Fermez le couvercle.
4. Réglez le **programmeur** sur le programme et la température souhaités. L'affichage du temps indique la durée du programme sélectionné (en heures et en minutes) et le voyant de la touche « **Départ/pause** » clignote. Le voyant correspondant à la vitesse d'essorage préréglée s'allume.

SÉLECTION DES OPTIONS

Il est possible de sélectionner et de désélectionner les options à n'importe quel stade de l'avancement des programmes. L'option peut être prise en compte tant que la phase du programme à laquelle elle se rapporte n'a pas été exécutée.

Facile 

- Cette fonction vous permet de laver votre linge plus en douceur tout en conservant les mêmes performances de lavage. Afin de réduire le froissage, la vitesse d'essorage est réduite.

Express

- Lavage plus court, efficacité comparable au programme standard.

Intensif

- Pour le linge très sale.
- Sur les programmes Coton et Synthétique, la durée du lavage actif est rallongée.
- Quand la température est réglée entre 30 et 60 °C, elle est automatiquement augmentée de 4 °C.

Rinçage plus

- Rincages supplémentaires, disponible ou non selon le programme, durée du programme rallongée.
- Utilisation recommandée : peaux très sensibles et/ou régions où l'eau est très douce.

Taches

- Choisissez cette option si vous utilisez un additif détachant en poudre. Cette option optimise l'efficacité de l'additif : le linge est mieux détaché et mieux lavé.
 - Réglez la température sur 30 ou 40 °C et, si possible, mettez d'autres articles de linge afin que le lave-linge fonctionne à sa charge maximale.
 - Versez une quantité modérée de détachant en poudre dans le compartiment du lavage principal en plus de la lessive (avec cette option, n'utilisez que de la lessive en poudre). Respectez les indications de dosage fournies par le fabricant.
 - Rallonge le programme d'un maximum de 15 minutes.
 - Pour détachants et agents de blanchiment oxygénés.
- Agents de blanchiment à base de chlore et de perborate interdits !**

Cuve pleine

Pour textiles délicats et rideaux. Le linge baigne dans la dernière eau de rinçage. Le programme s'arrête à la phase « cuve pleine » et le voyant « Arrêt cuve pleine » clignote ; le voyant « **Départ/pause** » clignote également.

- Pour vidanger l'eau et essorer le linge, appuyez sur la touche « **Départ/pause** » : le lave-linge essore à la vitesse standard du programme sélectionné. Vous pouvez régler une autre vitesse d'essorage à l'aide de la touche « Essorage » avant d'appuyer sur la touche « **Départ/pause** ».
- Pour vidanger l'eau sans essorer le linge : sélectionnez le programme « Vidange » puis lancez-le en appuyant sur la touche « **Départ/pause** ».

Essorage

- Chaque programme est associé à une vitesse d'essorage prédéfinie.
- Appuyez sur la touche pour régler une autre vitesse d'essorage.

Prélavage

- Pour le linge très sale.
- Versez de la lessive dans les compartiments de lavage I et II.

ENREGISTREMENT DE VOS PROGRAMMES PRÉFÉRÉS - PERSONNALISÉ

Si vous utilisez souvent les mêmes réglages pour un programme donné, vous pouvez enregistrer ces réglages (une seule possibilité par programme) puis les réutiliser par la suite en appuyant simplement sur une touche.

- Choisissez le programme souhaité, la température, la vitesse d'essorage et les options. Appuyez sur la touche « **Personnalisé** » pendant au moins 3 secondes.

Le voyant « **Personnalisé** » clignote rapidement puis s'allume de manière permanente : les réglages du programme sont mémorisés. Pour réutiliser vos réglages personnalisés par la suite, sélectionnez le programme, appuyez sur la touche « **Personnalisé** » puis lancez le programme en appuyant sur la touche « **Départ/pause** ». Si vous voulez remplacer les réglages enregistrés par d'autres, procédez comme indiqué ci-dessus : les nouveaux réglages remplaceront les anciens.

DÉPART DIFFÉRÉ (Départ dans...h)

La touche «Départ différé»permet à l'utilisateur de faire fonctionner le lave-linge quand bon lui semble, notamment la nuit, lorsque le tarif de l'électricité est plus avantageux.

- Réglez le programme, la vitesse d'essorage et les options.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche « Départ différé » pour régler le nombre d'heures (jusqu'à 24 heures).
- Lancez le compte à rebours en appuyant sur la touche « **Départ/pause** ». Le voyant « Départ différé » clignote puis s'éteint une fois que le programme démarre.
- Le temps du départ différé disparaît au démarrage du programme. Il est remplacé par le temps restant.
- Après avoir appuyé sur la touche « **Départ/pause** », vous pouvez modifier le nombre d'heures réglé pour le départ différé en appuyant à nouveau sur la touche « Départ différé ».

Pour annuler le départ différé :

- ... avant d'avoir appuyé sur la touche « **Départ/pause** » : mettez le programmeur sur une autre position ou appuyez sur la touche « **Annulation** ».

- ... après avoir appuyé sur la touche « **Départ/pause** » : appuyez sur la touche « **Départ/pause** » : le temps du départ différé disparaît de l'afficheur.

DÉMARRAGE DES PROGRAMMES

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et appuyez sur la touche « **Départ/pause** ». Le voyant situé à proximité de la touche « **Départ/pause** » s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique le stade d'avancement du programme (de gauche à droite, du lavage à l'essorage en passant par le rinçage). Au fur et à mesure que les différentes phases du programme se terminent, les voyants correspondants s'éteignent.

- **Remarque** : en cas de coupure d'électricité ou d'arrêt de l'appareil en cours de fonctionnement, le programme se poursuit là où il s'est arrêté.

VOYANT « COUVERCLE OUVERT »

Avant le démarrage des programmes et après la fin des programmes, le voyant est allumé pour indiquer qu'il est possible d'ouvrir le couvercle. Lorsqu'un programme est en cours, le couvercle est verrouillé et ne doit en aucun cas être ouvert de force. Si vous devez absolument ouvrir le couvercle en cours de programme, consultez le passage « ARRÊT D'UN PROGRAMME EN COURS ».

INDICATIONS DE DÉFAUT

Si l'un des voyants de défaut clignote, consultez votre notice d'utilisation (plus précisément le passage « Que faire en cas de problème »).

« **Robinet d'arrivée d'eau fermé** » : 

Pas d'arrivée d'eau ou arrivée d'eau insuffisante.

« **Intervention** » : 

Défaut ou dysfonctionnement d'un composant électrique.

« **Nettoyer la pompe** » :  L'eau ne s'évacue pas.

Le voyant « **Essorage** »  de l'indicateur de déroulement du programme clignote : déséquilibre lors de l'essorage.

FIN DES PROGRAMMES

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant « Couvercle ouvert » est allumé.
- Au bout d'un quart d'heure environ, le lave-linge s'éteint complètement pour des raisons d'économies d'énergie.
 1. Mettez le programmeur sur « Arrêt ».
 2. Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
 3. Ouvrez le couvercle et le tambour puis videz le lave-linge.
 4. Laissez le couvercle ouvert pendant un certain temps pour permettre à l'intérieur du lave-linge de sécher.

MODIFICATION DU PROGRAMME ET/OU DES OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » afin d'interrompre le programme. Le voyant clignote.
2. Choisissez un nouveau programme, sélectionnez les options et réglez une autre vitesse d'essorage si nécessaire.
3. Appuyez à nouveau sur la touche « **Départ/pause** ». Le nouveau programme démarre là où le programme précédent a été interrompu. Ne rajoutez pas de lessive pour ce programme.

ARRÊT D'UN PROGRAMME EN COURS

La touche « **Annulation** » permet d'arrêter un programme avant la fin. Appuyez sur la touche « **Annulation** » pendant au moins 3 secondes. L'eau est vidangée ; il peut s'écouler un certain temps avant qu'il soit possible d'ouvrir le couvercle.