


FR

TABLEAU DES PROGRAMMES

- A Sélecteur de programme
- B Touche « Température »
- C Touche « Essorage »
- D Touche « Départ différé »
- E Touche « Départ/Pause »
- F Indicateur de déroulement du programme
- G Touche « Personnalisé »
- H Touche « Annulation »
- I Combinaison de touches « Sécurité enfant »

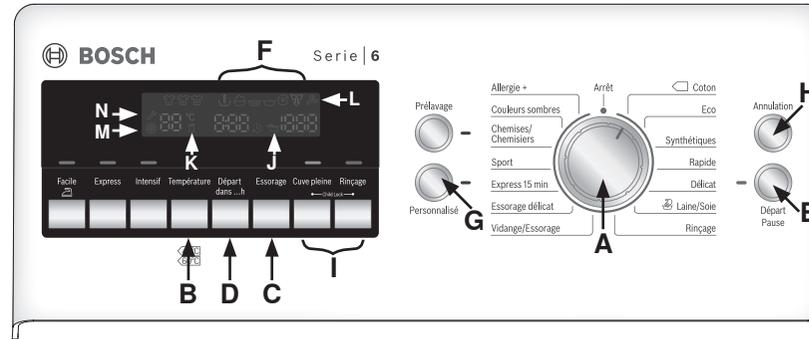

- J Indicateur de surdosage de détergent
 - K. Voyant « Couvercle ouvert »
- Ce lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et permettent de réagir en conséquence :
- L. Voyant « Arrivée d'eau fermée »
 - M. Voyant « Nettoyer pompe »
 - N. Voyant « Service »

Programme	Symboles d'entretien	Charge max. kg	Type de linge Respectez les recommandations du fabricant figurant sur l'étiquette d'entretien	Détergents et produits additifs			Options						Vitesse max. essorage tr/min		
				Pré-lavage	Lavage principal	Assouplissant	Facile	Express	Intensif	Départ dans...h	Cuve pleine	Rinçage		Pré-lavage	Essorage
Coton froid - 95 °C		6,5	Linge en coton, sale à très sale. À 40 °C et à 60 °C, programme le plus économique et efficace en termes de consommation d'eau et d'énergie combinée.	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Eco froid - 60 °C		6,5	Linge très sale en coton, synthétique ou tissus mélangés. Faible consommation d'énergie grâce à une durée de lavage plus longue - idéal pour un lancement du cycle la nuit afin de profiter du tarif en heures creuses plus économique. Pour éviter d'être dérangé la nuit par l'essorage, sélectionnez « Arrêt cuve pleine » et démarrez le programme d'essorage le matin, ou programmez-le en conséquence à l'aide de la fonction « Départ différé ». Utilisez un filet à linge pour les articles de linge majoritairement synthétiques.	-	Oui	*	-	-	*	*	*	*	-	*	max.
Synthétiques froid - 60 °C		3,0	Textiles d'Synthétiques (coton, lin, synthétiques ou textiles mélangés).	*	Oui	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Rapide froid - 40 °C		3,0	Mélange de textiles en coton et en fibres synthétiques. Pour le linge peu sale et non taché.	-	Oui	*	-	-	-	*	*	*	-	*	max.
Délicat froid - 40 °C		1,5	Pour le linge délicat lavable en machine, notamment les rideaux (coton, synthétiques, mélange). Pas d'essorage entre les rinçages.	*	Oui	*	-	-	*	*	*	*	-	*	1000 ¹⁾
Laine/Soie froid - 40 °C		1,0	Pour le linge délicat lavable en machine, notamment les chemisiers en soie et les foulards en soie (soie, satin, fibres synthétiques, tissus mélangés). Utilisez de la lessive adaptée au linge délicat et/ou à la soie.	-	Oui	*	-	-	*	*	*	*	-	*	1000 ¹⁾
Allergie + froid - 95 °C		3,0	Textiles résistants. Pour les peaux particulièrement sensibles : lavage plus long avec une quantité d'eau plus importante, puis essorage supplémentaire.	-	Oui	*	*	-	*	*	*	*	-	*	max.
Couleurs sombres froid - 60 °C		4,0	Programme pour textiles avec une quantité d'eau plus importante, plus de rinçages et un essorage plus doux, à privilégier pour les textiles colorés et sensibles au froissement, par ex. jeans.	*	Oui	*	-	-	*	*	*	*	*	*	max.
Chemises/Chemisiers froid - 60 °C		4,0	Chemises/Chemisiers infroissables en coton, lin, synthétique ou tissus mélangés. Utilisez le programme Laine/Soie pour laver les chemises et chemisiers en soie ou délicats.	*	Oui	*	-	-	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Sport froid - 30 °C		3,0	Textiles en microfibre pour le sport et les loisirs. N'utilisez pas d'adoucissant. Inclut un pré-lavage ; si besoin est, rajoutez de la lessive dans le compartiment de pré-lavage.	*	Oui	-	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Express 15 min froid - 30 °C		3,0	Programme Express d'env. 15 minutes, adapté pour le rafraîchissement de petites quantités de linge sans tâche.	-	Oui	*	-	-	-	*	*	*	-	*	max.
Essorage Délicat	-	1,0	Essorage séparé avec vitesse d'essorage réduite et mécanisme d'essorage spécialement doux.	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	*	1000 ¹⁾
Rinçage	-	6,5	Cycle de rinçage indépendant suivi d'un essorage ; pour les textiles d'Synthétiques.	-	-	*	-	-	-	*	*	*	-	*	max.
Vidange/essorage	-	6,5	Cycle d'essorage séparé. L'eau de lavage ou de rinçage est vidangée avant l'essorage.	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	*	max.

Oui = dose de lessive nécessaire / * = facultatif

¹⁾ Pour protéger le linge, la vitesse d'essorage est limitée dans ces programmes.

INDICATIONS DE CONSOMMATION

Consommation électricité en mode arrêt 0,11 W / en mode laissé sur marche 0,11 W

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau en litres (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme ****		%
					sans l'option « Express »	avec l'option « Express »	
Coton	90	6.5	55**	2.00	2:35	2:00	57
Coton <60>* 	60	6.5	51	0.85	3:30	1:55	53
Coton <60>* 	60	3.25	35	0.72	2:45	***	
Coton <40>* 	40	3.25	35	0.49	2:00	***	
Eco	60	6.5	51	0.84	4:00	—	40
Synthétiques	60	3.0	50**	0.90	2:05	1:14	
Synthétiques	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Rapide	40	3.0	35	0.40	0:30	—	—
Délicat	40	1.5	50	0.55	0:45	—	
Délicat	30	1.5	50	0.50	0:45	—	
Laine/Soie	40	1.0	40	0.55	0:35	—	—
Laine/Soie	30	1.0	40	0.30	0:35	—	
Allergie +	60	3.0	54	0.83	1:20	—	
Allergie +	40	3.0	54	0.52	1:05	—	—
Couleurs sombres	40	4.0	41	0.58	1:44	—	
Chemises/Chemisiers	40	4.0	70	0.55	1:20	—	
Sport	30	3.0	50	0.45	2:05	1:14	—
Express 15 min	30	3.0	30	0.15	0:15	—	

Programmes standards Coton 60 °C et Coton 40 °C bien adaptés au lavage du linge en coton normalement sale.
 * Programmes les plus efficaces en termes de consommation d'eau et d'énergie. Programmes de référence pour l'étiquette énergie. Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de l'eau réelle peut différer de la température du programme indiquée. Consommation d'eau annuelle : 9200 litres / consommation d'énergie annuelle : 164 kWh.

Les valeurs de consommation ont été déterminées dans des conditions normalisées (norme IEC/EN 60 456). Les valeurs de consommation en utilisation domestique peuvent varier en fonction de la pression et de la température de l'eau, de la charge et du type de linge. La consommation d'eau et d'énergie correspond aux réglages de base des programmes ; la sélection d'options spécifiques ou la modification de la vitesse d'essorage ou de la température influent sur les valeurs de consommation.

- ** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est rajoutée à la fin du lavage principal, avant que l'eau ne soit vidangée.
- *** La durée du programme est automatiquement adaptée après détermination de la charge.
- **** La durée des programmes peut différer des valeurs indiquées dans le tableau car elle dépend des conditions d'utilisation (voir également le passage « Que faire en cas de problème » dans votre notice d'utilisation).
-  Taux approximative de l'humidité résiduelle (%). Une fois le programme et le centrifuge terminés à la vitesse maximum possible dans le réglage de base de programmes.

PRÉPARATIFS AVANT LE LAVAGE

- Chargez le lave-linge, fermez les volets du tambour et contrôlez qu'ils sont bien fermés.
- Versez la lessive et les additifs (le cas échéant) en respectant les indications portées sur le lave-linge et dans la notice d'utilisation.
- Fermez le couvercle.
- Régalez le sélecteur de programme sur le programme souhaité. L'affichage indique la durée du programme sélectionné (en heures et en minutes) et le voyant de la touche « **Départ/Pause** » clignote. Il est possible de modifier la température et la vitesse d'essorage en appuyant sur la touche de température ou d'essorage.

SÉLECTION DES OPTIONS

Il est possible de sélectionner et de désélectionner les options à n'importe quel stade de l'avancement des programmes. L'option peut être prise en compte tant que la phase du programme à laquelle elle se rapporte n'a pas été exécutée.

-  **Facile**
 - Cette fonction vous permet de laver votre linge plus en douceur tout en conservant les mêmes performances de lavage. Afin de réduire le froissage, la vitesse d'essorage est réduite.
- Express**
 - Lavage plus court, efficacité comparable au programme standard.
- Intensif**
 - Adapte la durée du programme au niveau de salissure du linge.

 = Salissure légère -  = Salissure normale -  = Salissure forte. Tous les niveaux de salissure ne peuvent pas être sélectionnés pour certains programmes.

Cuve pleine
 Pour textiles délicats et rideaux. Le linge baigne dans la dernière eau de rinçage. Le programme s'arrête à la phase « cuve pleine » et le voyant « Cuve pleine » clignote ; le voyant « **Départ/Pause** » clignote également.

- Pour vidanger l'eau et essorer le linge, appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » : le lave-linge essore à la vitesse standard du programme sélectionné. Vous pouvez régler une autre vitesse d'essorage à l'aide de la touche « Essorage » avant d'appuyer sur la touche « **Départ/Pause** ».
- Pour vidanger l'eau sans essorer le linge : sélectionnez le programme « Vidange » puis lancez-le en appuyant sur la touche « **Départ/Pause** ».

Rinçage
 Rinçages supplémentaires, disponible ou non selon le programme, durée du programme rallongée.

- Utilisation recommandée : peaux très sensibles et/ou régions où l'eau est très douce.

Prélavage
 Pour le linge très sale.

- Versez de la lessive dans les compartiments de lavage I et II.
- N'utilisez pas de détergent liquide pour le cycle de lavage principal si « Prélavage » a été sélectionné.

Essorage
 Chaque programme est associé à une vitesse d'essorage prédéfinie.

- Appuyez sur la touche pour régler une autre vitesse d'essorage.

ENREGISTREMENT DE VOS PROGRAMMES PRÉFÉRÉS - PERSONNALISÉ

Si vous utilisez souvent les mêmes réglages pour un programme donné, vous pouvez enregistrer ces réglages (une seule possibilité par programme) puis les réutiliser par la suite en appuyant simplement sur une touche.

- Choisissez le programme souhaité, la température, la vitesse d'essorage et les options. Appuyez sur la touche « **Personnalisé** » pendant au moins 3 secondes.

Le voyant « **Personnalisé** » clignote rapidement puis s'allume de manière permanente : les réglages du programme sont mémorisés. Pour réutiliser vos réglages personnalisés par la suite, sélectionnez le programme, appuyez **rapidement** sur la touche « **Personnalisé** » puis lancez le programme en appuyant sur la touche « **Départ/Pause** ». Si vous voulez remplacer les réglages enregistrés par d'autres, procédez comme indiqué ci-dessus : les nouveaux réglages remplaceront les anciens.

DÉPART DIFFÉRÉ (Départ dans...h)

La touche « Départ différé » permet à l'utilisateur de faire fonctionner le lave-linge quand bon lui semble, notamment la nuit, lorsque le tarif de l'électricité est plus avantageux. Si vous optez pour un départ différé, n'utilisez pas de lessive liquide.

- Sélectionnez le programme, la vitesse d'essorage et les options.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche « Départ différé » pour régler le nombre d'heures (jusqu'à 24 heures).
- Appuyez sur la touche « **Départ/Pause** ». Le décompte du départ différé sélectionné démarre ; le symbole du départ différé et les deux-points entre les heures et les minutes clignotent.
- L'indication du délai avant le démarrage du programme disparaît dès le démarrage du programme, pour être remplacée par l'indication du temps restant.
- Si vous avez appuyé sur la touche « **Départ/Pause** », il est encore possible de modifier le départ différé en appuyant sur la touche « **Départ différé** ».

Pour annuler la fonction « Départ différé »
 ...avant l'activation de la touche « **Départ/Pause** » :
 • Sélectionnez un autre programme ou appuyez sur la touche « **Annulation** »

...après avoir appuyé sur la touche « **Départ/Pause** » :
 • Appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » : le départ différé clignote ; appuyez de nouveau sur « **Départ/Pause** » si vous souhaitez démarrer immédiatement le programme sélectionné.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau et appuyez sur la touche « **Départ/Pause** ». Le voyant de la touche « **Départ/Pause** » s'allume. L'indicateur de déroulement du programme indique le stade d'avancement du programme (de gauche à droite, du lavage à l'essorage en passant par le rinçage). Au fur et à mesure que les différentes phases du programme se terminent, les voyants correspondants s'éteignent.

VOYANT « COUVERCLE OUVERT »

Avant le démarrage des programmes et après la fin des programmes, le voyant est allumé pour indiquer qu'il est possible d'ouvrir le couvercle. Lorsqu'un programme est en cours, le couvercle est verrouillé et ne doit en aucun cas être ouvert de force. Si vous devez absolument ouvrir le couvercle en cours de programme, consultez le passage « ARRÊT D'UN PROGRAMME EN COURS ».

SÉCURITÉ ENFANTS

Empêche que des enfants ne démarrent un cycle de lavage ou ne modifient les réglages d'un programme en cours. Il n'est pas possible d'activer ou de désactiver cette option lorsque le sélecteur de programme est placé sur la position « Arrêt/O ». Pour activer la sécurité enfant :

- Positionnez le sélecteur de programme sur un programme de lavage, ou démarrez un programme de façon normale.
- Enfoncez simultanément les deux touches marquées du symbole de clé pendant au moins 3 secondes. Un symbole de clé apparaît brièvement au niveau de la zone d'affichage pour indiquer l'activation de la fonction Sécurité enfants.

Le réglage du programme ne peut alors plus être modifié. L'unique modification possible est la mise hors tension du lave-linge via le placement du sélecteur de programme sur la position « Arrêt/O ». Pour désactiver la sécurité enfant, procédez de la même manière que pour son activation.

INDICATIONS D'ANOMALIE

Si l'un des voyants d'anomalie clignote, consultez votre notice d'utilisation (plus précisément le passage « Que faire en cas de problème »).

« **Arrivée d'eau fermée** » : 

Pas d'arrivée d'eau ou arrivée d'eau insuffisante.

« **Service** » : 

Défaut ou dysfonctionnement d'un composant électrique.

« **Nettoyer pompe** » : 

L'eau ne s'évacue pas.

Le voyant « **Essorage** »  de l'indicateur de déroulement du programme clignote : déséquilibre lors de l'essorage.

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant « Couvercle ouvert » est allumé.
 - Au bout d'un quart d'heure environ, le lave-linge s'éteint complètement pour des raisons d'économies d'énergie.
- Placez le sélecteur de programme sur « Arrêt ».
 - Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
 - Ouvrez le couvercle et le tambour puis videz le lave-linge.
 - Laissez le couvercle ouvert pendant un certain temps pour permettre à l'intérieur du lave-linge de sécher.

INDICATEUR DE SURDOSAGE DE DÉTERGENT

- Le symbole s'allume à la fin du programme si trop de lessive a été utilisée. Utilisez moins de lessive lors des prochains lavages.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU MODIFICATION DES OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

- Appuyez sur la touche « **Départ/Pause** » pour interrompre le programme. Le voyant clignote.
- Sélectionnez un nouveau programme, une nouvelle température, ainsi qu'une vitesse d'essorage différente et d'autres options, si vous le souhaitez.
- Appuyez une nouvelle fois sur la touche « **Départ/Pause** ». Le nouveau programme démarre au point d'interruption du programme précédent. N'ajoutez pas de détergent pour ce programme.

ARRÊT D'UN PROGRAMME EN COURS

La touche « **Annulation** » permet d'arrêter un programme avant la fin. Appuyez sur la touche « **Annulation** » pendant au moins 3 secondes. L'eau est vidangée ; il peut s'écouler un certain temps avant qu'il soit possible d'ouvrir le couvercle.