

Questa lavatrice

Congratulazioni - Avete scelto un elettrodomestico moderno, di alto pregio qualitativo della marca Bosch. La lavatrice si contraddistingue per un consumo ridotto di energia e di acqua. Ogni macchina che esce dal nostro stabilimento viene controllata minuziosamente per accertarne l'efficienza e le condizioni perfette.

Ulteriori informazioni: www.bosch-home.com

I dati relativi al servizio di assistenza clienti più vicino si trovano qui o nell'elenco del servizio di assistenza clienti (a seconda del modello).
I 800-829 120 (Linea verde)
CH 0848 840 040

Smaltimento nel rispetto dell'ambiente
 Smaltire l'imballaggio secondo le normative ambientali vigenti. Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Indice

■	Usò conforme alle norme	1
■	Programmi.....	1
■	Impostare e adattare il programma	3
■	Lavaggio	3/4
■	Dopo il lavaggio	4
■	Impostazioni individuali	5/6
■	Avvertenze importanti	6
■	Guida rapida dei programmi	7
■	Avvertenze di sicurezza	8
■	Valori di consumo.....	8
■	Cura	9
■	Indicazioni nel display	9
■	Manutenzione	10
■	Cosa fare se	11

Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio

- Introdurre la quantità massima di biancheria consentita per ciascun programma.
- Lavare senza prelavaggio la biancheria normalmente sporca.
- Le temperature selezionabili si riferiscono alle indicazioni di lavaggio riportate sui capi. Le temperature raggiunte nella macchina possono discostarsi da quelle indicate per garantire la combinazione ottimale di risparmio energetico e risultato di lavaggio.
- Dosare il detersivo secondo le indicazioni del produttore e la durezza dell'acqua.
- Se dopo il lavaggio si asciuga il bucato nell'asciugatrice, selezionare la velocità di centrifuga in base alle istruzioni del produttore dell'asciugatrice.

Usò conforme alle norme

- esclusivamente per l'utilizzo in ambito domestico,
- per il lavaggio di tessuti lavabili in lavatrice e di lana lavabile a mano in acqua e detersivo,
- per l'impiego con acqua potabile fredda e detersivi e additivi normalmente in commercio, che siano idonei per l'uso in lavatrice.

- ⚠ *Non lasciare i bambini nei pressi della lavatrice senza sorveglianza.*
- ⚠ *I bambini e le persone non opportunamente addestrate non possono utilizzare la lavatrice!*
- ⚠ *Tenere gli animali domestici lontani dalla lavatrice.*

Mettere in funzione la lavatrice solo dopo aver letto queste istruzioni e le istruzioni per l'installazione allegate.

Preparazione

⚠ *Installazione a regola d'arte secondo il manuale per l'installazione allegato.*

Controllare la macchina
 - Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata.
 - Informare il servizio assistenza clienti.

Inserire la spina di alimentazione
 ⚠ *Solo con le mani asciutte. Afferrare solo la spina.*

Aprire il rubinetto dell'acqua

Suddividere e introdurre la biancheria

Prima del primo lavaggio eseguire un ciclo di lavaggio senza biancheria → pagina 9.

⚠ Osservare le istruzioni del produttore sul trattamento dei tessuti, secondo le indicazioni riportate sulle etichette dei capi, e secondo il tipo di tessuto, il colore, il grado di sporcizia e la temperatura. Non superare il carico massimo → pagina 7.


⚠ *Osservare le avvertenze importanti* → pagina 6. Introdurre capi di biancheria grandi e piccoli. Chiudere l'oblò di carico. Accertarsi che i capi non restino intrappolati tra l'oblò di carico e la guarnizione in gomma.

Introdurre detersivo e additivi
 Dosare secondo: quantità di biancheria, grado di sporcizia, durezza dell'acqua (dati disponibili presso il proprio ente di approvvigionamento idrico) e indicazioni del produttore. Introdurre il detersivo liquido nel relativo dosatore e mettere questo nel cestello.

Scoperto II: Detersivo per il ciclo di lavaggio principale, addolcitore, candeggiante, sale smacchiante
Scoperto I: detersivo per prelavaggio
 ⚠ *Diluire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi per evitare l'otturazione del sifone.*


Impostare ** e adattare il programma

Guida dettagliata dei programmi → pagina 7. Temperatura e velocità di centrifuga selezionabili individualmente, in funzione del programma selezionato e dell'avanzamento del programma.

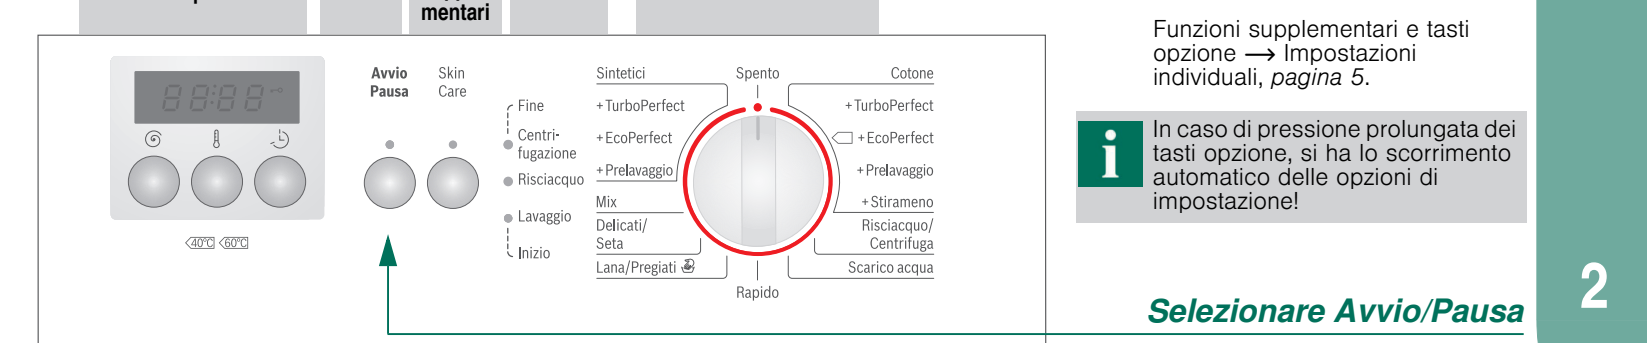

----	1000*	⊗	Selezionare la velocità di centrifuga (* a seconda del modello) oppure ---- (senza centrifuga finale, la biancheria resta immersa nell'acqua dell'ultimo risciacquo)
CoLd	- 90°C	⊥	Selezionare la temperatura
1 - 24h		↶	Fine del programma tra...
↶			Sicurezza bambini → pagina 5

Lavaggio

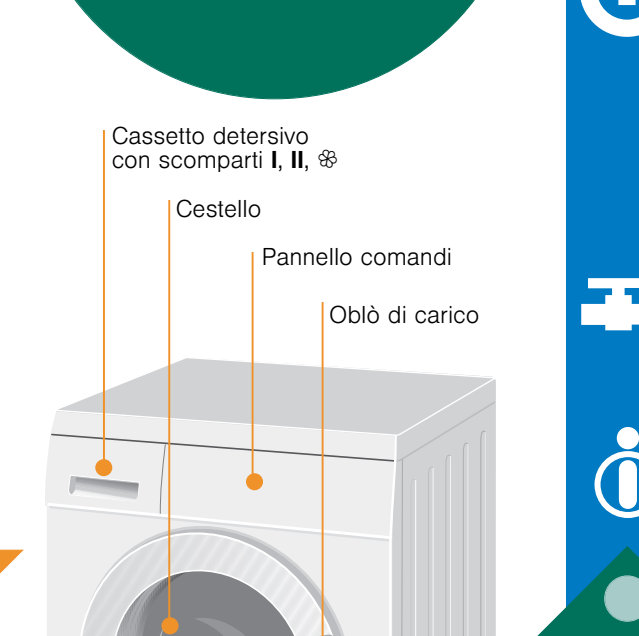

Estrarre la biancheria

Aprire l'oblò di carico ed estrarre la biancheria. Nel caso l'opzione ---- (senza centrifuga finale) sia attiva: impostare il selettore programmi su **Scarico acqua** oppure selezionare una velocità di centrifuga. Selezionare **Avvio/Pausa**.

- Rimuovere eventuali corpi estranei
- Pericolo di ruggine.
- Lasciare il cassetto detersivo e l'oblò di carico aperti in modo che l'acqua residua si possa asciugare.

Chiudere il rubinetto dell'acqua

Per modelli Aqua-Stop non è necessario → *Avvertenze Istruzioni per l'installazione.*

Spegnimento

Impostare il selettore programmi su **Spento**.

Fine del programma quando...

... l'indicatore di stato **Centrifugazione** lampeggia e compare **End (Fine)** sul display.

Interruzione del programma

Nei programmi ad alte temperature:
 - fare raffreddare la biancheria: selezionare **Risciacquo/Centrifuga**.
 - Selezionare **Avvio/Pausa**.
 Nei programmi a basse temperature:
 - Selezionare Risciacquo/**Centrifuga** (disattivare il tasto **Skin Care**) oppure **Scarico acqua**.
 - Selezionare **Avvio/Pausa**.

Cambiare il programma, quando ...

... per errore è stato selezionato un programma sbagliato:
 - selezionare di nuovo il programma.
 - Selezionare **Avvio/Pausa**. Il nuovo programma parte dall'inizio.

Impostazioni individuali

Tasti opzione
 Prima e durante lo svolgimento del programma selezionato è possibile modificare la velocità di centrifuga e la temperatura. L'effetto delle modifiche dipende dall'avanzamento del programma.

⊗ **(Velocità di centrifuga)**
 È possibile modificare la velocità di centrifuga indicata. La velocità di centrifuga massima impostabile dipende dal modello e dal programma selezionato.

⊥ **(Temperatura)**
 È possibile modificare la temperatura di lavaggio indicata. La temperatura di lavaggio massima impostabile dipende dal programma selezionato.

↶ **(Fine tra)**
 Quando si seleziona un programma viene visualizzata la sua durata. L'avvio del programma può essere rinviato, prima del suo inizio. Il tempo di rinvio può essere impostato a scatti di un'ora, fino a un massimo di 24 ore. Premere ripetutamente il tasto ↶ **(Fine tra)** fino a quando non viene visualizzato il numero di ore desiderato (h=ore). Selezionare **Avvio/Pausa**.

Funzione supplementare → vedi anche Guida rapida dei programmi, pagina 7
Skin Care Aumento del livello dell'acqua e ciclo di risciacquo supplementare, tempo di lavaggio più lungo. Per le zone in cui l'acqua è molto dolce oppure per migliorare ulteriormente il risultato di risciacquo.

Sicurezza bambini
 Per bloccare la lavatrice contro la modifica accidentale delle funzioni impostate.
Sicurezza bambini/ Blocco apparecchio **ON/OFF:** dopo l'inizio/fine del programma tenere premuto per ca. 5 secondi il tasto Avvio/pausa. Avvertenza: la sicurezza bambini può restare attiva fino al successivo avvio di un programma, anche dopo lo spegnimento della macchina! Quindi, prima dell'avvio del programma occorre disattivare la sicurezza bambini ed eventualmente riattivarla nuovamente dopo l'avvio del programma.

Avvio/Pausa
 Per avviare o interrompere il programma.

Avvertenze importanti

Proteggere la biancheria e la macchina
 - Per il dosaggio di tutti i detersivi, detergenti e additivi rispettare assolutamente le indicazioni del produttore.
 - Svuotare le tasche.
 - Fare attenzione alle parti in metallo (graffette ecc.).
 - Lavare i capi delicati in una retina/sacchetto (calze, tende, reggiseni con rinforzi).
 - Chiudere le chiusure lampo, abbottonare le federe.
 - Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
 - Rimuovere le rotelle dalle tende oppure avvolgerle in una retina/sacchetto.

Biancheria non ugualmente sporca
 Lavare i capi nuovi a parte.
 leggero Non selezionare il prelavaggio. Se necessario, selezionare il programma **TurboPerfect**.
 Se necessario, trattare preventivamente le macchie.
 intenso Introdurre meno biancheria. Selezionare il programma con il prelavaggio.

Ammollo *Introdurre biancheria dello stesso colore.*
 Introdurre il prodotto per ammollo/detersivo nello scomparto **II** secondo le indicazioni del produttore. Impostare il selettore programmi su **Cotone 30 °C** e selezionare **Avvio/Pausa**. Dopo ca. 10 minuti, selezionare **Avvio/Pausa** per sospendere il programma. Al termine del tempo di ammollo desiderato, selezionare nuovamente **Avvio/Pausa** se il programma deve proseguire oppure modificare il programma.

Inamidare *La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente.*
 È possibile inamidare la biancheria in tutti i programmi di lavaggio con amido liquido. Introdurre l'amido nello scomparto dell'ammorbidente ⌘ (da pulire prima se necessario) secondo le indicazioni del produttore.

Tingere / Decolorare
 Tingere solo in quantità conformi all'uso domestico. Il sale può attaccare l'acciaio inossidabile! Rispettare le indicazioni del produttore del colorante! **Non** decolorare la biancheria nella lavatrice!

Programmi	max. °C	Tipi di biancheria	Funzioni supplementari; Avvertenze
Cotone	90 °C		Skin Care; programma più breve
TurboPerfect*	90 °C		Skin Care; programma Risparmio energia
EcoPerfect	90 °C	Tessuti resistenti, tessuti lavabili a 90° in cotone o lino	Skin Care; prelavaggio a 30 °C
Prelavaggio	90 °C		Skin Care; ciclo di centrifuga speciale con successiva fase anti-piega
Stiramento	90 °C		Skin Care
Sintetici	60 °C		Skin Care; programma più breve
TurboPerfect	60 °C	Tessuti di facile manutenzione in cotone, lino, fibre sintetiche o miste	Skin Care; programma Risparmio energia
EcoPerfect	60 °C		Skin Care; programma Risparmio energia
Prelavaggio	60 °C		Skin Care; è possibile lavare insieme tipi diversi di biancheria
Mix	40 °C		Skin Care; nessuna centrifuga tra un risciacquo e l'altro
Delicati/Seta	40 °C	Tessuti in lana o misto lana lavabili a mano o in lavatrice	Skin Care; programma di lavaggio particolarmente delicato, per evitare il restringimento dei capi, con pause più lunghe durante il programma (i tessuti restano in ammollo nell'acqua di lavaggio)
/ Lana/Pregiati	40 °C		Skin Care; programma breve ca. 15 minuti, adatto per la biancheria poco sporca
Rapido	40 °C	Tessuti di facile manutenzione in cotone, lino, fibre sintetiche o miste	

Risciacquo/Centrifuga, Scarico acqua

* Carico ridotto

i Come **Programma breve** è indicato il programma **Mix 40 °C** con la velocità di centrifuga massima. Per i programmi senza prelavaggio introdurre il detersivo nello scomparto **II**, per i programmi con prelavaggio distribuire il detersivo negli scomparti **I e II**.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WAE20260i...



9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

9405 / 9001001957

Questa lavatrice

Congratulazioni - Avete scelto un elettrodomestico moderno, di alto pregio qualitativo della marca Bosch. La lavatrice si contraddistingue per un consumo ridotto di energia e di acqua. Ogni macchina che esce dal nostro stabilimento viene controllata minuziosamente per accertarne l'efficienza e le condizioni perfette.

Ulteriori informazioni: www.bosch-home.com

I dati relativi al servizio di assistenza clienti più vicino si trovano qui o nell'elenco del servizio di assistenza clienti (a seconda del modello).

I 800-829120 (Linea verde)
CH 0848 840 040

Smaltimento nel rispetto dell'ambiente



Smaltire l'imballaggio secondo le normative ambientali vigenti. Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Indice

Pagina

■ Uso conforme alle norme	1
■ Programmi.....	1
■ Impostare e adattare il programma	3
■ Lavaggio.....	3/4
■ Dopo il lavaggio	4
■ Impostazioni individuali	5/6
■ Avvertenze importanti	6
■ Guida rapida dei programmi	7
■ Avvertenze di sicurezza	8
■ Valori di consumo.....	8
■ Cura	9
■ Indicazioni nel display	9
■ Manutenzione	10
■ Cosa fare se	11



Tutela dell'ambiente / Indicazioni per il risparmio

- Introdurre la quantità massima di biancheria consentita per ciascun programma.
- Lavare senza prelavaggio la biancheria normalmente sporca.
- Le temperature selezionabili si riferiscono alle indicazioni di lavaggio riportate sui capi. Le temperature raggiunte nella macchina possono discostarsi da quelle indicate per garantire la combinazione ottimale di risparmio energetico e risultato di lavaggio.
- Dosare il detersivo secondo le indicazioni del produttore e la durezza dell'acqua.
- Se dopo il lavaggio si asciuga il bucato nell'asciugatrice, selezionare la velocità di centrifuga in base alle istruzioni del produttore dell'asciugatrice.

Uso conforme alle norme

- esclusivamente per l'utilizzo in ambito domestico,
- per il lavaggio di tessuti lavabili in lavatrice e di lana lavabile a mano in acqua e detersivo,
- per l'impiego con acqua potabile fredda e detersivi e additivi normalmente in commercio, che siano idonei per l'uso in lavatrice.



- Non lasciare i bambini nei pressi della lavatrice senza sorveglianza.
- I bambini e le persone non opportunamente addestrate non possono utilizzare la lavatrice!
- Tenere gli animali domestici lontani dalla lavatrice.



Mettere in funzione la lavatrice solo dopo aver letto queste istruzioni e le istruzioni per l'installazione allegato.

Preparazione



Installazione a regola d'arte secondo il manuale per l'installazione allegato.



Controllare la macchina

- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata.
- Informare il servizio assistenza clienti.




Inserire la spina di alimentazione

Solo con le mani asciutte. Afferrare solo la spina.



Aprire il rubinetto dell'acqua

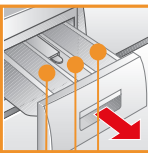

Scomparto II: Detersivo per il ciclo di lavaggio principale, addolcitore, candeggiante, sale smacchiante

Scomparto ⌘: ammorbidente, amido

Scomparto I: detersivo per prelavaggio

Programmi

Guida dettagliata dei programmi → pagina 7. Temperatura e velocità di centrifuga selezionabili individualmente, in funzione del programma selezionato e dell'avanzamento del programma.

Cotone

TurboPerfect

EcoPerfect

Tessuti resistenti

Prelavaggio

Stiramento

Sintetici

TurboPerfect

EcoPerfect

Tessuti di facile manutenzione

Prelavaggio

Mix

Tipi diversi di biancheria

Delicati/Seta

Tessuti lavabili delicati

Lana/Pregiati

Lana lavabile a mano e in lavatrice

Rapido


Programma breve

Risciacquo/Centrifuga

biancheria lavata a mano, tasto **Skin Care** attivo; in caso di sola centrifuga, disattivare il tasto

Scarico acqua

dell'acqua di risciacquo in caso di ---- (senza centrifuga finale)

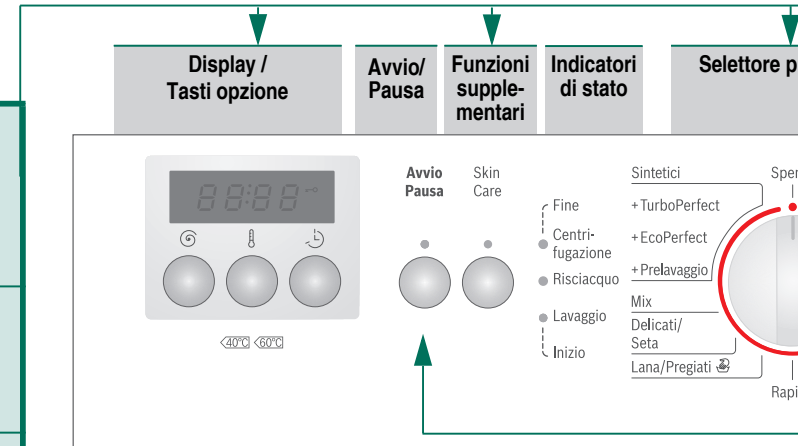

----	1000*	⊖	Selezionare la velocità di centrifuga (* a seconda del modello) oppure ---- (senza centrifuga finale, la biancheria resta immersa nell'acqua dell'ultimo risciacquo)
Cold	90°C	⌘	Selezionare la temperatura
1	24h	⏸	Fine del programma tra...
⏸			Sicurezza bambini → pagina 5

Prima del primo lavaggio
eseguire un ciclo di lavaggio senza biancheria → pagina 9.

Suddividere e introdurre la biancheria

Osservare le istruzioni del produttore sul trattamento dei tessuti, secondo le indicazioni riportate sulle etichette dei capi, secondo il tipo di tessuto, il colore, il grado di sporczia e la temperatura. Non superare il carico massimo → pagina 7.


Osservare le avvertenze importanti → pagina 6.
Introdurre capi di biancheria grandi e piccoli.
Chiudere l'oblò di carico. Accertarsi che i capi non restino intrappolati tra l'oblò di carico e la guarnizione in gomma.

Introdurre detersivo e additivi

Dosare secondo: quantità di biancheria, grado di sporczia, durezza dell'acqua (dati disponibili presso il proprio ente di approvvigionamento idrico) e indicazioni del produttore.
Introdurre il detersivo liquido nel relativo dosatore e mettere questo nel cestello.

i Diluire con acqua l'ammorbidente e l'appretto densi per evitare l'otturazione del sifone.

Impostare ** e adattare il programma

i **Quando nel display lampeggia il simbolo , la sicurezza bambini è attiva → Disattivarla, pagina 5.

Funzioni supplementari e tasti opzione → Impostazioni individuali, pagina 5.

i In caso di pressione prolungata dei tasti opzione, si ha lo scorrimento automatico delle opzioni di impostazione!


Selezionare Avvio/Pausa

programmi

Cotone
+ TurboPerfect
+ EcoPerfect
+ Prelavaggio
+ Stirameno
Risciacquo/
Centrifuga
Scarico acqua

Selettore programmi per l'accensione e lo spegnimento della macchina e la selezione del programma. Ruotabile in entrambe le direzioni.

Lavaggio

Cassetto detersivo con scomparti I, II, 

Cestello

Pannello comandi

Oblò di carico



Sportello di manutenzione

1

2



Estrarre la biancheria

Aprire l'oblò di carico ed estrarre la biancheria. Nel caso l'opzione ---- (senza centrifuga finale) sia attiva: Impostare il selettore programmi su **Scarico acqua** oppure selezionare una velocità di centrifuga. Selezionare **Avvio/Pausa**.



- Rimuovere eventuali corpi estranei - Pericolo di ruggine.
- Lasciare il cassetto detersivo e l'oblò di carico aperti in modo che l'acqua residua si possa asciugare.



Chiudere il rubinetto dell'acqua

Per modelli Aqua-Stop non è necessario → Avvertenze Istruzioni per l'installazione.



Spegnimento

Impostare il selettore programmi su **Spento**.

Fine del programma quando...

... l'indicatore di stato **Centrifugazione** lampeggia e compare **End (Fine)** sul display.

Interruzione del programma

Nei programmi ad alte temperature:

- fare raffreddare la biancheria: selezionare **Risciacquo/Centrifuga**.
- Selezionare **Avvio/Pausa**.

Nei programmi a basse temperature:

- Selezionare Risciacquo/**Centrifuga** (disattivare il tasto **Skin Care**) oppure **Scarico acqua**.
- Selezionare **Avvio/Pausa**.

Cambiare il programma, quando ...

... per errore è stato selezionato un programma sbagliato:
- selezionare di nuovo il programma.
- Selezionare **Avvio/Pausa**. Il nuovo programma parte dall'inizio.

Lavaggio

Impostazioni individuali

Tasti opzione

Prima e durante lo svolgimento del programma selezionato è possibile modificare la velocità di centrifuga e la temperatura. L'effetto delle modifiche dipende dall'avanzamento del programma.

⦿ (Velocità di centrifuga)

È possibile modificare la velocità di centrifuga indicata. La velocità di centrifuga massima impostabile dipende dal modello e dal programma selezionato.

🌡️ (Temperatura)

È possibile modificare la temperatura di lavaggio indicata. La temperatura di lavaggio massima impostabile dipende dal programma selezionato.

⏸️ (Fine tra)

Quando si seleziona un programma viene visualizzata la sua durata. L'avvio del programma può essere rinviato, prima del suo inizio. Il tempo di rinvio può essere impostato a scatti di un'ora, fino a un massimo di 24 ore. Premere ripetutamente il tasto ⏸️ (**Fine tra**) fino a quando non viene visualizzato il numero di ore desiderato (h=ore). Selezionare **Avvio/Pausa**.

Funzione supplementare → vedi anche Guida rapida dei programmi, pagina 7

Skin Care

Aumento del livello dell'acqua e ciclo di risciacquo supplementare, tempo di lavaggio più lungo. Per le zone in cui l'acqua è molto dolce oppure per migliorare ulteriormente il risultato di risciacquo.

Sicurezza bambini



Sicurezza bambini/ Blocco apparecchio

Per bloccare la lavatrice contro la modifica accidentale delle funzioni impostate.

ON/OFF: dopo l'inizio/fine del programma tenere premuto per ca. 5 secondi il tasto Avvio/pausa.

Avvertenza: la sicurezza bambini può restare attiva fino al successivo avvio di un programma, anche dopo lo spegnimento della macchina! Quindi, prima dell'avvio del programma occorre disattivare la sicurezza bambini ed eventualmente riattivarla nuovamente dopo l'avvio del programma.

Avvio/Pausa

Per avviare o interrompere il programma.



Avvertenze importanti



Proteggere la biancheria e la macchina

- Per il dosaggio di tutti i detersivi, detergenti e additivi rispettare assolutamente le indicazioni del produttore.
- Svuotare le tasche.
- Fare attenzione alle parti in metallo (graffette ecc.).
- Lavare i capi delicati in una retina/sacchetto (calze, tende, reggiseni con rinforzi).
- Chiudere le chiusure lampo, abbottonare le federe.
- Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline dalle tende oppure avvolgerle in una retina/sacchetto.



Biancheria non ugualmente sporca

Lavare i capi nuovi a parte.

leggero



Non selezionare il prelavaggio. Se necessario, selezionare il programma **TurboPerfect**.

Se necessario, trattare preventivamente le macchie.

intenso

Introdurre meno biancheria. Selezionare il programma con il prelavaggio.



Ammollo

Introdurre biancheria dello stesso colore.

Introdurre il prodotto per ammollo/detersivo nello scomparto **II** secondo le indicazioni del produttore. Impostare il selettore programmi su **Cotone 30 °C** e selezionare **Avvio/Pausa**. Dopo ca. 10 minuti, selezionare **Avvio/Pausa** per sospendere il programma. Al termine del tempo di ammollo desiderato, selezionare nuovamente **Avvio/Pausa** se il programma deve proseguire oppure modificare il programma.



Inamidare

La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente.

È possibile inamidare la biancheria in tutti i programmi di lavaggio con amido liquido. Introdurre l'amido nello scomparto dell'ammorbidente ☼ (da pulire prima se necessario) secondo le indicazioni del produttore.



Tingere / Decolorare

Tingere solo in quantità conformi all'uso domestico. Il sale può attaccare l'acciaio inossidabile! Rispettare le indicazioni del produttore del colorante! **Non** decolorare la biancheria nella lavatrice!

Programmi °C max. Tipo di biancheria



Funzioni supplementari; Avvertenze

Programmi	°C	max.	Tipo di biancheria	Funzioni supplementari; Avvertenze
Cotone	Icona			Skin Care
TurboPerfect*	Icona			Skin Care; programma più breve
EcoPerfect	Icona			Skin Care; programma Risparmio energia
Prelavaggio	Icona	7 kg/ 4 kg*	Tessuti resistenti, tessuti lavabili a 90° in cotone o lino	Skin Care; prelavaggio a 30 °C
Stiramento	Icona			Skin Care; ciclo di centrifuga speciale con successiva fase anti-piega
Sintetici	Icona			Skin Care
TurboPerfect	Icona			Skin Care; programma più breve
EcoPerfect	Icona	3 kg	Tessuti di facile manutenzione in cotone, lino, fibre sintetiche o miste	Skin Care; programma Risparmio energia
Prelavaggio	Icona			Skin Care; Prelavaggio a 30 °C
Mix	Icona		Tessuti in cotone o tessuti di facile manutenzione per tessuti delicati lavabili, ad es. in seta, satini, fibre sintetiche o miste (ad es. tende)	Skin Care; è possibile lavare insieme tipi diversi di biancheria
Delicati/Seta	Icona			Skin Care; nessuna centrifuga tra un risciacquo e l'altro
/ Lana/Pregiati	Icona	2 kg	Tessuti in lana o misto lana lavabili a mano o in lavatrice	programma di lavaggio particolarmente delicato, per evitare il restringimento dei capi, con pause più lunghe durante il programma (i tessuti restano in ammollo nell'acqua di lavaggio)
Rapido	Icona		Tessuti di facile manutenzione in cotone, lino, fibre sintetiche o miste	Programma breve ca. 15 minuti; adatto per la biancheria poco sporca

Programmi supplementari

* Carico ridotto

i Come **Programma breve** è indicato il programma **Mix 40 °C** con la velocità di centrifuga massima.

Per i programmi senza prelavaggio introdurre il detersivo nello scomparto **II**, per i programmi con prelavaggio distribuire il detersivo negli scomparti **I** e **II**.

Risciacquo/Centrifuga, Scarico acqua

9405 / 9001001957



WAE20260II...

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Avvertenze di sicurezza

- Leggere e seguire le istruzioni per l'uso e l'installazione, nonché tutte le ulteriori informazioni relative alla lavatrice.
- Conservare la documentazione per l'uso futuro.

Pericolo di scossa elettrica! - Afferrare solo la spina di alimentazione, non tirare mai il cavo.
- Non inserire/estrarre mai la spina con le mani bagnate.

Pericolo di morte! Per apparecchi dismessi:
- Togliere la spina dalla presa.
- Troncare il cavo di alimentazione ed eliminarlo con la spina.
- Distruggere la chiusura dell'oblò di carico per evitare che i bambini possano rimanere chiusi all'interno della lavatrice a rischio della vita.

Pericolo di asfissia! - Tenere imballaggi, fogli di plastica ed elementi di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

Pericolo d'intossicazione! - Tenere i detersivi e gli additivi fuori della portata dei bambini.

Pericolo di esplosione! - I capi di biancheria preventivamente trattati con detersivi contenenti solventi, ad esempio smacchiatori/benzina, dopo l'introduzione possono causare esplosioni. Questi capi devono essere prima risciacquati accuratamente a mano.

Pericolo di ferite!
- L'oblò di carico può riscaldarsi molto.
- Attenzione: quando la pompa scarica, l'acqua di lavaggio è molto calda.
- Non salire sulla lavatrice.
- Non utilizzare l'oblò di carico aperto come appoggio.
- Non introdurre le mani nel cestello se questo è ancora in rotazione.
- Fare attenzione se si apre il cassetto detersivo durante il funzionamento!

Valori di consumo a seconda del modello

Programma	Carico	Potenza**	Acqua**	Durata del programma**
Cotone 20 °C	7 kg	0,31 kWh	72 l	2 ¾ h
Cotone 40 °C	7 kg	0,85 kWh	72 l	2 ¾ h
Cotone 60 °C	7 kg	1,21 kWh	72 l	2 ¾ h
Cotone 90 °C	7 kg	2,01 kWh	77 l	3 h
Sintetici 40 °C	3 kg	0,64 kWh	56 l	1 ¾ h
Mix 40 °C	3 kg	0,46 kWh	36 l	1 ¼ h
Delicati/Seta 30 °C	2 kg	0,24 kWh	37 l	¾ h
/ Lana/Pregiati 30 °C	2 kg	0,22 kWh	47 l	¾ h

Programma	Funzione supplementare	Carico	Consumo di energia annuo	Consumo di acqua annuo
Cotone 40/60 °C	EcoPerfect*	3,5/7 kg	165 kWh	10686 l

* Impostazione di programma per test ed etichettatura energetica in conformità alla direttiva 2010/30/CE con acqua fredda (15 °C).

** I valori si discostano da quelli indicati a seconda della pressione, della durezza e della temperatura dell'acqua in ingresso; della temperatura ambiente, del tipo, della quantità e del grado di sporcizia della biancheria; del detersivo utilizzato; delle oscillazioni della tensione di rete; delle funzioni supplementari selezionate.

Cura



- **Pericolo di scossa elettrica!**
Togliere la spina dalla presa.
- **Pericolo di esplosione!** Non utilizzare solventi.

i Prima del primo lavaggio

Non introdurre biancheria! Aprire il rubinetto dell'acqua. Versare nello scomparto **II**:
- ca. 1 litro di acqua
- detersivo (dosare secondo le indicazioni del produttore per capi poco sporchi e secondo il grado di durezza dell'acqua)
Impostare il selettore programmi su **Sintetici 60 °C** e selezionare **Avvio/Pausa**. Al termine del programma, impostare il selettore programmi su **Spento**.



i Struttura esterna della macchina, pannello comandi

- Strofinare con un panno morbido, umido.
- Non utilizzare panni, spugnette o detersivi abrasivi (detergenti per acciaio).
- Rimuovere subito i residui di detersivo e detergente.
- Non pulire con getto d'acqua.

i Pulire il cassetto detersivo e l'alloggiamento ...

... se sono presenti residui di detersivo o di ammorbidente.

1. Tirare in fuori, premere verso il basso l'inserto, estrarre completamente il cassetto dall'alloggiamento.
2. Per estrarre l'inserto: spingere l'inserto con il dito dal basso verso l'alto.
3. Lavare la vaschetta detersivo e l'inserto con acqua e una spazzola e asciugarli. Eliminare dall'alloggiamento anche i residui di detersivo e di ammorbidente.
4. Reinserire l'inserto fino all'arresto (inserire il cilindro sulla spina guida).
5. Inserire il cassetto detersivo.

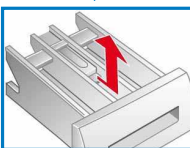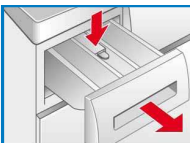

i Lasciare il cassetto detersivo aperto in modo che l'acqua residua si possa asciugare.

i Cestello e manicotto in gomma

Pulire internamente con un panno asciutto il manicotto in gomma. Lasciare l'oblò di carico aperto per fare asciugare il cestello. Macchie di ruggine - utilizzare un detergente senza cloro, non utilizzare lana d'acciaio.

i Decalcificazione *Non lasciare biancheria nella macchina!*

Eseguire la decalcificazione secondo le indicazioni del produttore del decalcificante; se il dosaggio del detersivo è corretto, non è necessaria.

Indicazioni nel display *a seconda del modello*

E3	Chiudere correttamente l'oblò di carico; possibile biancheria impigliata.
E5	Aprire completamente il rubinetto dell'acqua, tubo flessibile di alimentazione piegato/schiacciato; Pulire il filtro → <i>pagina 10</i> , pressione dell'acqua insufficiente.
E6	Pompa di scarico dell'acqua ostruita; Pulire la pompa di scarico dell'acqua → <i>pagina 10</i> . Tubo flessibile di scarico/Tubo rigido di scarico ostruiti; Pulire il tubo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone → <i>pagina 10</i> .
E2	Guasto al motore. Rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

Manutenzione





- **Pericolo di scottature!**
Fare raffreddare l'acqua di lavaggio!
- Chiudere il rubinetto dell'acqua!

i Pompa di scarico acqua

Impostare il selettore programmi su **Spento**, togliere la spina dalla presa.

1. Aprire e rimuovere lo sportello di manutenzione.
2. **Per modelli con tubo flessibile di svuotamento:** Togliere il tubo flessibile di svuotamento dal supporto ed estrarlo dall'involucro. Collocare al di sotto un recipiente. Rimuovere il tappo di chiusura, fare scorrere l'acqua di lavaggio. Riapplicare premendo il tappo di chiusura e rimettere il tubo flessibile sul supporto.
- 2* **Per modelli senza tubo flessibile di svuotamento:** Svitare con attenzione il coperchio della pompa fino a quando l'acqua di lavaggio non inizia a fuoriuscire. Quando lo sportello di manutenzione è mezzo pieno, riavvitare il coperchio della pompa e svuotare lo sportello. Ripetere le varie fasi fino a quando l'acqua di lavaggio non è fuoriuscita completamente.
3. Svitare con attenzione il coperchio della pompa (acqua residua)
4. Pulire l'interno, la filettatura del coperchio della pompa e il corpo della pompa (l'elica della pompa di scarico dell'acqua deve poter girare liberamente).
5. Inserire nuovamente e riavvitare il coperchio della pompa.
6. Inserire e chiudere lo sportello di manutenzione

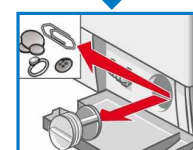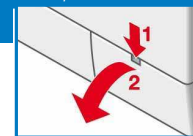


per evitare che durante il lavaggio successivo il detersivo scorra nello scarico senza essere utilizzato: Versare 1 litro d'acqua nello scomparto **II** e avviare il programma **Scarico acqua**.

i Tubo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone

Impostare il selettore programmi su **Spento**, togliere la spina dalla presa.

1. Allentare le fascette, sfilare con cautela il tubo flessibile di scarico (acqua residua).
2. Pulire il tubo flessibile di scarico e il manicotto del sifone.
3. Infilare nuovamente il tubo flessibile di scarico e assicurare il raccordo con la fascetta.

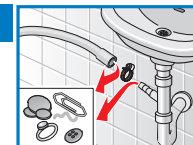


i Filtro nel raccordo di carico acqua

Pericolo di scossa elettrica!
Non immergere nell'acqua il dispositivo di sicurezza Aqua-Stop (contiene una valvola elettrica).


Eliminare la pressione dell'acqua nel tubo flessibile di alimentazione:

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua!
2. Selezionare il programma desiderato (tranne **Risciacquo/Centrifuga // Scarico acqua**).
3. Selezionare **Avvio/Pausa**. Fare eseguire il programma per ca. 40 secondi.
4. Impostare il selettore programmi su **Spento**. Togliere la spina dalla presa.
Pulizia del filtro:
1. A seconda del modello:
Staccare il tubo flessibile dal rubinetto dell'acqua.
Pulire il filtro con uno spazzolino.

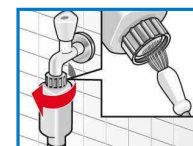

e/o per modelli Standard e Aqua-Secure:

1. Staccare il tubo flessibile sul lato posteriore dell'apparecchio, estrarre il filtro con una pinza e pulirlo.
2. Collegare il tubo flessibile e controllarne la tenuta.

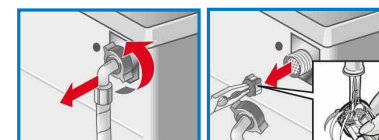

Cosa fare se ...

- Vi è una perdita d'acqua
 - Fissare correttamente/sostituire il tubo flessibile di scarico.
 - Stringere il raccordo a vite del tubo flessibile di alimentazione.
- Non vi è alimentazione d'acqua. Il detersivo è rimasto nel cassetto.
 - Non è stato selezionato **Avvio**/Pausa?
 - È stato aperto il rubinetto dell'acqua?
 - Il filtro potrebbe essere otturato? Pulire il filtro → *pagina 10*.
 - Tubo flessibile di alimentazione piegato o schiacciato?
- L'oblò di carico non si apre.
 - È attiva la funzione di sicurezza. Aspettare ca. 2 minuti.
 - È stato selezionato ---- (senza centrifuga finale)? → *pagina 3,4*.
- Il programma non si avvia.
 - È stato selezionato **Avvio**/Pausa oppure **↶ (Fine tra)**?
 - L'oblò è chiuso?
 - La sicurezza bambini è attiva? Disattivarla *pagina 5*.
- L'acqua di lavaggio non viene scaricata.
 - È stato selezionato ---- (senza centrifuga finale)? → *pagina 3,4*.
 - Pulire la pompa di scarico dell'acqua → *pagina 10*.
 - Pulire il tubo rigido di scarico e/o il tubo flessibile di scarico.
- Nel cestello non si vede acqua.
 - Nessun errore - l'acqua è al di sotto della zona visibile.
- Risultato di centrifugazione insoddisfacente.
 - Nessun errore - il sistema di controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione della biancheria irregolare. Distribuire capi di biancheria grandi e piccoli nel cestello.
 - È stato selezionato il programma **Stiramento**? → *pagina 7*.
 - È stata selezionata una velocità di rotazione troppo bassa? → *pagina 5*.
- La durata del programma cambia durante il ciclo di lavaggio.
 - Nessun errore - l'esecuzione del programma viene ottimizzata per il rispettivo processo di lavaggio. Questo nel display può comportare variazioni della durata del programma.
- Avviamento ripetuto della centrifuga.
 - Nessun errore - il sistema di controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio.
- Acqua residua nello scomparto per gli additivi.
 - Nessun errore - l'azione dell'additivo non viene compromessa.
 - Se necessario pulire l'inserto → *pagina 9*.
- Formazione di odore nella lavatrice.
 - Eseguire il programma **Cotone 90 °C** senza biancheria, utilizzando il detersivo.
- La spia di **Lavaggio** lampeggia. Eventualmente dal cassetto detersivo esce schiuma.
 - È stato utilizzato troppo detersivo? Miscelare 1 cucchiaino di ammorbidente in 1/2 litro d'acqua e versarlo nello scomparto **II** (*non per tessuti outdoor e piumini!*).
 - Nel ciclo di lavaggio successivo ridurre il dosaggio del detersivo.
- Forte emissione di rumori, vibrazioni e "spostamento" durante la centrifuga.
 - I piedini dell'apparecchio sono fissati bene?
 - Fissare bene i piedini dell'apparecchio → *Istruzioni per l'installazione*.
 - I fermi di trasporto sono stati rimossi?
 - Rimuovere i fermi di trasporto → *Istruzioni per l'installazione*.
- Rumori durante la centrifugazione e scarico.
 - Pulire la pompa di scarico acqua → *pagina 10*.
- Durante il funzionamento, il display / le spie luminose non funzionano.
 - Interruzione dell'alimentazione elettrica?
 - È scattato il dispositivo di sicurezza? Inserire/sostituire il dispositivo di sicurezza.
 - Se l'anomalia si ripete, rivolgersi al servizio assistenza clienti.
- Svolgimento del programma più lungo del solito.
 - Nessun errore - il sistema di controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio distribuendo ripetutamente la biancheria.
 - Nessun errore - sistema di controllo schiuma attivo - aggiunta di un ciclo di risciacquo.
- Residui di detersivo sulla biancheria.
 - Alcuni detersivi senza fosfati contengono residui insolubili in acqua.
 - Selezionare **Risciacquo**/Centrifuga oppure spazzolare la biancheria dopo il lavaggio.

Se non si riesce a eliminare autonomamente l'inconveniente (accensione/spengimento) oppure se è necessaria una riparazione:

- Impostare il selettore programmi su **Spento** e togliere la spina dalla presa.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al servizio di assistenza clienti → *Istruzioni per l'installazione*.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Lavatrice
WAE20260II



it Istruzioni per l'uso