


Kratko navodilo Pomivalni stroj

sl

V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo,
vseno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!**

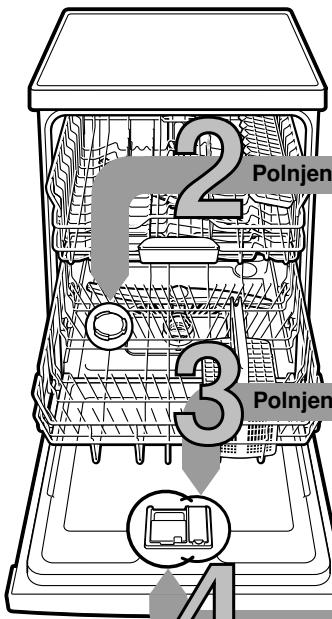

1


Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...

* samo pred prvim pomivanjem ali
v primeru spremembe
trdote vode

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol/l	Nastavljen a vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

B

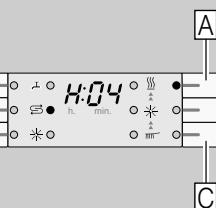


Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako


- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Programske tipke A držite pritisnjene, ter pritisnite tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0....
- Spustite obe tipki.
Kontrolna lučka tipke A utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Pritisnite programske tipke C.
Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost H:07, se na prikazovalniku ponovno pojavi H:00 (izkl.).
- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.

2 Poljenje posebne soli


Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

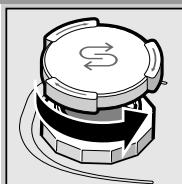


Odvijte pokrov.

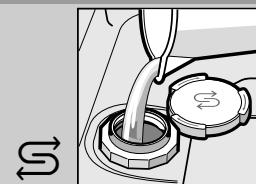

Le pred prvim
pomivanjem,
napолните посуду
за соль водой.

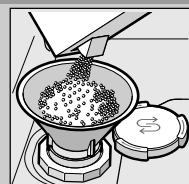


Polnite le
posebno sol
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).

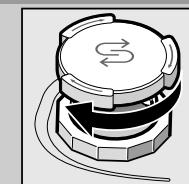


Zaprite pokrov.
Tako izplaknite.

3 Poljenje sredstva za izpiranje


Naredi blesteče sijajno ...

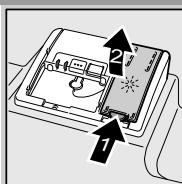

Pritisniti oznako 1,
dvigniti pokrov 2.

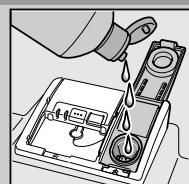


Poljenje sredstva
za izpiranje.

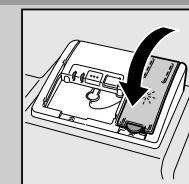




Zaprite pokrov.
KLIK!

4 Poljenje pomivalnega sredstva


Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

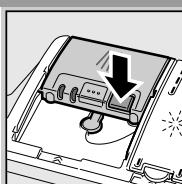

Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).

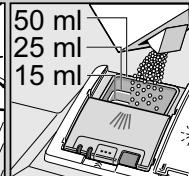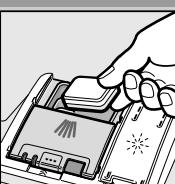

Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.

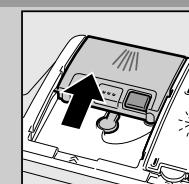

Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5

Vklop naprave

6

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Na upravljalni plošči preverite, kateri programi so na voljo v vašem aparatu.

Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242. Odstopanja so v praksi možna.

* polovica standardnega polnjenja

Dodate funkcije **

Varčevanje s časom
(VarioSpeedPlus)
... doseže se s povečano
porabo energije ob
nespremenjenem
učinku čiščenja.

Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.

Intenzivna cona
... perfektna
za mešano polnjenje.
Pritisak pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.

HigienaPlus
(HygienePlus)
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higiene.

Posebno sušenje
... zboljša rezultat
sušenja s povišano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost na
občutljive dele posode.)



Zaženite program Naprej, gremo ...

9 Izklopite stroj Vse je jasno ...

Intenzivno
70 °
 /

Avto
45 °/65 °
 / auto

Eco (Eko)
50 °
 / eco

Steklo
40 °
 / /

Hitro
45 °
 / /

Pred-
pomivanje
...
 / /

Trajanje v ure : min.	3:15 - 1:25	0:29 *	0:15
Poraba električne energije v kWh	1,60 - 0,85	0,80	0,05
Poraba vode in litrah	18 - 7	10	4


** odvisno od modela

9001 002 651 (9405) 640 MG


Čiščenje črpalke za odpadno vodo

Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti
ocistite

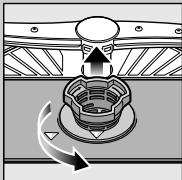


Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...

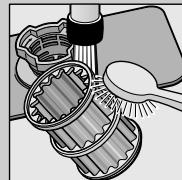

izperite pod
tekočo vodo ...

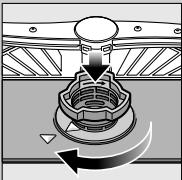


vstavite ...

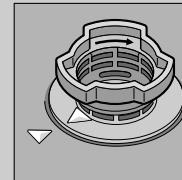


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknите omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline

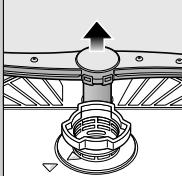

spodnje brizgalko
potegnite navzgor ...

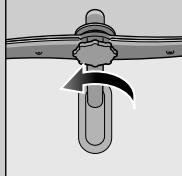

odvijte zgornjo
brizgalko ...

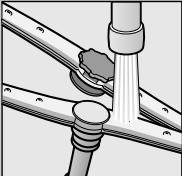

očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)



vstavite sponjo
brizgalko ...



zgornje brizgalko
močno privijte




Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Motnja

Prikazovalnik «» sveti



Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem

Možni vzroki

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprtju dovodu vode,
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte
dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

Pomoč

- Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:24» in «»

Cev za lug je zamašena ali zvita

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.

Pokrov na črpalki za odpadno
vodo ni montiran

- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in «»

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Pokličite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Zaprite in vklopejte stroj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.
- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Tuja rja



Številčni pokazatelj
kaže «0:01»;
po okrog 1 minutni
zaključek programa,
pojaviti se «0:00».



Izklop aparata.

Motnja

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki podobni
zdrobu na posodi



Možni vzroki

Posoda je naložena ena poleg druge,
oz. ena čez drugo

Premalo pomivalnega sredstva

Izbran je neustrezen program

Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

Sita so umazana, niso pritrjena

Brizgalne šobe so blokirane

Pomoč

- Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

- Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).
- Izberite močnejši program.

- Očistite brizgalke (glej zgoraj).

- Očistite sita (glej zgoraj).

- Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko
prosto obračajo.

Motnja

Madeži in proge

Dozirali ste preveč /
premalo sredstva za izpiranje

- Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.
- Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte
doziranje.

Posoda ni suha

Sredstvo za izpiranje

- Povečati doziranje.

Motne usedline na posodi (lahko jih odpravite)

Uporabljeno kombinirano čistilo
ima slab učinek sušenja

Nastavitev aparata

- Zamenjati proizvod.
- Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

Mehčanje vode je napačno nastavljeno
Ni posebne soli

- Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).
- Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.
- Dopolnite posebno sol.

Motne naslage, kozarec je moten / neprozoren (ne da se odpraviti)

Kozarci niso primerni za pomivanje
v pomivalnem stroju

- Uporabljajte kozarce, ki so primerni
za strojno pomivanje.

Plastični / kosi posode spreminjajo barvo

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil
(paradižnikova omaka)

- Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.
- Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).
- Spremembe barve so neznatne;
bodo izginile med nadaljnjenim pomivanjem.

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.

Med programom,
pritisnite tipko START
okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj
kaže «0:01»;
po okrog 1 minutni
zaključek programa,
pojaviti se «0:00».



Izklop aparata.