



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Kuivausrumpu**  
**WTW87449DN**



**BOSCH**

**fi** Käyttö- ja asennusohje

## Uusi kuivausrumpusi

Olet hankkinut Bosch-merkkisen kuivausrummun.

Varaa itsellesi pari minuuttia aikaa tämän käyttöohjeen lukemiseen ja perehdy kuivausrumpusi etuihin.

Jokainen kuivausrumpu joutuu ennen tehtaalta lähtöä lopputarkastukseen, missä tarkastetaan huolellisesti koneen toiminta ja sen moitteeton kunto. Näin varmistetaan, että Bosch-merkin asettamat korkeat laatuvaatimukset täyttyvät.

Lisätietoja tuotteistamme, tarvikkeista, varaosista ja huollosta saat verkkosivuiltamme [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) tai kääntymällä kuluttajapalvelumme puoleen.

Mikäli käyttö- ja asennusohjeet koskevat eri malleja, eroihin viitataan kyseisissä kohdissa.



Ota kuivausrumpu käyttöön vasta sitten, kun olet lukenut nämä käyttö- ja asennusohjeet!

## Kuvaustavat

### Varoitus!

Tämä symbolin ja sanan yhdistelmä viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa hengenvaaraan tai loukkaantumiseen.

### Huomio!

Tämä sana viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa esinevaurioihin ja/ tai ympäristövahinkoihin.

### Ohje / Vihje

Koneen optimaalista käyttöä koskevia ohjeita / muuta hyödyllistä tietoa.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Käsittelyvaiheet kuvataan luvuilla tai kirjaimilla.

■ / -

Luettelot kuvataan ruuduilla tai luettelaviivoilla.

# Sisällysluettelo

 <b>Määräystenmukainen käyttö</b> . . . . .	4	 <b>Äänimerkin säätö</b> . . . . .	18
 <b>Turvallisuusohjeet</b> . . . . .	4	 <b>Äänet</b> . . . . .	19
Sähköturvallisuus . . . . .	4	 <b>Puhdistus</b> . . . . .	19
Lasten turvallisuus . . . . .	4	Kuivausrummun ja ohjauspaneelin puhdistus. . . . .	19
Laiteturvallisuus . . . . .	5	Kosteustunnistimen puhdistus. . . . .	20
 <b>Ympäristönsuojelu</b> . . . . .	6	Kondenssivesisäiliön sihdin puhdistus. . . . .	20
Pakkaus/käytöstä poistettu laite . . . . .	6	 <b>Häiriö, mitä on tehtävä?</b> . . . . .	21
Kylmäaine . . . . .	6	 <b>Huoltopalvelu</b> . . . . .	23
Säästövinkkejä . . . . .	6	 <b>Kulutustiedot</b> . . . . .	24
 <b>Pikakäyttöohjeet</b> . . . . .	7	Kulutuservot . . . . .	24
 <b>Tutustuminen laitteeseen</b> . . . . .	8	Tehokkain ohjelma puuvillatekstiileille . . . . .	24
Kuivausrumpu . . . . .	8	 <b>Tekniset tiedot</b> . . . . .	25
Ohjauspaneeli . . . . .	9	 <b>Sijoittaminen ja liittäminen</b> . . . . .	26
Näyttörautu . . . . .	9	Toimituksen sisältö . . . . .	26
 <b>Pyykki</b> . . . . .	11	Kuivausrummun sijoittaminen ja liittäminen . . . . .	26
Pyykin esivalmistelu . . . . .	11	Kondenssiveden poistoliitännän vaihto. . . . .	27
Lajittele pyykki seuraavien ominaisuuksien mukaan . . . . .	11	Lisävarusteet . . . . .	29
 <b>Ohjelmat ja valitsimet</b> . . . . .	12	Kuljettaminen ja suojaaminen jäätymiseltä . . . . .	29
Ohjelmat . . . . .	12		
Valitsimet . . . . .	14		
 <b>Laitteen käyttö</b> . . . . .	15		
Pyykin laittaminen koneeseen ja kuivausrummun kytkeminen päälle . . . . .	15		
Ohjelman säätäminen . . . . .	15		
Ohjelman käynnistäminen . . . . .	15		
Ohjelman kulku . . . . .	15		
Ohjelman muuttaminen tai pyykin lisääminen koneeseen . . . . .	15		
Ohjelman keskeyttäminen . . . . .	16		
Ohjelman päättyminen . . . . .	16		
Pyykin poistaminen ja kuivausrummun kytkeminen pois päältä . . . . .	16		
Nukkasihdin puhdistus . . . . .	16		
Kondenssivesisäiliön tyhjennys . . . . .	17		



## Määräystenmukainen käyttö

Käytä kuivausrumpua:

- vain sisätiloissa,
- vain kotitaloudessa ja
- vain sellaisten tekstiilien kuivaamiseen ja raikastamiseen, joiden hoito-ohjemerkinnoissä sallitaan rumpukuivaus.
- Kuivausrumpua saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ja henkilöt, joilla on puutteelliset kokemukset ja tiedot koneen käytöstä, jos he käyttävät konetta **valvonnan alaisina** tai heitä **on opastettu** koneen käytöstä.
- Pidä alle 3-vuotiaat lapset poissa kuivausrummun läheltä.
- Älä anna lasten tehdä kuivausrummun puhdistus- ja hoitotöitä ilman valvontaa.
- Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä.



## Turvallisuusohjeet

### Sähköturvallisuus



#### **Varoitus** **Hengenvaara!**

Kuivausrumpu käyttää sähkövirtaa, joten on olemassa sähköiskun vaara.

Ota sen tähden huomioon seuraavaa:

- Tartu pistokkeeseen vain kuivin käsin.

- Vedä verkkojohtoa aina vain pistokkeesta, älä johdosta, koska johto voi vaurioitua.
- Älä käytä jatkojohtoja, monipistorasioita tai moninapaliittimiä.
- Teetä rikkoutuneen verkkojohdon vaihto vain huoltopalvelussa.

### Lasten turvallisuus



#### **Varoitus** **Hengenvaara tai** **loukkaantumisvaara!**

Ota sen tähden huomioon seuraavaa:

- Käytä kuivausrumpua vain valvonnan alla, jos lähellä on lapsia tai henkilöitä, jotka eivät kykene arvioimaan vaaroja.
- Älä anna lasten leikkiä kuivausrummuilla.
- Lapset saattavat leikkiessään kääriytyä muoveihin ja pakkauksen osiin tai vetää esim. muovipussin päähänsä ja tukehtua. Pidä pakkaus, pakkauksen osat ja muovit poissa lasten ulottuvilta.
- Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa kuivausrumpuun. Irrota sen tähden käytöstä poistetusta laitteesta verkkopistoke, katkaise verkkojohto ja riko kuivausrummun luukun lukko.

## Laiteturvallisuus

### **Varoitus** **Hengenvaara!**

- Älä käytä kuivausrumpua, jos puhdistukseen on käytetty teollisuuskemikaaleja.
- Pyykki, joka on joutunut kosketuksiin liuotainaineiden, öljyn, vahan, vahanpoistoaineen, maalin rasvan tai tahranpoistoaineen kanssa, voi syttyä kuivausrummussa palamaan tai aiheuttaa räjähdyksen. Pese tällainen pyykki ennen kuivaamista kuumalla vedellä ja pesuaineella.
- Kuivausrummun lähellä oleva hiilipöly tai jauhot voivat aiheuttaa räjähdyksen.
- Vaihda rikkoutuneiden rakenneosien tilalle vain alkuperäiset varaosat.

## Huomio!

### **Kuivausrumpu tai tekstiilit voivat vaurioitua!**

- Käytä kuivausrumpua vain kotitaloudessa ja sellaisten vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen ja raikastamiseen, jotka soveltuvat rumpukuivaukseen. Kaikki muu käyttö on määräysten vastaista ja kiellettyä.
- Vaahtomuovi tai vaahtokumi voi muuttaa muotoaan tai sulaa rumpukuivauksen yhteydessä. Älä kuivaa pyykkiä, joka sisältää vaahtomuovia tai vaahtokumia.
- Älä nojaa kuivausrummun luokkuun tai istuudu luukun päälle, koska laite voi kaatua.
- Voit kompastua irrallisiin johtoihin tai letkuihin. Vältä kompastumisvaaraa.
- Kevyet esineet, kuten esimerkiksi pitkät hiukset, voivat joutua imetyiksi tuuletusaukon kautta kuivausrumpuun; pidä ne riittävän etäällä.
- Kuivausjakson viimeisessä vaiheessa ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta varmistetaan tekstiilien jääminen lämpötilaan, joka ei vaurioita niitä.



## Ympäristönsuojelu

### Pakkaus/käytöstä poistettu laite



Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tämä direktiivi määrittää käytöstä poistettujen laitteiden palautus- ja kierrätys säännökset koko EU:n alueella.

### Kylmäaine

Kuivausrummun lämmönvaihdin sisältää Kioton pöytäkirjassa mainittua fluoripitoista kasvihuonekaasua.

Kasvihuonekaasu:	R407c
Täyttömäärä (g):	385
GWP (kgCO <sub>2</sub> /kgRefrig):	1653
Kokonais- GWP (kgCO <sub>2</sub> ):	636,4








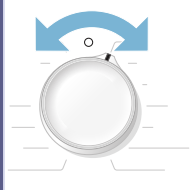
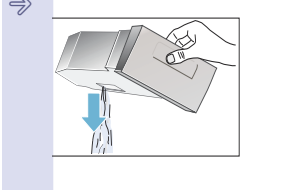
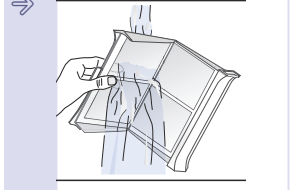
Hävitä kuivausrumpu asianmukaisesti.

### Säästövinkkejä

- Linkoa pyykki ennen kuivausta. Kuivempi pyykki lyhentää kuivausaikaa ja pienentää energiankulutusta.
- Käytä hyväksesi kuivausrummun suurin sallittu täyttömäärä.  
**Huomautus:** Älä ylitä ohjelmien suurimpia sallittuja täyttömääriä, koska se pidentää kuivausaikaa ja kasvattaa energiankulutusta.
- Tuuleta ilmanvaihdon varmistamiseksi huonetta ja pidä kuivausrummun ilmantuloaukko vapaana.
- Puhdista nukkasieppi jokaisen kuivauksen jälkeen. Likaantunut nukkasieppi pidentää kuivausaikaa ja kasvattaa energiankulutusta.
- **Energiansäästötila:** Kun kuivausrumpu on pidemmän ajan käyttämättä, laite kytkeytyy energian säästämiseksi automaattisesti pois päältä ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päätyttyä. Näyttörüutu ja merkkivalot sammuvat muutaman minuutin kuluttua ja käynnistyspainike vilkkuu. Kun haluat aktivoida valon, paina jotain valitsinta, avaa tai sulje kuivausrummun luukku, kierrä ohjelmavalitsinta.




# Pikakäyttöohjeet

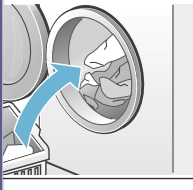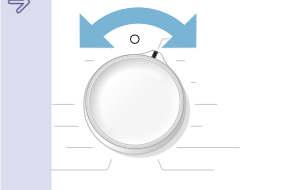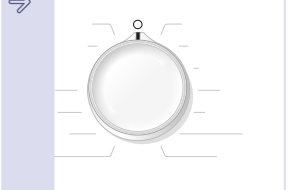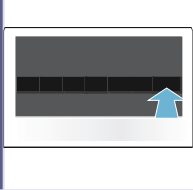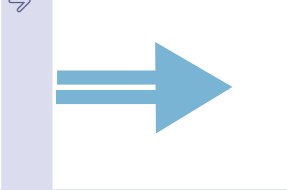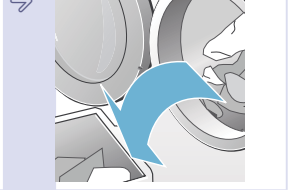1			
	Laita pyykki rumpuun ja sulje luukku.	Kytke kuivausrumpu päälle.	Valitse ohjelma ja muuta tarvittaessa ohjelman esiasetuksia.
2			
	Paina käynnistuspainiketta  .	Kuivaa.	Poista pyykki koneesta.
3			
	Kytke kuivausrumpu pois päältä.	Tyhjennä kondenssivesisäiliö.	Puhdista nukkasiehti.

## Tutustuminen laitteeseen

### Kuivausrumpu

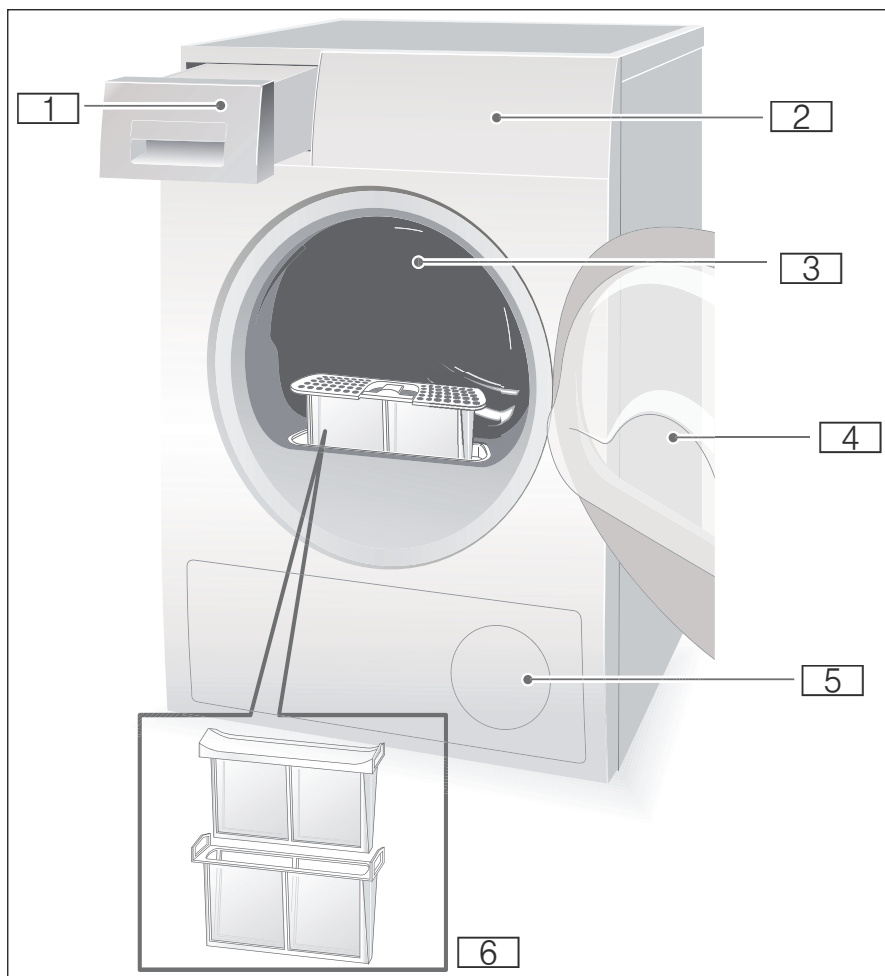


- 1 Kondenssivesisäiliö
- 2 Ohjauspaneeli ja näyttöruutu
- 3 Rummun sisävalo\*
- 4 Kuivausrummun luukku
- 5 Tuuletusritilä
- 6 Nukkasiehti

\* mallista riippuen



## Ohjauspaneeli


**Huomautus:** Kaikki valitsimet reagoivat herkästi kosketukseen, lyhyt painallus riittää.

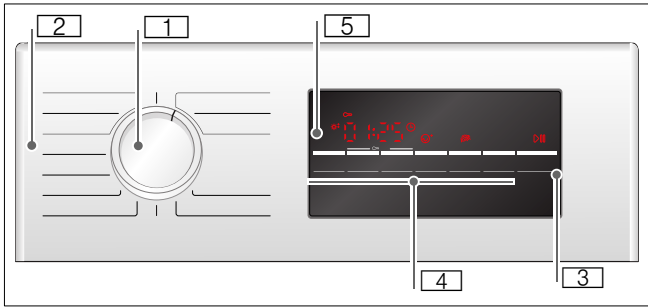

- 1 **Ohjelmavalitsin** koneen päälle ja pois päältä kytkemistä ja ohjelman valintaa varten.
- 2 **Ohjelmat** → *Sivu 12.*
- 3 **Käynnistyspainike** ohjelman käynnistämistä tai pysäyttämistä varten → *Sivu 14.*
- 4 **Valitsimet** → *Sivu 14.*
- 5 **Näyttöruutu** ja **valitsimet** → *Sivu 9.*

## Näyttöruutu

### Näyttöruudun valitsimet

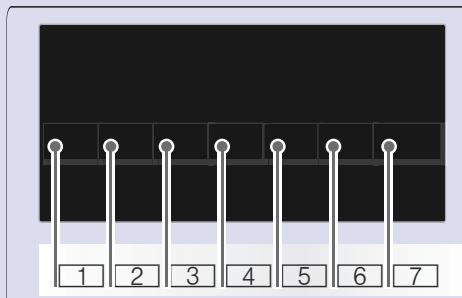

- 1 **Kuivausasteen** valinta.
- 2 **Kuivausajan** valinta.
- 3 **Ajastusajan** valinta.
- 4 **Rypistymiseston** valinta.
- 5 **Hellävaraisen kuivauksen** valinta.
- 6 **Äänimerkin** kytkeminen päälle tai pois.
- 7 **Käynnistys/Tauko** -valinta.

Kaikkien valitsimien yksityiskohtainen kuvaus alkaen → *Sivu 14.*



## Näyttöruutu

☺<sup>+</sup>: Rypistymisestä valittu.

☼<sup>+</sup>: Kuivausasteen hienosäätö.

🕒: Aikaohjelma valittu.

🕒: Ajastusaika valittu.

🔒: Lapsilukko valittu.

🔄: Linkousnopeus valittu.

🌀: Hellävarainen kuivaus valittu.

🔊: Äänimerkki aktiivinen.

▶⏸: Käynnistys tai tauko valittu.

**3 h**: Ohjelman päättymisen siirtäminen tunteina, kun valitaan ajastusaika.

**1:49**: Ohjelman arvioitu kesto minuutteina.

☼ 🔄 🕒 ☺ **End - P** : Ohjelman eteneminen: Kuivaus, Silityskuiva, Kaappikuiva, Rypistymisestä; Loppu ja Tauko.

🧺: Lämmönvaihdin puhdistuu automaattisesti.

👤: Tyhjennä kondenssivesisäiliö; → *Sivu 17*.

🧺: Puhdista nukkasäiliö; → *Sivu 17*.



## Pyykki

### Pyykin esivalmistelu

#### Varoitus

#### **Räjähdys- ja palovaara!**

Poista tupakansytyttimet ja tulitikut vaatteiden taskuista.

#### **Huomio!**

#### **Kuivausrumpu ja tekstiilit voivat vaurioitua.**

Poista vaatteiden taskuista kaikki esineet ja ota huomioon seuraavat:

- Sido kangasvyöt, esiliinannauhat yms. yhteen tai käytä pesupussia.
- Sulje vetoketjut, hakaset ja nepparit, napita tyynynpäälliset.
- Lajittele pyykki kankaan laadun ja kuivausohjelman mukaan, jotta saat tasaisen kuivaustuloksen.
- Poista taskuista metalliesineet kuten esim. paperiliittimet.
- Neulotut tekstiilit, kuten T-paidat ja trikoovaatteet, kutistuvat usein ensimmäisessä rumpukuivauksessa. Käytä hellävaraista ohjelmaa.
- Älä kuivaa siliäviä tekstiilejä liikaa. Liika kuivaaminen lisää pyykin rypistymistä.
- Annostelee huuhteluaine kuivattavan pyykin pesun yhteydessä valmistajan ohjeiden mukaan.

### Lajittele pyykki seuraavien ominaisuuksien mukaan

- Soveltuu rumpukuivaukseen
- Rumpukuivaus normaalissa lämpötilassa
- Rumpukuivaus matalassa lämpötilassa
- Älä kuivaa villaa kuivausrummussa

Jos kuivaat ohuita, monikerroksisia tai paksuja tekstiilejä samanaikaisesti, ne kuivuvat eri tavoin. Kuivaa sen tähden yhdessä vain samaa kangaslaatua olevaa ja samantyyppistä pyykkiä, jotta kuivaustulos on tasainen. Jos pyykki on sen jälkeen mielestäsi vielä liian kosteaa, voit valita jälkikuivausta varten aikaohjelman → *Sivu 12*.

#### **Huomio!**

#### **Kuivausrumpu tai tekstiilit voivat vaurioitua.**

Älä kuivaa ilmatiiviitä tekstiilejä kuten esim. kumipintaisia tekstiilejä kuivausrummussa.











## Ohjelmat ja valitsimet

### Ohjelmat

Ohjelma ja tekstiilit	Suurin sallittu täyttömäärä ja ohjelma-asetukset /Info
Ohjelman nimi Tekstiilityypit, joille ohjelma soveltuu.	Suurin sallittu täyttömäärä tekstiilien kuivapainoon perustuen Mahdolliset ohjelma-asetukset
<b>Puuvilla</b> Kaappikuiva Plus Monikerroksiset, kulutusta kestävä ja valkopesun kestävä tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa ja jotka eivät kuivu helposti.	<b>9 kg</b>
<b>Puuvilla</b> Kaappikuiva Tavanomaiset yksikerroksiset, kulutusta kestävä ja valkopesun kestävä tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.	<b>9 kg</b>
<b>Puuvilla</b> Silityskuiva Tavanomaiset yksikerroksiset, kulutusta kestävä ja valkopesun kestävä tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa, joiden halutaan olevan kuivauksen jälkeen kosteita ja sopivan silitykseen tai ripustettaviksi kuivumaan.	<b>9 kg</b>
<b>Siliävät</b> Kaappikuiva Plus Monikerroksiset paksut synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevat tekstiilit, jotka eivät kuivu helposti.	<b>3,5 kg</b>
<b>Siliävät</b> Kaappikuiva Tavanomaiset yksikerroksiset synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua olevat tekstiilit.	<b>3,5 kg</b>
<b>Siliävät</b> Silityskuiva Tavanomaiset yksikerroksiset synteettiset tai sekoitekuitua olevat tekstiilit, joiden halutaan olevan kuivauksen jälkeen kosteita ja sopivan silitykseen tai ripustettaviksi kuivumaan.	<b>3,5 kg</b>
<b>Sport</b> Ulkoilu- ja vapaa-ajan asut, joissa on kalvomateriaalia, ja vettä hylkivät tekstiilit	<b>1,5 kg</b>
<b>Pyyhkeet</b> Kulutusta kestävä, valkopesuun soveltuva puuvillapyyhkeet;	<b>6 kg</b>
<b>Mix</b> Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteettisiä tekstiilejä	<b>3 kg</b>

<p><b>Aikaoh. lämmin</b></p> <p>Aikaohjelma kaikille tekstiileille paitsi villalle ja silkille. Jälkikuivaa jo esikuivattu tai vielä hiukan kostea pyykki. Sopii myös monikerroksisten, paksujen ja vaikeasti kuivuvien tekstiilien jälkikuivaukseen.</p> <p><b>Huomautus:</b> Tämä ohjelma sopii yksittäisten villatekstiilien, urheilujalkineiden ja pehmolelujen kuivaukseen. Kuivaa nämä vain villavaatekorissa → <i>Sivu 29.</i></p>	<p><b>3 kg</b></p> <p>Voit muuttaa kuivausaikaa ajastuskäytön valitsimella.</p>
<p><b>Aikaoh. kylmä</b></p> <p>Kaikki tekstiilityypit. Vähän käytettyjen vaatekappaleiden raikastamiseen tai tuulettamiseen.</p>	<p><b>3 kg</b></p> <p>Voit muuttaa kuivausaikaa ajastuskäytön valitsimella.</p>
<p><b>Paidat</b></p> <p>Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silittää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua</p>	<p><b>3 kg</b></p>
<p><b>Superpika 40'</b></p> <p>Synteettiset kuidut ja kevyt puuvilla</p>	<p><b>2 kg</b></p>
<p><b>Untuva</b></p> <p>Untuvatäytteiset tekstiilit, tyynyliinat, peitot tai untuvapeitot. Kuivata suurikokoiset tekstiilit yksitellen.</p>	<p><b>1,5 kg</b></p>
<p><b>Villan viimeistely 6'</b></p> <p>Rumpukuivaukseen soveltuvat tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta</p>	<p><b>3 kg</b></p>

## Valitsimet

Valitsimet	Selostukset ja ohjeet
<b>Huomautus:</b> Kaikki valitsimet ja niiden toiminnot eivät ole valittavissa kaikissa ohjelmissa.	
 * (Kuivausaste)	Jos pyykki on kuivauksen jälkeen mielestäsi liian kosteaa, voit hienosäätää kuivaustavoitteen, kuten esim. kaappikuiva. Kuivaustavoitetta voidaan nostaa kuivausasteen avulla kolmiportaisesti asetuksesta  * asetukseen  †. Jos olet muuttanut kuivaustavoitetta, tämä pysyy muistissa kaikissa ohjelmissa, joille kuivaustavoite voidaan valita, myös kuivausrummun pois päältä kytkemisen jälkeen.
 (Kuivausaika)	Määritä kuivausaika aikaohjelmille. 20 minuutista enintään 3 tuntiin, 10 minuutin välein.
 (Ajastus)	Ohjelma päättyy 1 - 24 tunnin kuluttua. Aseta ajastusaika tunnin jaksoissa, jolloin ohjelman käynnistyminen siirtyy myöhäisemmäksi. Haluamasi tuntimäärä, jonka jälkeen ohjelma päättyy, näkyy näyttöruudussa. Kuivausaika aikaohjelmia varten voidaan asettaa 10 minuutista enintään 3 tuntiin ja 30 minuuttiin, 10 minuutin välein.
 (Rypistymisesto)	Rumpu pyörittää pyykkiä kuivauksen jälkeen xx minuuttia, jokaisessa ohjelmassa, säännöllisin välein rypistymisen estämiseksi.
 (Hellävarainen)	Matalampi lämpötila hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille, kuten esim. polyakryyli tai elastaani, voi pidentää kuivauksen kestoa.
 (Äänimerkki)	Ohjelman päättyttyä kuuluu äänimerkki.
 <b>Lapsilukko</b> 3 sekuntia	Aktivoi tai deaktivoi lapsilukko painamalla ajastusajan valitsinta ja kuivausajan valitsinta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.
 (Käynnistys/ Tauko)	Ohjelman käynnistäminen ja pysäyttäminen tauon ajaksi.



## Laitteen käyttö

### Pyykin laittaminen koneeseen ja kuivausrummun kytkeminen päälle

**Huomautus:** Kuivausrumpu on sijoitettava ja liitettävä asianmukaisesti, → *Sivu 26*.

1. Aseta pyykki rumpuun.
2. Kytke kuivausrumpu päälle kiertämällä ohjelmavalitsin jonkin ohjelman kohdalle.
3. Sulje kuivausrummun luukku.

#### Huomio!


**Kuivausrumpu tai tekstiilit voivat vaurioitua.**

Varmista, että pyykkiä ei jää puristuksiin kuivausrummun luukun ja luukun tiivisteiden väliin.

### Ohjelman säätäminen

**Huomautus:** Jos lapsilukko on aktivoitu, se on ensin deaktivoitava, jotta ohjelma voidaan asettaa, katso → *Sivu 14*.

1. Valitse haluamasi ohjelma, yksityiskohtaiset tiedot ohjelmista alkaen → *Sivu 12*.
2. Aseta haluamasi ohjelma ohjelmavalitsimella. Näyttörüutuun ilmestyvät valitun ohjelman esiasetukset.

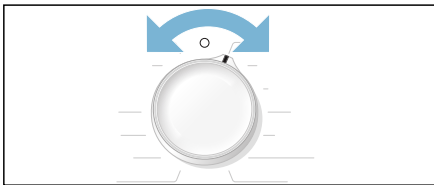

**Huomautus:** Ohjelman esiasetukset ovat vakioasetuksia, jotka on määritetty ohjelmaa valittaessa. Näet ohjelman esiasetukset näytössä ohjelman valinnan jälkeen.

3. Muuta halutessasi ohjelman esiasetuksia. Tähän liittyvät yksityiskohtaiset ohjeet alkaen → *Sivu 12*.

### Ohjelman käynnistäminen

Paina käynnistyspainiketta.

**Huomautus:** Jos haluat varmistaa, että ohjelman asetuksia ei muuteta vahingossa, valitse lapsilukko, ks. → *Sivu 14*.

### Ohjelman kulku

Ohjelman tila näkyy näyttörüudussa.

### Ohjelman muuttaminen tai pyykin lisääminen koneeseen

Kuivauksen kuluessa voit milloin tahansa poistaa pyykkiä koneesta, lisätä pyykkiä, valita toisen ohjelman tai muuttaa ohjelman asetuksia.

1. Avaa kuivausrummun luukku tai paina käynnistyspainiketta pysäyttääksesi ohjelman.
2. Lisää pyykkiä koneeseen tai poista tekstiilejä.
3. Valitse halutessasi toinen ohjelma tai lisätoiminto.
4. Sulje kuivausrummun luukku.
5. Paina käynnistyspainiketta.

**Huomautus:** Näyttörüudussa näkyvä ohjelman kesto päivittyy pyykkimäärästä ja jäännöskosteudesta riippuen. Näytössä näkyvät arvot voivat muuttua ohjelmaa tai täyttömäärää muutettaessa.

## Ohjelman keskeyttäminen

Ohjelma voidaan pysäyttää milloin tahansa avaamalla kuivausrummun luukku tai painamalla taukoa varten käynnistyspainiketta.

### Huomio!

**Palovaara. Pyykki voi syttyä palamaan.**


Jos pysäytät ohjelman, ota kaikki vaatekappaleet pois laitteesta ja levitä ne jäähtymään.

## Ohjelman päätyminen

Näyttöruutuun ilmestyy - *End* - .

## Pyykin poistaminen ja kuivausrummun kytkeminen pois päältä

1. Poista pyykki koneesta.
2. Käännä ohjelmavalitsin pois päältä - asentoon.

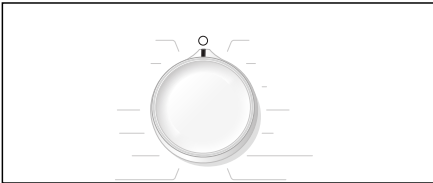


## Nukkasihdin puhdistus


**Huomautus:** Pyykistä irtoava nöyhtä ja hiukset kertyvät kuivauksen aikana nukkasiihtiin. Tukkeutunut tai likaantunut nukkasiihti heikentää ilmanvirtausta eikä kuivausrumpu toimi silloin täydellä teholla. Puhtaat nukkasihdit pienentävät lisäksi sähkönkulutusta ja lyhentävät kuivausaikaa.

Puhdista nukkasiihti **jokaisen** kuivauksen jälkeen:

1. Avaa kuivausrummun luukku ja poista nukka luukusta.
2. Vedä kaksiosainen nukkasiihti pois paikaltaan.

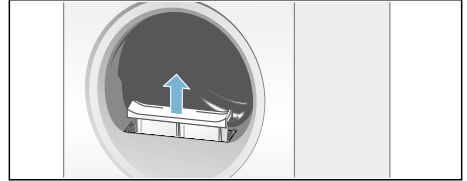


3. Poista nukka nukkasihdin syvennyksestä.

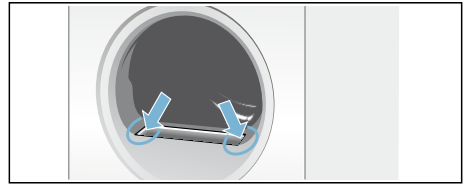


**Huomautus:** Varmista, että nukkaa ei putoa avoimeen kiiluun.

4. Irrota kaksiosaisen nukkasihdin osat toisistaan.

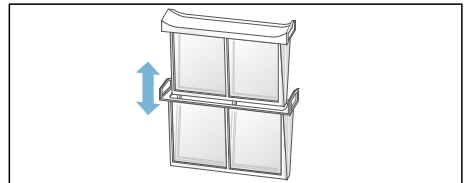


5. Käännä molemmat sihdit auki ja poista kaikki nukka.

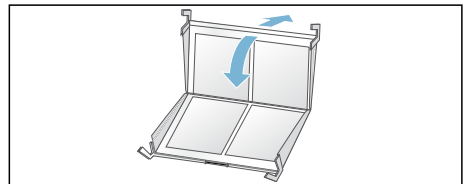




6. Huuhtele nukka pois juoksevan lämpimän veden alla.

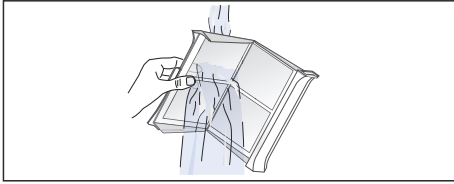

7. Kuivaa nukkasihdit, käännä ne kiinni ja aseta kaksiosainen nukkasihdi takaisin paikalleen.

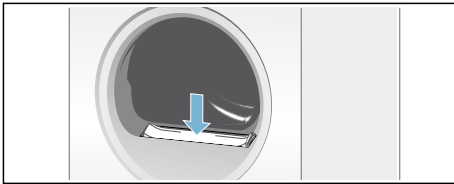

### Huomio!

#### Kuivausrumpu voi vaurioitua.

Käytä kuivausrumpua ilman nukkasihdiä tai rikkoutuneen nukkasihdin kanssa.

## Kondenssivesisäiliön tyhjennys


### Huomautuksia

- Voit johtaa kondenssiveden vaihtoehtoisesti kondenssiveden poistoliitännän\* avulla viemäriin. Asennus, ks. → *Sivu 27*.
- Jos johdat kondenssiveden erillisen poistoliitännän kautta viemäriin, kondenssivesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.


\* mallista riippuen

**Huomautus:** Tyhjennä kondenssivesisäiliö jokaisen kuivauksen jälkeen, koska seuraava kuivaus saattaa muutoin keskeytyä, koska kondenssivesisäiliö on täynnä.

1. Vedä kondenssivesisäiliö vaakatasossa pois paikaltaan.

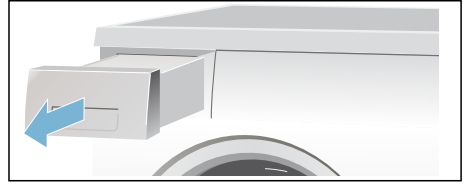

2. Kaada kondenssivesi pois.

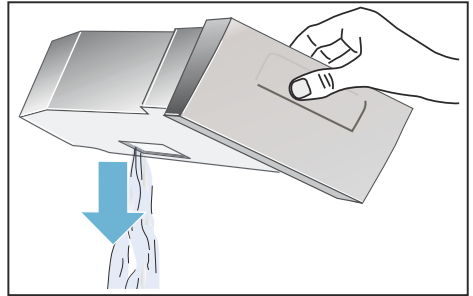

### Huomio!

#### Likainen kondenssivesi voi olla terveydelle vaarallista tai aiheuttaa aineellisia vaurioita.

Kondenssivesi ei ole juomavettä; siinä voi olla nukkaa. Älä juo vettä tai käytä sitä muihin tarkoituksiin.

3. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen kuivausrumpuun tuntuvaan lukitukseen saakka.



**Huomautus:** Kondenssivesisäiliössä oleva sihti suodattaa kondenssiveden, jota käytetään kuivausrummun automaattiseen puhdistukseen. Sihti puhdistuu kondenssiveden tyhjennyksen myötä. Tarkasta silti säännöllisesti, onko sihdissä kertymiä ja poista ne. Katso → *Sivu 20*.




## Äänimerkin säätö

Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- linkousnopeus, jolla pyykki on lingottu ennen kuivausta,
- äänimerkin voimakkuus ohjelman päättyessä,
- valitsinänten äänenvoimakkuus.

Asetusten muuttamista varten sinun on aina ensin aktivoitava säätötila.

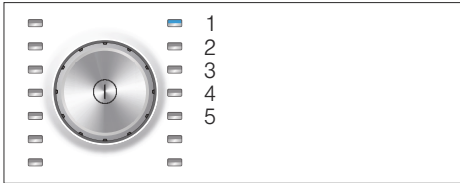

### Säätötilan aktivointi

1. Kytke kuivausrumpu päälle.
  2. Valitse ohjelma Puuvilla kohdassa 1 ja odota 5 sekuntia.
- Säätötila on nyt aktivoitu, näyttöruudusta sammuvat symbolit ja näyttöön ilmestyy ohjelman kesto.

1. Paina käynnistyspainiketta, pidä se painettuna ja kierrä samalla ohjelmavalitsinta oikealle kohtaan 2.
2. Näyttöön ilmestyy **linkousnopeuden** arvo.
3. Muuta linkousnopeutta painamalla ajastusajan valitsinta tai kuivausajan valitsinta.
4. Käännä ohjelmavalitsin oikealle kohtaan 3.

5. Näyttöön tulee **äänimerkin voimakkuus ohjelman päättyessä**.



- 1 = hiljainen, 2 = keskitaso, 3 = kova, 4 = erittäin kova
6. Muuta äänenvoimakkuutta painamalla ajastusajan valitsinta tai kuivausajan valitsinta.
  7. Käännä ohjelmavalitsin oikealle kohtaan 4.
  8. Näyttöön tulee **valitsinänten** äänenvoimakkuus.



- 0 = pois; 1 = hiljainen, 2 = keskitaso, 3 = kova, 4 = erittäin kova
9. Muuta äänenvoimakkuutta painamalla ajastusajan valitsinta tai kuivausajan valitsinta.


### Säätötilan lopettaminen

Käännä ohjelmavalitsin pois päältä - asentoon, kun olet asettanut haluamasi linkousnopeuden ja äänenvoimakkuuden. Asetukset on nyt tallennettu muistiin.


## Äänet

**Huomautus:** Kuivauksessa syntyy aivan normaaleja ääniä kompressorin ja pumpun toimiessa.


Kuivausrummun kompressorin aiheuttama ajoittainen jyminä. Äänenvoimakkuus vaihtelee ohjelmasta ja kuivauksen etenemisestä riippuen.

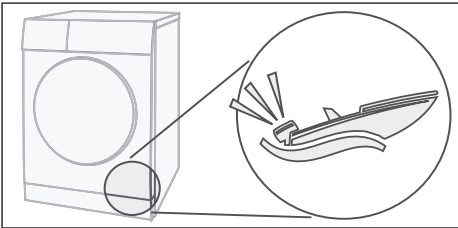


Kompressorin tuuletusta ajoittain, siitä syntyy suriseva ääni.

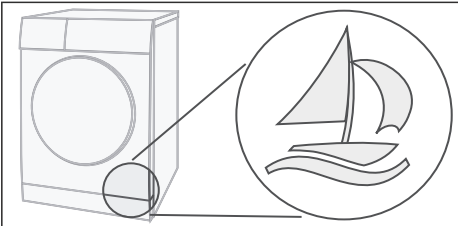

Kuivausrummun automaattinen puhdistus aiheuttaa loiskuvaa ääntä.

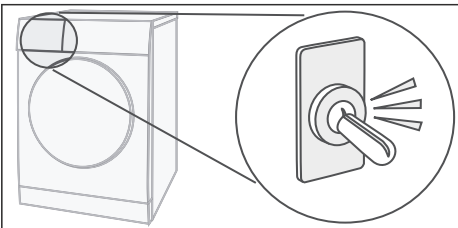

Kondenssivesi pumpataan kondenssivesisäiliöön. Tällöin syntyy pumppausääntä.

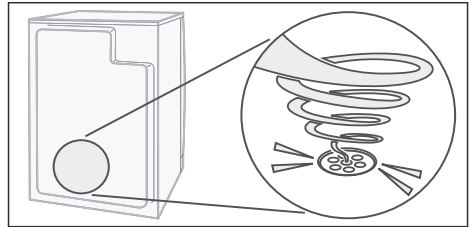

## Puhdistus

### Kuivausrummun ja ohjauspaneelin puhdistus

#### **⚠ Varoitus** **Hengenvaara!**


Kuivausrumpu käyttää sähkövirtaa, joten on olemassa sähköiskun vaara. Irrota kuivausrumpu ennen puhdistusta sähköverkosta.

Noudata kuivausrummun puhdistuksessa seuraavia ohjeita:

- älä käytä puhdistusaineita, vaan pelkkää vettä,
- käytä pehmeää, kosteaa liinaa,
- älä puhdista vesisuihkulla,
- ja poista kaikki pesuainejäämät heti.
- Älä päästä pyykin esikäsittelyaineita, kuten esim. esikäsittely- tai tahrannoitusteaineita, kosketuksiin rumpukuivaajan ulkopintojen kanssa. Poista suihkejäämät tai muut tahrat heti kostealla liinalla.

## Kosteustunnistimen puhdistus

**Huomautus:** Kuivausrummussa on jaloteräksestä valmistettu kosteustunnistin. Kosteustunnistin mittaa pyykin kosteusasteen. Kosteustunnistimen pintaan voi muodostua käytön myötä ohut kalkkikerros. Tämä on poistettava säännöllisesti.

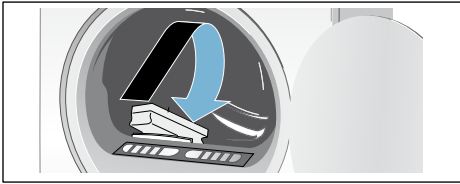

Avaa luukku ja puhdista kosteustunnistin karhealla sienellä.

### Huomio!


**Kosteustunnistin saattaa vaurioitua.**

Älä puhdista kosteustunnistinta hankausaineella tai teräsvillalla.


## Kondenssivesisäiliön sihdin puhdistus

**Huomautus:** Kondenssivesisäiliössä oleva sihti puhdistaa kondenssiveden, jota käytetään kuivausrummun automaattiseen puhdistukseen.


1. Vedä kondenssivesisäiliö vaakatasossa pois paikaltaan.
2. Kaada kondenssivesi pois.
3. Poista sihti.

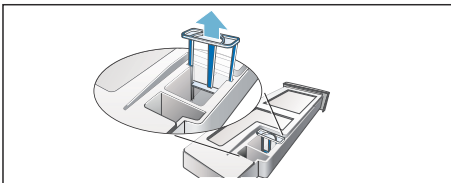

4. Puhdista sihti juoksevan lämpimän veden alla tai astianpesukoneessa.

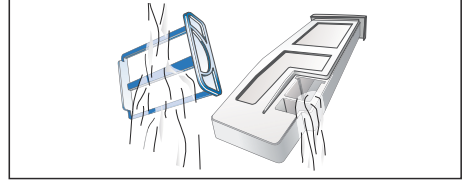

5. Aseta sihti paikalleen tuntuvaan lukitukseen saakka.

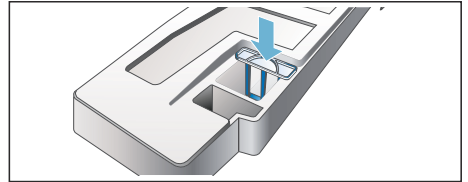




### Huomio!

**Nukka voi liata kuivausrummun ja vaurioittaa laitetta.**

Käytä kuivausrumpua vain sihti paikalleen asetettuna.

6. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen tuntuvaan lukitukseen saakka.

## Häiriö, mitä on tehtävä?

Häiriöt	Syy/aputoimenpide
 näky näyttöruidussa ja kuivaus on keskeytynyt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tyhjennä kondenssivesisäiliö ja paina käynnistyspainiketta → <i>Sivu 17</i>.</li> <li>■ Jos laitteeseen on asennettu valinnainen kondenssiveden poisto*, liitännän letku voi olla tukossa tai taittunut. Tarkasta, onko letkussa kertymiä, ja huuhtele letku. Sijoita letku siten, että siihen ei jää taitetta.</li> </ul>
 näyttöruidussa.	Puhdista nukkasihti ja paina käynnistyspainiketta → <i>Sivu 16</i> .
selfCleaning  näyttöruidussa.	Tämä ei ole vika. Lämmönvaihdin puhdistuu automaattisesti. Älä vedä kondenssivesisäiliötä pois paikaltaan sinä aikana, kun viesti näkyy näytössä.
Kuivausrumpu ei käynnistynyt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Onko pistoke pistorasiassa tai onko sulake kunnossa?</li> <li>■ Onko ohjelma valittu? Valitse ohjelma.</li> <li>■ Onko kuivausrummun luukku auki? Sulje luukku.</li> <li>■ Onko lapsilukko on aktivoitu? Deaktivoi lapsilukko.</li> <li>■ Onko valittu ajastusaika? Ohjelma käynnistyy myöhemmin → <i>Sivu 14</i>.</li> </ul>
Rypistyminen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ryppyjä muodostuu, jos olet ylittänyt täyttömäärän tai valinnut tekstiililajille väärän ohjelman. Ohjelmatalukoista löydät kaikki tarvittavat tiedot → <i>Sivu 12</i>.</li> <li>■ Poista vaatteet koneesta heti kuivauksen jälkeen; ryppyjä muodostuu, kun pyykki jää rumpuun.</li> </ul>
Laitteesta valuu vettä.	Tämä ei ole vika, kuivausrumpu saattaa olla asennettu vinoon. Suorista kuivausrumpu.
Pyykki ei kuivu kunnolla tai on vielä liian kosteaa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lämmin pyykki tuntuu ohjelman päätyttyä kosteammalta kuin se todella on. Levitä pyykki väljästi ja anna lämmön poistua.</li> <li>■ Hienosäädä kuivaustavoite, tällöin kuivausaika pitenee, mutta lämpötila ei nouse. Pyykistä tulee kuivempaa → <i>Sivu 14</i>.</li> <li>■ Valitse ohjelma, jossa on pidempi kuivausaika, tai nosta kuivaustavoitetta. Lämpötila ei tällöin nouse.</li> <li>■ Valitse kosteaksi jääneen pyykin jälkikuivaukseen aikaohjelma → <i>Sivu 12</i>.</li> <li>■ Jos olet ylittänyt ohjelman suurimman sallitun täyttömäärän, pyykki ei kuivu kunnolla.</li> <li>■ Puhdista rummussa olevat kosteustunnistimet. Hieno kalkkikerros voi heikentää tunnistimien toimintaa eikä pyykki kuivu kunnolla → <i>Sivu 20</i>.</li> <li>■ Kuivaus on keskeytynyt sähkökatkon, täyden kondenssivesisäiliön tai pisimmän sallitun kuivausajan ylittämisen takia.</li> </ul> <p><b>Huomautus:</b> Ota huomioon myös pyykkiä koskevat vihjeet → <i>Sivu 11</i>.</p>
* mallista riippuen	

## fi Häiriö, mitä on tehtävä?

Häiriöt	Syy/aputoimenpide
Onko kuivausaika liian pitkä?	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nukkasiihti voi olla likaantunut ja aiheuttaa pidemmän kuivausajan. Puhdistaa nukkasiihti.</li><li>■ Jos kuivausrummun tuuletusaukko on tukittu tai siihen ei pääse vapaasti käsiksi, kuivausaika voi pidentyä. Pidä tuuletusaukko vapaana.</li><li>■ Jos ympäristön lämpötila on yli 35 °C, kuivausaika voi pidentyä.</li><li>■ Huoneen riittämätön ilmanvaihto voi pidentää kuivausaikaa. Tuuleta huonetta.</li></ul>
Näyttökentät sammuvat ja käynnistyspainike vilkkuu.	Tämä ei ole vika. Energiansäästötila on aktiivinen → <i>Sivu 6</i> .
Kondenssivesisäiliössä on jäännösvettä, vaikka kuivausrumpu on liitetty kondenssiveden poisto-liitäntään*.	Tämä ei ole vika. Kun kondenssivesi poistetaan viemäriin, kondenssivesisäiliöön jää kuivausrummun itsepuhdistustoiminnon takia jäännösvettä.
Sijoituspaikan kosteus nousee.	Tämä ei ole vika. Tuuleta huonetta riittävästi.
Sähkökatko.	Kuivausohjelma keskeytyy. Poista pyykki koneesta ja levitä se kuivumaan tai käynnistä ohjelma uudelleen.
Epätavallisia ääniä kuivauksen aikana.	Tämä ei ole vika. Lämmönvaihtimen automaattinen puhdistus aiheuttaa ääniä → <i>Sivu 19</i> .
Kuivausrumpu tuntuu kuivauksesta huolimatta kylmältä.	Tämä ei ole vika. Lämpöpumpulla varustettu kuivausrumpu kuivaa tehokkaasti matalassa lämpötilassa.

\* mallista riippuen

**Huomautus:** Jos et saa poistettua häiriötä itse kytkemällä kuivausrumpu pois päältä ja päälle, ota yhteys huoltopalveluun.

 **Huoltopalvelu****Huoltopalvelu**

Jos et saa korjattua vikaa itse (Häiriö, mitä on tehtävä?), ota yhteys huoltopalveluun. Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, jotta vältyt myös huoltoteknikon turhilta käynneiltä.

Sinua lähimpänä olevan huoltoliikkeen yhteystiedot löydät laitteen mukana toimitetusta huoltoliikeluettelosta.

Ilmoita huoltopalveluun aina kuivausrummun mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD).

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Nämä tiedot löydät kuivausrummun luukun sisäpuolelta tai laitteen takasivulta.

**Luota valmistajan osaamiseen.**

Käännä puoleemme. Näin voit olla varma, että korjauksen suorittavat koulutetut huoltoteknikot, joilla on käytössään alkuperäiset varaosat.



## Kulutustiedot

### Kulutusarvot


Ohjelma	Linkousnopeus, jolla pyykki on lingottu	Kesto**		Energiankulutus**	
Puuvilla		<b>9 kg</b>	<b>4,5 kg</b>	<b>9 kg</b>	<b>4,5 kg</b>
Kaappikuiva*	1400 r/min	133 min	82 min	1,70 kWh	0,98 kWh
	1000 r/min	157 min	97 min	2,10 kWh	1,21 kWh
	800 r/min	181 min	112 min	2,45 kWh	1,41 kWh
Silityskuiva*	1400 r/min	98 min	61 min	1,20 kWh	0,69 kWh
	1000 r/min	123 min	76 min	1,60 kWh	0,92 kWh
	800 r/min	147 min	91 min	1,97 kWh	1,14 kWh
<b>Siliävät</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Kaappikuiva*	800 r/min	50 min		0,55 kWh	
	600 r/min	64 min		0,69 kWh	

Voimassa olevan standardin EN61121 mukaista tarkastusta varten on kuivausrumpua käytettävä ulkoinen kondenssiveden poistoletku liitettynä.

\* Pesuohjelma-asetus voimassa olevan standardin EN61121 mukaista testausta varten.

\*\* Arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista tekstiililaadusta, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, tekstiilin jäännöskosteudesta ja täyttömäärästä riippuen.

### Tehokkain ohjelma puuvillatekstiileille

Seuraava "vakio-ohjelma puuvillalle" (merkitty symbolilla ) sopii normaalimäärän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja se on yhdistetyn energiankulutuksen kannalta tehokkain määrän puuvillapyykin kuivaamiseen.

Vakio-ohjelmat puuvillalle ajankohtaisen EU-direktiivin 932/2012 mukaan					
Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus		Ohjelman kestoaika	
 Puuvilla Kaappikuiva	9 kg/4,5 kg	2,10 kWh/1,21 kWh		157 min/97 min	
Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten					





## Tekniset tiedot

**Mitat:**

85 x 60 x 60 cm

Korkeus x leveys x syvyys

**Paino:**

n. 56 kg

**Maksimi täyttömäärä:**

9 kg

**Kondenssivesisäiliö:**

4,6 l

**Liitäntäjännite:**

220 - 240 V

**Liitäntäteho:**

enint. 1000 W

**Sulake:**

10 A

**Rummun sisävalo\*****Ympäristön lämpötila:**

5 - 35°C

**Virran ottoteho, kun laite kytketty pois päältä:**

0,10 W

**Virran ottoteho valmiustilassa (ei kytketty pois päältä):**

0,75 W

\* je nach Modell



## Sijoittaminen ja liittäminen

### Toimituksen sisältö

- Kuivausrumpu
- Käyttö- ja asennusohje
- Villakori\*
- Kondenssiveden poistoliitäntä\*


\* mallista riippuen

### Kuivausrummun sijoittaminen ja liittäminen



#### **Varoitus** **Hengenvaara!**

Kuivausrumpu käyttää sähkövirtaa, joten on olemassa sähköiskun vaara. Ota sen tähden huomioon seuraavaa:

- Tarkasta, onko kuivausrummussa näkyviä vaurioita. Vaurioitunutta kuivausrumpua ei saa käyttää.
- Varmista ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon, että tyyppikilvessä ilmoitettu jännite vastaa sijoituspaikan pistorasian jännitettä.
- Käytä vain sellaista vikavirtasuojakytkintä, jossa on tämä merkintä .
- Varmista, että verkkojohto ei taitu tai jää puristuksiin tai joudu kosketuksiin lämmönlähteiden tai terävien kulmien kanssa.



#### **Varoitus** **Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan!**

Älä sijoita kuivausrumpua sellaisen oven tai liukuoven taakse, joka vaikeuttaisi kuivausrummun luukun avaamista tai estäisi sen avaamisen.

#### **Huomio!**

#### **Loukkaantumisvaara!**

- Voit vahingoittaa itseäsi, kun nostat painavaa kuivausrumpua. Älä nosta kuivausrumpua yksin.
- Voit saada käsiisi viiltohaavoja kuivausrummun terävistä reunoista. Älä tartu kuivausrumpuun sen terävistä kulmista.
- Kuivausrummun ulkonevat osat voivat nojettaessa tai työnnettäessä murtua. Älä siirrä kuivausrumpua sen ulkonevista osista,

#### **Huomio!**

#### **Kuivausrumpu tai tekstiilit voivat vaurioitua!**

- Tarkasta kuivausrummun mahdolliset kuljetusvauriot. Älä käytä vaurioitunutta kuivausrumpua.
- Kuivausrummussa oleva jäännösvesi voi jäätymä ja vaurioittaa kuivausrumpua. Älä sijoita kuivausrumpua huoneeseen, jossa on jäätymisvaara.

Ota asentaessasi huomioon seuraavaa:

- sijoita laite puhtaalle, tasaiselle ja tukevalle alustalle,
- varmista, että verkkopistokkeeseen pääsee aina helposti käsiksi,
- pidä kuivausrummussa oleva tuuletusaukko vapaana ja varmista riittävä tuuletus,
- pidä kuivausrummun ympäristö puhtaana ja
- varmista, että kuivausrumpu on säädetty ruuvijalkojen avulla suoraan. Käytä tässä apuna vesivaakaa.


## Kondenssiveden poistoliitännän vaihto

### Huomautuksia


- Rumpukuivaajan kondenssivesi voidaan johtaa vaihtoehtoisesti kondenssivesisäiliöön tai poistovesiliitäntään. Tehtaalta lähtiessä rumpukuivaajan kondenssivesi johdetaan kondenssivesisäiliöön.
- Kun kondenssivesi poistetaan viemäriin, kondenssivesisäiliöön jää kuivausrummun itsepuhdistustoiminnon takia jäännösvettä.

Vaihda kondenssiveden poistoliitäntä seuraavasti:


1. Poista varuste kuivausrummusta.

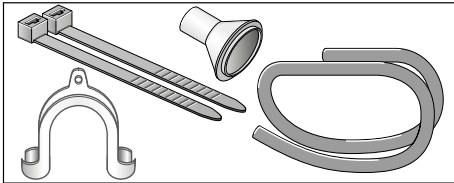


2. Kuivausrummun toimitusvarustus. Kondenssiveden poistoon tarkoitettu letku on kiinnitetty.
3. Irrota letku liitoksesta ja aseta se säilytyspidikkeeseen.

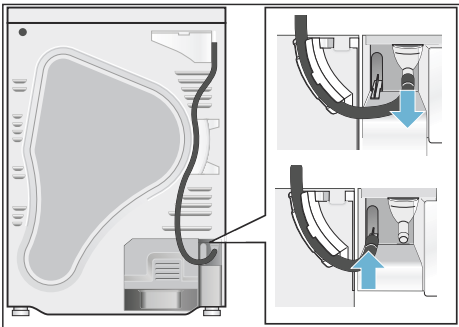

4. Ota poistoletku varusteista ja kiinnitä se tyhjiin liitokseen.

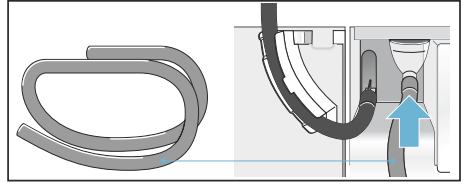

5. Kiinnitä poistoletkun toinen pää liitännästä riippuen (A, B tai C) muiden varusteiden avulla.

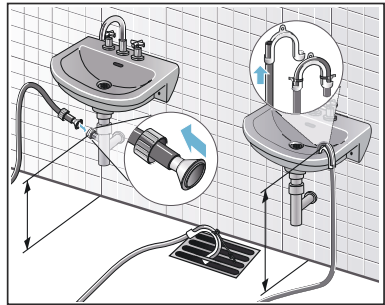

### Huomio!

**Patoutunut vesi voi tulla imetyksi takaisin kuivausrumpuun ja aiheuttaa vaurioita.**

Varmista, että vesi poistuu pesualtaasta nopeasti. Poistoviemäri ei saa olla suljettu tai tukossa.


### Huomio!

**Vuoto tai ulos valuva vesi aiheuttaa vaurioita.**


Varmista, että poistoletku ei pääse luiskahtamaan pois paikaltaan. Älä taita poistoletkua. Varmista, että lattian ja poistoliitännän välinen korkeusero on enintään 100 cm ja 80 cm, kun poisto on hajulukon kohdalla.

**fi** Sijoittaminen ja liittäminen


6. Vedä kondenssivesisäiliö kokonaan ulos.

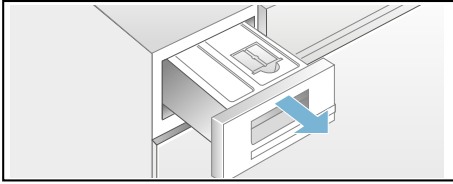


7. Käännä kondenssivesisäiliö 180°, alapuoli ylöspäin, ja irrota siellä oleva tulppa. Käännä kondenssivesisäiliö 180° takaisinpäin ja paina tulppa kondenssivesisäiliön yläpinnalla olevaan aukkoon.

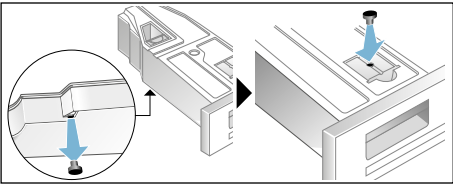

8. Vedä suodatin pois lukitsimesta ja aseta se kondenssivesisäiliössä olevaan syvennykseen.

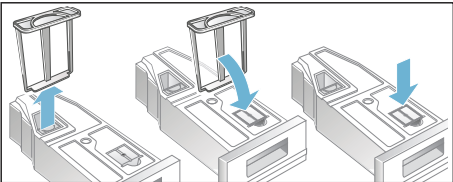

9. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.

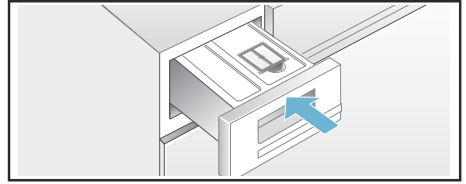

Kondenssivesi johdetaan nyt poistoletkun kautta viemäriin tai pesualtaaseen.

**Huomautus:** Jos haluat vaihtaa kondenssiveden poiston takaisin kondenssivesisäiliöön, tee kaikki vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

## Lisävarusteet

Tilaa lisävarusteet\* huoltopalvelusta:

- **Pesutornin liitossarja:**  
Kuivausrumpu voidaan sijoittaa tilaa säästään sopivan samansyvyisen ja -levyisen pyykinpesukoneen päälle. Kiinnitä kuivausrumpu ehdottomasti tämän liitossarjan avulla pesukoneen päälle.  
Tilausnumero, mukana vedettävä työtaso: **WTZ11400**;  
Tilausnumero, ilman ulosvedettävää työtasoa: **WTZ20410**.
- **Jalusta:**  
Kuivausrummun korottaminen jalustalla helpottaa koneen täyttämistä ja tyhjentämistä. Voit kantaa pyykkiä jalustan laatikkoon integroidulla pyykkikorilla.  
Tilausnumero: **WMZ20500**.
- **Villakori:**  
Kuivaa yksittäiset villatekstiilit, urheilujalkineet ja pehmolelut villakorissa.  
Tilausnumero: **WMZ20600**.

\* mallista riippuen

## Kuljettaminen ja suojaaminen jäätymiseltä

### Tyhjennä kondenssivesisäiliö ja jäännösvesi kuivausrummusta:

1. Valitse ohjelmavalitsimella jokin ohjelma.
2. Paina käynnistyspainiketta.
3. Odota 5 minuuttia.  
**Huomautus:** Kondenssivesi pumpataan pois.
4. Tyhjennä kondenssivesisäiliö uudelleen.
5. Kytke kuivausrumpu pois päältä.

### Huomio!

**Koneesta voi tulla ulos jäännösvedettä, joka voi aiheuttaa vahinkoja.**

Kuljeta pystyasennossa.

### Huomio!

**Kuivausrumpu sisältää kylmäainetta ja se voi vaurioitua.**

Anna kuivausrummun seistä ennen käyttöönottoa paikallaan kahden tunnin ajan.







## **Korjauksen tilaaminen ja neuvonta häiriötilanteissa**

FIN 0207 510 700 (Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%), matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24 %))

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
DEUTSCHLAND



9001004749 (9408)