


Kort anvisning Oppvaskmaskin

Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...
Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!

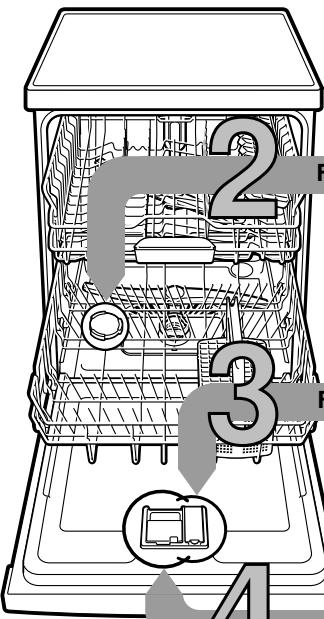

1


Innstilling av anlegget for mykgjøring av vannet *

Spor på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...

--

* kun før første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

Vannets hardhetsverdi °dH	Område for hardhet mmol/l	Innstillingsverdi
0 - 6	myk	0 - 1,1
7 - 8	myk	1,2 - 1,4
9 - 10	middels	1,5 - 1,8
11 - 12	middels	1,9 - 2,1
13 - 16	middels	2,2 - 2,9
17 - 21	hard	3,0 - 3,7
22 - 30	hard	3,8 - 5,4
31 - 50	hard	5,5 - 8,9

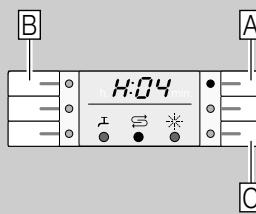

Slik stiller du lett inn ...

Slik stiller du inn:

- Slå på PÅ/AV bryteren.
- Hold programtasten A trykket og trykk START tasten så lenge inntil sifferindikasjonen viser H:0....
- Slipp begge tastene. Lampen på tasten A blinker og i sifferindikasjonen lyser den verdien H:04 som er innstilt fra fabrikken.
- Denne innstillingen trykkes programtast C. Med hvert trykk på tasten forhøyes innstillingsverdien med ett trinn, når verdien H:07 er nådd, springer indikasjonen så tilbake til H:00 (av).
- Trykk START tasten. Innstillingsverdien er lagret i apparatet.


2 Fyll på spesialsalt

Løser kalk (ikke nødvendig ved innstillingsverdi 0!) ...




3 Fyll på glansemiddel

Gjør oppvasken skinnende blank ...

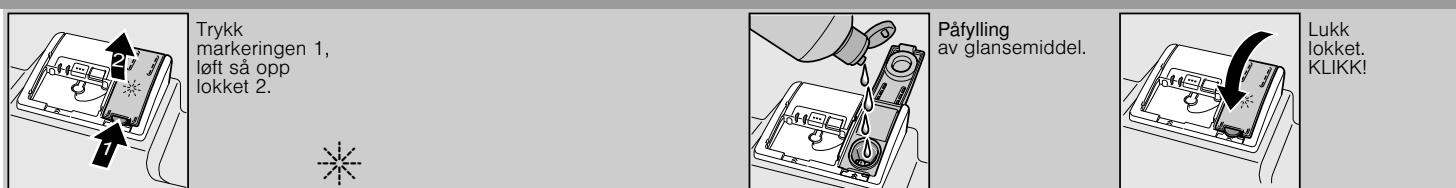

4 Fyll på oppvaskmiddel

Mye smuss, mye vaskemiddel ...

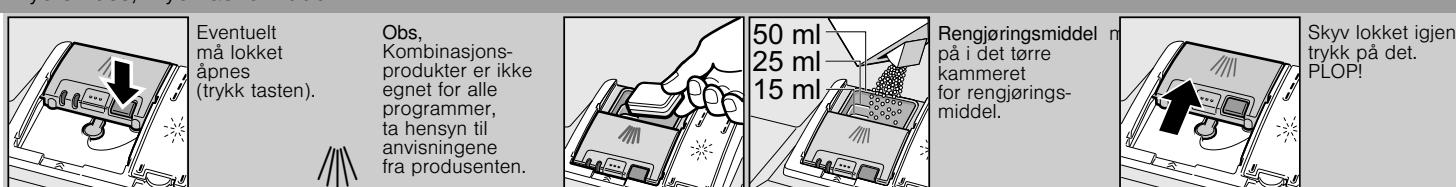

5 Innkoppling av maskinen

6 Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensiv ...

Programoversikt

I denne oversikten er det maks. mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene for dit apparat finnes på betjeningspanelet.

Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk norm EN 50242. Avvik er mulig i praksis.
* halv normpåfylling

Intensiv 70°	Auto 45°/65° auto	Eco 50°	Glass 40°	Hurtig 45°	Forskill

Varighet i tim.: min.	3:30 - 1:25	0:29 *	0:15
Strømforbruk i kWh	1,60 - 0,85	0,80	0,05
Vannforbruk i liter	18 - 7	10	4

Programmet startes Den starter ...

Tilleggsfunksjoner **

Spar tid (VarioSpeed)
... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirkning.

Halv maskin
... ved mindre oppvask, sparer vann, energi og tid.

Intensiv sone
... perfekt for blandet påfylling. Skylletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.


Hygiene (Hygiene)
... under vaskingen forhøyes temperaturen. Derved blir det oppnådd en høyere hygenestatus.

Ekstra tørring
... forbedret tørreresultat ved høyere temperatur under glansskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask).


9 Slå av maskinen Alt er i orden ...

Vedlikehold og pleie


Siler
...kontrolleres,
og eventuelt
renjøres

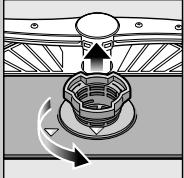


Drei silsyylinderen,
ta ut silsystemet ...

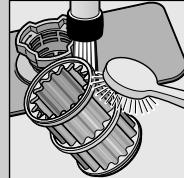

skyll av
under rennende
vann

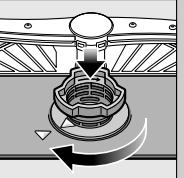


sett inn ...

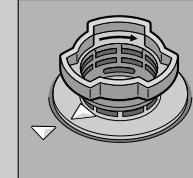


Skru igjen
silsystemet
TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene


Spylearmene
...Fjern tilstoppning/
avleiringer

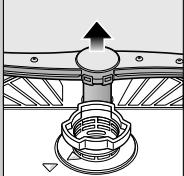


Trekk den nedre armen
oppover ...

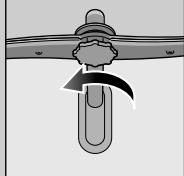

Skru av
den øvre armen ...

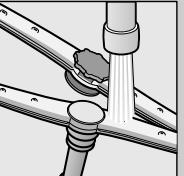



Rengjør den under
rennende vann
(evt. med en
tannpirker),
renjør så
spyledysene ...

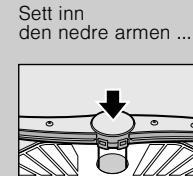

Sett inn
den nedre armen ...



Skru fast
den øvre armen

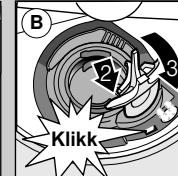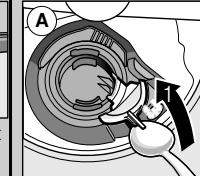

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!


Feil

Mulig årsak

Hjelp

Indikasjonen "■" lyser

Vannkranen klemmer
eller er forkalket



- Åpne vannkranen.
- 1. Skru av vanntilkoplingen.
2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.
3. Vantrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen.
Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.
- Legg opp vannslangen uten knekk.

Indikasjon "E:22"

Silene er smusset eller tilstoppet

- Rengjør silene (se ovenfor).

Indikasjon "E:24"
og "■" lyser

Utløpsslangen er tilstoppet
eller har knekk

- Utløpsslangen må legges opp uten knekk.

Dekselet på pumpen for avløpsvannet
er ikke montert

- Monter dekselet (se ovenfor).

Indikasjon "E:25"
og "■" lyser

Avløpspumpen blokkerer

- Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).

Annen feilmelding
"E:XX" lyser

Maskinen har en teknisk defekt

- Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).
- Trekk ut støpselet.

Restvann i maskinen

Programmet er ikke avsluttet ennå

- Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).

Rust på bestikket

Bestikket er ikke rustfritt
Harde knivblad er ømtålelige

- Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.

Rust fra andre ting

- Vask aldri ting i maskinen som er rosten.


Feil

Mulig årsak

Hjelp

Oppvasken er ikke ren

Det er sand eller rester
på oppvasken

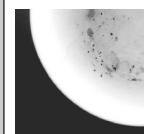

Tingene støter mot hverandre
hhv. ligge over hverandre

For lite vaskepulver

Det er valgt et ikke egnert program

Sprutarmdysene smusset

Silene er smusset, sitter ikke fast

Sprutarmene blokkerer

- Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.

- Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).

- Velg et sterkere program.

- Rengjør sprutarmene (s.o.).

- Rengjør silene (se ovenfor).

- Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt.

Flekker og striper

For høy/lav dosering av glansemiddel

- Ved striper: Doseringen reduseres.

- Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.

Oppvasken er ikke tørr

Glansemiddel

- Forhøy doseringen.

- Skift til et annet produkt.

- Bruk et glansemiddel.

Melkehvitt belegg
på oppvasken
(kan fjernes)

Innstilling av apparatet

- Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).

- Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.

- Fyll på spesialsalt.

Melkeaktig belegg,
glassene er matte/
blinde (belegg som
ikke lar seg fjerne)

Glassene er ikke egnet
for oppvaskmaskin

- Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.

Kunststoff/deler
av oppvasken får misfarge

For lite vaskepulver

- Døren er åpnet før programmet var slutt.

Misfarging på grunn av fargestoffer
fra matvarer (tomatsaus)

Ta hensyn til angivelsene fra produsenten
(vaskemiddel).

- Misfarging er ubetenkelig.

- Bleker ved flere vaskeomganger.

Programavbryt ...

Riktig plassering ...

Under programmet
trykkes START tasten
ca. 3 Sek. (Reset).



Sifferindikasjonen
viser "0:01"
etter ca. 1 minutt
er programslutt,
det vises 0:00



Utkopling av maskinen

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge,
etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt)
og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.