



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Tørketrommel
WTW87448SN**



BOSCH

no Bruks- og monteringsveiledning

Din nye tørketrommel

Du har valgt å kjøpe en tørketrommel av merke Bosch.

Vær vennlig å ta deg noen minutter til å lese igjennom denne teksten og på den måten bli kjent med de fordelaktige egenskapene til tørketrommelen.

For å rettferdiggjøre det høye kravet til kvalitet fra merket Bosch, er enhver tørketrommel som forlater fabrikken, grundig undersøkt for å sikre feilfri funksjon og tilstand.

Videre informasjon om våre produkter, tilbehør, reservedeler og service finner du på vår nettside www.bosch-home.com, eller du kan henvende deg til våre sentre for kundeservice.

Dersom bruks- og plasseringsveiledningen beskriver flere modeller samtidig, blir det alltid henvist til forskjellene på de aktuelle stedene i teksten.



Tørketrommelen må først tas i bruk etter at du har lest denne bruks- og oppstillingsveiledningen!

Fremstilling

⚠ Advarsel!

Denne kombinasjonen av symbol og signalord viser til en farlig situasjon. Dersom advarselen ikke tas til følge, kan resultatet bli dødsfall eller personskader.

Obs!

Dette signalordet viser til en farlig situasjon. Dersom dette ikke tas til følge, kan resultatet bli dødsfall eller personskader.

Henvising / tips

Henvisninger om optimal bruk av apparatet / nyttig informasjon.

1. 2. 3. / a) b) c)

Trinnene i fremgangsmåten angis med tall eller bokstaver.

■ / -

Opplistninger angis med en liten boks eller tankestrek.

Innholdsfortegnelse

	Forskriftsmessig bruk	4		Signalinnstilling	18
	Sikkerhetsinformasjon	4		Lyder	19
	Elektrisk sikkerhet	4		Rengjøring	19
	Sikkerhet for barn	4		Rengjøre tørketrommel og betjeningsfelt	19
	Apparatsikkerhet	5		Rengjøre fuktighetsføler	20
	Miljøvern	6		Rengjøre filter i kondensvannbeholder	20
	Emballasje/avhending	6		Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?	21
	Kjølemiddel	6		Kundeservice	23
	Sparetips	6		Forbruksverdier	24
	Det viktigste kort fortalt	7		Forbruksverditabell	24
	Bli kjent med apparatet	8		Det mest effektive programmet for bomullstekstiler	24
	Tørketrommel	8		Tekniske data	25
	Betjeningsfelt	9		Oppstilling og tilkobling	26
	Display	9		Leveringsomfang	26
	Tøy	11		Sette opp og koble til tørketrommel	26
	Forberede tøy	11		Bytte kondensvannavløp	27
	Sortere tøy etter	11		Valgfritt tilbehør	29
	Programmer og taster	12		Transport og frostbeskyttelse	29
	Programmer	12			
	Taster	14			
	Betjening av apparatet	15			
	Legge i tøy og slå på tørketrommelen	15			
	Stille inn program	15			
	Starte program	15			
	Programforløp	15			
	Endre program eller etterfylle tøy	15			
	Avbryte programmet	16			
	Programslutt	16			
	Ta ut tøyet og slå av tørketrommelen	16			
	Rengjøre lofilteret	16			
	Tømme kondensvannbeholderen	17			



Forskriftsmessig bruk

Trommelen skal brukes:

- innendørs
- kun i husholdningen og
- kun til tørking og oppfriskning av tekstiler som er merket med tørketrommel i vaskelappen
- Tørketrommelen kan brukes av barn over 8 år, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de **holdes under oppsyn** eller har **blitt undervist** av en ansvarlig person.
- Hold barn under 3 år borte fra tørketrommelen.
- La ikke barn utføre rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid på tørketrommelen uten tilsyn.
- Hold husdyr på avstand fra tørketrommelen.



Sikkerhetsinformasjon

Elektrisk sikkerhet



Advarsel Livsfare!

Tørketrommelen bruker elektrisk strøm, og det er dermed fare for elektrisk støt. Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Ta aldri på støpselet med våte hender.
- Trekk aldri i ledningen når du vil ta støpselet ut av kontakten, men hold i støpselet. Slik unngår du skader på kabelen.

- Bruk ingen skjøteledninger, multikontakter eller multikoblinger.
- Få en defekt strømledning byttet hos kundeservice.

Sikkerhet for barn



Advarsel

Livsfare og fare for personskader!

Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Hold tørketrommelen under oppsikt hvis det er barn eller personer som ikke kan vurdere farer, i nærheten.
- La aldri barn leke med tørketrommelen!
- Barn kan vikle seg inn i emballasje eller plastfolie. De kan få disse over hodet og kveles. Oppbevar emballasjen, folier og deler av forpakningen utilgjengelig for barn.
- Barn kan bli innesperret i tørketrommelen. Når et apparat tas ut av drift for godt, må du derfor trekke ut støpselet, kappe strømledningen og ødelegge låsen i apparatdøren.

Apparatsikkerhet

Advarsel **Livsfare!**

- Bruk ikke tørketrommelen til tøy som har blitt rengjort med industrielle kjemikaler.
- Tøy som har vært i kontakt med løsemidler, olje, voks, voksfjerner, maling, fett eller flekkfjernere, kan antennes under tørkingen eller føre til eksplosjon. Vask derfor tøyet med vaskemiddel og varmt vann før tørking.
- Støv fra kull eller mel i omgivelsene rundt tørketrommelen kan føre til eksplosjon.
- Bytt bare defekte komponenter mot originale reservedeler.

Obs!

Mulighet for materielle skader på apparat eller tekstiler.

- Bruk tørketrommelen utelukkende i husholdningen til tørking og oppfriskning av tekstiler som er vasket i vann og egner seg for tørketrommel. All annen bruk regnes som ikke forskriftsmessig og er forbudt.
- Plastsaum eller skumgummi kan deformeres eller smelte under tørking. Tørk derfor ikke tøy som inneholder plastsaum eller skumgummi, i tørketrommelen.
- Ikke len deg mot eller sett deg på døren til tørketrommelen, fordi denne ellers kan velte.
- Du kan snuble over løse ledninger eller slanger. Unngå snublefare.
- Hold lette gjenstander som f.eks. hår unna luftinnløpet på tørketrommelen, fordi de ellers kan suges inn.
- Siste del av tørkesyklusen gjennomføres uten varme (avkjølingsfase) for å sikre at tøyet får en resttemperatur som ikke er skadelig for tøyet.



Emballasje/avhending



Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EF ang. gamle elektro- og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktivet gir retningslinjer for avhending og gjenvinning av brukte apparater og er gyldig for hele EU.

Kjølemiddel

Varmeveksleren i tørketrommelen inneholder fluorisert drivhusgass som omfattes av Kyoto-protokollen.

Drivhusgass:	R407c
Fyllmengde (g):	385
GWP (kgCO ₂ /kgRefrig):	1653
Total GWP (kgCO ₂):	636,4


Bortskaff tørketrommelen på forsvarlig vis.

Sparetips


- Sentrifuger tøyet før tørking. Tørrere tøy forkorter tørketiden og senker energiforbruket.
- Last tørketrommelen med maksimal fyllmengde.
Merk: Pass på at du ikke overskrider den maksimale fyllmengden for programmene, fordi dette fører til forlenget tørketid og økt energiforbruk.
- Luft rommet og hold luftinntaket til tørketrommelen åpent, slik at luftutskifting er sikret.
- Rengjør lofilteret etter hver tørking. Et forurenset lofilteret forlenger tørketiden og øker energiforbruket.
- **Energisparingsmodus:** Hvis tørketrommelen ikke betjenes over lengre tid, kobler den automatisk over i energisparing før programstart og etter programslett. Indikasjonfelt og -lamper slukker etter noen minutter og starttasten blinker. For å aktivere belysningen kan du trykke på en vilkårlig tast, åpne og lukke apparatdøren eller dreie på programvelgeren.

Det viktigste kort fortalt

1

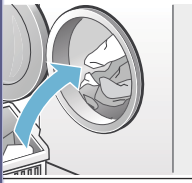

Fyll i tøy og lukk døren.

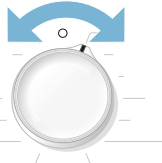


Slå på tørketrommelen.




Velg et program og tilpass om nødvendig programforhåndsinnstillingene.

2

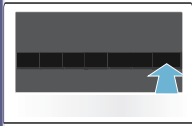

Velg starttasten ►∞.




Tørking.




Ta ut tøyet.


3

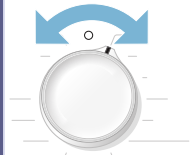

Slå av tørketrommelen.

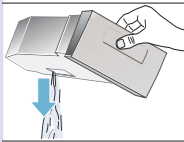


Tøm kondensvannbeholderen.

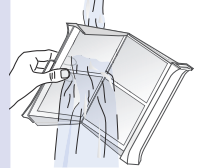

Rengjør lofilteret.

Bli kjent med apparatet

Tørketrommel

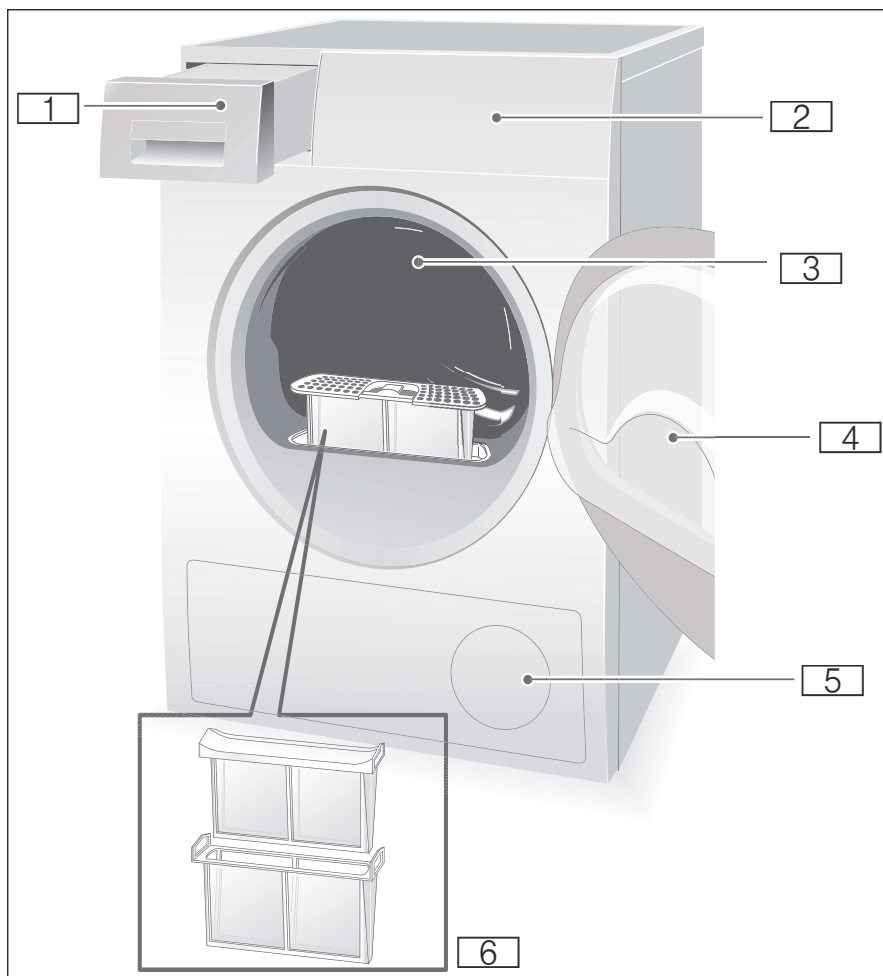


- 1 Kondensvannbeholder
- 2 Betjenings- og visningsfelt
- 3 Lys på innsiden av trommelen*
- 4 Apparatdør
- 5 Luftinntak
- 6 Lofilter

* avhengig av modell

Betjeningsfelt


Merk: Alle tastene er sensitive, det er nok med en kort berøring.

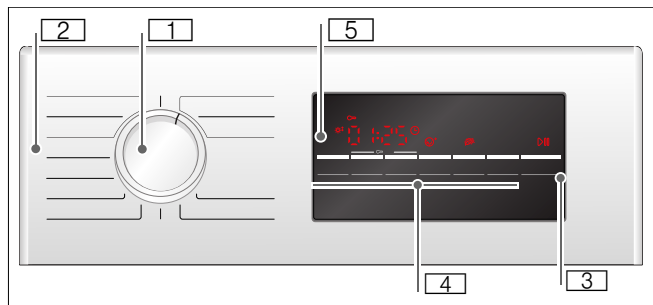

- 1** **Programvelger** for å slå på og av, og velge program.
- 2** **Programmer** → Side 12.
- 3** **Starttast** for å starte og stoppe programmet
→ Side 14.
- 4** **Taster** → Side 14.
- 5** **Display** med **taster** → Side 9.

Display

Taster i displayet

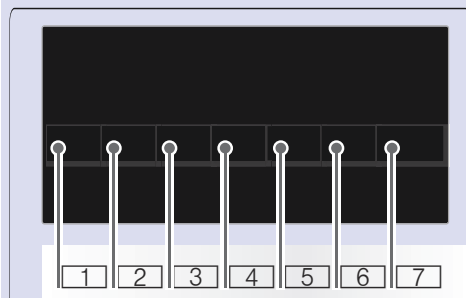

- 1** **Tørkegrad** velges.
- 2** **Tørketid** velges.
- 3** **Ferdig om-tid** velges.
- 4** **Antikrøll** velges.
- 5** **Skånsom tørking** velges.
- 6** **Signal** slås på eller av.
- 7** **Start/pause** velges.

Nærmere beskrivelse av alle taster fra
→ Side 14.

no Bli kjent med apparatet



Display

: Antikrøll valgt.

: Finjustering av tørkegraden

: Tidsprogram valgt.

: Ferdig om-tid valgt.

: Barnesikring valgt.

: Sentrifugeringsturtall valgt.

: Skånsom tørking valgt.

: Signal aktivt

: Start eller pause valgt.

3h: Programforsinkelse i timer ved valg av Ferdig om-tid.

1:49: Anslått programtid i minutter

End-P: Programforløp: Tørking; Stryketørt; Skaptørt; Antikrøll; Slutt og Pause.

: Varmeveksleren rengjøres automatisk.

: tømme kondensvannbeholder; → Side 17.

: rengjøre lofilter; → Side 17.



Tøy

Forberede tøy



Advarsel

Ekspllosjons- og brannfare!

Fjern lightere og fyrstikker fra lommene i tøyet.

Obs!

Tørketrommel og tekstiler kan ellers bli skadet.

Fjern alle gjenstander fra lommene på tekstilene og ta hensyn til følgende:

- Knyt sammen stoffbelter, forklebånd osv. eller bruk vaskepose.
- Lukk alle glidelåser, hekter og maljer, og knepp igjen dynetrekk.
- Sorter tøyet etter tekstiltype og tørkeprogram slik at du oppnår et jevnt tørkeresultat.
- Fjern metalleder (f.eks. binders) fra tekstilene.
- Vevde tekstiler, f.eks. t-skjorter og poloskjorter, krymper ofte ved første tørking. Bruk et skånende program.
- Unngå å tørke strykefrie tekstiler for mye. Det kan føre til at tøyet blir ekstra krøllete.
- Ta hensyn til produsentenes anbefalinger ved dosering av tøytrykner før vasking.

Sortere tøy etter

- ☐ Egnet for tørketrommel
- ☐ Tørking med normal temperatur
- ☐ Tørking med lav temperatur
- ☒ Må ikke tørkes i tørketrommel

Hvis du tørker tekstiler som er tynne, tykke eller i flere lag sammen, blir de ulikt tørre. Tørk derfor bare tøy av samme vevtype og struktur sammen, slik at du oppnår et jevnt tørkeresultat. Hvis tøyet likevel er for fuktig, kan du ettertørke med et tidsprogram
→ Side 12.

Obs!

Mulighet for materielle skader på apparat eller tekstiler.

Tørk ingen lufttette tekstiler som f.eks. gummibelagt tøy.

Programmer og taster

Programmer

Program og tekstiler	Maksimal fyllmengde og programinnstillinger / info
Programnavn Hvilke tekstiler programmet er egnet for.	Maksimal fyllmengde med utgangspunkt i tekstilenes tørrvekt mulige programinnstillinger
Bomull Skaptørt + Tykke, slitesterke tekstiler i flere lag av bomull eller lin som kan kokes, og som tørker sent.	8 kg
Bomull Skaptørt Normale ettlags, slitesterke tekstiler av bomull eller lin som kan kokes.	8 kg
Bomull Stryketørt Normale ettlags, slitesterke tekstiler av bomull eller lin som kan kokes, og som skal være fuktige etter tørking, og egner seg til stryking eller opphenging.	8 kg
Syntetisk Skaptørt + Flerlags tykke tekstiler i syntetisk fiber eller blandede fibre som er vanskelig å tørke.	3,5 kg
Syntetisk Skaptørt Normale ettlags tekstiler i syntetiske eller blandende fibre.	3,5 kg
Syntetisk Stryketørt Normale ettlags tekstiler i syntetiske eller blandede fibre som skal være fuktige etter tørking og egne seg til stryking eller opphenging.	3,5 kg
Sport Regn- og fritidstøy med membranbelegg og vannavvisende tekstiler	1,5 kg
Håndklær Slitesterke håndklær i bomull	6 kg
Mix Blandet fyllmengde som består av tekstiler av bomull og syntetisk fiber	3 kg

Tidsprogram varmt Tidsprogram for alle tekstiler bortsett fra ull og silke. Til ettertørrking av allerede tørket eller fortsatt lett fuktig tøy. Også til ettertørrking av tykke tekstiler eller tekstiler i flere lag som tørker sent. Merk: Dette programmet er egnet til tørrking av enkelte ulltekstiler, sportssko og kosedyr. Disse skal bare tørkes med ullkurv → Side 29.	3 kg Du kan tilpasse tørketiden med tasten for Ferdig om-tid.
Tidsprogram kaldt Alle tekstiltyper. Til oppfrisking eller lufting av klær som nesten ikke har vært brukt.	3 kg Du kan tilpasse tørketiden med tasten for Ferdig om-tid.
Skjorter Strykefrie skjorter av bomull, lin, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler	3 kg
Rask 40' Syntetiske stoffer og lett bomull	2 kg
Dunprogram Hodeputer, sengetepper eller dyner som er fylt med dun. Tørk store tekstiler for seg.	1,5 kg
Ull Oppfrisking Tekstiler i ull eller med ullandel som tåler tørketrommel.	3 kg

Taster

Taster	Forklaringer og henvisninger
Merk: Ikke alle taster og deres funksjoner kan velges i alle programmer.	
 * (Tørkegrad)	Dersom tøyet er for fuktig etter tørkingen, kan du finjustere tørkeresultatet, f.eks. skaptørt. Tørkeresultatet kan økes i tre trinn fra  * til  *+ med tørkegraden. Dersom du har tilpasset tørkeresultatet, lagres innstillingen for alle programmer med valgbart tørkeresultat også etter at tørketrommelen slå av.
 (Tørketid)	Tilpass tørketiden til tidsprogrammene. 20 minutter til maksimalt 3 timer, i trinn på 10 minutter.
 (Ferdig om)	Programmet er ferdig om mellom 1h og 24h (timer). Still inn Ferdig om-tiden i times-trinn og utsett dermed programstarten. Ønsket antall timer til programmet er ferdig vises i displayet. Tørketiden for tidsprogrammer kan stilles inn i 10 minutters intervaller fra 10 minutter til maks. 3 timer og 30 minutter.
 (Antikrøll)	Trommelen beveger tøyet med jevne mellomrom i xx minutter etter tørkingen i alle programmer for å unngå krølldannelse.
 (Skån)	Redusert temperatur for ømfintlige tekstiler som f.eks. polyakryl eller elastan, kan forlenge tørkevarigheten.
 (Signal)	Etter programslett høres et signal.
 (Barnesikring) 3 sek.	Aktiver eller deaktiver barnesikringen ved å holde inne tasten for ferdig om-tid og tasten for tørketid samtidig i 3 sekunder.
 (Start/Pause)	Start og pause av programmet.



Betjening av apparatet

Legge i tøy og slå på tørketrommelen

Merk: Tørketrommelen må settes opp og kobles til forskriftsmessig
→ Side 26.

1. Legg tøyet inn i trommelen.
2. Drei programvelgeren til ønsket program for å slå på tørketrommelen.
3. Lukk apparatdøren.

Obs!


Mulighet for materielle skader på apparat eller tekstiler.

Pass på at det ikke kommer tøy i klem mellom døren og dørtetningen.

Stille inn program

Merk: Dersom du har aktivert barnesikringen, må du først deaktivere denne før du kan velge program, se → Side 14.

1. Velg ønsket program, du finner nærmere informasjon om programmene fra → Side 12.
2. Still inn ønsket program med programvelgeren. I displayet vises forhåndsinnstillingene for det valgte programmet.

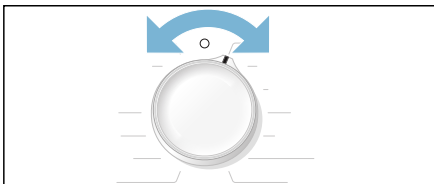

Merk:

Programforhåndsinnstillingene er standardinnstillinger som er fastsatt ved valg av et program. Du ser programinnstillingene i displayet etter at programmet er valgt.

3. Du kan tilpasse programinnstillingene dersom du ønsker det. Du finner nærmere informasjon om dette fra
→ Side 12.

Starte program

Velg starttasten.

Merk: Du kan aktivere barnesikringen for å unngå at programmet endres ved en feiltakelse, se → Side 14.

Programforløp

Programmets status vises i displayet.

Endre program eller etterfylle tøy

Du kan når som helst ta ut eller etterfylle tøy i tørketrommelen, eller endre eller tilpasse programmet.

1. Åpne apparatdøren eller trykk på starttasten for å sette på pause.
2. Fyll på med tøy eller ta ut tekstiler.
3. Dersom du ønsker det, kan du velge et annet program eller en tilleggsfunksjon.
4. Lukk apparatdøren.
5. Velg starttasten.

Merk: Programvarigheten i displayet oppdateres etter fyllmengden og restfuktigheten i tøyet. De viste verdiene kan endre seg etter en programendring eller tilpasning av fyllmengden.

Avbryte programmet

Du kan når som helst avbryte programmet ved å åpne apparatdøren eller trykke på starttasten for å sette apparatet på pause.

Obs!

Brannfare. Tøyet kan ta fyr.


Hvis du avbryter programmet, må du ta ut alt tøyet og legge det utover slik at varmen fordamper.

Programslutt

I displayet vises *End*.

Ta ut tøyet og slå av tørketrommelen.

1. Ta ut tøyet.
2. Drei programvelgeren tilbake til Avposisjon.

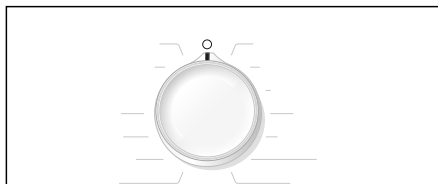


Rengjøre lofilteret

Merk: Under tørking samles lo og hår fra tøyet i lofilteret. Et tilstoppet eller tilsmusset lofilter reduserer luftstrømmen, og tørketrommelen oppnår dermed ikke maksimal tørkeeffekt. Et rent lofilter reduserer i tillegg strømforbruket og tørketiden.


Rengjør lofilteret **etter hver** tørking:

1. Åpne apparatdøren og fjern alt lo fra døren.

2. Trekk ut det todelte lofilteret.

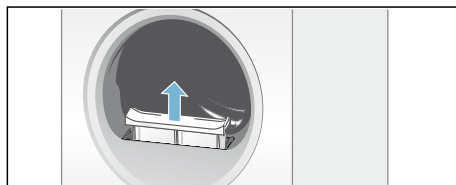


3. Fjern loet ut av gropen i lofilteret.

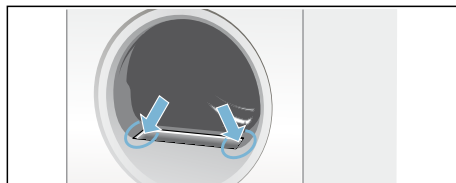


Merk: Pass på at det ikke faller lo ned i den åpne sjakten.


4. Trekk det todelte lofilteret fra hverandre.

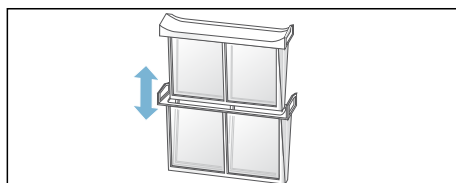


5. Klapp opp sidene og fjern alt loet.

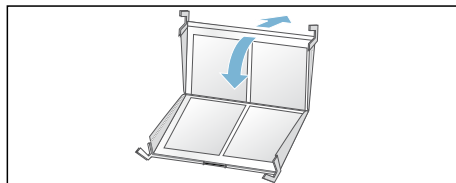

6. Skyll av loet under rennende, varmt vann.

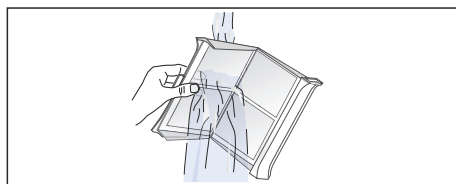

7. Tørk av filtersidene, klapp dem sammen og sett det todelte lofilteret inn på plass igjen.

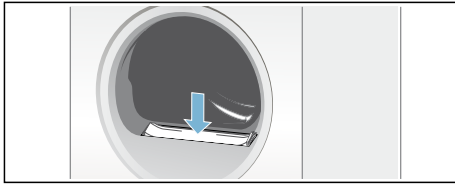

Obs!

Tørketrommelen kan ta skade.

Bruk ikke tørketrommelen med defekt lofilter eller uten lofilter.

Tømme kondensvannbeholderen


Merknader

- Du kan lede kondensvannet ut i avløpet via et kondensvannavløp* som fås som ekstrautstyr. Installasjon, se → Side 27.
- Dersom du leder kondensvannet ut via et kondensvannavløp (ekstrautstyr), trenger du ikke tømme kondensvannbeholderen.


* avhengig av modell

Merk: Tøm beholderen for kondensvann etter hvert tørkeprogram, da det ellers kan føre til at det neste tørkeprogrammet avbrytes fordi beholderen er full.

1. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut av beholderen.

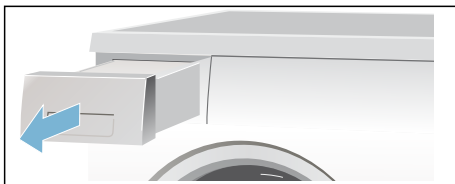

2. Tøm ut kondensvannet.

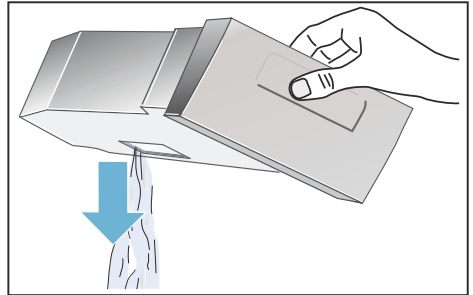

Obs!

Forurenset kondensvann kan føre til skader på helse og materiale.

Kondensvannet er ikke drikkevann og kan være forurenset av lo. Skal ikke drikkes eller brukes videre.

3. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker merkbart på plass i tørketrommelen.



Merk: Filteret i kondensvannbeholderen filtrerer kondensvannet, som brukes til automatisk rengjøring av tørketrommelen. Filteret rengjøres når kondensvannet tømmes. Kontroller likevel filteret regelmessig for avleiringer og fjern disse. Se → Side 20.




Signalinnstilling

Du kan endre følgende innstillinger:

- Sentrifugeringsturtallet som tøyet sentrifugeres med før tørking,
- lydstyrken på signalet ved programslutt,
- lydstyrken på tastesignalene.

For å forandre innstillingene må du først alltid aktivere innstillingsmodus.

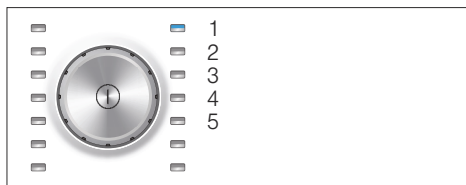

Aktivisering av innstillingsmodus

1. Slå på tørketrommelen.
2. Velg programmet Bomull i posisjon 1, og vent i 5 sekunder. Nå er innstillingsmodus aktivert, i displayet slukkes symbolene og programvarigheten vises.


1. Trykk på starttasten og hold den inne samtidig som du dreier programvelgeren mot høyre til posisjon 2.
2. I displayet vises verdien for **sentrifugeringsturtallet**.
3. Endre sentrifugeringsturtallet ved å trykke på tasten for ferdig om-tid eller tasten for tørketid.
4. Drei programvelgeren mot høyre til posisjon 3.

5. I displayet vises lydstyrken på **signalet ved programslutt**.



1 = lavt, 2 = middels,
3 = høyt, 4 = meget høyt

6. Endre lydstyrken ved å trykke på tasten for ferdig om-tid eller tasten for tørketid.
7. Drei programvelgeren mot høyre til posisjon 4.
8. I displayet vises lydstyrken på **tastesignalet**.



0 = av; 1 = lavt, 2 = middels,
3 = høyt, 4 = meget høyt

9. Endre lydstyrken ved å trykke på tasten for ferdig om-tid eller tasten for tørketid.

Avslutning av innstillingsmodus


Drei programvelgeren til Av-posisjon etter at du har stilt inn ønsket sentrifugeringsturtall og lydstyrke. Innstillingene er nå lagret.




Lyder

Merk: Under tørking oppstår det normale lyder som er forårsaket av kompressor og pumpe.


Kompressoren i tørketrommelen lager fra tid til annen en brummelyd. Volumet kan variere avhengig av program og hvor langt tørkeprosessen er kommet.

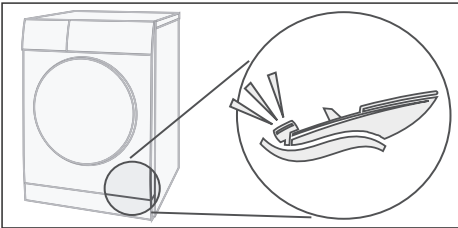


Kompressoren luftes innimellom, noe som høres som en surrelyd.

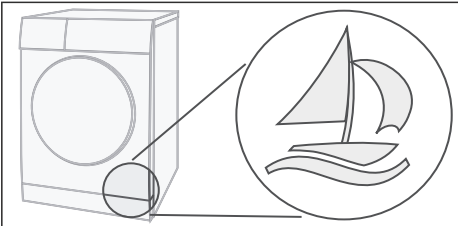

Automatisk rengjøring av tørketrommel forårsaker en klikkelyd.

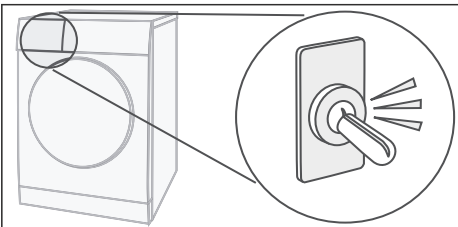

Kondensvannet pumpes over i kondensvannbeholderen ved hjelp av en pumpe. Dette forårsaker pumpelyder.

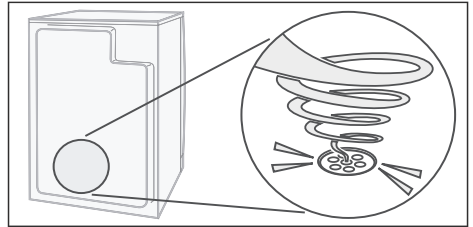

Rengjøring

Rengjøre tørketrommel og betjeningsfelt

⚠ Advarsel **Livsfare!**

Tørketrommelen bruker elektrisk strøm, og det er dermed fare for elektrisk støt. Koble tørketrommelen fra strømmettet før rengjøring.

Rengjør tørketrommelen og betjeningsfeltet:

- ikke med rengjøringsmiddel, bare med vann
- med en myk, fuktig klut
- ikke med vannstråle
- fjern alle vaskemiddelrester umiddelbart
- unngå at midler til forbehandling av tøy, som f.eks. flekkfjerner eller forvaskspray, kommer i kontakt med overflatene på tørketrommelen. Fjern umiddelbart spraydråper eller andre rester med en fuktig klut.

Rengjøre fuktighetsføler

Merk: Tørketrommelen er utstyrt med en fuktighetsføler i rustfritt stål. Fuktighetsfølerne måler fuktighetsgraden i tøyet. Etter lengre tids bruk kan det danne seg et tynt kalklag på fuktighetsfølerne. Dette må fjernes regelmessig:



Åpne døren og rengjør fuktighetsføleren med en skuresvamp.

Obs!


Fuktighetsføleren kan bli skadet.

Ikke rengjør fuktighetsføleren med skuremidler og stålull.


Rengjøre filter i kondensvannbeholder

Merk: Filteret i kondensvannbeholderen renser kondensvannet, som brukes til automatisk rengjøring av tørketrommelen.


1. Trekk kondensvannbeholderen vannrett ut av beholderen.
2. Tøm ut kondensvannet.
3. Ta ut filteret.

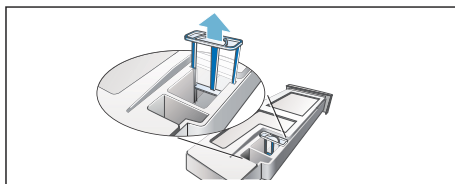

4. Rengjør filteret under rennende, varmt vann eller i oppvaskmaskin.

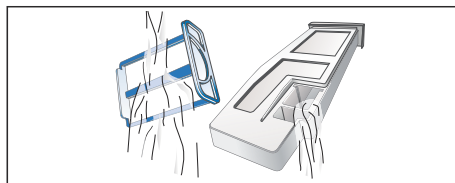

5. Sett filteret inn til det smekker merkbart på plass.

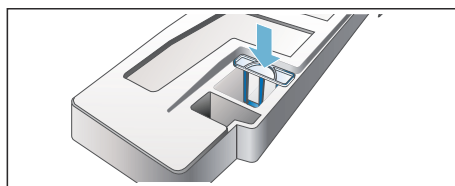

Obs!

Tørketrommelen kan være forurensset av lo og dermed bli skadet.

Bruk bare tørketrommelen når filteret er satt i.

6. Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker merkbart på plass.



Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?

Feil	Årsak/hjelp
i indikasjonfeltet og tørking ble avbrutt.	■ Tøm kondensvannbeholderen og velg starttasten → <i>Side 17</i>. ■ Hvis det er montert valgfritt kondensvannavløp*, kan slangen til avløpet være tett eller knekt. Kontroller slangen for avleiringer og skyl gjennom den. Legg slangen uten knekk.
i indikasjonfeltet.	Rengjør lofilteret og velg starttasten → <i>Side 16</i> .
selfCleaning i indikasjonfeltet.	Ingen feil. Varmeveksleren rengjøres automatisk. Trekk ikke ut kondensvannbeholderen mens indikasjonen vises.
Tørketrommelen starter ikke.	■ Er nettstøpselet satt i eller fungerer sikringen? ■ Er det valgt program? Velg program. ■ Er døren til tørketrommelen åpen? Lukk døren. ■ Er barnesikringen aktivert? Deaktiver barnesikringen. ■ Ferdig om-tid valgt? Programmet starter forsinket → <i>Side 14</i>.
Krølldannelse.	■ Tøyet blir krøllete hvis du har for mye tøy i maskinen eller har valgt feil program for tekstiltypen. I programtabellene finner du all nødvendig informasjon → <i>Side 12</i>. ■ Ta ut tøyet like etter tørking, det blir krøllete hvis det blir liggende i maskinen.
Det renner ut vann.	Ingen feil, tørketrommelen kan stå skjevt. Sett tørketrommelen rett.
Tøyet blir ikke ordentlig tørt eller er fortsatt fuktig.	■ Varmt tøy føles ofte fuktigere enn det faktisk er. Legg tøyet utover slik at det kjøles ned. ■ Finjuster det valgte tørkeresultatet; det forlenger tørketiden, men temperaturen øker ikke. Tøyet ditt blir tørrere → <i>Side 14</i>. ■ Velg et program med lengre tørketid, eller øk ønsket tørkeresultat. Temperaturen økes ikke. ■ Velg et tidsprogram for ettertørking av tøy som fortsatt er fuktig → <i>Side 12</i>. ■ Hvis du overskrider den maksimale fyllmengden, kan tøyet ikke tørkes ordentlig. ■ Rengjør fuktighetssensoren i tørketrommelen. Det kan oppstå et tynt kalklag på sensorene slik at funksjonen deres reduseres og tøyet ikke blir ordentlig tørt → <i>Side 20</i>. ■ Tørkingen ble avbrutt av strømbrytning, full kondensvannbeholder eller overskridelse av fyllmengden. Merk: Se også tipsene om tøy → <i>Side 11</i>.
* avhengig av modell	

no Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?

Feil	Årsak/hjelp
For lang tørketid?	■ Lofilteret kan være skittent og dermed føre til lengre tørketid. Rengjør lofilteret. ■ Hvis luftinntaket på tørketrommelen er blokkert eller ikke fritt tilgjengelig, kan det føre til lengre tørketid. Sørg for åpent luftinntak. ■ Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 35 °celsius, kan tørketiden forlenges. ■ En utilstrekkelig luftsirkulasjon i rommet kan føre til lengre tørketid. Sørg for ventilasjon i rommet.
Displayet slukker og starttasten blinker.	Ingen feil. Energisparemodus er aktiv → <i>Side 6</i> .
Det er restvann i kondensvannbeholderen selv om tørketrommelen er koblet til kondensvannløpet*.	Ingen feil. Dersom det er installert kondensvannløp, blir det restvann igjen i kondensvannbeholderen på grunn av tørketrommelens selvrensfunksjon.
Fuktigheten i rommet stiger.	Ingen feil. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
Strøbrudd.	Tørkeprogrammet avbrytes. Ta ut tøyet og legg det utover eller start programmet på nytt.
Uvanlige lyder under tørking.	Ingen feil. Den automatiske rengjøringen av varmeveksleren fører til lyder → <i>Side 19</i> .
Tørketrommelen føles kald til tross for tørking.	Ingen feil. Tørketrommel med varmepumpe tørker effektivt ved lave temperaturer.
* avhengig av modell	

Merk: Dersom du ikke selv kan utbedre en feil ved å slå maskinen av og på igjen, må du ta kontakt med kundeservice.



Kundeservice

Kundeservice

Dersom du ikke selv kan utbedre feilen (Det har oppstått en feil, hva kan du gjøre?), må du henvende deg til vår kundeservice. Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødige besøk av teknikere.

Kontaktopplysninger for den nærmeste kundeservice finner du i fortegnelsen over kundeservice.

Vennligst oppgi tørketrommelens produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD) ved alle henvendelser til kundeservice.

E-Nr. _____ FD _____

Disse opplysningene finner du på innsiden av apparatdøren eller på baksiden av tørketrommelen.

Ha tiltro til produsentens kompetanse.

Henvend deg til oss. På den måten kan du være sikker på at reparasjonen blir foretatt av utdannede serviceteknikere, som har originale reservedeler.



Forbruksverdier

Forbruksverditabell

Program	Sentrifugeringsturtallet som tøyet sentrifugeres med	Varighet**		Energiforbruk**	
Bomull		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Skaptørt*	1400 o/min	117 min	78 min	1,55 kWh	0,87 kWh
	1000 o/min	138 min	92 min	1,93 kWh	1,08 kWh
	800 o/min	159 min	106 min	2,24 kWh	1,25 kWh
Stryketørt*	1400 o/min	84 min	56 min	1,09 kWh	0,61 kWh
	1000 o/min	105 min	70 min	1,44 kWh	0,81 kWh
	800 o/min	126 min	84 min	1,78 kWh	1,00 kWh
Strykefritt		3,5 kg		3,5 kg	
Skaptørt*	800 o/min	50 min		0,55 kWh	
	600 o/min	64 min		0,69 kWh	
* Programinnstilling for godkjenning i henhold til gyldig EN61121.					
** Verdiene kan avvike fra de angitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetning av tøyet som skal tørkes, restfuktigheten i tøyet samt mengden tøy som skal tørkes.					

Det mest effektive programmet for bomullstekstiler

Følgende "Standard-bomullsprogram" (merket med ) er egnet til tørking av normalt fuktige bomullstekstiler og er det mest effektive programmet med tanke på kombinert energiforbruk ved tørking av våte bomullstekstiler.

Standardprogram for bomull i henhold til gjeldende EU-forordning 932/2012			
Program	Fyllmengde	Energiforbruk	Programvarighet
 Bomull Skaptørt	8 kg/4 kg	1,93 kWh/1,08 kWh	138 min/92 min
Programinnstilling for kontroll og energimerking i henhold til direktiv 2010/30/EU			



Tekniske data

Mål:

85 x 60 x 60 cm

høyde x bredde x dybde

Vekt:

ca. 56 kg

Maksimal påfylling:

8 kg

Kondensvannbeholder:

4,6 l

Tilkoblingsspenning:

220 - 240 V

Tilkoblingseffekt:

maks. 1000 W

Sikring:

10 A

Trommelbelysning***Omgivelsestemperatur:**

5 - 35°C

Inngangseffekt i avslått tilstand:

0,10 W

**Inngangseffekt i driftsklar tilstand
(ikke avslått tilstand):**

0,75 W

* avhengig av modell



Oppstilling og tilkobling

Leveringsomfang

- Tørketrommel
- Bruks- og oppstillingsveiledning
- Ullkurv*
- Kondensvannavløp*

* avhengig av modell

Sette opp og koble til tørketrommel



Advarsel Livsfare!

Tørketrommelen bruker elektrisk strøm, og det er dermed fare for elektrisk støt. Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Kontroller tørketrommelen for synlige skader. En skadet tørketrommel skal ikke tas i bruk.
- Før tilkobling til strømnettet må du forsikre deg om at den elektriske spenningen som står oppført på typeskiltet, stemmer med spenningen i stikkontakten.
- Bruk bare jordfeilbrytere som er merket med dette symbolet .
- Pass på at strømledningen ikke kommer i klem, får knekk eller kommer i kontakt med varmekilder eller skarpe kanter.



Advarsel Barn kan låse seg inne i tørketrommelen og havne i livsfare!

Sett ikke tørketrommelen bak en dør eller skyvedør som kan blokkere eller hindre åpning av døren.

Obs!

Fare for personskader!

- Vær forsiktig når du løfter tørketrommelen, den er tung og kan føre til personskader. Løft ikke tørketrommelen på egenhånd.
- Du kan kutte hendene på de skarpe kantene på tørketrommelen. Ikke grip tørketrommelen i de skarpe kantene.
- Pass på at ikke utstikkende deler på tørketrommelen knekker når den løftes eller skyves. Bruk ikke de utstikkende delene på tørketrommelen for å bevege på den,

Obs!

mulighet for materielle skader på apparat eller tekstiler.

- Kontroller tørketrommelen for transportskader. Bruk ikke en skadet tørketrommel.
- Restvann i tørketrommelen kan fryse og medføre skader. Sett aldri tørketrommelen i rom med fare for frost.

Pass på følgende ved oppstilling:

- sett den på et rent, rett og stabilt underlag
- nettstøpselet skal alltid være tilgjengelig
- luftinntaket på tørketrommelen skal være fritt og ha tilstrekkelig lufting
- omgivelsene skal holdes rene
- tørketrommelen må være justert vannrett med skruftøttene Bruk et vaterpass til dette.


Bytte kondensvannavløp

Merknader


- Kondensvannet fra tørketrommelen kan enten ledes til kondensvannbeholderen eller via en avløpstilkobling. Tørketrommelen er fabrikkinnstilt til å lede vannet til kondensvannbeholderen.
- Dersom det er installert kondensvannavløp, blir det restvann igjen i kondensvannbeholderen på grunn av tørketrommelens selvrensfunksjon.

Bytt kondensvannavløp på følgende måte:


1. Ta ut tilbehøret fra tørketrommelen.

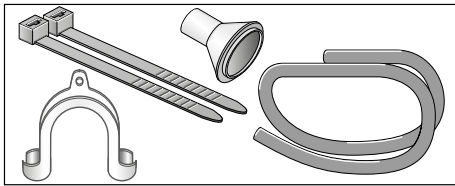


2. Tørketrommelens utleveringstilstand. For å lede kondensvannet til kondensvannbeholderen er slangen festet på stussen.
3. Løsne slangen fra stussen og sett den i parkeringsposisjon.

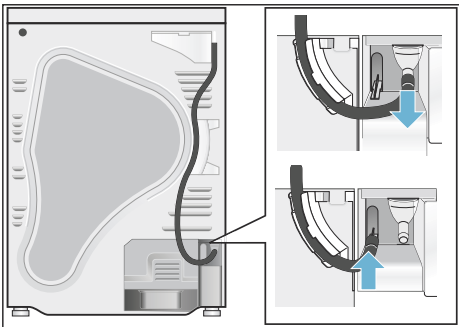

4. Ta avløpsslangen ut av tilbehøret og fest denne til den tomme stussen.

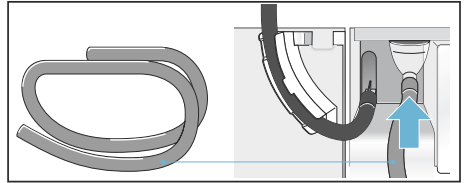

5. Fest den andre enden av avløpsslangen til tilbehøret ved A, B eller C avhengig av tilkoblingssituasjon..

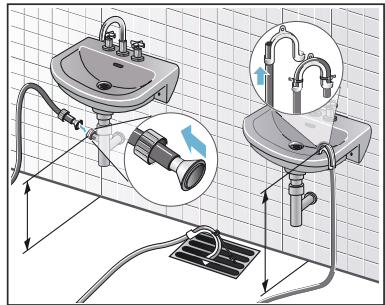

Obs!

Oppsamlet vann kan suges tilbake inn i tørketrommelen og forårsake materielle skader.


Kontroller at vannet renner raskt ut av vasken. Avløpet må ikke være stengt eller blokkert.

Obs!


Mulighet for materielle skader på grunn av lekkasje eller lekkende vann.

Sikre avløpsslangen slik at den ikke sklir ut. Pass på at det ikke kommer knekk på avløpsslangen. Vær oppmerksom på høydeforskjellen mellom oppstillingsflate og avløp på maks. 100 cm og 80 cm ved avløp i en vannlås.


- 6.** Trekk kondensvannbeholderen helt ut.

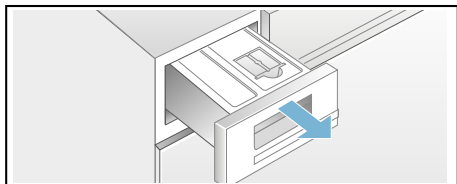


- 7.** Roter kondensvannbeholderen 180° til undersiden og løsne proppen som sitter i. Roter beholderen 180° tilbake og sett proppen i åpningen på oversiden av kondensvannbeholderen.

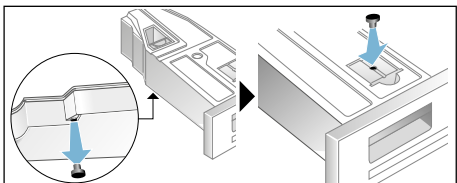

- 8.** Trekk filteret ut av låsesporet og sett det i fordypningen på kondensvannbeholderen.

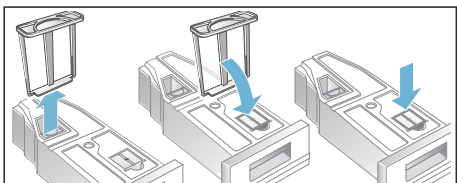

- 9.** Skyv inn kondensvannbeholderen til den smekker merkbart på plass.

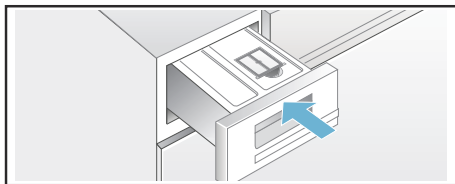

Kondensvannet blir nå ledet ut i avløpet eller ned i vasken via avløpsslangen.

Merk: Dersom du ønsker å avlede kondensvannet til kondensvannbeholderen igjen, går du frem i motsatt rekkefølge.

Valgfritt tilbehør

Valgfritt tilbehør* kan du bestille hos kundeservice:

- **Monteringssett vask-/tørk-søyle:**
For å spare plass kan tørketrommelen plasseres oppå en egnet vaskemaskin med samme dybde og bredde.
Tørketrommelen skal festes til vaskemaskinen ved hjelp av dette monteringssettet.
Bestillingsnummer med uttrekkbar arbeidsplate: **WTZ11400**;
Bestillingsnummer uten uttrekkbar arbeidsplate: **WTZ20410**.
- **Forhøyning:**
Du kan sette tørketrommelen på en forhøyning slik at det blir lettere å ta ut og legge i tøy i den.
Du kan transportere tøyet i kurven som er integrert i forhøyningen.
Bestillingsnummer: **WMZ20500**.
- **Ullkurv:**
Du kan tørke enkelte ulltekstiler, sportssko og kosedyr i ullkurven.
Bestillingsnummer: **WMZ20600**.

* avhengig av modell

Transport og frostbeskyttelse

Tøm kondensvannbeholderen og restvannet i tørketrommelen:

1. Sett programvelgeren på et vilkårlig program.
2. Velg starttasten.
3. Vent i 5 minutter.
Merk: Kondensvannet pumpes ut.
4. Tøm kondensvannbeholderen på nytt.
5. Slå av tørketrommelen.

Obs!

Restvann kan renne ut og forårsake materielle skader.

Transporteres stående.

Obs!

Tørketrommelen inneholder kjølemiddel og kan bli skadet.

La tørketrommelen stå i to timer før den tas i bruk.







Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

N 22 66 06 00

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

Robert Bosch, Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND



9001005015 (9408)