



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Vaskemaskine
WAW32468SN**



BOSCH

da Brugs- og opstillingsvejledning

Den nye vaskemaskine

Du har valgt at anskaffe en vaskemaskine fra Bosch.

Brug et par minutter til at læse denne tekst, så du kan lære alle fordelene ved din vaskemaskine at kende.

Alle vaskemaskiner, der leveres fra vores fabrik, bliver grundigt kontrolleret for fejl og mangler, så vi kan være sikre på, at de lever op til de høje kvalitetskrav, som mærket Bosch står for.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og service på vores hjemmeside www.bosch-home.com eller ved henvendelse til vores kundeservicecentre.

Hvis betjenings- og opstillingsvejledningen beskriver forskellige modeller, henvises til forskellene på de pågældende steder.



Tag først vaskemaskinen i brug, når du har læst denne betjenings- og opstillingsvejledning!

Generelt om symboler, signalord, tips og procedurer

Advarsel!

Kombination af dette symbol og signalord advarer om en potentielt farlig situation. Tilsidesættelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst og død.

Pas på!

Dette signalord advarer om en potentielt farlig situation. Tilsidesættelse af denne anvisning kan medføre materielle skader og/eller miljøskader.

Anvisning / tip

Anvisninger om optimal brug af maskinen / andre nyttige oplysninger.

1. 2. 3. / a) b) c)

Handlingsrækkefølger angives med tal eller bogstaver.

■ / -

Opremsninger vises med en firkant-bullet eller med en skråstreg.

Indholdsfortegnelse

	Anvendelse i henhold til formål	5
	Sikkerhedsanvisninger	6
	Elektrisk sikkerhed	6
	Fare for tilskadekomst	6
	Sikkerhed for børn	7
	Miljøbeskyttelse	8
	Emballage/kasserede apparater	8
	Sparetips	8
	Kort oversigt over det vigtigste	9
	Lær maskinen at kende	10
	Vaskemaskine	10
	Betjeningsfelt	11
	Displayfelt	12
	Vasketøj	13
	Forberedelse af vasketøj	13
	Sortering af vasketøj	13
	Vaskemiddel	14
	Rigtigt valg af vaskemiddel	14
	Spar energi og vaskemiddel	14
	Programoversigt	15
	Programmer med programvælger	15
	Stivning	18
	Farvning/blegning	18
	Iblødsætning	18
	Forindstillinger for programmer	19
	Temperatur	19
	Centrifugeringshastighed	19
	Færdig om	19
	Ekstra programindstillinger	20
	EcoPerfect	20
	SpeedPerfect	20
	Antikrøl	20
	Power rinse	20
	Betjening af maskinen	20
	Forberedelse af vaskemaskine	20
	Start af maskine/valg af program	20
	Ilægning af vasketøj i tromlen	21
	Dosering og påfyldning af vaske- og plejemidler	21
	Ændring af programmernes forindstillinger	22
	Valg af ekstra programindstillinger	22
	Start af program	23
	Børnesikring	23
	Efterfyldning af vasketøj	23
	Ændring af program	23
	Afbryde program	24
	Programslut ved skyllestop	24
	Programslut	24
	Udtagning af vasketøj / slukning af maskine	24
	Indstillinger af maskinen	24
	Aktivere indstillingsmodus	25
	Ændre styrke af lydsignal	25
	Aktivere/deaktivere automatisk slukning af maskinen	25
	Afslutte indstillingsmodus	25
	Sensorsystem	25
	Mængdeautomatik	25
	Balancekontrol-system	25
	Aquasensor	25

Rengøring og pleje 26

Kabinet/betjeningspanel	26
Vasketromle	26
Afkalkning	26
Sæbeskuffe og kabinet	26
Afløbspumpe er tilstoppet, nødtømning	27
Afløbsslange er tilstoppet ved vandlås	27
Sien i vandtilløbet er tilstoppet.	28

En fejl, hvad gør man? 28

Nødåbning	28
Henvisninger i displayfeltet	29
En fejl, hvad gør man?	30

Kundeservice 32

Forbrugsværdier 33

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer.	33
Mest effektive programmer til bomuldstekstiler	34

Tekniske data 34

Opstilling og tilslutning 34

Leveringsomfang	34
Sikkerhedsanvisninger	35
Opstillingsfladen	36
Opstilling på en sokkel eller et gulv, som er lagt på træbjælker	36
Opstilling på repos med skuffe	36
Indbygning af maskinen i et køkkenelement	36
Fjerne transportsikringerne	36
Slange- og ledningslængder	37
Vandtilførsel	38
Vandtilførsel	39
Indjustering	40
Elektrisk tilslutning	41
Inden den 1. vask	42
Transport	42

Aquastop-garanti 43



Anvendelse i henhold til formål

- Udelukkende til brug i og i forbindelse med private husholdninger.
- Vaskemaskinen er egnet til vask af maskinvaskbare tekstiler og håndvaskbar uld i vaskevand.
- Til drift med koldt ledningsvand og gængse vaske- og plejemidler, der er beregnet til brug i vaskemaskiner.
- Vaske-/hjælpe-/pleje- og rensemidler skal ubetinget doseres iht. producentens anvisninger.
- Vaskemaskinen kan betjenes af børn fra 8 år samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner og af personer med manglende erfaring eller viden, hvis de er **under opsyn** eller er blevet **instrueret** af en ansvarlig person.
Børn må ikke udføre rengørings- og vedligeholdelsesarbejde uden at være under opsyn.
- Hold børn på under 3 år væk fra vaskemaskinen.
- Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 4000 meter over havets overflade.
- Hold husdyr væk fra vaskemaskinen.

Inden ibrugtagning af maskinen: Læs og overhold indholdet af denne brugs- og opstillingsvejledning samt alle øvrige vedlagte oplysninger.
Opbevar dokumenterne til senere brug, og giv dem videre til en evt. senere ejer.



Sikkerhedsanvisninger

Elektrisk sikkerhed



Advarsel

Livsfare!

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød.

- Rør ikke ved netstikket med våde hænder.
- Træk altid kun i selve netstikket og ikke i ledningen, fordi den kan blive beskadiget af dette.

Fare for tilskadekomst



Advarsel

Fare for tilskadekomst!

- Hvis vaskemaskinen løftes i fremspringende dele (f.eks. lugen), kan delene brække af og medføre tilskadekomst. Løft ikke vaskemaskinen i fremspringende dele.
- Hvis personer står ovenpå vaskemaskinen, kan toppladen knække og forårsage tilskadekomst. Stå aldrig oven på vaskemaskinen.

- Hvis personer støtter sig til/ sætter sig på den åbne luge, kan vaskemaskinen vippe og forårsage tilskadekomst. Personer må ikke støtte sig til den åbne luge.
- Hvis hånden stikkes ind i den roterende tromle, kan der ske tilskadekomst. Stik aldrig hånden ind i den roterende tromle. Vent, til tromlen er holdt op med at dreje.



Advarsel

Fare for skoldning!

Når der vaskes ved høje temperaturer, kan berøring med det varme vaskevand (f.eks. når det pumpes ud i en håndvask) medføre skoldning.

Rør ikke ved det varme vaskevand.

Sikkerhed for børn

Advarsel

Livsfare!

Ved leg med vaskemaskinen kan børn komme i livsfarlige situationer eller komme til skade.

- Lad ikke børn være uden opsyn i nærheden af vaskemaskinen!
- Lad ikke børn lege med vaskemaskinen!

Advarsel

Livsfare!

Børn kan komme til at lukke sig inde i maskinen og derved komme i livsfare.

Ved kasserede apparater:

- Træk netstikket ud.
- Skær netledningen over, og fjern netstikket.
- Ødelæg lugens lås.

Advarsel

Fare for kvælning!

Under leg kan børn komme til at vikle sig ind i emballage/folie og emballagedele eller trække dem over hovedet og blive kvælt.

Sørg for, at emballage, folie og emballagedele er uden for børns rækkevidde.

Advarsel

Fare for forgiftning!

Vaske- og plejemidler kan føre til forgiftning, hvis de spises. Opbevar vaske- og plejemidler utilgængeligt for børn.

Advarsel

Øjen-/hudirritation!

Kontakt med vaske- og plejemidler kan medføre øjen-/hudirritationer.

Opbevar vaske- og plejemidler utilgængeligt for børn.

Advarsel

Fare for tilskadekomst!

Glasset i lugen bliver varmt, når der vaskes ved høje temperaturer.

Sørg for, at børn ikke rører ved den varme luge.



Miljøbeskyttelse

Emballage/kasserede apparater



Bortskaf emballagen miljøvenligt.

Denne vaskemaskine er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv indeholder bestemmelser mht. returnering og recycling af kasseret elektrisk udstyr gældende i hele EU.

Sparetips

- Udnyt den maksimale vasketøjsmængde for det pågældende program.
Programoversigt → Side 15
- Vask normalt snavset vasketøj uden forvask.
- Ved let og normalt snavset vasketøj kan der spares både energi og vaskemiddel. → Side 14
- De mulige temperaturer står i forhold til plejemærkerne på tekstilerne. De aktuelle temperaturer i maskinen kan afvige fra disse for at sikre den optimale balance mellem energibesparelse og vaskeresultat.
- **Energisparefunktionen:** Displayets belysning slukkes efter et par minutter, tasten >00 blinker. Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere belysningen.
Energisparefunktionen aktiveres ikke under et igangværende program.
- **Automatisk slukning:** Hvis maskinen ikke betjenes i længere tid, kan den slukkes automatisk før programstart og efter programslut for at spare på energien. Tænd for maskinen igen ved at trykke på hovedafbryderen.
Aktivere / deaktivere funktionen
→ Side 24
- Hvis vasketøjet efterfølgende skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. anvisningerne fra producenten af tørretumbleren.




Kort oversigt over det vigtigste

1				
	Sæt netstikket i stikkontakten. Luk op for vandhanen.	Luk lugen op.	Tryk på tasten ① for at tænde maskinen.	Vælg program, f.eks. Bomuld .
2				
	Sorter vasketøjet.	Overhold den viste maksimale tøjmenge (afhængigt af model) i displayet.	Læg vasketøjet i maskinen.	Luk lugen.
3				
	Fyld vaskemiddel i sæbeskuffen.	Korriger evt. programforindstillinger, og/eller vælg ekstra indstillinger.	Start programmet.	
4				
	Programslut	Luk lugen op, og tag vasketøjet ud.	Maskinen slukkes ved at trykke på tasten ①.	Luk for vandhanen (ved modeller uden Aquastop).


Lær maskinen at kende

Vaskemaskine

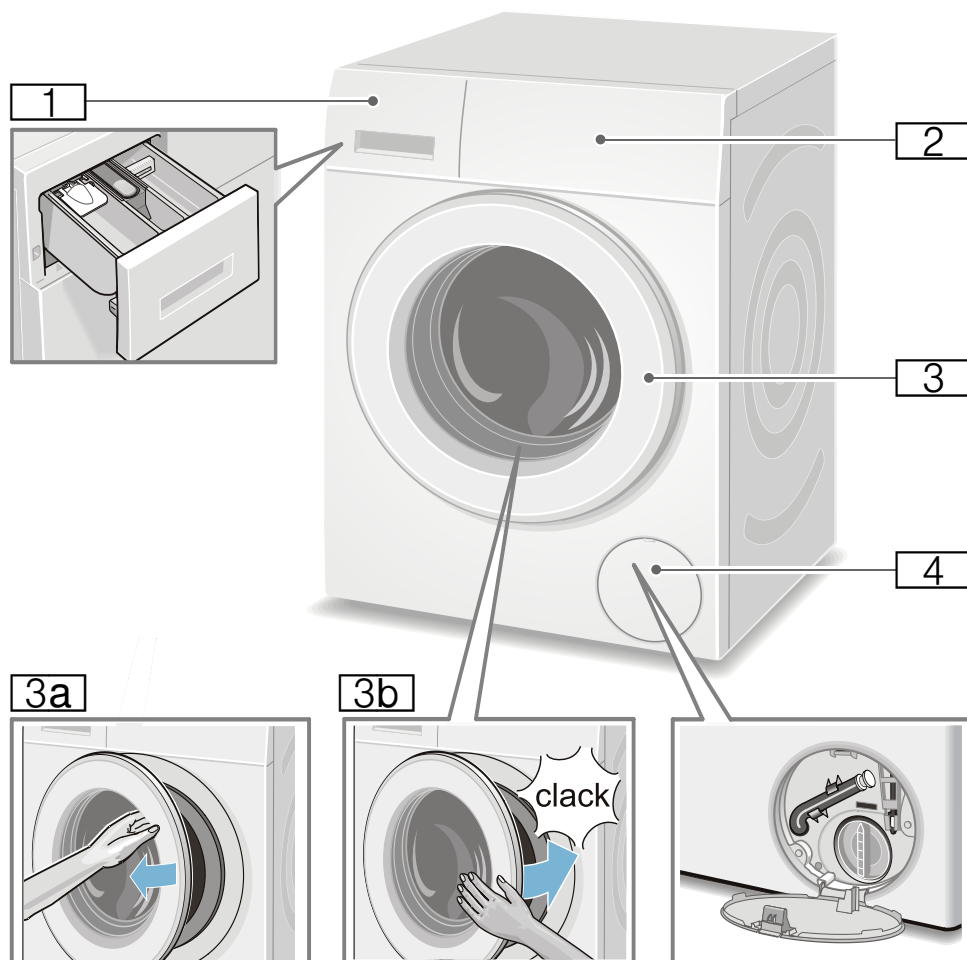

- 1** Sæbeskuffe → Side 21
- 2** Betjenings-/displayfelt
- 3** Luge med håndtag
- 3a** Luk lugen op
- 3b** Luk lugen i
- 4** Serviceklap

Betjeningsfelt

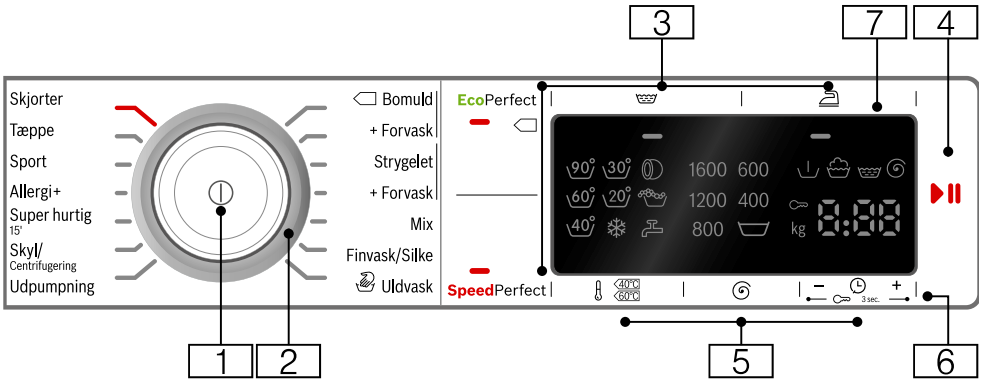

Bemærk: Alle taster (undtagen hovedafbryderen) er sensitive, en let berøring er nok.

1 Hovedafbryder

Til tænd/sluk af vaskemaskinen:
Tryk på tasten ①.

2 Programvælger

Til valg af program:
Programoversigt → Side 15

3 Yderligere programindstillinger:

→ Side 20

- EcoPerfect,
- SpeedPerfect,
- Power rinse (🌀),
- Antikrøl (👤)

4 Tasten ▶|| til:

- Start af et program.
- Afbrydelse af et program, f.eks. for at efterfylde vasketøj
→ Side 23.
- Afbrydelse af et program
→ Side 24

5 Ændring af programforindstillinger:

→ Side 19

- Temperatur (🌡),
- Centrifugeringshastighed (🌀),
- Færdig om -tid (🕒)

6 Børnesikring (🔒 3 sec.)

Til sikring af utilsigtet ændring af indstillede funktioner, aktiver/deaktivere:

Tryk samtidig på tasterne

Færdig om (🕒) + og - i ca. 3 sek.
→ Side 23

7 Displayfelt til indstillinger og informationer. → Side 12

Displayfelt



Forindstillinger for programmer:

- 1 **Temperatur** i °C
* - 90 (* = kold)
- 2 **Centrifugeringshastighed** i omdr./min,
▽ - 1600*,
*maks. centrifugeringshastighed afhænger af program og model,
▽ = skyllestop → Side 19
- 3 ■ **Færdig om -tid**
f.eks. 2:30,
Programvarighed efter programvalg i h:min (timer: minutter),
■ **Forvalg af sluttid**
1 - 24h,
Programslut efter ...h (h=timer)
■ **Anbefalet mængde vasketøj**
F.eks. kg 8*,
* afhængigt af det valgte program

Yderligere oplysninger

Programforløb:

	Forvask
	Vask
	Skylning
	Centrifugering
- 0 -	Programslut
	Programslut ved skyllestop
- P -	Pause, f.eks. til efterfyldning af vasketøj

Lugen:

	Lugen kan åbnes.
Lyser	
	Efter programstart: Lugen er ikke lukket korrekt.
Blinker	

Vandhane:

	Vandhanen er lukket, intet vandtryk
Lyser	
	Vandtryk for lavt (kan forlænge programmets varighed)
Blinker	

Børnesikring: → Side 23

	Børnesikring er aktiveret
Lyser	
	Børnesikring aktiveret, programvælger flyttet
Blinker	

Registrering af skum:

	→ Side 23
Lyser	

Fejlindikator:

E: --	→ Side 29
-------	-----------

Indstilling af lydsignal:

0 - 4	→ Side 24
-------	-----------

Automatisk slukning af maskinen:

On OFF	→ Side 8, → Side 25
--------	---------------------



Vasketøj

Forberedelse af vasketøj


Pas på!

Beskadigelse af maskine / tøj

Fremmedlegemer (f.eks. mønter, papirklips, nåle, søm) kan beskadige tøjet eller vaskemaskinens komponenter.

Overhold derfor følgende anvisninger ved forberedelsen af vasketøj:

- Tøm lommerne.

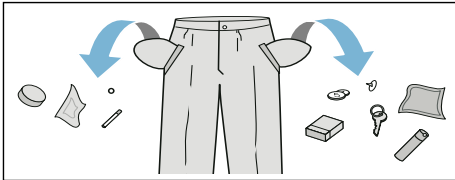

- Kontroller tøjet for metaldele (klips osv.), og fjern dem.
- Vask sart tøj (strømper, bøjle-BHer osv.) i vaskenet/-pose.
- Luk lynlåse, og knap dyne-/pudebetræk.
- Børst sand ud af lommer og opslag.
- Fjern gardinkroge, eller bind dem ind i et vaskenet eller en vaskepose.

Sortering af vasketøj

Sorter vasketøjet iht. plejeanvisningerne og producentens oplysninger på plejemærkerne:

- Stof-/fibertype
- Farve

Bemærk: Vasketøj kan smitte af. Vask hvidt og kulørt tøj separat. Vask nyt kulørt vasketøj separat første gang.

- Tilsmudsningsgrad
Vask tøj med samme tilsmudsningsgrad sammen.

Der findes nogle eksempler på vask ved diverse tilsmudsningsgrader på → Side 14

- **let tilsmudsning:** Ingen forvask, vælg evt. indstillingen **SpeedPerfect**
- **normal tilsmudsning**
- **stærk tilsmudsning:** Fyld mindre tøj i maskinen, vælg et program med forvask
- **Pletter:** Pletter skal fjernes/forbehandles, inden de tørrer ind. Prøv først at duppe med sæbevand - gnid ikke. Vask derefter vasketøjet med det passende program. Ind i mellem kan hårdnakkede/indtørrede pletter først fjernes efter flere gange vask.

- Symboler på plejemærkerne
Bemærk: Tallene i symbolerne henviser til den maksimalt anvendelige vasketemperatur.



Tåler normal vask, f.eks. programmet Bomuld



Skal vaskes ved skånegang, f.eks. programmet Strygelet



Skal vaskes særligt skånsomt, f.eks. programmet Finvask/Silke



Tåler håndvask, f.eks. programmet Uld-/håndvask



Tøjet må ikke vaskes i maskine.



Vaskemiddel

Rigtigt valg af vaskemiddel

Plejemærkerne i tekstilerne er afgørende for valg af det rigtige vaskemiddel, temperatur og behandling, → se også på www.sartex.ch

På websiden www.cleanright.eu findes mange forskellige nyttige oplysninger om vaske-, pleje- og rengøringsmidler til privat brug.

■ Vaskemiddel til kogevaske med optisk hvidt

Egnet til hvidt vasketøj af hør eller bomuld, der tåler kogning
Program: Bomuld / koldt - maks. 90 °C

■ Kulørtvaskemiddel uden blegemiddel og optisk hvidt

Egnet til kulørt vasketøj af hør eller bomuld
Program: Bomuld / koldt - maks. 60 °C

■ Kulørt-/finvaskemiddel uden optisk hvidt

Egnet til kulørt vasketøj af strygelette fibre, syntetiske fibre
Program: Strygelet / koldt - maks. 60 °C

■ Finvaskemiddel

Egnet til sarte, fine tekstiler, silke eller viskose
Program: Finvask/Silke / koldt - maks. 40 °C

■ Uldvaskemiddel

Egnet til uld
Program: Uldvask / koldt - maks. 40 °C

Spar energi og vaskemiddel

Ved let og normalt snavset vasketøj kan der spares på energien (lavere vasketemperatur) og på mængden af vaskemiddel:

Besparelse	Tilsmudsning/anvisning
Reduceret temperatur og vaskemiddelmængde iht. anbefalet dosering  Temperatur iht. plejemærke og vaskemiddelmængde iht. doseringsanbefaling/stærk tilsmudsning	let tilsmudsning Ingen synlig tilsmudsning eller pletter. Beklædningsgenstande har antaget kropslugt, f.eks.: ■ Let sommer-/sportstøj (kun brugt i få timer) ■ T-shirts, skjorter, bluser (brugt op til 1 dag) ■ Gæstesengetøj og -håndklæder (brugt 1 dag) normal tilsmudsning Synligt snavs/eller få svage pletter, f.eks.: ■ T-shirts, skjorter, bluser (gennemsvedt, brugt flere gange) ■ Håndklæder, sengetøj (brugt op til 1 uge) stærk tilsmudsning Tydeligt snavs og/eller pletter, f.eks. viskestykker, babytøj, arbejdstøj

Bemærk: Vaske-/hjelpe-/pleje- og rensningsmidler skal ubetinget doseres iht. producentens anvisninger. → Side 21



Programoversigt

Programmer med programvælger

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Programnavn	maks. påfyldning
Kort forklaring af programmet hhv. forklaring af, hvilke tekstiler det er egnet til.	valgbar Temperatur (☼ = koldt)
	valgbar Centrifugeringshastighed ** ☒ = skyllestop
	valgbare ekstra programindstillinger
Bomuld	maks. 8 kg/5* kg
Til slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.	☼ - 90 °C
Bomuld + Forvask: Program med forvask. Fordel vaskemidlet i rum I og II	☒ - 1600** omdr./min
Anvisninger	EcoPerfect, SpeedPerfect, Antikrøl (☒), Power rinse (☒)
■ Ved indstillingen EcoPerfect er vasketemperaturen lavere end den valgte temperatur. Vælg programmet uden indstillingen EcoPerfect eller evt. med en højere temperatur, hvis det er særlig vigtigt, at vaskevandet når denne temperatur.	
■ Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen SpeedPerfect .	
Strygelet	maks. 4 kg
Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre.	☼ - 60 °C
Strygelet + Forvask: Program med forvask. Fordel vaskemidlet i rum I og II	☒ - 1200 omdr./min
	EcoPerfect, SpeedPerfect, Antikrøl (☒), Power rinse (☒)
Mix	maks. 4 kg
Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre.	☼ - 40 °C
	☒ - 1600** omdr./min
	EcoPerfect, SpeedPerfect, Antikrøl (☒), Power rinse (☒)
* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen SpeedPerfect	
** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model	
*** program afhængigt af model	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
Finvask / Silke Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, -tørklæder). Bemærk: . Anvend et vaskemiddel til vask af finvask eller silke, der er egnet til maskinvask.	maks. 2 kg ❄ - 40 °C 🌀 - 800 omdr./min EcoPerfect, SpeedPerfect, Antikrøl (🌀), Power rinse (🌀)
 Uldvask Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld. Specielt skånsomt vaskeprogram til undgåelse af krympning, længere programpauser (vasketøjet ligger i vaskevandet). Anvisninger ■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får. ■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask.	maks. 2 kg ❄ - 40 °C 🌀 - 800 omdr./min -
Udpumpning af skyllevand, f.eks. ved indstillingen 🌀 (skyllestop = uden slutcentrifugering)	- - - -
Skyl / Centrifugering Ekstraskylning/-centrifugering med valgbare centrifugeringshastighed. Bemærk: . Fra fabrikkens side er dette program forindstillet med tasten Power rinse (🌀). Deaktiver tasten, hvis der kun ønskes centrifugering.	- - 🌀 - 1600** omdr./min Antikrøl (🌀)
Super hurtig 15' Ekstra kort program på ca. 15 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj.	maks. 2 kg ❄ - 40 °C 400 - 1200 omdr./min -
*** Strygelet Special Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler. Vask tekstilerne på vrangen.	maks. 3,5 kg ❄ - 40 °C 🌀 - 1200 omdr./min EcoPerfect, SpeedPerfect, Antikrøl (🌀), Power rinse (🌀)
* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen SpeedPerfect ** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model *** program afhængigt af model	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
*** Allergi+ Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør. Bemærk: . Særligt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning.	maks. 7 kg/5* kg  - 60 °C  - 1600** omdr./min EcoPerfect, SpeedPerfect, Antikrøl () , Power rinse ()
*** Outdoor + Imprægnering Vask med efterfølgende imprægnering af vej- og outdoor-tekstiler med membranbelægning og vandafvisende tekstiler. 1. Vælg program. 2. Hæld specialvaskemiddel til outdoor-tekstiler i rum II . 3. Hæld imprægneringsmiddel (maks. 170 ml) i rum  . 4. Tryk på tasten  . Vasketøjet efterbehandles iht. producentens anvisninger.	maks. 1 kg  - 40 °C  - 800 omdr./min EcoPerfect, SpeedPerfect, Power rinse ()
Anvisninger ■ Brug specialvaskemiddel, der er egnet til maskinvask, doser iht. producentens anvisninger: ■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel. ■ Rengør sæbeskuffen (alle rum) grundigt for skyllemiddelrester inden vask.	
*** Outdoor Vej- og outdoor-beklædning med membranbelægning og vandafvisende tekstiler. Anvisninger ■ Brug specialvaskemiddel, der er egnet til maskinvask, doser iht. producentens anvisninger i rum II. ■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel. ■ Rengør sæbeskuffen (alle rum) grundigt for skyllemiddelrester inden vask.	maks. 2 kg  - 40 °C  - 800 omdr./min EcoPerfect, SpeedPerfect, Power rinse ()
*** Sport Tekstiler af mikrofibre til sport og fritid. Anvisninger ■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel. ■ Rengør sæbeskuffen (alle rum) grundigt for skyllemiddelrester, før der vaskes.	maks. 2 kg  - 40 °C  - 800 omdr./min EcoPerfect, SpeedPerfect, Antikrøl () , Power rinse ()
* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen SpeedPerfect ** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model *** program afhængigt af model	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
*** Tæppe Maskinvaskbare tekstiler med fyld af syntetiske fibre, hovedpuder, vatterede dyner og sengetæpper. Også egnet til tekstiler med fyld af dun. Bemærk: . Vask store tøjstykker separat. Brug et finvaskemiddel - og overhold angivelserne på plejemærkerne. Brug ikke for meget vaskemiddel.	maks. 2,5 kg ❄ - 60 °C 🌀 - 1200 omdr./min EcoPerfect, SpeedPerfect, Power rinse (🚰)
Skjorter Strygefri skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre. Anvisninger ■ Ved indstillingen Antikrøl (🌀) bliver skjorter/bluser kun centrifugeret ganske let, så de kan hænges op til dryptørring —> selvglattende effekt. ■ Vask af skjorter/bluser af silke / sarte materialer med Finvask / Silke-programmet.	maks. 2 kg ❄ - 60 °C 🌀 - 800 omdr./min EcoPerfect, SpeedPerfect, Antikrøl (🌀), Power rinse (🚰)
* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen SpeedPerfect ** maks. centrifugeringshastighed afhængigt af model *** program afhængigt af model	

Stivning

Bemærk: Tøjet må ikke være behandlet med skyllemiddel.

Det er især velegnet at anvende flydende stivelse i programmer til bomuld og til skylning. Hæld stivelsen i rum Ⓑ (rengør det evt. forinden) iht. producentens anvisninger.

Farvning/blegning

Farvning er kun tilladt til almindeligt husbehov. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farveproducentens anvisninger.

Maskinen må **ikke** bruges til blegning af tøj!

Iblødsætning

1. Tænd apparatet.
2. Vælg programmet **Bomuld 30 °C**.
3. Hæld blødsætnings-/vaskemiddel i rum **II** i henhold til producentens anvisninger.
4. Tryk på tasten ▷🌀. Programmet starter.
5. Tryk på tasten ▷🌀 efter ca. 10 minutter for at standse programmet.
6. Tryk igen på tasten ▷🌀 efter ønsket iblødsætningstid, hvis programmet skal fortsættes eller ændres.

Anvisninger

- Læg tøj med samme farve i maskinen.
- Der skal ikke tilsættes yderligere vaskemiddel, iblødsætningsvandet bruges til vask.

P+ Forindstillinger for programmer

Programforindstillingerne vises i displayfeltet, når programmet er valgt.

Forindstillingerne kan ændres.

Der findes en oversigt over alle valgbare programindstillinger for hvert enkelt program fra → *Side 15*.

Temperatur

(Ⓑ)

Både før og under udførelsen af programmet kan den forindstillede temperatur ændres, afhængigt af programforløbet.

Den maksimalt indstillelige temperatur afhænger af det valgte program.

Centrifugeringshastighed

(Ⓒ)

Både før og under udførelsen af programmet kan centrifugeringshastigheden (i omdr./min - omdrejning pr. minut) ændres, afhængigt af programforløbet.

Indstilling ∇: Skillestop = uden slutcentrifugering, vasketøjet bliver liggende i vandet efter den sidste skylning.

Skillestop kan vælges for at undgå krølning, hvis vasketøjet ikke tages ud af vaskemaskinen, så snart programmet er færdigt.

Tryk på → *Side 24* for at fortsætte/afslutte programmet.

Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af det valgte program og af modellen.

Færdig om

(Ⓓ)

Før programstart kan programslut (Færdig om-tid) vælges i trin på en time (h = time) op til maksimalt 24 h.

Gør følgende:

1. Vælg program.
Programvarigheden for det valgte program vises, f.eks. **2:30** (timer:minutter).
2. Tryk så mange gange på tasten **Færdig om**, at det ønskede timetal vises.
Bemærk: Med tasten **Færdig om +** bliver indstillingsværdien forøget, og med tasten **Færdig om -** bliver den reduceret.
3. Tryk på tasten ∇. Programmet starter.
Det indstillede timetal, f.eks. **8h**, vises i displayet og tælles ned, indtil vaskeprogrammet starter. Derefter vises programmets varighed.

Bemærk: Programvarigheden tilpasses automatisk under udførelsen af programmet. Ændringer af programforindstillingerne hhv. programindstillingerne kan også medføre ændring af programvarigheden.

Efter programmets start (hvis der er valgt en Færdig om -tid, og vaskeprogrammet endnu ikke er begyndt), kan det forvalgte timetal ændres på følgende måde:

1. Tryk på tasten ∇.
2. Korrigér timetallet med tasten **Færdig om -** eller **+**.
3. Tryk på tasten ∇.

Efter programstart kan vasketøj efterfyldes eller tages ud af maskinen efter behov. → *Side 23*

P+ Ekstra programindstillinger

Der findes en oversigt alle de valgbare ekstra indstillinger til de enkelte programmer fra → Side 15.

EcoPerfect

Energioptimeret vask med reduceret temperatur med sammenlignelig vaskevirkning som det valgte program uden indstillingen EcoPerfect.

SpeedPerfect

Til vask på kortere tid med sammenlignelig vaskevirkning, men med forøget energiforbrug i forhold til det valgte program uden indstillingen SpeedPerfect.

Bemærk: Overskrid ikke den maksimale tøjmenge. Programoversigt → Side 15

Antikrøl



Reducerer krølning som følge af speciel centrifugeringsproces med efterfølgende løsning af tøjet og reduceret centrifugeringshastighed.

Bemærk: Vasketøjets restfugtighed er forøget.

Power rinse



Ekstra skylninger afhængigt af program, længere programvarighed til særlig følsom hud og/eller områder med meget blødt vand.




Betjening af maskinen

Forberedelse af vaskemaskine

Bemærk: Vaskemaskinen skal være **opstillet og tilsluttet korrekt**. Fra → Side 34

1. Sæt netstikket i stikkontakten.
2. Luk op for vandhanen.
3. Luk lugen op.
4. Kontroller, at tromlen er helt tømt. Tøm den eventuelt.

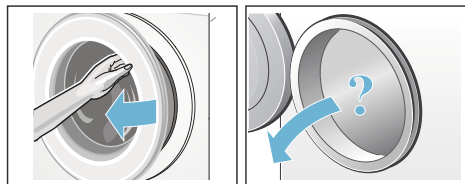

Start af maskine/valg af program

Tryk på tasten ①. Maskinen er tændt.

Derefter vises altid programmet **Bomuld**, som er forindstillet fra fabrikkens side.

Brug det viste program, eller vælg et andet program. Programvælgeren kan drejes i begge retninger.

Bemærk: Hvis børnesikringen aktiveret, skal den deaktiveres, før der kan indstilles et andet program. → Side 23

Indikatorlampen lyser ved programvælgeren, og i displayet vises **forindstillingerne** for det valgte program:

- Temperatur,
- centrifugeringshastighed og
- maksimal tøjmenge skiftevis med programvarigheden.

På modeller med **indvendig tromlebelysning**:

Tromlen belyses, når maskinen tændes, lugen åbnes og lukkes samt ved programstart. Belysningen slukker automatisk.

Ilægning af vasketøj i tromlen



Advarsel

Livsfare!

Tøj, der er blevet behandlet med opløsningsmiddelholdige rengøringsmidler, f.eks. pletfjerner eller rensbenzin, kan medføre en eksplosion, når det er lagt i maskinen. Skyl tøjet grundigt i hånden forinden.

Anvisninger

- Bland store og små stykker tøj. Vasketøj af forskellig størrelse fordeler sig bedre i maskinen ved centrifugeringen. Enkelte stykker tøj kan føre til ubalance.
 - Overhold den angivne maksimale tøjmenge. Overfyldning mindsker vaskeresultatet og fremmer krølning.
1. Sorteret vasketøj skal lægges udfoldet ind i tromlen.
 2. Kontroller, at der ikke er vasketøj i klemme mellem lugen og gummimanchetten, og luk lugen.



Indikatorlampen i tasten  blinker, og i displayfeltet vises programmets indstillinger.

Dosering og påfyldning af vaske- og plejemidler

Pas på!

Skader på apparatet

Vaskemaskinens overflader kan blive beskadiget, hvis rengøringsmidler og midler til forbehandling af vasketøjet (f.eks. pletfjerner, forvaskespray osv.) kommer i kontakt med dem. Sørg for, at disse midler ikke kommer i berøring med vaskemaskinens overflader. Tør i givet fald straks forstøvede rester og andre rester / dråber bort med en fugtig klud.

Dosering

Doser vaske- og skyllemidler iht.:

- Vandets hårdhedsgrad (kan oplyses af vandværket)
- Producentens oplysninger på emballagen
- Vasketøjets mængde
- Tilsmudsningsgrad → Side 14

Påfyldning



Advarsel

Øjen-/hudirritationer!

Der kan sprøjte vaske-/plejemidler ud, hvis sæbeskuffen åbnes, mens maskinen kører.

Åbn skuffen forsigtigt.


Skyl øjne og hud grundigt, hvis de kommer i kontakt med vaske-/skyllemidlerne.

Kontakt en læge, hvis vaske-/plejemidlerne ved et uheld er blevet indtaget.

Bemærk: Fortynd tyktflydende skyllemiddel og formskyllemiddel med vand. Det forhindrer tilstopning af vaskemaskinens rørledninger.

da Betjening af maskinen

Fyld vaske- og plejemidlerne i de respektive rum:

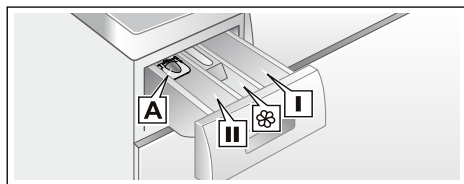

Doseringsindsats A	til flydende vaskemidler
Rum II	Vaskemiddel til hovedvask, afkalkningsmiddel, blegemiddel, pletfjerner
Rum 	Skyllmiddel, flydende stivelse
Rum I	Overskrid ikke markeringen max Vaskemiddel til forvask


1. Træk sæbeskuffen ud til anslaget.
2. Hæld vaske og plejemiddel i.
3. Luk sæbeskuffen.

Doseringsindsats* til flydende vaskemidler

* afhængigt af model

Placering af indsats til dosering af flydende vaskemiddel:

1. Træk sæbeskuffen ud. Tryk indsatsen ned, og træk sæbeskuffen helt ud.
2. Skyd indsatsen fremad, vip den ned, og lad den gå i indgreb.
3. Sæt sæbeskuffen ind igen.

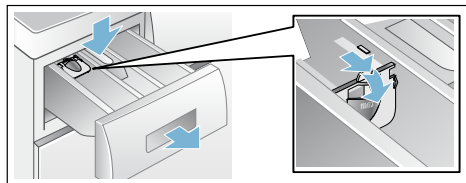

Bemærk: Anvend ikke indsatsen ved geleagtige vaskemidler eller ved vaskepulver, til programmer med forvask, og hvis der er valgt en Færdig om-tid.

Ved modeller uden doseringsindsats:

Fyld det flydende vaskemiddel i en passende beholder, og læg den med i tromlen.

Ændring af programmernes forindstillinger

Forindstillingerne kan anvendes, som de er, eller ændres.

Tryk gentagne gange på den pågældende tast, til den ønskede indstilling bliver vist.

Bemærk: Hvis der trykkes vedvarende på tasten, løbes indstillingsværdierne automatisk igennem frem til slutværdien. Tryk derefter igen på tasten, hvorpå de indstillede værdier kan ændres igen.

Indstillingerne er aktive uden bekræftelse.

De bibeholdes ikke efter slukning af vaskemaskinen.

Forindstillinger for programmer
→ Side 19

Valg af ekstra programindstillinger

Hvis der vælges yderligere indstillinger, kan vaskeprocessen tilpasses endnu bedre til vasketøjet.

Indstillingerne kan til- eller fravælges afhængigt af programforløbet.

Tasternes kontrollamper lyser, når indstillingen er aktiv.

Indstillingerne bibeholdes ikke, efter at vaskemaskinen er slukket.

Yderligere programindstillinger
→ Side 20

Start af program

Tryk på tasten . Indikatorlampen lyser, og programmet starter.

Under udførelsen af programmet vises i displayfeltet Færdig om-tiden hhv. programvarigheden, efter at programmet er startet, samt symbolerne for programforløbet. Displayfelt → Side 12

Bemærk: Registrering af skum

Hvis symbolet  også vises i displayfeltet, har vaskemaskinen registreret for meget skum under vasken og har derfor automatisk aktiveret ekstra skylninger for at afhjælpe skummet.

Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmængde ved næste vask.

For at forhindre en utilsigtet ændring af programindstillingen kan børnesikringen aktiveres på følgende måde.

Børnesikring

(≈ 3 sec.)

Vaskemaskinen kan sikres mod, at de indstillede funktioner utilsigtet ændres. Dette gøres ved at aktivere børnesikringen.

Tryk samtidig på tasterne

Færdig om - og **+** i ca. 3 sekunder for at **aktivere/deaktivere**. I displayfeltet vises symbolet .

-  lyser: Børnesikringen er aktiv.
-  blinker kortvarigt: Børnesikringen er aktiveret, programvælgeren er blevet drejet, eller der er blevet trykket på en tast.

Bemærk: Børnesikringen forbliver aktiveret, også efter at maskinen er slukket. I så fald skal børnesikringen deaktiveres, inden der vælges program næste gang.

Efterfyldning af vasketøj

Efter programstart kan vasketøj lægges i eller tages ud af maskinen efter behov.

Tryk på tasten .

Indikatorlampen i tasten  blinker, og maskinen kontrollerer, om det er muligt at efterfylde vasketøj.

Hvis:

- **begge** symboler - P - og  lyser i displayet, er det muligt at efterfylde vasketøj.
- - P - lyser, er det ikke muligt at efterfylde vasketøj.

Tryk på tasten  **for at fortsætte programmet**. Programmet fortsættes automatisk.

Anvisninger

- Lad ikke lugen stå åben i længere tid ved efterfyldning - der kan løbe vand ud fra vasketøjet.
- Lugen er låst af sikkerhedsmæssige grunde, hvis vandstanden og/eller temperaturen er høj, eller så længe tromlen roterer. I dette tilfælde er det ikke muligt at lægge mere vasketøj i maskinen.
- Påfyldningsindikatoren er ikke aktiv ved efterfyldning.

Ændring af program

Et fejlagtigt valgt program kan ændres på følgende måde:

1. Tryk på tasten .
2. Vælg et andet program.
3. Tryk på tasten . Det nye program starter forfra.

Afbryde program

Ved programmer med høj temperatur:

1. Tryk på tasten ▷||.
2. Lad tøjet køle af: Vælg **Skyl**.
3. Tryk på tasten ▷||.

Ved programmer med lav temperatur:

1. Tryk på tasten ▷||.
2. eller vælg **Centrifugering** eller **Udpumpning**.
3. Tryk på tasten ▷||.

Programslut ved skyllestop

I displayet blinker ☐, og den forindstillede centrifugeringshastighed og den resterende programvarighed for det valgte program vises.

Fortsæt programmet på følgende måde:

- Tryk på tasten ▷||, eller
- korrigér centrifugeringshastigheden hhv. sæt programvælgeren på **Udpumpning**, og tryk derefter på tasten ▷||.

Programslut

I displayfeltet vises - 0 - og ⏻. Indikatorlampen for tasten ▷|| er slukket.

Udtagning af vasketøj / slukning af maskine


1. Luk lugen op, og tag vasketøjet ud.
2. Tryk på tasten ①. Maskinen er slukket.
3. Luk for vandhanen.

Bemærk: Ikke nødvendigt ved Aquastop-modeller.

Anvisninger

- Husk at tage alt vasketøjet ud af tromlen. Ellers kan det krympe ved næste vask eller smitte af på andet vasketøj.

- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra tromlen og gummimanchetten – fare for rust.
- Tør gummimanchetten af.

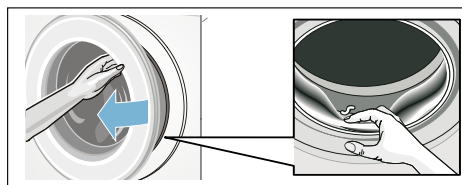

- Lad luge og sæbeskuffe stå åbne, så restvand kan tørre. → Side 26
- Vent altid, til programmet er færdigt, fordi maskinen ellers stadigvæk kan være låst. Tænd så for maskinen, og vent, til den låses op.
- Hvis displayfeltet er slukket ved programslut, er energisparefunktionen aktiv. Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere displayet.




Indstillinger af maskinen

Følgende indstillinger kan ændres:

- Lydstyrken for taste- og advarselssignaler (f.eks. ved programslut) og/eller
- funktionen for automatisk slukning af maskinen kan aktiveres/deaktiveres. → Side 8

Indstillingsmodus skal altid aktiveres, inden indstillingerne kan ændres.

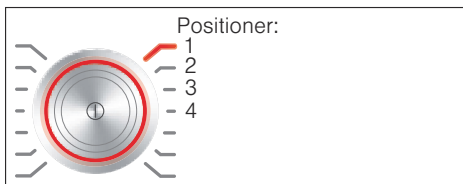

Aktivere indstillingsmodus

1. Tryk på tasten ①.
Maskinen er tændt, og programmet **Bomuld** vises på position 1.
2. Tryk på tasten **Temperatur**, og drej samtidig programvælgeren mod højre til position 2. Slip tasten.
Indstillingsmodus er aktiveret, og i displayet vises den forindstillede lydstyrke for advarselssignalerne.

Nu kan indstillingerne ændres:

Ændre styrke af lydsignal

Med tasten **Færdig om +** eller **-** ændres følgende på programvælger-position:

- 2: Lydstyrke for advarselssignaler og/eller på
- 3: Lydstyrke for testesignalerne.



0 = fra,
1 = svag,
2 = mellem,
3 = høj,
4 = meget høj

Afslut indstillingsmodus, eller:

Aktivere/deaktivere automatisk slukning af maskinen

Vælg funktionen Automatisk slukning TIL (ON) eller FRA (OFF) med tasten **Færdig om +** eller **-** på programvælger-position 4.

Afslutte indstillingsmodus

Tryk på tasten ① for at afslutte funktionen og gemme indstillingerne.

Apparatet er slukket. De valgte indstillinger bliver aktiveret, næste gang maskinen tændes.



Sensorsystem

Mængdeautomatik

Mængdeautomatikken tilpasser vandforbrug og programvarighed optimalt i alle programmer afhængigt af tekstiltype og mængden af vasketøj.

Balancekontrol-system

Det automatiske ubalance-kontrolsystem registrerer ubalance og sørger for jævn fordeling af tøjet ved hjælp af gentagne centrifugeringsstarter.

Ved stærk ubalance reduceres hastigheden, eller centrifugeringen bliver af hensyn til sikkerheden helt udeladt.

Bemærk: Læg både små og store stykker tøj i tromlen. → *Side 21*, → *Side 30*

Aquasensor

afhængig af model

Aquasensoren registrerer ugenomsigtigheden i skyllevandet under skylningen (uigenomsigtigheden forårsages af smuds og sæberester). Varigheden og antallet af skylninger fastlægges afhængigt af vandets uigenomsigtighed.



Rengøring og pleje



Advarsel

Livsfare!

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød. Sluk for apparatet, og træk netstikket ud af kontakten.



Advarsel

Fare for forgiftning!

Rengøringsmidler med indhold af opløsningsmidler, som f.eks. rensbenzin, kan danne giftige dampe. Anvend derfor ikke rengøringsmidler med indhold af opløsningsmidler.

Pas på!

Skader på apparatet

Rengøringsmidler med indhold af opløsningsmidler, som f.eks. rensbenzin, kan beskadige overfladen på maskinens komponenter. Anvend derfor ikke rengøringsmidler med indhold af opløsningsmidler.

Sådan forebygges dannelse af biobelægninger og ubehagelig lugt:

Anvisninger

- Sørg for god ventilation i det rum, hvor vaskemaskinen er opstillet.
- Lad luge og sæbeskuffe være åbne, når vaskemaskinen ikke er i brug.
- Brug af og til et program på **Bomuld 60 °C** og et vaskepulver til kogevaske.

Kabinet/betjeningspanel

- Tør kabinettet og betjeningspanelet af med en blød, fugtig klud.
- Fjern rester af vaskemiddel med det samme.
- Der må ikke rengøres med en vandstråle.

Vasketromle

Brug et klorfrit rengøringsmiddel, og anvend aldrig ståluld.

Udfør programmet **Bomuld 90 °C** uden vasketøj til rengøring af tromlen, eller hvis der er opstået ubehagelig lugt i vaskemaskinen. Brug et vaskemiddel til kogevaske.


Afkalkning

Doseres vaskemidlet korrekt, er det ikke nødvendigt at afkalke vaskemaskinen. Skulle det alligevel være nødvendigt, følg da anvisningerne fra afkalkningsmidlets producent. Der kan købes egnede afkalkningsmidler på vores internetside eller hos kundeservice. → Side 32

Sæbeskuffe og kabinet

Hvis der er rester af vaske- og skyllemiddel:

1. Træk sæbeskuffen ud. Tryk indsatsen ned, og træk sæbeskuffen helt ud.
2. Udtagning af indsatsen: Tryk indsatsen nedefra og op med fingeren.

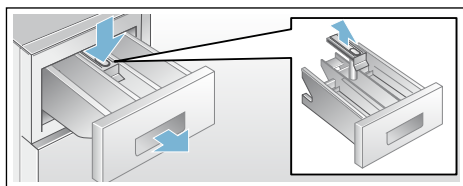

3. Rengør sæberummene og indsatsen med vand og en børste, og tør sæbeskuffen. Rengør også kabinettet indvendigt.
4. Sæt indsatsen på plads, og tryk den fast (placer cylinderen på styretappen).
5. Skyd sæbeskuffen ind.

Bemærk: Lad sæbeskuffen stå åben, så det resterende vand kan tørre.

Afløbspumpe er tilstoppet, nødtømning




Advarsel Fare for skoldning!


Vaskevandet er meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer. Berøring af det varme vaskevand kan føre til forbrændinger.

Lad varmt vaskevand køle af.


1. Luk for vandhanen, så der ikke kan løbe yderligere vand ind i maskinen, som derefter skal aftappes via pumpen.
2. Sluk for apparatet. Træk netstikket ud.
3. Luk serviceklappen op, og tag den af.

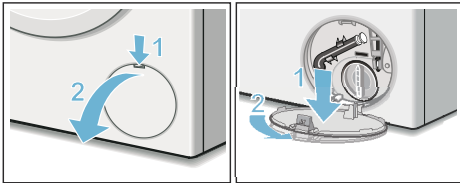


4. Tag tømningsslangen ud af holderen. Træk proppen ud, og lad vandet løbe af i en egnet beholder. Tryk proppen på plads, og sæt slangen på plads i holderen.

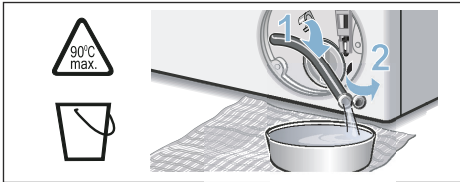

5. Skru forsigtigt pumpedækslet af, der kan løbe restvand ud. Rengør pumpehuset indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset. Pumpens vingehjul skal kunne drejes. Sæt pumpedækslet på igen, og skru det fast. Grebet skal stå lodret.

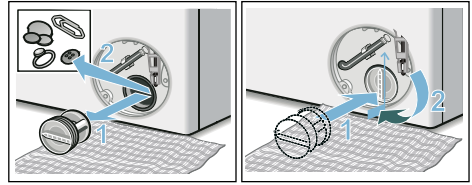


6. Sæt serviceklappen på plads, lad den gå i indgreb, og luk den.

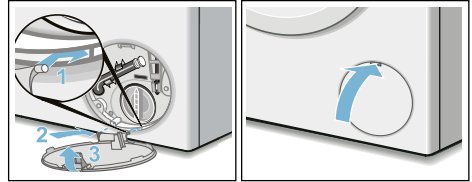

Bemærk: Gør følgende for at forhindre, at der løber ubenyttet vaskemiddel ud i afløbet ved næste vask: Hæld 1 liter vand i rum II, og start programmet **Udpumpning**.

Afløbsslange er tilstoppet ved vandlås

1. Sluk for apparatet. Træk netstikket ud.
2. Skru slangespændebåndet op. Træk forsigtigt afløbsslangen af, der kan løbe restvand ud.
3. Rens afløbsslangen og studsene på vandlåsen.

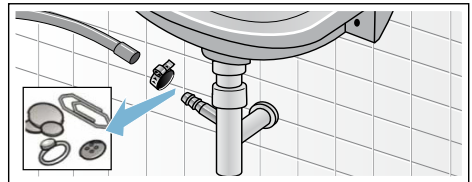

4. Sæt afløbsslangen på igen, og spænd den fast med spændebåndet.

da En fejl, hvad gør man?


Sien i vandtilløbet er tilstoppet

Først skal vandtrykket i tilløbsslangen fjernes:


1. Luk for vandhanen.
2. Vælg et program (bortset Skylning/Centrifugering/Udpumpning).
3. Tryk på tasten . Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
4. Tryk på tasten . Maskinen er slukket.
5. Træk netstikket ud.

Rens derefter siene:

1. Tag slangen af vandhanen.
Rengør sien med en lille børste.

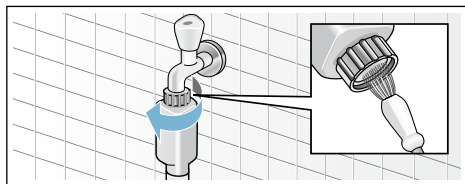

2. Rengør sien på bagsiden af maskinen ved modellerne Standard og Aqua-Secure:
Tag slangen bag på maskine af, tag sien ud med tang, og rengør den.

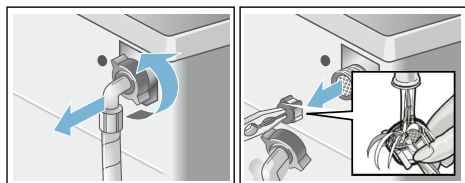

3. Tilslut slangen, og kontroller tætheden.

? En fejl, hvad gør man?

Nødåbning

f.eks. ved strømsvigt

Programmet kører videre, så snart strømforsyningen er gendannet.

Hvis vasketøjet alligevel skal tages ud, åbnes lugen som beskrevet i det følgende:

⚠ Advarsel

Fare for skoldning!

Når der vaskes ved høje temperaturer, kan berøring af varmt vaskevand og vasketøj føre til forbrændinger. Lad det evt. køle af først.

⚠ Advarsel

Fare for tilskadekomst!

Hvis hånden stikkes ind i den roterende tromle, kan der ske tilskadekomst. Stik ikke hånden ind i den roterende tromle.

Vent, til tromlen er holdt op med at dreje.


Pas på!

Vandskade

Udløbende vand kan føre til vandskader.

Luk ikke lugen op, hvis der ses vand bag glasset.

1. Sluk for apparatet. Træk netstikket ud.
2. Tøm vaskevandet ud. → Side 27
3. Træk døråbneren nedad med et værktøj, og slip den.
Herefter kan lugen åbnes.

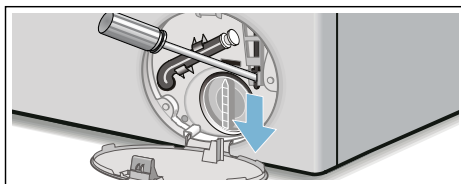

Henvisninger i displayfeltet

Visning	Årsag/Afhjælpning
- P - og 	Lugen er ikke låst. Det er muligt at efterfylde vasketøj.
- P -	■ Temperaturen er for høj. Vent, til temperaturen er faldet. ■ Vandstand for høj. Efterfyldning af vasketøj er ikke mulig. Luk i givet fald lugen med det samme. Tryk på tasten 00 for at fortsætte programmet.
 blinker	■ Der evt. vasketøj i klemme. Luk lugen op igen, luk den, og tryk på tasten 00. ■ Tryk evt. lugen til, eller tag vasketøj ud, og tryk den til igen. ■ Sluk og tænd evt. for maskinen igen. Indstil programmet, og foretag individuelle indstillinger. Start programmet.
 lyser	■ Luk helt op for vandhanen. ■ Tilløbsslange har knækket/klemt fast. ■ Vandtryk for lavt. Rens sien. → Side 28
E:18	■ Pumpe tilstoppet. Rens pumpen. → Side 27 ■ Afløbsslange/afløbsrør tilstoppet. Rens afløbsslangen på vandlåsen. → Side 27
E:23	Vand i bundkar, apparatet utæt. Luk for vandhanen. Tilkald kundeservice! → Side 32
	Børnesikring aktiveret - deaktiver børnesikring. → Side 23
 lyser	Der er registreret for meget skum, der er aktiveret ekstra skylninger. Brug mindre vaskemiddel til samme tøj mængde ved næste vask.
Andre visninger	Sluk for maskinen, vent i 5 sekunder, og tænd den igen. Kontakt kundeservice, hvis indikatoren vises igen. → Side 32

da En fejl, hvad gør man?

En fejl, hvad gør man?

Fejl	Årsag/Afhjælpning
Der løber vand ud.	■ Fastgør afløbsslangen korrekt/udskift den. ■ Spænd forskruningen på tilløbsslangen.
Ingen vandtilførsel. Vaskemidlet er ikke skyllet ud.	■ Glemte at trykke på tasten ▷00? ■ Er vandhanen lukket? ■ Er sien tilstoppet? Rens sien. → <i>Side 28</i> ■ Er der knæk på tilløbsslangen, eller er den i klemme?
Lugen kan ikke åbnes.	■ Sikkerhedsfunktion er aktiv. Programafbrydelse? → <i>Side 24</i> ■ Er der valgt ☐ (skyllestop = uden slutcentrifugering)? → <i>Side 24</i> ■ Lugen kan kun åbnes med nødåbning? → <i>Side 28</i>
Programmet starter ikke.	■ Er der trykket på tasten ▷00 eller Færdig om -tid? ■ Er lugen lukket? ■ ☞ Er børnesikring aktiveret? Deaktiver børnesikring. → <i>Side 23</i>
Tromlen rykker frem og tilbage/bevæger sig efter programstart.	Ingen fejl - ved programstart kan den interne motortest medføre, at tromlen kortvarigt rykker frem og tilbage.
Vaskevandet pumpes ikke ud.	■ Er der valgt ☐ (skyllestop = uden slutcentrifugering)? → <i>Side 24</i> ■ Rens pumpen. → <i>Side 27</i> ■ Rens afløbsslange og/eller afløbsrør.
Der er ikke synligt vand i tromlen.	Ingen fejl – vandstanden er under det synlige område.
Centrifugeringsresultat er ikke tilfredsstillende. Vasketøj er vådt/for fugtigt.	■ Ingen fejl – ubalance-kontrolsystemet har afbrudt for centrifugeringen, fordi vasketøjet er fordelt ujævnt. Læg både små og store stykker vasketøj i tromlen. ■ Er der valgt Antikrøl (afhængig af model)? → <i>Side 20</i> ■ Er det valgte omdrejningstal for lavt?
Flere startforsøg på centrifugering.	Ingen fejl – ubalance-kontrolsystemet udligner uligevægten.
Programmet varer længere end normalt.	■ Ingen fejl – ubalance-kontrolsystemet udligner uligevægten ved at fordele tøjet flere gange. ■ Ingen fejl – skumkontrolsystemet er aktivt – der aktiveres ekstra skylninger. → <i>Side 23</i>
Programvarigheden ændrer sig under vaskesyklussen.	Ingen fejl – programforløbet optimeres i forhold til den pågældende vaskeproc. Det kan medføre, at programmets varighed ændres i displayfeltet.
Der er restvand i rum ☼ til plejemiddel.	■ Ingen fejl – det har ingen indflydelse på plejemidlets virkning. ■ Rengør evt. indsatsen. → <i>Side 26</i>

Fejl	Årsag/Afhjælpning
Der er en ubehagelig lugt i vaskemaskinen.	Udfør programmet Bomuld 90 °C uden vasketøj. Brug et vaskemiddel til kogevaske eller et vaskemiddel med blegemiddel. Bemærk: . Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel.
I displayfeltet lyser symbolet  . Der kommer evt. skum ud af sæbeskuffen.	Er det brugt for meget vaskemiddel? Hæld en spiseskefuld skyllemiddel blandet med en 1/2 liter vand i rum II (ikke ved outdoor- og sportswear-tekstiler og tekstiler med dunfyld!). Brug mindre vaskemiddel ved næste vask.
Kraftig støj, vibrationer og maskinen "vandrer" under centrifugering.	■ Maskinen indjusteret til vandret? Indjuster maskinen. → <i>Side 40</i> ■ Er maskinens fødder gjort fast? Fastgør maskinens fødder. → <i>Side 40</i> ■ Er transportsikringerne fjernet? Fjern transportsikringerne. → <i>Side 36</i>
Displayfelt/kontrollamper fungerer ikke under driften.	■ Strømafbrydelse? ■ Er sikringen blevet aktiveret? Slå sikringen til/udskift den. ■ Tilkald kundeservice, hvis fejlen opstår flere gange.
Der er rester af vaskemiddel på tøjet.	■ Nogle fosfatfri vaskemidler indeholder vandopløselige rester. ■ Vælg Skyl, eller børst tøjet af efter vask.
I pause-tilstand vises - P - i displayfeltet.	■ Vandstand for høj. Efterfyldning af vasketøj er ikke mulig. Luk i givet fald lugen med det samme. ■ Tryk på tasten  for at fortsætte programmet.
I pause-tilstand vises - P - og  i displayfeltet.	Lugen er ikke låst. Det er muligt at efterfylde vasketøj.
Hvis fejlen ikke selv kan afhjælpes (efter sluk/tænd), eller hvis vaskemaskinen skal repareres:	■ Sluk for maskinen, og træk stikket ud af stikkontakten. ■ Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice.



Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes på egen hånd. → Omslagsside

Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige teknikerbesøg.

Oplys vaskemaskinens modelnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD) ved henvendelse til kundeservice.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-nr. Modelnummer

FD Fabrikationsnummer

* Afhængigt af model findes disse oplysninger følgende steder:

På lugens inderside* / indvendig i serviceklappen* eller på bagsiden af apparatet.

Stol på producentens kompetence.

Kontakt os. Således sikres det, at reparationer udføres af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele.



Forbrugsværdier

Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer

(omtrentlige angivelser)

Program	Mængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomuld 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Bomuld 60 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Bomuld 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask / Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Uldvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**			
	WAW32... maks. 1600 omdr./min.	WAW28... maks. 1400 omdr./min.	WAW24... maks. 1200 omdr./min.	WAW20... maks. 1000 omdr./min.
Bomuld	44 %	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %	40 %
Finvask / Silke	30 %	30 %	30 %	30 %
Uldvask	45 %	45 %	45 %	45 %

* Afbigelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype og -mængde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstra funktioner.

** Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugeringshastighed og maksimal tøjmemængde.

Mest effektive programmer til bomuldstekstiler

Følgende programmer (standard-programmer), som er markeret med , er egnet til vask af almindeligt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

Standardprogrammer for bomuld iht. EU-direktiv nr. 1015/2010		
Program + temperatur + tast	Mængde	Omtrentlig programvarighed
 Bomuld +  + 	8 kg	3 ½ h
 Bomuld +  + 	4 kg	3 ½ h
 Bomuld +  + 	4 kg	3 ½ h
Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C). Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur.		



Tekniske data

Mål:

850 x 600 x 590 mm

(højde x bredde x dybde)

Vægt:

70 - 85 kg (afhængigt af model)

Nettilslutning:

Netspænding 220 - 240 V, 50 Hz

Nominel strøm 10 A

Nominel effekt: 1900 - 2300 W

Vandtryk:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Effektforbrug i slukket tilstand:

0,12 W

Effektforbrug i standby-tilstand:


0,43 W



Opstilling og tilslutning

Leveringsomfang

Bemærk: Kontroller maskinen for transportskader. Maskinen må ikke tages i brug, hvis den er beskadiget. Kontakt forhandleren, hvor maskinen er købt, eller vores kundeservice i tilfælde af reklamationer. → Side 32

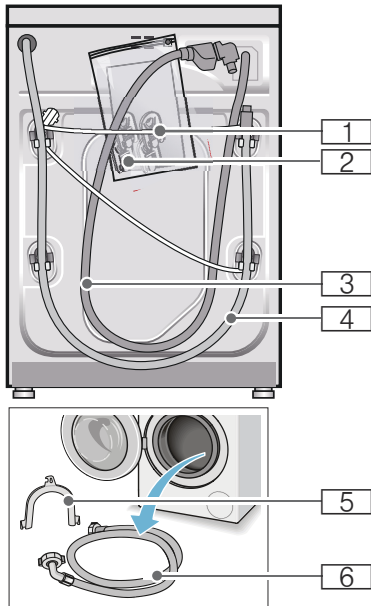

- 1** Netledning
 - 2** Pose:
 - Brugs- og opstillingsvejledning
 - Liste over kundeservicesteder*
 - Garanti*
 - Kapper til afdækning af åbningerne, når transportsikringerne er fjernet
 - Adapter med tætningskrive fra 21 mm = 1/2" til 26,4 mm = 3/4" *
 - 3** Vandtilløbsslange ved model med Aquastop
 - 4** Afløbsslange
 - 5** Rørbøjning til fastgørelse af afløbsslangen*
 - 6** Vandtilløbsslange ved model Standard/Aqua-Secure
- * afhængig af model

Ved tilslutning til en vandlås er det **derudover** nødvendigt med et slangespændebånd Ø 24 - 40 mm (specialforretning).

Nyttigt værktøj

- Vaterpas til indjustering
- Skruenøgler:
 - SW13 til løsning af transportsikringerne og
 - SW17 til justering af maskinens fødder

Sikkerhedsanvisninger

⚠ Advarsel

Fare for tilskadekomst!

- Vaskemaskinen er meget tung. Vær forsigtig, når vaskemaskinen løftes/transporteres.
- Hvis vaskemaskinen løftes i fremspringende dele (f.eks. lugen), kan delene brække af og medføre tilskadekomst. Løft ikke vaskemaskinen i fremspringende dele.
- Forkert førte slanger og netledninger medfører fare for snubling og tilskadekomst. Slangere og ledninger skal føres, så der ikke er fare for snubling.

Pas på!

Beskadigelse af vaskemaskinen

Hvis vandet i slangerne fryser, kan de knække/springe.

Vaskemaskinen må ikke opstilles på et sted, hvor der er fare for frost eller i det fri.

Pas på! Vandskader

Tilslutningerne for vandtilløbsslange og afløbsslangen står under et højt tryk. Det er meget vigtigt, at anvisningerne i dette kapitel overholdes - derved undgås lækager eller vandskader.

Anvisninger

- Ud over de her anførte anvisninger kan der være særlige forskrifter fra det pågældende vandværk og elektricitetsselskab, som skal overholdes.
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen.

Opstillingsfladen

Bemærk: Det er vigtigt, at maskinen står stabilt, så den ikke vandrer!

- Opstillingsstedet skal være plant og stabilt.
- Bløde gulve/gulvbelægninger er uegnede.

Opstilling på en sokkel eller et gulv, som er lagt på træbjælker

Pas på! Beskadigelse af vaskemaskinen

Vaskemaskinen kan vandre under centrifugeringen og vippe/falde ned fra soklen.

Fastgør altid maskinens fødder med monteringsbeslag.

Bestill.-nr. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Bemærk: Opstilling på et gulv på træbjælker:

- Så vidt muligt i et hjørne.
- På en vandbestandig træplade (min. 30 mm tyk), hvortil maskinfødderne er fastgjort.

Opstilling på repos med skuffe

Repos, bestill.nr.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Indbygning af maskinen i et køkkenelement



Advarsel

Livsfare!

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød.

Fjern aldrig maskinens afdækningsplade.

Anvisninger


- Der kræves en niche med en bredde på 60 cm.
- Vaskemaskinen må kun opstilles under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med skabene ved siden af.

Fjerne transportsikringerne


Pas på! Beskadigelse af vaskemaskinen

- Maskinen skal være sikret med transportsikringer under transport. Hvis transportsikringer ikke fjernes, kan de f.eks. beskadige tromlen, når vaskemaskinen startes. Fjern altid alle 4 transportsikringer, inden maskinen tages i brug første gang. Opbevar transportsikringerne.
- For at undgå transportskader skal transportsikringen altid monteres igen, inden vaskemaskinen på et senere tidspunkt bliver transporteret.


Bemærk: Opbevar skruer og muffer.

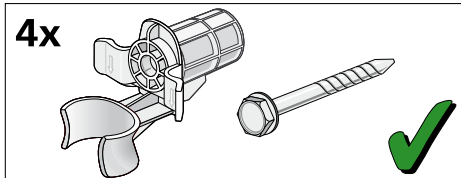


1. Tag slangerne ud af holderne.

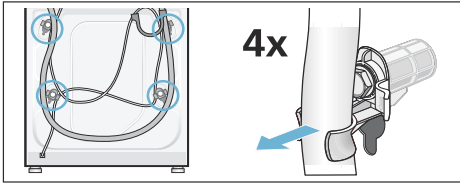

2. Skru alle 4 transportsikringsskruer ud med en SW13 skruenøgle, og fjern dem. Fjern mufferne. Tag netledningen ud af holderne.

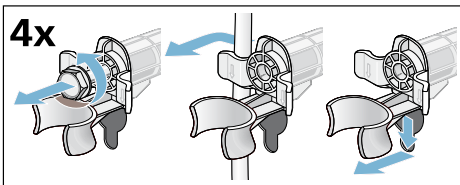


3. Sæt afdækningerne i. Lås afdækningerne fast ved at trykke på låsekroge, til de går i indgreb.

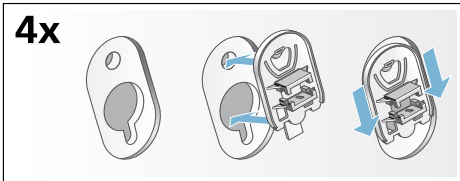


Slange- og ledningslængder

■ Tilslutning i venstre side

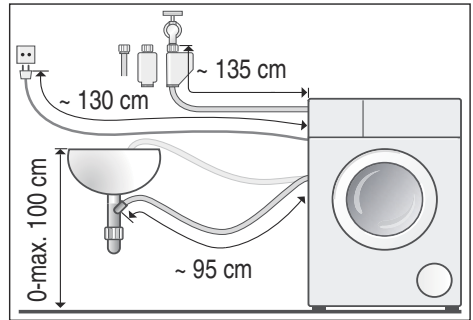

■ Tilslutning i højre side

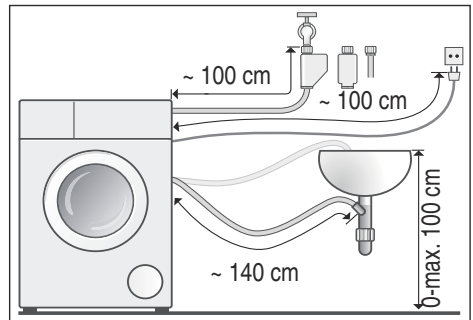

Tip: Fås hos forhandleren/ kundeservice:

- Forlængerstykke til Aquastop- hhv. koldtvands-tilløbsslange (ca. 2,50 m). Bestill.-nr. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- Længere tilløbsslange (ca. 2,20 m) til model Standard. Komponent-nr. til kundeservice: 00353925


Vandtilførsel

Advarsel **Livsfare!**

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød. Aquastop-sikkerhedsventilen må ikke dykkes ned i vand (indeholder en elektrisk ventil).

Anvisninger

- Vaskemaskinen må kun anvendes med koldt ledningsvand.
- Maskinen må aldrig tilsluttes til blandingsbatteriet på en trykløs vandvarmer.
- Brug kun den leverede tilløbsslange eller en tilløbsslange, der er købt i en autoriseret faghandel. Der må ikke anvendes brugte tilløbsslanger.
- Vandtilløbsslangen må ikke knækkes eller komme i klemme.
- Vandtilløbsslangen må ikke forandres (afkortes eller skæres over), ellers kan dens styrke ikke mere garanteres.
- Spænd kun slangeforskrutningerne til med hånden. Hvis forskrutningerne spændes for fast til med et værktøj (tang), kan gevindene tage skade.
- Ved tilslutning på en 21 mm = 1/2" vandhane skal der først monteres en adapter* med tætningsskive på 21 mm = 1/2" til 26,4 mm = 3/4".
* med i leveringen afhængigt af model

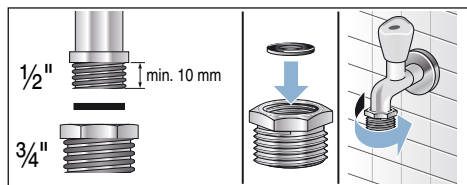

Optimalt vandtryk i vandforsyningsnettet:

minimum 100 kPa (1 bar)

maksimum 1000 kPa (10 bar)


Når vandhanen er åben, skal vandflowet være mindst 8 l/min.

Hvis vandtrykket er højere, skal der monteres en trykreduktionsventil.


Tilslutning

Tilslut vandtilløbsslangen på vandhanen (26,4 mm = 3/4") og på maskinen (ikke ved modeller med Aquastop, fast installeret slange):


■ Model: **Standard**

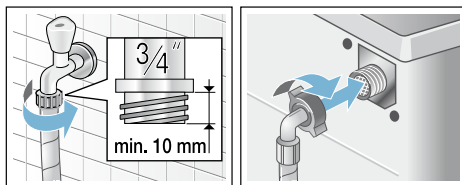

■ Model: **Aqua-Secure**

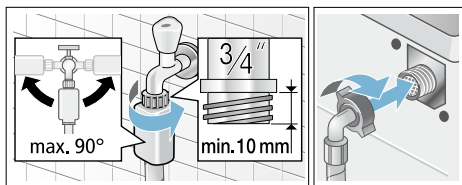

■ Model: **Aquastop**

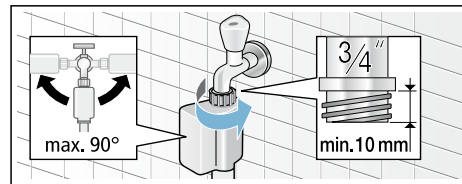

Bemærk: Luk forsigtigt vandhanen op, og kontroller samtidig, om tilslutningsstederne er tætte. Skrueforbindelse står under vandledningstryk.

Vandtilførsel

⚠ Advarsel

Fare for skoldning!

Når der vaskes ved høje temperaturer, kan en berøring af varmt vaskevand (f.eks. når varmt vaskevand pumpes ud i en håndvask) føre til forbrændinger. Stik ikke hænderne i det varme vaskevand.

Pas på!

Vandskade

Hvis afløbsslangen glider ud af håndvasken eller ud af tilslutningsstedet på grund af det høje vandtryk under udpumpningen, kan det udstrømmende vand føre til vandskader.

Fastgør afløbsslangen, så den ikke kan glide ud.

Pas på!

Skader på vaskemaskinen/tekstiler

Hvis afløbsslangens ende er neddykket i det udpumpede vand, kan vandet blive suget tilbage i maskinen og beskadige både den og tøjet.


Kontroller, at:

- Proppen ikke lukker afløbet i vasken.
- Afløbsslangens ende ikke er neddykket i det udpumpede vand.
- Om vandet løber hurtigt nok ud.

Bemærk: Afløbsslangen må hverken knækkes eller strækkes.


Tilslutning

■ Afløb i en håndvask

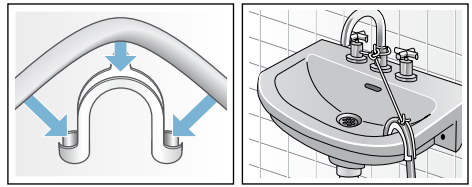


■ Afløb i en vandlås

Tilslutningsstedet skal sikres med et spændebånd, Ø 24-40 mm (fås i en faghandel).

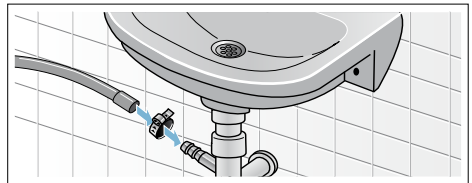

■ Afløb i et kunststofrør med gummimuffe eller et gulvafløb

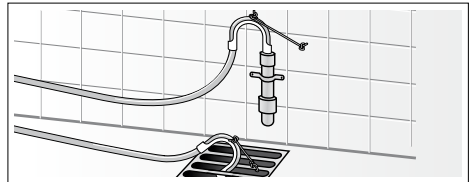


Indjustering

Indjuster maskinen ved hjælp af et vaterpas.

Årsagen til støj, vibrationer og „vandring“ kan være ukorrekt indjustering!

1. Kontramøtrikkerne løsnes med en skruenøgle SW17 ved at dreje dem i retning med uret.
2. Kontroller med et vaterpas, at maskinen står vandret, og korriger om nødvendigt. Højden ændres, når der drejes på maskinens fødder. Alle fire maskinfødder skal stå fast på gulvet.
3. Spænd kontramøtrikkerne på alle maskinens fire fødder fast til mod kabinettet med en skruenøgle SW17. Hold maskinens fod fast, så højden ikke ændres.

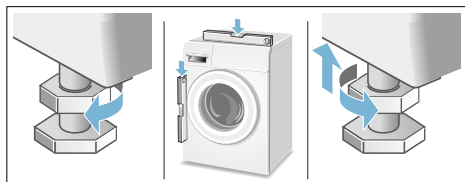

Elektrisk tilslutning


Advarsel **Livsfare!**

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød.

- Rør ikke ved netstikket med våde hænder.
- Træk altid kun i selve netstikket og ikke i ledningen, fordi den kan blive beskadiget af dette.
- Træk aldrig netstikket ud, mens maskinen er i drift.

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben.

Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr. 616581).

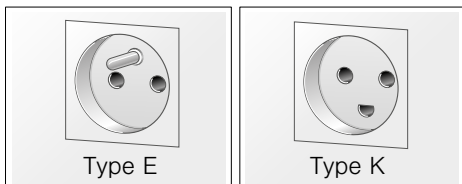

Overhold følgende anvisninger, og kontroller at:

Anvisninger

- Netspændingen og spændingsangivelsen på vaskemaskinen (typeskiltet) stemmer overens. Tilslutningsværdi og den krævede sikring er angivet typeskiltet.
- Vaskemaskinen må kun sluttes til vekselstrøm via en forskriftsmæssigt installeret og afsikret stikkontakt.
- Netstik og stikkontakt passer sammen.
- Ledningstværsnittet er stort nok.
- Jordingssystemet er installeret efter forskrifterne.
- Netledningen må om nødvendigt kun udskiftes af en autoriseret elektriker. Der kan købes netledninger som reservedel hos kundeservice.
- Der må ikke bruges dobbeltstik, fordelingsstik og forlængerledninger.
- Hvis der anvendes HFI-anlæg, må der kun bruges en type med dette mærke . Kun dette symbol er garanti for opfyldelse af gældende forskrifter.
- Der skal altid være fri adgang til netstikket.
- Netledningen må ikke have knæk, være i klemme, forandres eller skæres over.
- Netledningen må ikke komme i berøring med varmekilder.

Inden den 1. vask

Vaskemaskinen er blevet omhyggeligt kontrolleret, inden den forlod fabrikken. For at fjerne eventuelle rester af kontrolvand skal den første vask udføres **uden** vasketøj.

Anvisninger

- Vaskemaskinen skal være **opstillet** og **tilsluttet korrekt**. Fra → *Side 34*
- Vaskemaskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget. Kontakt kundeservice.

Forberedende arbejde:

1. Kontroller maskinen.
2. Fjern beskyttelsesfolien fra betjeningspanelet.
3. Sæt netstikket i stikkontakten.
4. Luk op for vandhanen.

Udfør programmet uden vasketøj:

1. Tænd for apparatet.
2. Luk lugen (læg ikke vasketøj i maskinen!).
3. Indstil programmet **Bomuld 90 °C**.
4. Luk sæbeskuffen op.
5. Hæld ca. 1 liter vand i rum II.
6. Fyld et vaskepulver til kogevask i rum II.

Bemærk: Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et ild- eller finvaskemiddel.

7. Luk sæbeskuffen.
8. Tryk på tasten ▷|||.
9. Sluk for maskinen, når programmet er færdigt.

Vaskemaskinen er nu klar til drift.

Transport

f.eks. ved flytning


Forberedende arbejde:

1. Luk for vandhanen.
2. Reducer vandtrykket i tilløbsslangen: → *Side 28*; Rengøring og vedligeholdelse - si i vandtilløb tilstoppet
3. Afbryd vaskemaskinens forbindelse med strømforsyningsnettet.
4. Tap resten af vaskevandet ud: → *Side 27*; Rengøring og vedligeholdelse - Pumpe tilstoppet, nødtømning
5. Afmonter slangerne.

Montage af transportsikringer:


1. Tag afdækningerne af, og opbevar dem.
Brug evt. en skruetrækker.

4x

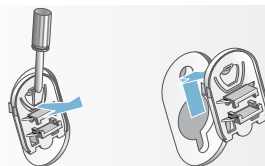

2. Sæt alle 4 muffer i. Klem netledningen fast i holderne. Sæt transportsikringsskruerne i, og spænd dem til med en SW13 skruenøgle.

4x

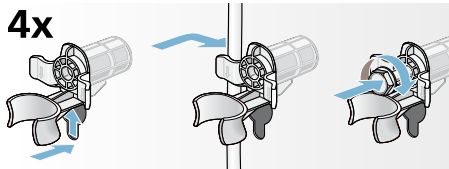

Før maskinen tages i brug igen:

Anvisninger

- Fjern **altid** transportsikringerne!
- Hæld ca. 1 liter vand i rum **II**, vælg og start programmet **Udpumpning**. Sådan forhindres det, at vaskemidlet løber ubrugt ud i afløbet ved den næste vask.



Aqua-stop-garanti

kun for maskiner med Aqua-Stop

Udover de garantikrav, der kan stilles overfor sælger og som er indeholdt i købekontrakten, og udover vores normale produktgaranti, yder vi en garanti på følgende betingelser:

1. Hvis der skulle opstå en vandskade på grund af en fejl på vores Aqua-Stop-system, yder vi erstatning for skader til private brugere.
2. Denne garanti gælder i hele maskinens levetid.
3. En forudsætning for en garantiydelse er, at maskinen med Aqua-Stop er opstillet og tilsluttet fagligt korrekt i henhold til vores vejledning, samt en fagligt korrekt Aqua-Stop forlængelse (originalt tilbehør). Vores garantien omfatter ikke defekte vandledninger eller armaturer frem til Aqua-Stop-tilslutningen på vandhanen.
4. Det er principielt ikke nødvendigt at holde maskiner med Aqua-Stop under opsigt under driften hhv. at lukke for vandhanen efter endt brug. Vandhanen skal dog lukkes ved fravær i længere tid, f.eks. ved ferier af flere ugers varighed.



Rådgivning og bestilling af reparation i tilfælde af fejl

DK 44 89 89 85

Der findes kontaktdata for alle lande i den vedlagte kundeservice-liste.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001005870 (9512)