

Uusi kuivausrumpusi

Onnittelut - valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Bosch-kodinkone. Lämpöpumpulla ja lämmönvaihtimen automaattisella puhdistuksella varustetun, kosteuden tiivistävän kuivausrummun energiankulutus on pieni ja huoltotarve vähäinen → *Sivu 6*. Jokaisen kuivausrummun toiminta ja moitteeton kunto on huolellisesti tarkastettu ennen tehtaalta toimittamista. Jos sinulla on kysyttävää, käänny asiakaspalvelumme tai huoltomme puoleen.

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (waste electrical and electronic equipment - WEEE) koskevaan direktiiviin 2012/19/EU. Tämä direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden palautus- ja kierrätys-säännökset koko EU:n alueella.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosista ja palveluista: www.bosch-home.com



Noudata turvallisuusohjeita sivulla 13!



Käytä kuivausrumpua vasta kun olet lukenut tämän käyttöohjeen ja erillisen **energiansäästötilaa koskevan ohjeen**.

Sisältö	Sivu
Alkuvalmistelut	2
Ohjelman valinta	2
Kuivaus	3/4
Pyykkiä koskevia ohjeita	5
Näppäinäänet	5
Kuivaustuloksen hienosäätö	6
Ota ehdottomasti huomioon	6
Ohjelmataulukko	7
Asennus	8
Suojaaminen jäätymiseltä / Kuljettaminen	8
Signaali	8
Hoito ja puhdistus	9
Tekniset tiedot	10
Lisävarusteet	10
Normaalit äänet	11
Mitä on tehtävä, jos ... / Huoltopalvelu	12
Turvallisuusohjeet	13

Alhaisempi lämpötila aroille tekstiileille ☐, pidempi kuivausaika; esim. polyakryyli, polyamidi, elastaani tai asetaatti.

Määräysten mukainen käyttö

- vain kotitaloudessa,
 - vain vesipestyjen tekstiilien kuivaamiseen.
- 

Pidä alle 3-vuotiaat lapset poissa kuivausrummun lähetyviltä. Älä anna lasten tehdä kuivausrummun puhdistus- ja hoitotöitä ilman valvontaa. Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on! Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä! Pesukonetta saavat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ja henkilöt, joilla on puutteelliset kokemukset ja tiedot koneen käytöstä, jos he käyttävät konetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettu koneen käytöstä.

Alkuvalmistelut Asennus, katso sivu 8



Älä käytä vaurioitunutta kuivausrumpua! Ota yhteys huoltopalveluun!




Vain kuivin käsin! Tartu vain pistotulppaan!



Poista taskuista kaikki esineet. Etsi etenkin savukkeensytyttimiä! Rummun pitää olla tyhjä ennen täyttämistä! Katso ohjelmataulukko sivulla 7. Katso myös erillinen ohje "Villakori" (mallista riippuen).

Valitse ohjelma + Kuivaus... ja yk...

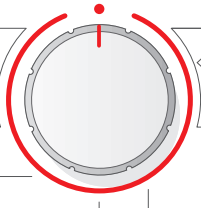Lisätoiminnot	Tila-/huolto-näytöt	Ohjelmavalitsin
 	      	Siliävät Kaappikuiva + Kaappikuiva Silityskuiva Superpika 40' Sport  Pois päältä Puuvilla Kaappikuiva + Kaappikuiva Silityskuiva Aikaohjattu 30' lämmin
	    	kuivaus, silityskuiva, kaappikuiva, rypistymisestä/loppu (Säiliö) Tyhjennä kondenssivesisäiliö. Puhdista tarvittaessa kondenssivesisäiliössä oleva suodatin → <i>Sivu 9</i>. (Suodatin) Puhdista nukkasihdit juoksevan veden alla → <i>Sivu 4</i>. Kuivaustuloksen hienosäätö Kuivaustulosta (esim. Kaappikuiva) voidaan muuttaa kolmiportaisesti (1 - max. 3) ohjelmissa Puuvilla, Siliävät ja Superpika 40' → Esiasetus = 0. Hienosäätö, joka tehdään yhdelle näistä ohjelmista, pysyy voimassa myös muille. Lisätietoja → <i>Sivu 6</i>.
	 (Hellävarainen)	



Kaikki painikkeet toimivat vain, jos kaikki painikkeet on painallettu.



Käytä kuivausrumpua paikalleen asettamalla.

Kuivausrum- in tarkastus

Verkko- pistorasiaan

Asennus + täyttö

puen).

tee asetukset

ohjelman valinta ...

säännölliset asetukset

keet reagoivat
asetukseen, joten
s riittää!

(start)-painiketta

mpua vain nukkasihdit
tuina!

0, 1, 2, 3

Kuivaus

Kondenssivesisäiliö ja suodatin

Ohjauspaneeli

Rumpu

Kaksiosainen
nukkasihdi

Tuuletusritilä

Kuivaus


Älä poista/tyhjennä kondenssivesisäiliötä
kuivauksen aikana!



Kondenssiveden tyhjennys

Tyhjennä säiliö jokaisen kuivauksen **jälkeen**, ei kuivauksen aikana!

1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos ja pidä se vaakatasossa.
 2. Kaada kondenssivesi pois.
 3. Työnnä säiliö aina kokonaan paikalleen lukitukseen asti.
- Jos merkkivalo (**Säiliö**) vilkkuu tyhjentämisestä huolimatta
→ Kondenssivesisäiliön suodatin, sivu 9.



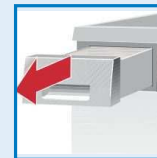


Nukkasihdin puhdistus

i Puhdas nukkasihdi pienentää virrankulutusta ja lyhentää kuivausaikaa.


Nukkasihdissä on kaksi osaa. Puhdista sihdin sisäosa ja ulko-osa **jokaisen** kuivauksen **jälkeen**:

1. Avaa luukku. Poista nöyhtä luukusta/luukun alueelta.
2. Vedä nukkasihdin molemmat osat pois paikoiltaan.
3. Poista nukka kuilun reunoista. Varmista, että nukkaa ei putoa kuiluun.
4. Käännä sihdit auki ja poista kaikki nukka.
5. Huuhtelee molemmat osat juoksevan veden alla ja kuivaa hyvin.
6. Käännä sisempi ja ulompi sihti kiinni, aseta ne sisäkkäin ja takaisin paikalleen.

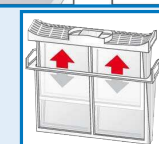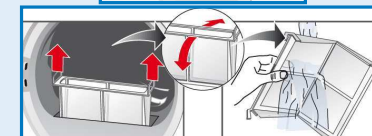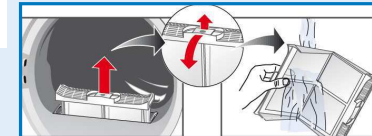

Kuivausrummun kytkeminen pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.
Älä jätä pyykkiä kuivausrumpuun!

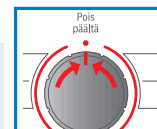

Poista pyykki

Kuivausrummussa on automaattinen rypistymisestotoiminto. Rumpu pyörii ohjelman päättymisen jälkeen 60 minuuttia säännöllisin välein. Pyykki pysyy kuohkeana (jos on valittu lisätoiminto **Rypistymisestä** 120 minuuttia (*mallista riippuen*)).



Ohjelma on päättynyt, kun merkkivalo (**rypistymisestä/loppu**) palaa.

Ohjelman keskeyttäminen Pyykin lisääminen tai poistaminen.

i Kuivaus voidaan keskeyttää hetkeksi pyykin lisäämistä tai poistamista varten. Valittua ohjelmaa on sen jälkeen jatkettava ja ohjelman pitää käydä loppuun asti!

1. Avaa luukku, kuivaus keskeytyy.
2. Lisää pyykkiä tai poista pyykki ja sulje luukku.
3. Valitse tarvittaessa ohjelma ja lisätoiminnot uudelleen.
4. Paina painiketta (**start**).

Lajittele pyykki tekstiiliilaadun mukaan. Tekstiilien pitää soveltua rumpukuivaukseen.

Rumpukuivaimisen jälkeen: Pyykki...				☞ silitetään	☞ silitetään kevyesti	☒ ei silitetä	🗑 markeloidaan
OHJELMAT							
TEKSTIILILAATU JA HUOMAUTUKSIA							
*Puvvilla	max. 7 kg	Kulutusta kestävät, valkopesun kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa.					
*Siliävät	max. 3,5 kg	Siliävät tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia ja sekoitekyllä tai siliävää puuvillaa.					
Silityskuiva	☞ ☒ 🗑	Pyykki soveltuu silitettäväksi (silitä pyykki ryppyjen välttämiseksi).					
	☒	Yksikerroksinen pyykki.					
	☒	Pyykissä on paksuja, monikerroksisia osia.					
Aikaohjattu 30' lämmin	max. 3 kg	Kaikki tekstiilityypit; aikaohjattu ohjelma. Sopii esikuivatulle tai vain vähän kostealle pyykille ja monikerroksisten, paksujen tekstiilien jälkuivaukseen.					
		Kuivaa villa, urheilujalkineet ja pehmolelut vain villavaatekorissa → valinnainen lisävaruste, sivu 10. Aikaohjatussa ohjelmassa pyykin jäännöskosteutta ei tunnisteta automaattisesti. Jos pyykki on kuivauksen jälkeen vielä liian kostea, toista ohjelma.					
Superpika 40'	max. 1 kg	Pyykki, joka halutaan kuivata nopeasti, materiaalina esim. synteettiset kuidut, puuvilla tai sekoitekyllä. Arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista tekstiiliilaadusta, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, tekstiilin jäännöskosteudesta ja täyttömäärästä riippuen.					
Sport	max. 1,5 kg	Tekstiilit, joissa on kalvopinnoite, vettä hylkivät tekstiilit, urheiluvaatteet, fleecetekstiilit (kuivaa erikseen takit/housut, joissa on irrotettava sisävuori).					

*Kuivaustulos voidaan valita erikseen → Kaappikuiva +, Kaappikuiva ja Silityskuiva (mallista riippuen).
Kuivausasteen hienosäätö mahdollista; monikerroksiset tekstiilit tarvitsevat pitemmän kuivausajan kuin yksikerroksiset vaatekappaleet.
Suositus: kuivaa erikseen.

9502 / 9001011397



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTW86167SN

7


Asennus

- ! Toimituksen sisältö: Kuivausrumpu, käyttö- ja asennusohje, villakori (mallista riippuen).
- ! Tarkasta kuivausrummun mahdolliset kuljetusvauriot!
- ! Kuivausrumpu on hyvin painava. Älä nosta yksin!
- ! Varo teräviä reunoja!
- ! Älä sijoita tilaan, jossa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle! Veden jäätyminen voi aiheuttaa vaurioita!
- ! Jos olet epävarma, hanki alan ammattiasentaja liittämään kone!
- ! Älä nosta kuivausrumpua sen ulkonevista osista (esim. luukusta) - rikkoutumisvaara!

- 1. Kuivausrummun sijoitus**
- ! Verkkopistokkeeseen pitää päästä aina esteettä käsiksi!
 - ! Sijoita kone siistille, tasaiselle ja tukevalle alustalle!
 - ! Kuivausrummun etupinnassa olevaa tuuletusaukkoa ei saa peittää.
 - ! Pidä kuivausrummun ympäristö puhtaana.
 - ! Aseta kuivausrumpu suoraan ruuvijalkojen avulla.
 - ! Käytä apuna vesivaakaa.
 - ! Älä missään tapauksessa irrota ruuvijalkoja!



Poista kaikki tarvikkeet rummista.
Rummun pitää olla tyhjä!

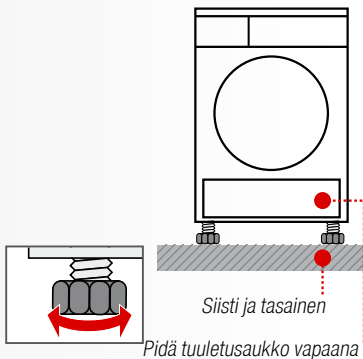

Siisti ja tasainen

Pidä tuuletusaukko vapaana

- 2. Verkkoliitäntä** ks. Turvallisuusohjeet → Sivu 13.
- ! Liitä suojamaadoitettuun vaihtovirtapistoraasiaan määräysten mukaisesti, ja jos olet epävarma, anna ammattiasentajan tarkastaa liittäminen!
 - ! Verkkojännitteen ja laitekilpeen (→ Sivu 10) merkityn jännitetiedon pitää vastata toisiaan!
 - ! Liitäntäteho ja tarvittavan sulakkeen koko on merkitty laitekilpeen.

Suojaaminen jäätymiseltä / Kuljetus



Älä käytä kuivausrumpua, jos sen jäätymisvaara on olemassa!

- Valmistelut**
1. Tyhjennä kondenssivesisäiliö → Sivu 4.
 2. Valitse ohjelmavalitsimella jokin ohjelma.
 3. Paina painiketta **(start)** → Kondenssivesi pumpataan säiliöön.
 4. Odota 5 minuuttia, tyhjennä kondenssivesisäiliö uudelleen.
 5. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.

- Kuljetus**
- ! Kuivausrummun esivalmistelut → katso Suojaaminen jäätymiseltä.
 - ! Kuljeta kuivausrumpu pystyasennossa.
 - ! Anna kuivausrummun seistä kuljetuksen jälkeen paikallaan kahden tunnin ajan.

Kuivaajassa on jäännösvettä.
Tämä voi valua ulos, jos kuivaaja ei ole pystyasennossa.

Signaali

- Ohjelman päätyttyä kuuluvan akustisen signaalin kytkeminen päälle/pois**
-
- Käännä suuntaan 1 x oikealle **Pois päältä**
- Paina ja pidä painettuna **(Hellävarainen)** ja käännä 3 x oikealle
- Paina **(Hellävarainen)** kytkeäksesi signaalin päälle/pois
- Käännä suuntaan **Pois päältä**

- (Hellävarainen)** valo palaa → ohjelman päätyttyä kuuluva akustinen signaali on päällä.
(Hellävarainen) valo ei pala → ohjelman päätyttyä kuuluva akustinen signaali on pois päältä.

Hoito ja puhdistus




Vain kun kone kytketty pois päältä!

- Lämmönvaihdin**
- Kuivausrummun lämmönvaihdin puhdistuu automaattisesti kuivauksen yhteydessä. Älä vedä kondenssivesisäiliötä pois paikaltaan puhdistustoiminnon aikana.


- Kuivausrummun ulkopinnat, ohjauspaneeli, tuuletusritilä**
- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
Älä käytä voimakkaita puhdistus- ja liuotinaaineita.
Poista heti pyykinpesu- ja puhdistusainejäämät.
Kuivauksen yhteydessä voi toisinaan kerääntyä vettä luukun ja tiivisteen väliin. Tämä ei heikennä kuivausrummun toimintaa!

- Kondenssivesisäiliön suodatin**
- Suodatin puhdistuu automaattisesti, kun kondenssivesisäiliö tyhjenetään. Puhdista suodatin siitä huolimatta säännöllisesti juoksevan veden alla → Vältä pinttyneet saostumat/epäpuhtaudet.


1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos.

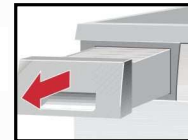


2. Vedä suodatin pois lukituksesta.

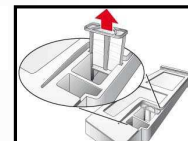

3. Puhdista suodatin juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

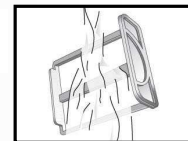

4. Aseta suodatin paikalleen.

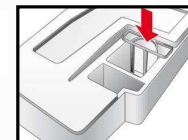

5. Työnnä kondenssivesisäiliö paikalleen lukitukseen saakka.



Käytä kuivausrumpua vain suodatin paikalleen asetettuna!

- Kosteudentunnistin**
- Kuivausrummussa on jaloteräksistä valmistetut kosteudentunnistimet. Kosteudentunnistimet mittaavat pyykin kosteusasteen. Koneen käytön myötä kosteudentunnistimien pintaan saattaa kertyä kalkkikerros.

1. Avaa luukku.
2. Puhdista kosteudentunnistimet kostutetulla karkealla sienellä.



Älä käytä teräsvillaa tai hankaavia puhdistusaineita!



Techniset tiedo

Mitat (sxlxk)	60 x 60 x 85 cm (korkeus säädettävissä)
Paino	n. 51 kg
Suurin sallittu täyttömäärä	7 kg
Kondenssivesisäiliö	4,0 l
Liitäntäjännite	220-240 V
Liitäntäteho	max. 800 W
Sulake	10 A
Käyttöympäristön lämpötila	5 - 35°C
Mallinumero	Luukun sisäpuolella
Sarjanumero	
Laitekilpi kuivausrummun takalevyssä.	
Virran ottoteho, kun laite on kytketty pois päältä	0,10 W
Virran ottoteho valmiustilassa (ei kytketty pois päältä)	1,00 W
Rummun sisävalo (mallista riippuen):	Rummun valo syttyy luukun avaamisen tai sulkemisen jälkeen sekä ohjelman käynnistyttyä ja sammuu itsestään.


Kulutusarvot

Ohjelma	Linkousnopeus, jolla pyykki on lingottu	Kesto**		Energiankulutus**	
Puuvilla		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
Kaappikuiva*	1400 r/min	151 min	93 min	1,33 kWh	0,80 kWh
	1000 r/min	178 min	110 min	1,65 kWh	0,97 kWh
	800 r/min	205 min	127 min	1,92 kWh	1,13 kWh
Silityskuiva*	1400 r/min	110 min	71 min	0,94 kWh	0,61 kWh
	1000 r/min	137 min	88 min	1,24 kWh	0,80 kWh
	800 r/min	166 min	111 min	1,55 kWh	1,04 kWh
Siliävät		3,5 kg		3,5 kg	
Kaappikuiva*	800 r/min	64 min		0,54 kWh	
	600 r/min	78 min		0,68 kWh	


* Pesuohjelma-asetus voimassa olevan standardin EN61121 mukaista testausta varten.

** Arvot saattavat poiketa ilmoitetuista arvoista tekstiililaadusta, kuivattavan pyykin kokoonpanosta, tekstiilin jäännöskosteudesta ja täyttömäärästä riippuen.

Tehokkain ohjelma puuvillatekstiileille

Seuraava "vakio-ohjelma puuvillalle" (merkitty symbolilla ) sopii normaalimäärän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja se on yhdistetyn energiankulutuksen kannalta tehokkain määrän puuvillapyykin kuivaamiseen.

Vakio-ohjelmat puuvillalle ajankohtaisen EU-direktiivin 932/2012 mukaan

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus	Ohjelman kestoaika
 Puuvilla Kaappikuiva	7 kg/3,5 kg	1,65 kWh/0,97 kWh	178 min/110 min


Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten

Lisävarusteet (huoltopalvelusta tilausnumerolla, mallista riippuen)


WTZ 20410	Pesutornin liitosarja Kuivausrumpu voidaan sijoittaa tilaa säästään sopivan samansyvyisen ja -levyisen pyykinpesukoneen päälle. Kiinnitä kuivausrumpu ehdottomasti tämän liitosarjan avulla pesukoneen päälle. WTZ 11400: ulos vedettävällä työtasolla.
WMZ 20500	Jalusta Helpottaa täyttämistä ja tyhjentämistä. Laatikossa olevaa koria voidaan käyttää pyykin kantamiseen.
WMZ 20600	Villakori Villakorin avulla voit kuivata yksittäiset villatekstiilit, urheilujalkineet ja pehmolelut (ks. myös erillinen ohje "Villakori").
WTZ 10290	Asennus kalusteen alle Anna ammattiasentajan ehdottomasti asentaa laitteen suojalevyn tilalle peltisuojuus.

Normaalit äänet


Kuivauksessa syntyy aivan normaaleja ääniä kompressorin ja pumpun toimiessa.

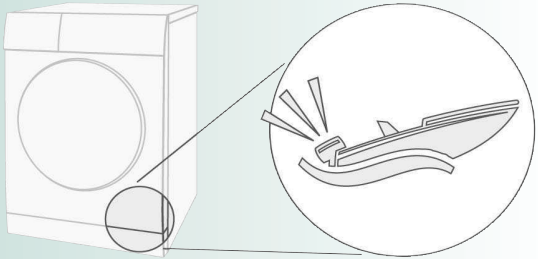


Kuivausrummun kompressori aiheuttaa ajoittain jyminää. Äänen voimakkuus ja korkeus voivat vaihdella valitusta ohjelmasta ja kuivausvaiheesta riippuen.

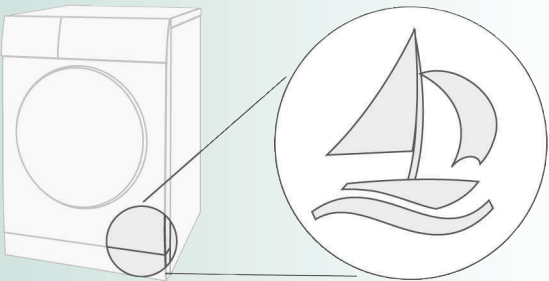

Kuivausrummun kompressoria tuuletetaan ajoittain, siitä syntyy suriseva ääni.

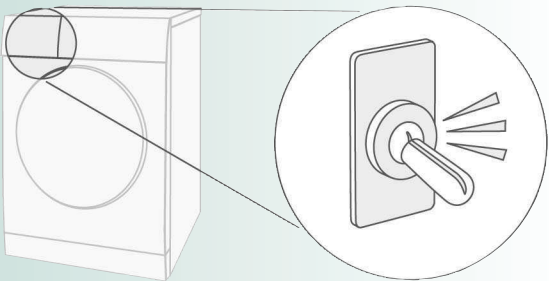

Kuivausrummun automaattinen puhdistus aiheuttaa napsumista.

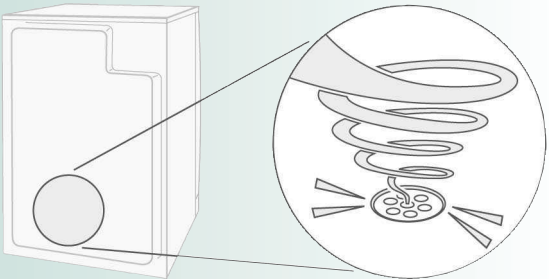

Kondenssivesi pumpataan pumpulla kondenssivesisäiliöön, jolloin syntyy pumpun ääniä.

Mitä on tehtävä, kun ...

	Jos et saa poistettua häiriötä itse (esimerkiksi kytkeminen pois päältä ja päälle), käänny huoltopalvelumme puoleen. Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun ja välttämään tarpeettomat huoltokorjaajan käynnit. Luota valmistajan osaamiseen ja varmista siten, että korjauksen tekee koulutettu huoltoteknikko, joka käyttää alkuperäisiä varaosia. Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai mukana toimitetusta huoltopalveluluettelosta: – FIN 0207 510 700 (Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24%)) Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD) (ks. luukun sisäsivu). Aseta ohjelmavalitsin kohtaan Pois päältä ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
●	Merkkivalo ① (start) ei syty. Onko verkkopistoke liitetty? Onko ohjelma valittu? Tarkasta sulake.
●	Näyttöruutu ja merkkivalot (<i>mallista riippuen</i>) sammuvat ja valitsin ① (start) vilkkuu. Energiansäätötila on aktivoitu → erillinen <i>energiansäätötilaa koskeva ohje</i> .
●	Merkkivalo  (Säiliö) ja painike ① (start) vilkkuvat. Tyhjennä kondenssivesisäiliö → <i>Sivu 4</i> . Puhdista tarvittaessa kondenssivesisäiliössä oleva suodatin → <i>Sivu 9</i> . Onko kuivausrumpua kuljetettu? → Odota 2 tuntia ja käynnistä uudelleen.
●	Merkkivalo  (Suodatin) ja painike ① (start) vilkkuvat. Puhdista nukkasihdit juoksevan veden alla → <i>Sivu 4</i> .
●	Kuivausrumpu ei käynnisty. Painoitko painiketta ① (start) ? Onko luukku kiinni? Onko ohjelma valittu? Onko ympäristön lämpötila yli 5°C?
●	Vettä tulee ulos koneesta. Pystytä kuivausrumpu vaakasuoraan.
●	Luukku avautuu itsestään. Paina luukku kiinni siten, että se lukittuu kuuluvasti.
●	Rypistyminen. Onko täyttömäärä ylitetty? Ota vaatteet pois laitteesta heti ohjelman päätyttyä, ripusta kuivumaan ja muotoile kosteina. Sopimaton ohjelma valittu → <i>Sivu 7</i> .
●	Pyykki ei kuivu kunnolla tai on vielä liian kosteaa. Lämmin pyykki tuntuu ohjelman päätyttyä kosteammalta kuin se todella on. Levitä pyykki väljästi ja anna lämmön poistua. Hienosäädä kuivaustavoite, tällöin kuivausaika pitenee, mutta lämpötila ei nouse. Pyykistä tulee kuivempaa. Valitse ohjelma, jossa on pidempi kuivausaika, tai nosta kuivaustavoitetta. Lämpötila ei tällöin nouse. Valitse kosteaksi jääneen pyykin jälkikuivaukseen aikaohjelma. Jos olet ylittänyt ohjelman suurimman sallitun täyttömäärän, pyykki ei kuivu kunnolla. Puhdista rummussa oleva kosteustunnistin. Hieno kalkkikerros voi heikentää tunnistimen toimintaa eikä pyykki kuivu kunnolla. Kuivaus on keskeytynyt sähkökatkon, täyden kondenssivesisäiliön tai pisimmän sallitun kuivausajan ylittämisen takia.
●	Kuivausaika liian pitkä. Puhdista nukkasihdit juoksevan veden alla → <i>Sivu 4</i> . Riittämätön tuuletus → Varmista riittävä ilmankierto. Tuuletusritilä on ehkä tukittu → Pidä vapaana → <i>Sivu 8</i> . Ympäristön lämpötila yli 35°C → Tuuleta tila.
●	Sijoituspaikan kosteus nousee huomattavasti. Tuuleta tilaa riittävästi.
●	Sähkökatkos. Ota pyykki heti kuivausrummusta ja levitä se. Lämpö pääsee poistumaan. Varoitus: luukku, rumpu ja pyykki voi olla kuumaa.
●	Ajoittain lisä-ääniä ja värinää. Tämä ei ole vika! Normaali äänet → <i>Sivu 11</i> .
●	Kova muutaman sekunnin kestävä huriseva ääni. Onko kondenssivesisäiliö kunnolla paikallaan? → Työnnä kondenssivesisäiliö kunnolla sisään. Tämä ei ole vika! Normaali äänet → <i>Sivu 11</i> .

Turvallisuusohjeet

	Hätätilanne – Irrota verkkopistoke heti pistorasiasta tai irrota sulake.
Käyttö sallittu VAIN...	– kotitaloudessa ja sisätilassa. – tekstiilien kuivaamiseen.
Ei sallittua...	– käyttö muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. – teknisten tai muiden muutosten tekeminen.
Vaarat	– Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne kuivausrumpua, eivät saa käyttää sitä. – Älä jätä lapsia yksin tilaan, jossa kuivausrumpu on. – Pidä lemmikkieläimet poissa kuivausrummun läheltä! – Poista kaikki esineet vaatteiden taskuista. Etsi etenkin savukkeensyöttimiä → Räjähdysvaara! – Älä nojaa luukkuun tai istu sen päälle → Kaatumisvaara!
Asennus	– Kiinnitä irralliset johdot → Kompastumisvaara! – Älä käytä kuivausrumpua, jos sen jäätymisvaara on olemassa!
Verkkoliitäntä	– Liitä kuivausrumpu suojamaadoitettuun vaihtovirtapistorasiaan määräysten mukaisesti, sillä muutoin käyttöturvallisuus vaarantuu. – Johdon poikkipinta-alan pitää olla riittävä. – Käytä vain sellaista vikavirtasuojakytkintä, jossa on tämä merkintä:  – Verkkopistokkeen ja pistorasian pitää sopia toisiinsa. – Älä käytä monipistorasia-jakajia ja/tai jatkojohtoja. – Älä koske verkkopistokkeeseen kostein käsin → Sähköiskun vaara! – Älä koskaan irrota verkkopistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä. – Älä vaurioita verkkojohtoa → Sähköiskun vaara!
Käyttö	– Täytä rumpuun vain pyykkiä. Tarkasta rummun sisältö ennen kuin kytket kuivausrummun päälle! – Älä käytä kuivausrumpua, jos pyykki on joutunut kosketuksiin liuotainaineiden, öljyjen, vahojen, rasvojen tai väriaineiden kanssa (esim. hiushalvake, kynsilakan poistoaine, tahranpoistoaine, pesubensiini jne.) → Tulipalo- ja räjähdysvaara! – Kuivausrumpua ei saa käyttää, jos puhdistukseen on käytetty teollisuuskemikaaleja. – Pölyt (esim. hiilipöly, jauhot) saattavat aiheuttaa vaaratilanteita: Älä käytä kuivausrumpua → Räjähdysvaara! – Älä käytä kuivausrumpua, jos tekstiilit sisältävät vaahtomuovia tai -kumia → Elastinen materiaali saattaa turmeltua, ja vaahtomuovin tai -kumin muodonmuutokset saattavat vaurioittaa kuivausrumpua. – Älä kytke kuivausrumpua pois päältä ennen kuin kuivaus on päättynyt, paitsi jos kaikki pyykki otetaan nopeasti pois laitteesta ja levitetään kuivumaan siten, että lämpö pääsee poistumaan. – Puhdistaessasi nukkasihdiä huolehdi siitä, ettei ilmakehän aukkoon pääse vierasesineitä (untuva, täyhteitä). Puhdista rumpu tarvittaessa etukätein imurilla. Mikäli vierasesineitä pääsee siitä huolimatta ilmakehään → soita huoltopalveluun → Tulipalo- ja räjähdysvaara! – Kevyet esineet, kuten pitkät hiukset, voivat joutua imetyksi kuivausrummun tuuletusaukkoon → Loukkaantumisvaara! – Kuivausjakson viimeisessä vaiheessa ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta varmistetaan tekstiilien jääminen lämpötilaan, joka ei vaurioita niitä. – Kytke kuivausrumpu ohjelman päätyttyä pois päältä. – Kondenssivesi ei ole juomavettä ja siinä saattaa olla nöyhtää!
Vika	– Älä käytä viallista kuivausrumpua tai jos edes epäilet, että siinä on vika, vaan korjauta kone huoltoliikkeessä. – Älä käytä kuivausrumpua, jos sen verkkojohto on vaurioitunut. Vaaratilanteiden välttämiseksi vaurioituneen verkkojohdon saa korjata vain huoltoliike.
Varaosat	– Turvallisuussyiden vuoksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita.
Hävittäminen	– Irrota verkkopistoke pistorasiasta, ja katkaise sen jälkeen koneen verkkojohto. Toimita kone kodinkoneiden keräyspisteeseen. – Kuivausrummun lämmönvaihdin sisältää ilmatiiviisti suljetussa järjestelmässä olevaa fluoripitoista kasviuonekaasua (R134a) → Hävitä määräysten mukaisesti. Täyttömäärä: 0,22 kg. – Pakkaus: Älä anna pakkausmateriaalia lasten leikkeihin → Tukehtumisvaara! – Kaikki materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia. Hävitä ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Kuivausrumpu
WTW86167SN



BOSCH

fi Käyttöohje