




Σύντομες και εύχρηστες:
Ό,τι χρειάζεται
το πλυντήριό σας ...
**Πριν την πρώτη χρήση διαβάστε
ωστόσο τις οδηγίες τοποθέτησης
και χρήσης!**

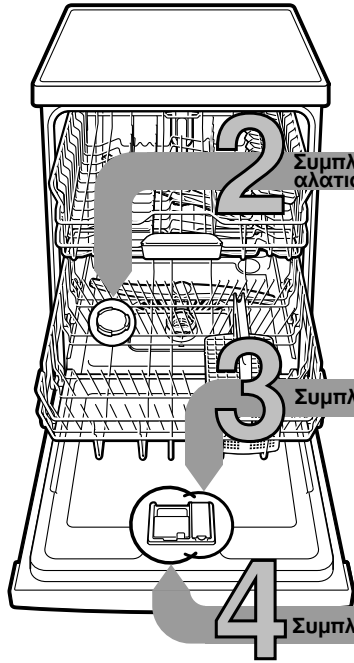

2 Συμπλήρωση ειδικού
αλατιού αποσκλήρυνσης

3 Συμπλήρωση λαμπρυντικού

4 Συμπλήρωση απορρυπαντικού

5 Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία

6 Επιλέξετε το πρόγραμμα

Έναρξη προγράμματος Έναρξη ...

9 Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας Όλα πεντακάθαρα ...

1


Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού *

Πληροφορηθείτε την
τιμή της σκληρότητας
του νερού από την
υπηρεσία ύδρευσης
και καταχωρήστε την ...


* μόνο πριν το πρώτο
πλύσιμο ή όταν έχει
αλλάξει η σκληρότητα
του νερού

Τιμή σκληρότητας νερού °dH	Εύρος σκληρότητας	mmol/l	Τιμή ρύθμισης
0-6	μαλακό	0-1,1	H:00
7-8	μαλακό	1,2-1,4	H:01
9-10	μέτριο	1,5-1,8	H:02
11-12	μέτριο	1,9-2,1	H:03
13-16	μέτριο	2,2-2,9	H:04
17-21	σκληρό	3,0-3,7	H:05
22-30	σκληρό	3,8-5,4	H:06
31-50	σκληρό	5,5-8,9	H:07


Διαλύει τα άλατα ασβεστίου (όχι απαραίτητο στην τιμή ρύθμισης 0!) ...

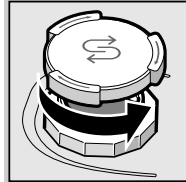


Ξεβιδώστε
το καπάκι.

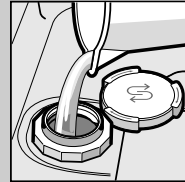

Γεμίζετε το δοχείο
αλατιού με νερό
μόνο πριν
την πρώτη πλύση.

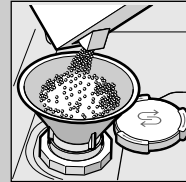


Ρίχνετε
μέσα ειδικό αλάτι
(ποτέ
απορρυπαντικό!).

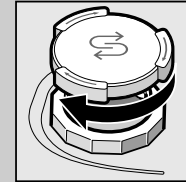


Κλείστε
το καπάκι.
Πλύνετε
αμέσως.


Κάνει αστραφτερά ...

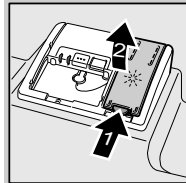

Πατήστε
το σημάδι 1,
ανασηκώστε
το καπάκι 2.

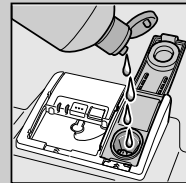


Συμπλήρωση
απορρυπαντικού.

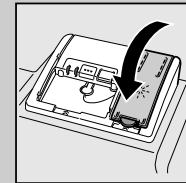

Κλείστε
το καπάκι.
ΚΛΑΚ!



Πολλοί ρύποι, πολύ απορρυπαντικό ...

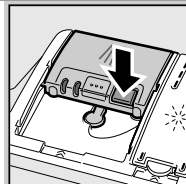


Ανοίξτε
ενδεχομένως
το καπάκι
(πατήστε
το πλήκτρο).



Προσοχή
Τα συνδυαστικά
προϊόντα δεν είναι
κατάλληλα για όλα
τα προγράμματα,
προσέξτε
τις υποδείξεις
του κατασκευαστή.

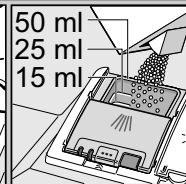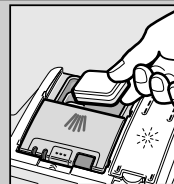

Βάλτε
απορρυπαντικό
μόνο σε στεγνή
θήκη
απορρυπαντικού.

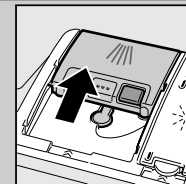

Ωθήστε το καπάκι
να κλείσει,
πιέστε το καπάκι.
ΠΛΟΠ!

Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων

Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται
ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων.
Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής σας θα τα
βρείτε στη μετώπη χειρισμού.

Τα στοιχεία μέτρησης των προγραμμάτων βασίζονται
σε μετρήσεις που έχουν γίνει στο εργαστήριο σύμφωνα
με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50242. Στην πράξη είναι
δυνατές αποκλίσεις. * μισή τυποποιημένη φόρτωση

Εντατικό 70°	Intensive Smart 45° intensive smart	Auto 45°/65°	Eco 50°	Γρήγορο 45°	Πρόπλυση
Διάρκεια σε ώρες : λεπτά	3:30 - 1:30			0:29 *	0:15
Κατανάλωση ρεύματος σε kWh	1,60 - 0,90			0,80	0,05
Κατανάλωση νερού σε λίτρα	18 - 7			10	4

Πρόσθετες λειτουργίες **

για ευελιξία ...

Μείωση διάρκειας
(VarioSpeedPlus)
... σε περίπτωση μικρής
ποσότητας σκευών,
εξοικονομείται νερό,
ενέργεια και χρόνος.

Μισή φόρτωση
... τέλεια για μικρή
ποσότητα σκευών,
εξοικονομείται νερό,
ενέργεια και χρόνος.


Εντατική ζώνη
... τέλεια για μικτή
φόρτωση. Η πίεση
και η θερμοκρασία
πλύσιματος
αυξάνονται λίγο.

ΥγιεινήPlus
(HygienePlus)
... κατά τη διαδικασία
της κύριας πλύσης
αυξάνεται η θερμοκρασία.
Έτσι επιτυγχάνονται
καλύτερες συνθήκες
υγιεινής.

Στέγνωμα Extra
... βελτιώνει το
αποτέλεσμα στεγνώματος
με αύξηση της
θερμοκρασίας στο
ξέβγαλμα με λαμπρυντικό.
(Προσέξτε τα ευαίσθητα
μέρη σκευών.)

** ανάλογα με το μοντέλο


Φίλτρα
... Έλεγχος,
ενδεχομένως
καθαρισμός

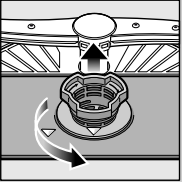


Στρέψτε τον κύλινδρο φίλτρου, βγάλτε το σύστημα φίλτρων ...




Ξεπλύντε κάτω από τρεχούμενο νερό ...

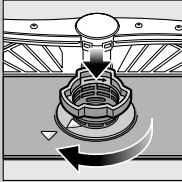

τοποθετήστε ...

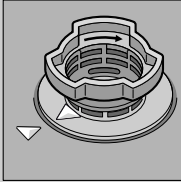


βιδώστε το σύστημα φίλτρων. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ!

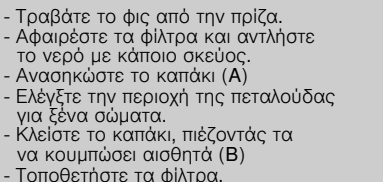


- Τραβάτε το φικς από την πρίζα.
- Αφαιρέστε τα φίλτρα και αντλήστε το νερό με κάποιο σκεύος.
- Ανασηκώστε το καπάκι (Α)
- Ελέγξτε την περιοχή της πεταλούδας για ξένα σώματα.
- Κλείστε το καπάκι, πιέζοντάς τα να κουμπώσει αισθητά (Β)
- Τοποθετήστε τα φίλτρα.


Εκτοξευτήρες νερού
... Απομακρύνετε τυχόν ρύπους/επικαθίσεις αλάτων που έχουν βουλώσει τα μπεκ

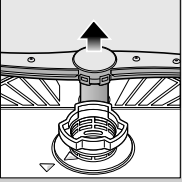

Τραβήξτε τον κάτω βραχίονα προς τα πάνω ...

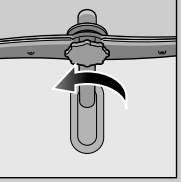

Ξεβιδώστε τον πάνω βραχίονα ...

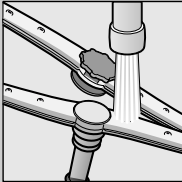


καθαρίστε τα μπεκ εκτόξευσης νερού κάτω από τρεχούμενο νερό (ενδεχομένως με οδοντογλυφίδα) ...



τοποθετήστε τον κάτω βραχίονα ...



βιδώστε τον πάνω βραχίονα ...

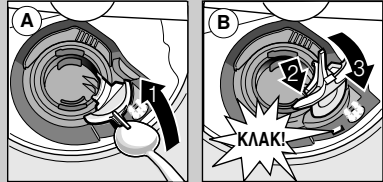


A
B
ΚΛΑΚ!

Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...

... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!

Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

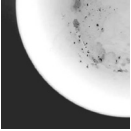Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση	Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση
Η ένδειξη "E:21" ανάβει	Η μπαταρία παροχής νερού είναι μπλοκαρισμένη ή βουλωμένη από άλατα	▶ Ανοίξτε την μπαταρία. ▶ 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού. 2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού. 3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min. Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλάξει η μπαταρία. ▶ Ξετσακίστε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής νερού.	Τα σκεύη δεν είναι καθαρά	Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους ή βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο	▶ Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα, αποφεύγετε σημεία επαφής. ▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό). ▶ Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα. ▶ Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω). ▶ Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω). ▶ Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
Η ένδειξη "E:22"	Φίλτρα λερωμένα ή βουλωμένα	▶ Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).	Αμμος ή κοκκώδη κατάλοιπα πάνω στα σκεύη	Πολύ λίγο απορρυπαντικό	
Οι ενδείξεις "E:24" και "E:25" ανάβουν	Ο εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος ή διπλωμένος Το καπάκι της αντλίας απόνερων δεν είναι συναρμολογημένο	▶ Εγκαταστήστε τον εύκαμπο σωλήνα απόνερων χωρίς να είναι τσακισμένος. ▶ Συναρμολογήστε το καπάκι (βλ. πάνω).		Επιλέχτηκε ακατάλληλο πρόγραμμα	
Οι ενδείξεις "E:25" και "E:26" ανάβουν	Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη	▶ Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).	Βουλωμένα τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού	Φίλτρα λερωμένα, μη σωστά τοποθετημένα	
Άλλη ένδειξη σφάλματος "E:XX" αναμμένη	Τεχνική βλάβη στη συσκευή	▶ Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου (αναφέρετε την ένδειξη σφάλματος). ▶ Βγάλτε το φικς της συσκευής από την πρίζα. ▶ Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντίστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακοπή προγράμματος).	Μπλοκαρισμένοι εκτοξευτήρες νερού		
Κατάλοιπα νερού στη συσκευή	Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα		Λεκέδες και ραβδώσεις	Πολύ υψηλή/Πολύ χαμηλή δόση λαμπρυντικού	▶ Σε περίπτωση ραβδώσεων: Μειώστε τη δόση. ▶ Σε περίπτωση λεκέδων νερού ή αλάτων: Αυξήστε τη δόση. ▶ Αυξήστε τη δοσολογία. Αλλάξτε το προϊόν. ▶ Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό.
Σκουριά στα μαχαιροπήρουνα	Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά έναντι σχηματισμού σκουριάς Οι σκληρές λεπίδες μαχαιριών είναι πιο ευαίσθητες Ξένη σκουριά	▶ Χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο. ▶ Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.	Τα σκεύη δεν είναι στεγνά	Λαμπρυντικό	
			Το συνδυαστικό απορρυπαντικό που χρησιμοποιήθηκε έχει κακή απόδοση στεγνώματος	Ρύθμιση συσκευής	
			Γαλακτώδεις επικαθίσεις στα σκεύη (φεύγουν)	Ο αποσκληρυντής νερού δεν είναι σωστά ρυθμισμένος Έλλειψη αλατιού αποσκληρυνσης	▶ Ενεργοποιήστε το εντατικό στέγνωμα (ανάλογα με το μοντέλο). ▶ Ρυθμίστε σωστά τον αποσκληρυντή νερού. ▶ Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης.
			Γαλακτώδεις επικαθίσεις, τα ποτήρια έχουν θάμπα σημεία/είναι θολά (η θολότητα δεν απομακρύνεται)	Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων	▶ Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. ▶ Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.
			Χρωματικές αλλοιώσεις στα πλαστικά σκεύη/μέρη σκευών	Πολύ λίγο απορρυπαντικό	▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό). ▶ Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάμποσα πλύσιμα.
			Χρωματικές αλλοιώσεις από χρωστικές ουσίες τροφίμων (σάλτσα ντομάτας)		

Πρόωρη λήξη (ακύρωση) προγράμματος ...

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πατήστε επί περίπου 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο START (Reset).



Η ένδειξη ψηφίων δείχνει "0:01" μετά από περ. 1 λεπτό από τη λήξη του προγράμματος, εμφανίζεται "0:00".



Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.



Σωστή τοποθέτηση σκευών ...

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη, κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες ετικέτες. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικά προϊόντα και φαγητά) βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού.