


V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš pomivalni stroj ...
Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!

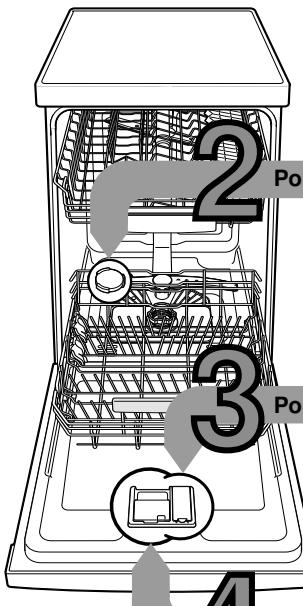


1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...

* samo pred prvim pomivanjem ali v primeru sprememb trdote vode

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

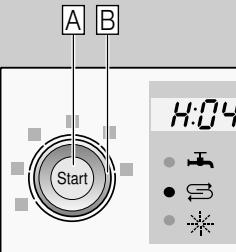


Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako

- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Tipko START A pritisnite in zadržati pritisnjeno.
- Gumb za izbiro programa B vrteči, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0..
- Sprostiti tipko.
Na številčnem prikazovalniku sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Gumb za izbiro programa B vrteči, dokler se željena vrednost ne pojavi na številčnem prikazovalniku.
- Pritisnite tipko START A.
Nastavljena vrednost je shranjena v spominu.


2 Poljenje posebne soli

Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

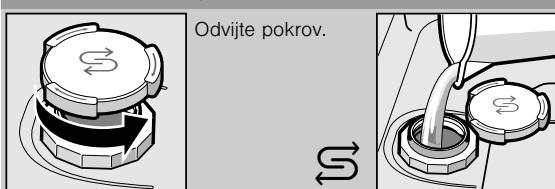


Odvijte pokrov.

Za odlične rezultate pri pomivanju

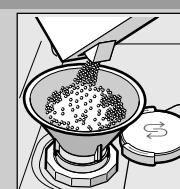

Le pred prvim
pomivanjem
napолните посуду
за солью водой.


Polnite le
posebno sol
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).

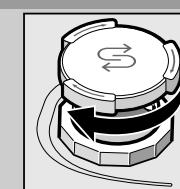

Zaprite pokrov.
Takoj izplaknite.

3 Poljenje sredstva za izpiranje


Odlično čiščenje ...

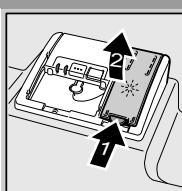


Pritisnite oznako 1,
dvignite pokrov 2.



Za odlične rezultate pri sušenju

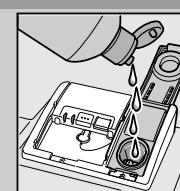


Napolnite sredstvo
za izpiranje.

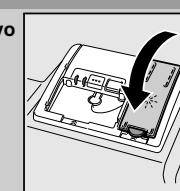


Zaprite pokrov.
KLIK!

4 Poljenje pomivalnega sredstva

Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

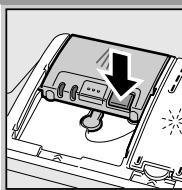


Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).

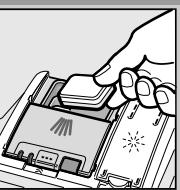

50 ml
25 ml
15 ml

Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.

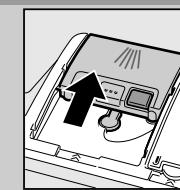

Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5 Vklop naprave



Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Na upravljalni plošči preverite, kateri programi so na voljo v vašem aparatu.

Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242. Odstopanja so v praksi možna.

* polovica standardnega polnjenja



Če je dodajanje izplakovalnega sredstva izklopljeno ali če izplakovalnega sredstva primanjkuje, se delovni čas spremeni.

Dodate funkcije **

Varčevanje s časom
(**VarioSpeed**)
... doseže se s povečano
porabo energije
ob nespremenjenem
učinku čiščenja.

Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.

Intenzivna cna
... perfektna za mešano
polnjenje.
Pritisak pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.

Higiena
(**Hygiene**)
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higiene.

Posebno sušenje
... zboljša rezultat
sušenja s povišano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost
na občutljive dele
posode.)

8 Zaženite program Naprej, gremo ...


9 Izklopite stroj Vse je jasno ...

** odvisno od modela




Vzdrževanje in nega


Sita ... preverite, morebiti očistite.

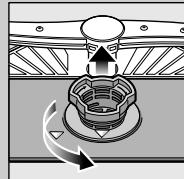


Odvijte valj sita, izvlecite sistem sit ...

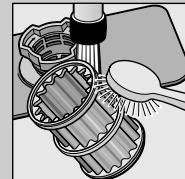

izperite pod tekočo vodo ...

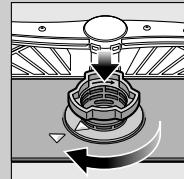


vstavite ...

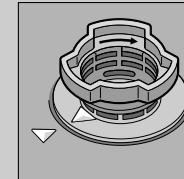


privijte sistem sit. UPOŠTEVAJTE OZNAKO!

- Iztakniti omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke ... odpravite zamašitve / usedline.

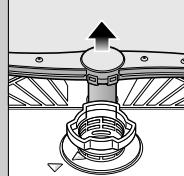

Spodnje brizgalko potegnite navzgor ...

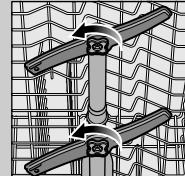

odvijte zgornje razpršilce ...

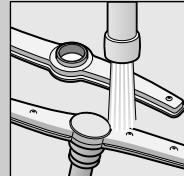

očistite razpršilne šobe pod tekočo vodo (če je potrebno z zobotrebcom)



vstavite spodnjo brizgalko ...
zgornje razpršilce privijte.



Klik

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!


Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Motnja

Možni vzroki

Prikazovalnik «» sveti

Dovodna armatura je pritisnjena ali zamašena z apnencem

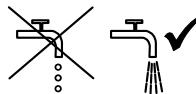

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

Sveti prikaz «E:24» in «»

Cev za lug je zamašena ali zvita

Pokrov na črpalki za odpadno vodo ni montiran

Sveti prikaz «E:25» in «»

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

Sicer sveti prikazovalnik napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

Tuja rja

Pomoč

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprtju dovodu vode, mora količina pretoka biti min. 10 l / min. Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

- Očistite sita (glej zgoraj).

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.

- Montirati pokrov (glej zgoraj).

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

- Pokličite tovarniško servisno službo (navедite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

- Zaprite in vklope strog oz. prekinite program (glej Prekinitve programa).


- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren za strojno pomivanje.
- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati v pomivalnem stroju.

Motnja

Možni vzroki

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki podobni zdrobui na posodi

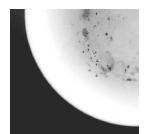

Madeži in proge

Posoda ni suha

Motne usedline na posodi (lahko jih odpravite)

Motne naslage, kozarec je moten / neprozoren (ne da se odpraviti)

Plastični / kosi posode spremnijojo barvo

Premalo pomivalnega sredstva

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite) razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.

Pomoč

Pomoč

- Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

- Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).

- Izberite močnejši program.

- Očistite brizgalke (glej zgoraj).

- Očistite sita (glej zgoraj).

- Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko prosto obračajo.

- Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

- Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte doziranje.

- Povečati doziranje.
Zamenjati proizvod.

- Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

- Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

- Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

- Dopolnite posebno sol.

- Uporabljajte kozarce, ki so primerni za strojno pomivanje.

- Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

- Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).

- Spremembe barve so neznatne; bodo izginile med nadaljnjjim pomivanjem.

Prekinitve programa ...

Med programom, pritisnite tipko START okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj kaže «0:01»; po okrog 1 minutni zaključek programa, pojavi se «0:00».



Izklop aparata.

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite) razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.