


V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!**

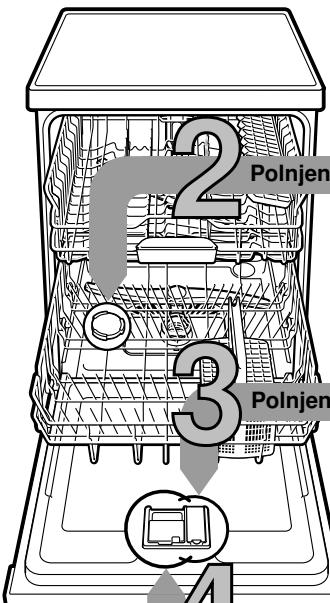


1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote
povprašajte pri
podjetju za preskrbo
z vodo in jo vnesite ...

* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru spremembe
trdote vode


Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

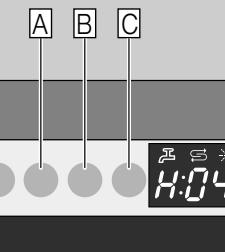




Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako





- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Programsko tipko A držite pritisnjeno, ter pritisnite tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0....
- Spustite obe tipki.
Kontrolna lučka tipke A utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Pritisnite programsko tipko C.
Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost H:07, se na prikazovalniku ponovno pojavi H:00 (izkl.).
- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.

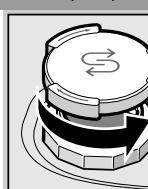2 Poljenje posebne soliOdvijte
pokrov.

Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

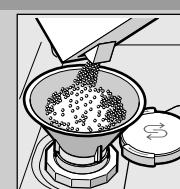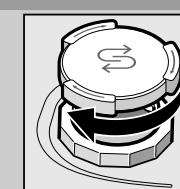
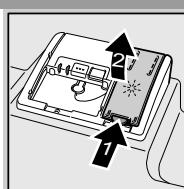
Le pred prvim
pomivanjem,
napолните посуду
за соль водой.Polnite le
posebno sol
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).Zaprite pokrov.
Tako izplaknite.**3 Poljenje sredstva za izpiranje**Pritisniti oznako 1,
dvigniti pokrov 2.

Naredi blesteče sijajno ...

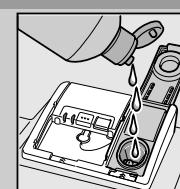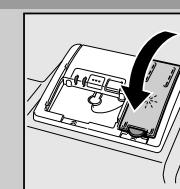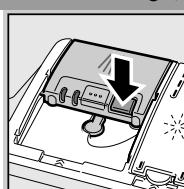Poljenje sredstva
za izpiranje.Zaprite pokrov.
KLIK!**4 Poljenje pomivalnega sredstva**Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).

Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

Pozor,
kombinirani
proizvodi niso
primerni za vse
programe,
upoštevajte
napotke
proizvajalca.

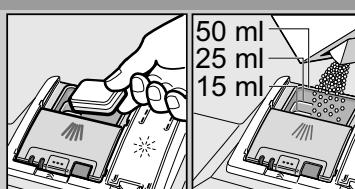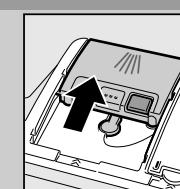Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5

Vključite stroj

6

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno
število programov. Na upravljalni plošči preverite,
kateri programi so na voljo v vašem aparatu.

Programski podatki so laboratorijske meritne
vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.

* polovica standardnega polnjения

Dodate funkcije **

Varčevanje s časom
(VarioSpeedPlus)
... doseže se s povečano
porabo energije ob
nespremenjenem
učinku čiščenja.

Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.

Intenzivna cona
... perfektna
za mešano polnjenje.
Pritisak pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.

Topla voda
... optimalno prilagojena
za delovanje s toplo
vodo iz sončnih
kolektorjev.
Predpostavka: oba priključka
za dotok vode sta pravilno
priključena.

Posebno sušenje
... zboljša rezultat
sušenja s povišano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost
na občutljive dele
posode.)

7


Zaženite program Naprej, gremo ...

8


Izklopite stroj Vse je jasno ...**** odvisno od modela**

Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti
ocistite

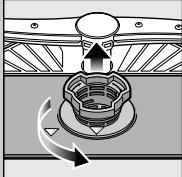


Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...

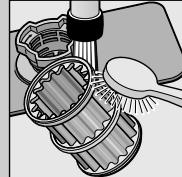

Za perfektne rezultate pomivanja posode ...

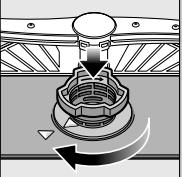


vstavite ...

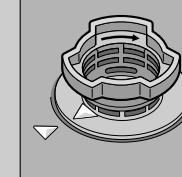


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknите omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tukti v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline

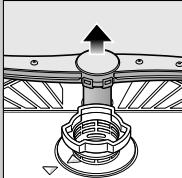

spodnje brizgalko
potegnite navzgor ...

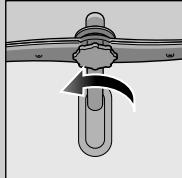

odvijte zgornjo
brizgalko ...

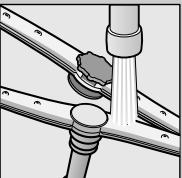


očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)



vstavite sponjo
brizgalko ...



zgornje brizgalko
močno privijte

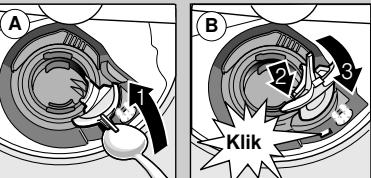

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Manjše napake odpravite sami ...


... Samopomoč se izplača!

Motnja

Možni vzroki

Prikazovalnik «» sveti

Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem



Dotok vode ni priključen

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprttem dovodu vode,
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte
dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.
- Priklopite dotok vode. (Glej Priključek
za svežo vodo v navodilih za uporabo.)

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena
Cev za lug je zamašena ali zvitá

- Očistite sita (glej zgoraj).
- Cev za odpadno vodo postavite brez zviranja.

Sveti prikaz
«E:24» in

Pokrov na črpalki za odpadno
vodo ni montiran

- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Pokličite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Vklopite in zaprite stroj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjavec
Trda rezila nožev rada rjavijo
Tuja rja

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.
- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Pomoč


Motnja

Možni vzroki

Pomoč

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki podobni
zdrobu na posodi

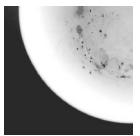

Madeži in proge

Posoda ni suha

Motne usedline
na posodi

(lahko jih odpravite)

Motne naslage, kozarec
je moten / neprozoren
(ne da se odpraviti)

Plastični / kosi posode
spreminjajo barvo

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)

razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.

Posoda je naložena ena poleg druge,
oz. ena čez drugo

Premalo pomivalnega sredstva

Izbran je neustrezen program

Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

Sita so umazana, niso pritrjena

Brizgalne šobe so blokirane

Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).

Izberite močnejši program.

Očistite brizgalke (glej zgoraj).

Očistite sita (glej zgoraj).

Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko
prosto obračajo.

Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

Če so vodni madeži ali apnenc: povečajte
doziranje.

Povečati doziranje.
Zamenjati proizvod.

Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

Dopolnite posebno sol.

Uporabljajte kozarce, ki so primerni
za strojno pomivanje.

Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).

Spremembe barve so neznatne;
bodo izginile med nadaljnjičnem pomivanjem.

Prekinitve programa ...

Napolnite pravilno ...

Med programom,
pritisnite tipko START
okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj
kaže «0:01»;
po okrog 1 minutni
zaključek programa,
pojaviti se «0:00».



Izklop aparata.