



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





Pomivalni stroj

SM...
SB...



BOSCH

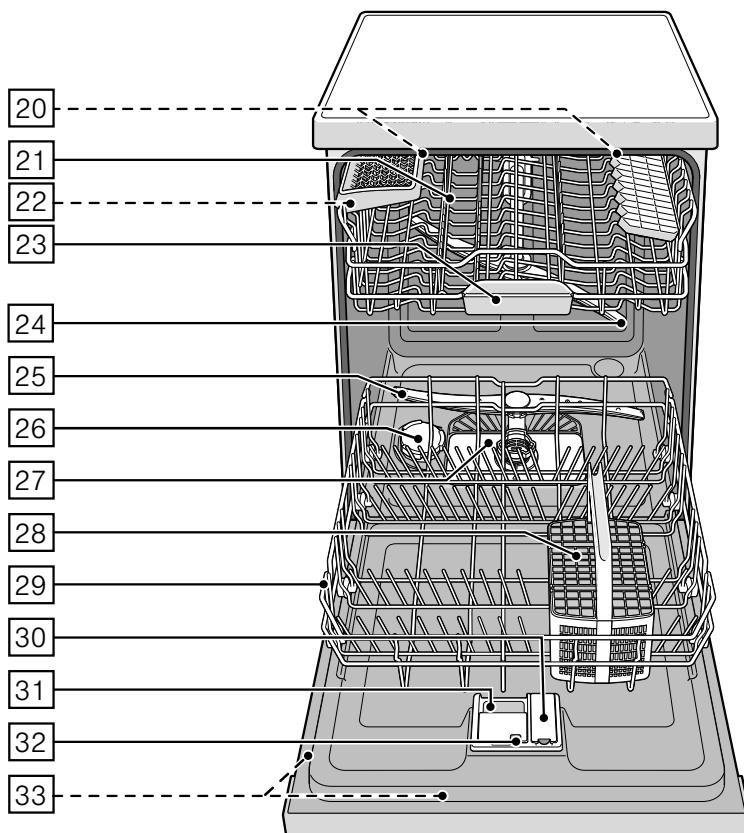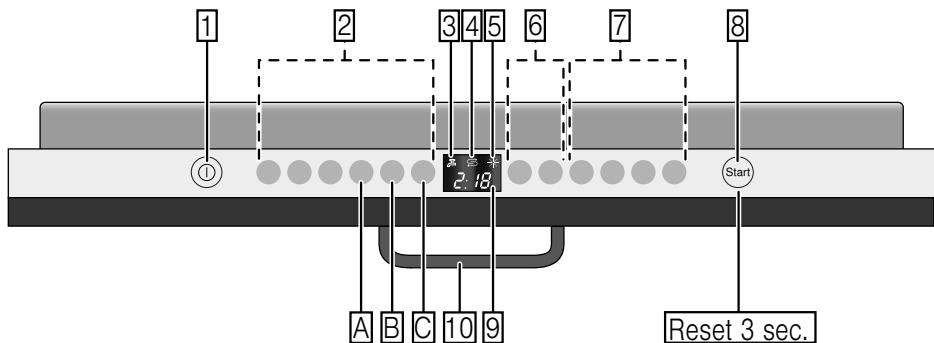

Kazalo

 Namenska uporaba	4	 Posoda	14
 Varnostna navodila	4	Ni primerno	14
Pred prvim vklopom aparata	5	Poškodbe stekla in posode	14
Med dopremo	5	Zlaganje	14
Med inštalacijo	5	Izpraznitvev	14
Pri vsakodnevnom delu	6	Skodelice in kozarci	15
Zaklepanje vrat	6	Lonci	15
V primeru poškodb	7	Košara za jedilni pribor	16
Pri odlaganju	7	Stranice košar	16
 Varovanje okolja	9	Preklopni zobci	16
Embalaža	9	Nosilec malih posod	16
Stari aparati	9	Polica za nože	17
 Spoznavanje z aparatom	9	Nastavitev višine košare	17
Upravljalna plošča	9	 Pomivalna sredstva	18
Notranjost stroja	10	Polnjenje pomivalnega sredstva	19
Pregled menijev	10	Kombinirano čistilno sredstvo	20
 Naprava za mehčanje vode / Posebna sol	10	 Pregled programov	21
Nastavitev	10	Izbor programa	22
Tabela trdote vode	11	Opomba za inštitute za testiranje izdelkov	22
Uporaba posebne soli	11	 Dodatne funkcije	22
Pomivalno sredstvo s solno komponento	12	Varčevanje s časom (VarioSpeedPlus)	22
Mehčanje vode	12	Polovica kapacitete	22
 Sredstvo za izpiranje	12	Intenzivna cona	22
Nastavitev količine sredstva za izpiranje in sijaj	13	Posebno sušenje	23
Izklop prikazovalnika za kontrolno polnjenja sredstva za izpiranje in dajanje leska	13	Topla voda	23



Upravljanje naprave 23

Programski podatki.....	23
Aquasensor	23
Vklop naprave.....	24
Optični prikaz med potekom programa	24
Prikazovalnik preostalega časa	25
Izbira časa vnaprej	25
Konec programa.....	25
Avtomatska izključitev / notranja osvetlitev.....	26
Izklop aparata.....	27
Začasna prekinitev programa.....	27
Prekinitev programa	27
Sprememba programa	27
Intenzivno sušenje	28



Čiščenje in vzdrževanje 28

Celotno stanje stroja.....	28
Posebna sol in sredstvo za izpiranje in lesk.....	29
Sita	29
Brizgalke.....	30



Motnja, kaj storiti? 30

Črpalka za odpadno vodo	31
Seznam motenj.....	32



Servisna služba 41



Namestitev in priključitev 41

Obseg dostave	41
Varnostna navodila	41
Doprema.....	42
Tehnični podatki	42
Postavitev	42
Priključek za odpadno vodo	42
Priključek za pitno vodo	43
Električni priključek	43
Demontaža	44
Transportiranje	44
Zaščita pred mrazom (Ispraznite pomivalni stroj)	44



Namenska uporaba

- Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu.
- Pomivalni stroj uporabljajte le v gospodinjstvu in z navedenim namenom: pomivanje posode v zasebnem gospodinjstvu.
- Ta pomivalni stroj je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 4000 metrov nadmorske višine.



Varnostna navodila

Ta aparat lahko uporablajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pred prvim vklopom aparata

Skrbno preberite priloženo Navodilo za uporabo in montažo! Tako se boste seznanili s pomembnimi informacijami o postavitvi, uporabi in vzdrževanju aparata. Vso dokumentacijo shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.

Navodilo za uporabo si lahko brezplačno prenesete z naše spletne strani. Ustrezen spletni naslov je naveden na hrbtni strani tega Navodila za uporabo.

Med dopremo

1. Embalažo in pomivalni stroj preverite takoj, glede poškodb med transportom. Ne spustite poškodovanega aparata v obratovanje, temveč se posvetujte z dobaviteljem.
2. Prosimo, da embalažo pravilno odložite na za to predvideno mesto.
3. Embalaže in njenih delov ne dajte otrokom, da se igrajo. Obstaja nevarnost zadušitve v zloženih kartonskih škatlah in folijah.

Med inštalacijo

- Prosimo, upoštevajte, da hrbtna stran pomivalnega stroja po namestitvi ni več prosto dosegljiva (zaščita pred dotikom zaradi vroče površine).
- Postavitev in priklop opravite po navodilu za inštalacijo in montažo.
- Med inštalacijo, mora pomivalni stroj biti izklopljen iz omrežja.
- Prepričajte se, da je sistem ozemljitve hišne električne napeljave inštaliran v skladu s predpisi.
- Pogoji električne priključitve se morajo ujemati s podatki iz tipske ploščice **[33]** pomivalnega stroja.
- Če se omrežni priključni vod tega aparata poškoduje, ga morate zamenjati s posebnim priključnim vodom.
Da bi preprečili nevarnosti, smete le-tega nabaviti samo prek servisne službe.
- Če morate pomivalni stroj vgraditi v visoko omaro, mora biti predpisno pritrjen.
- Če je pomivalni stroj vgrajen pod ali nad druge gospodinjske naprave, je potrebno upoštevati informacije za vgradnjo v kombinaciji z navodili za montažo drugih gospodinjskih naprav.

- Tudi nadalje upoštevajte navodila za montažo pomivalnega stroja, da s tem zagotovite varno delovanje vseh naprav.
- Če ni nobenih informacij ali pa navodila za montažo ne vsebujejo ustreznih napotkov, se je potrebno obrniti na proizvajalca teh naprav, da zagotovite pravilno vgradnjo pomivalnega stroja pod ali nad te naprave.
- Če od proizvajalcev teh naprav ne dobite nobenih informacij, pomivalnega stroja ne smete vgraditi pod ali nad te naprave.
- Če nad pomivalni stroj vgradite mikrovalovno pečico, se lahko ta poškoduje.
- Aparate, ki se jih vgraje pod druge elemente, ali se lahko združijo, vgradite le pod neprekinjene delovne plošče, ki so z vijaki pritrjene na sosednje omare, da bi bila zagotovljena stabilnost.
- Ne inštalirajte aparata v bližini topotnih virov (grelnih teles, zbiralnikov toplotne, peči in drugih naprav, ki proizvajajo veliko toplotne) in pod kuhalno površino.
- Upoštevajte, da se lahko izolacija omrežnega priključnega vodnika pomivalnega stroja stali ob virih toplotne (na primer grelnih / toplovodnih napeljavah) ali na vročih delih stroja. Omrežnega priključnega vodnika pomivalnega stroja nikoli ne polagajte neposredno ob vire toplotne ali vroče dele stroja.
- Po postavitvi aparata, mora vtič biti dosegljiv. (Glej Električni priključek)
- Pri nekaterih modelih:
Plastično ohišje na priključku za vodo vsebuje električni ventil, v dovodni cevi se nahajajo priključni vodi. Ne prerežite te cevi, plastičnega ohišja ne potopite v vodo.

Pri vsakodnevni delu

Obrnite pozornost na varnostna navodila oz. na navodila za uporabo na embalaži čistila in sredstva za izpiranje in sijaj.

Zaščita otrok (Zaklepanje vrat) *

Opis zaščite otrok se nahaja zadaj na ovoju.

* odvisno od modela

V primeru poškodb

- Popravila in posege lahko opravijo le strokovnjaki. Pri tem morate stroj ločiti od omrežja. Iztknite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Zaprite vodno pipo.
- Pri poškodbah, še posebej na upravljalni plošči (razpoke, luknje, odlomljeni gumbi) ali pri okrnjenem delovanju vrat se naprava ne sme več uporabljati. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Zaprite vodno pipo, pokličite servisno službo.

Pri odlaganju

1. Odslužene aparate takoj onesposobite, da bi izključili možnost kasnejših poškodb.
2. Odnesite aparat na za to predvideno mesto.

Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Pomivalni stroj je lahko odprt le kratek čas, zaradi polnjenja in praznjenja, da bi se izognili poškodbam, kot npr. zaradi spotikanja.
- Nože in ostali pribor z ostrimi robovi, morate razporediti v košaro za jedilni pribor z vrhovi obrnjenimi navzdol ali v polico za nože* v vodoravnem položaju.

- Ne sedite ali stopite na odprta vrata.
- Pri samostojnih napravah pazite na to, da košare niso prenatrpane.
- Če aparat ne stoji v niši in je tako stranska stena dostopna, področje tečaja vrat mora iz varnostnih razlogov biti ob strani zaščiteno (nevarnost poškodb). Zaščitne pokrove boste dobili kot poseben pribor v servisni službi ali v specializirani trgovini.

* odvisno od modela

Opozorilo

Nevarnost nastanka eksplozije!

Ne dodajajte topil v prostor za pomivanje posode. Nevarnost eksplozije.

Opozorilo

Nevarnost nastanka opeklin!

Med programom lahko odprete vrata, toda zelo previdno. Obstaja nevarnost da vroča voda brizgne iz stroja.

⚠️ Opozorilo

Nevarnosti za otroke!

- Uporabljajte, če obstaja, zaščito otrok. Natančen opis boste našli na hrbtni strani ovitka.
- Ne dovolite otrokom, da bi se igrali s strojem ali da mu strežejo.
- Odstranite otroke od čistilnega sredstva in sredstva za izpiranje. Lahko povzročijo poškodbe v ustih, grlu in očeh ali zadušitev.
- Oddaljite otroke od odprtrega pomivalnega stroja. V pomivalnem stroju so lahko majhni deli, ki jih otroci lahko pogolthejo. Voda v notranjosti stroja ni pitna voda, v njej se lahko nahajajo ostanki pomivalnega sredstva.

- Pazite, da otroci ne prijemajo prestrezalno posodo za tablete [23]. Majhni prstki bi se lahko zagozdili v zarezah.
- Pazite pri visoko vgrajenih napravah ob odpiranju in zapiranju vrat, da se otroci med vrti naprave in spodnjimi vrti omare ne vklenejo.
- Otroci bi se lahko tudi zaprli v napravo (nevarnost zadušitve) ali se kakorkoli drugače spravili v nevarnost. Pri odsluženih napravah torej: izvlecite omrežni vtič, snemite omrežno priključno vrv in jo odstranite. Ključavnico na vratih uničite tako, da se vrat ne da več zapreti.

Varovanje okolja

Tako embalaža novih aparatov, kot tudi stari aparati, vsebujejo vredne surovine in materiale, ki se jih lahko ponovno uporabi.

Prosimo vas, da posamezne dele odložite na odpad ločeno po vrstah.

O aktualnih načinih odlaganja na odpad, se pozanimajte pri svojem strokovnem trgovcu ali v vaši občinski oz. mestni upravi.

Embalaža

Vsi plastični deli aparata so označeni s standardnimi mednarodnimi kraticami (npr. >PS< Polystyrol). Na ta način je pri spravljanju aparata na odpad omogočena ločitev plastičnega odpada po vrstah.

Upoštevajte varnostna navodila pod «Med dopremo».

Stari aparati

Upoštevajte varnostna navodila pod «Pri spravljanju na odpad».



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.



Spoznavanje z aparatom

Slike upravljalne table in notranjosti aparata se nahajajo spredaj na ovitku. Posamezni položaji so prikazani v besedilu.

Upravljalna plošča

- 1 Stikalo za VKLOP / IZKLOP
- 2 Programske tipke **
- 3 Pokazatelj «Preveritev dovoda vode»
- 4 Pokazatelj količine polnjenga soli
- 5 Pokazatelj količine polnjenga sredstva za izpiranje
- 6 Izbera časa vnaprej *
- 7 Dodatne funkcije **
- 8 Tipka START
- 9 Številčni pokazatelj
- 10 Ročaj za odpiranje vrat

* odvisno od modela

** Število odvisno od modela

Notranjost stroja

- [20] Notranja razsvetljava *
- [21] Zgornja košara za posodo
- [22] Polica za nože *
- [23] Prestrezalna posoda za tablete
- [24] Zgornja brizgalka
- [25] Spodnja brizgalka
- [26] Rezervoar za posebno sol
- [27] Sita
- [28] Košara za jedilni pribor
- [29] Spodnja košara za posodo
- [30] Rezervoar za sredstvo za sijaj
- [31] Predalček za pomivalno sredstvo
- [32] Zapirač predalčka za pomivalno sredstvo
- [33] Tipska ploščica

* odvisno od modela

Pregled menijev

Nastavitev najdete v posamičnih poglavjih.

- H Trdota vode H:00 - H:07
- d Intenzivno sušenje d:00 - d:0 /
- r Sredstvo za izpiranje r:00 - r:08
- b Brenčalni ton za konec programa b:00 - b:03
- P Avtomatska izključitev P:00 - P:02
- I Optični prikaz med potekom programa I:00 - I:0 / *

* odvisno od modela



Naprava za mehčanje vode / Posebna sol

Da bi dosegli dobre rezultate pomivanja v pomivalnem stroju, mora voda biti mehka, tj. voda z majhno vsebino apnenca, ker se bodo v nasprotnem primeru na posodi in notranjem priboru nabirali ostanki apnenca.

Vodovodno vodo nad trdoto 7° dH (1,2 mmol / l) je potrebno mehčati. To se doseže s pomočjo posebne soli (sol za regeneracijo) v napravi za mehčanje vode pomivalnega stroja.

Nastavitev in posledicno tudi potrebna količina soli, sta odvisni od stopnje trdote vode v vašem vodovodu (glej tabelo).

Nastavitev

Količino dodajanja soli, lahko nastavite od H:00 do H:07.

Pri nastavljeni vrednosti H:00 sol ni potrebna.

1. Pozanimajte se glede trdote vode pri vašem vodovodu. Tu vam lahko pomaga vodovodno podjetje.
2. Nastavljeno vrednost prevzemite iz tabele trdote vode.
3. Odprite vrata.
4. Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP [1].
5. Programsko tipko [A] držite pritisnjeno, ter pritiskajte tipko START [8], dokler številčni prikazovalnik ne prikaže simbola H:0....
6. Spustite obe tipki.
Kontrolna lučka tipke [A] utripa, na številčnem pokazatelju [9] pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.

Če hočete spremeniti nastavitev:

- Pritisnite programsko tipko **C**.

Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost **H:07** se na prikazovalniku ponovno pojavi **H:00** (izkl.).

- Pritisnite tipko START **8**.

Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.

- Zaprite vrata.

Tabela trdote vode

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost na stroju
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07


Uporaba posebne soli

Soli morate dopolniti vedno neposredno pred vklopom stroja. Tako dosežemo, da se razlita raztopina soli takoj izpere in ne more priti do korozije na rezervoarju pomivanega stroja.

- Odprite zapirač rezervoarja **26**.
- Napolnite posodo z vodo (potrebno le pri prvem zagonu).
- Nasujte posebno sol (**nikar kuhinjske soli ali tabletki**).

Pri tem se voda potiska in odteka.

Brž ko posveti prikazovalnik za kontrolo polnjenja soli **4** na upravljalni plošči, bi bilo treba ponovno dopolniti posebno sol.

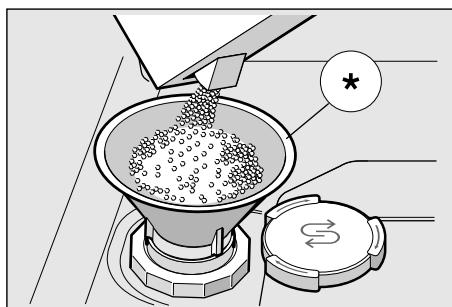

* odvisno od modela

Uporaba pomivalnega sredstva s solno komponento

Pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev s solno komponento, na splošno, lahko se odrečete posebni soli do trdote vode od 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol / l). Pri trdoti vode nad 21° dH, je tudi tu potrebna uporaba posebne soli.

Izklop prikazovalnika za kontrolo polnjenja soli / mehčanje vode

Če prikazovalnik za kontrolo polnjenja soli **4** moti (npr. pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev s solno komponento), se ga lahko izklopi

- Ravnati kot je opisano pod »Nastavitev naprave za mehčanje« in nastaviti vrednost na **H:00**.

Na ta način sta naprava za mehčanje vode in prikazovalnik za kontrolo polnjenja soli izklopljeni.

⚠ Pozor

Pomivalnega sredstva nikoli ne dozirajte v posodo za posebno sol. Na ta način boste uničili napravo za mehčanje vode.




Sredstvo za izpiranje

Brž ko na upravljalni tabli posveti prikazovalnik za kontrolo polnjenja sredstva za izpiranje in dajanje leska **5**, je rezerva sredstva za izpiranje i dajanje leska še za 1-2 izpiranja. Sredstvo za izpiranje in dajanje leska je treba dopolniti.


Sredstvo za izpiranje je potrebno, da bi bila posoda brez madežev, kozarci pa sijajni. Uporabljajte samo izplakovalna sredstva namenjena za uporabo v gospodinjskih pomivalnih strojih.

Kombinirana pomivalna sredstva s komponento za izpiranje in dajanje leska, se lahko uporablajo le do trdote vode 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol / l). Pri trdoti vode čez 21° dH, je tudi tu potrebna uporaba sredstva za izpiranje in dajanje leska.

1. Odprite posodo za zaloge **30** tako, da pritisnete in dvignite spono na pokrovu.

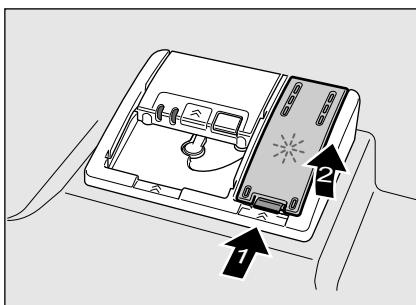

- Sredstvo za izpiranje in dajanje leska, previdno dozirajte do oznake max. na odprtini za polnjenje.

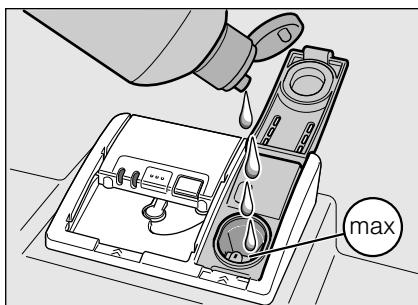

- Zaprite pokrov tako, da se slišno zaskoči.
- Razsuto sredstvo za izpiranje odstranite s krpo, da ne bi pri naslednjem izpiranju prišlo do čezmernega ustvarjanja pen.

Nastavitev količine sredstva za izpiranje in sijaj

Količino dodajanja sredstva za izpiranje in sijaj, lahko nastavite od $r:00$ do $r:05$. Količino dodajanja sredstva izpiranje in sijaj nastavite na $r:05$, da s tem dobite čim boljši rezultat sušenja. Tovarniško je stopnja nastavljena na $r:05$.

Količino sredstva za izpiranje in sijaj spremenite le, če ostanejo na posodi maroge (nastavite nižjo stopnjo) ali vodni madeži (nastavite višjo stopnjo).

- Odprite vrata.
- Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP **[1]**.

- Programsko tipko **[A]** držite pritisnjeno, ter pritiskajte tipko START **[8]**, dokler številčni pokazatelj ne prikaže simbola $H:0....$
- Spustite obe tipki. Kontrolna lučka tipke **[A]** utripa, na številčnem pokazatelju **[9]** pa sveti tovarniško nastavljena vrednost $H:04$.
- Programsko tipko **[A]** pritiskajte, dokler se na številčnem pokazatelju **[9]** ne pojavi tovarniško nastavljena vrednost $r:05$.

Če hočete spremeniti nastavitev:

- Pritisnite programsko tipko **[C]**. Z vsakim pritiskom tipke se poveča nastavljena vrednost za eno stopnjo; ko se doseže vrednost $r:05$, se na pokazatelju ponovno prikaže $r:00$ (izklop).
- Pritisnite tipko START **[8]**. Nastavljena vrednost je memorirana.
- Zaprite vrata.

Izklop prikazovalnika za kontrolo polnjenja sredstva za izpiranje in dajanje leska

Če prikazovalnik za kontrolo polnjenja sredstva za izpiranje in dajanje leska **[5]** moti (npr. pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev s komponento za dajanje leska), ga lahko izklopite.

- Ukrepajte kot je opisano pod »Nastavitev količine sredstva za izpiranje in dajanje leska« in postavite vrednost na $r:00$.

Na ta način je prikazovalnik za kontrolo polnjenja sredstva za izpiranje in dajanje leska **[5]** izklopljen.

Posoda

Ni primerno

- Deli jedilnega pribora in lesena posoda.
- Kozarci z občutljivimi okrasi, umetniško-obrtniško izdelana i starinska posoda. Ti okrasi niso primerni za strojno pomivanje.
- Plastični deli, ki niso odporni proti visokim temperaturam.
- Posodo iz bakra in cinka.
- Deli posode, ki so umazani s pepelom, voskom, mazalno mastjo ali barvo.

Okrasi na steklu, deli iz aluminija ali srebra lahko spremenijo barvo in obledijo. Tudi nekatere vrste stekla (npr. kristalni predmeti) lahko postanejo motni po večkratnem pomivanju.

Poškodbe stekla in posode

Vzroki:

- Vrsta stekla in postopek izdelave stekla.
- Kemična sestava pomivalnega sredstva.
- Temperatura vode programa pomivanja.

Priporočilo:

- Uporabljajte le stekla in porcelan, ki jih je proizvajalec označil kot primerna za strojno pomivanje.
- Uporabljajte čistilno sredstvo, ki je označeno kot sredstvo, ki varuje posodo.
- Steklo in jedilni pribor po končanem programu, čimprej vzemite iz pomivalnega stoja ven.

Zlaganje

1. Odstranite grobe ostanke jedi. Predpranje pod curkom tekoče vode ni potrebno.
2. Posodo razporedite tako, da
 - varno стоji in se ne more prevrniti.
 - je vsa posoda postavljena z odprtino navzdol.
 - deli z izboklinami in vboklinami stojijo poševno, da lahko voda odteka.
 - da ne moti vrtenja dveh razpršilcev [24] in [25].

Zelo majhne kose posode ne pomivajte v stroju, ker bi lahko izpadli iz košare.

Izpraznitev

V izogib, da kapljice vode iz zgornje košare padajo na posodo v spodnji košari, priporočamo, da praznите aparat odspodaj navzgor.

Vroča posoda je občutljiva za udarce! Zaradi tega jo po končanem programu pustite, da se haldi v pomivalnem stroju, dokler jo ne bo možno prosto prijeti.

Opomba

Na koncu programa je mogoče v notranjosti stroja videti še nekaj vodnih kapelj. Na sušenje posode to nima nobenega vpliva.


Skodelice in kozarci

Zgornja košara za posodo [21]




Opomba

Prepričajte se, da čez lovilno posodo tablete [23] ne štrlijo deli posode. Le-ti bi lahko blokirali pokrov posode čistilnega sredstva [31].

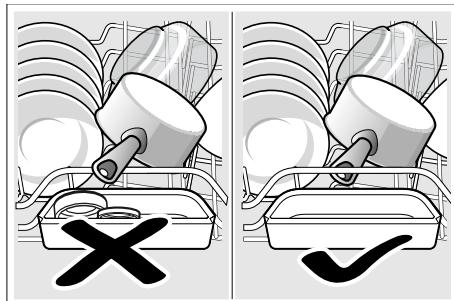

Lonci

Spodnja košara za posodo [29]

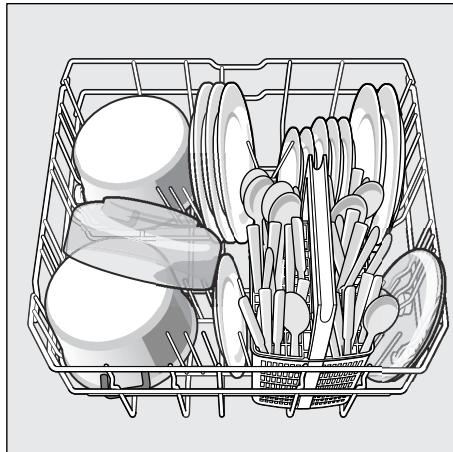

Nasvet

Močno umazano posodo (lonce) je treba zložiti v spodnjo košaro. Zaradi močnejšega curka iz pršilnih ročic, boste dobili boljši rezultat pomivanja.


Nasvet

Ostale primere, kako lahko optimalno napolnite svoj pomivalni stroj, boste našli na naši Homepage kot brezplačen Download. Ustrezen spletni naslov boste našli na hrbtni strani tega navodila za uporabo.

Košara za jedilni pribor


Jedilni pribor vedno zložite nesortirano z ostro stranjo navzdol.

Da bi se izognili poškodbam, zložite dolge špičaste kose in nože na polico za nože.

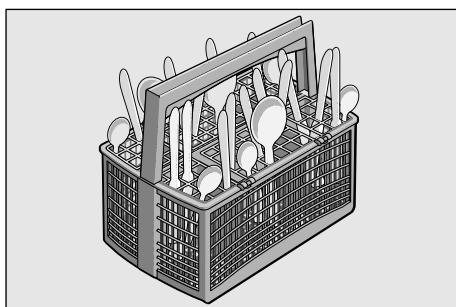

Stranice košar *

Stranice košar in prostor pod njimi lahko uporabite za manjše skodelice in kozarce ali pa za večje kose jedilnega pribora kot npr. kuhalnice ali pa servirni pribor. Stranice košar lahko, če jih ne potrebujete, prepognete navzgor.

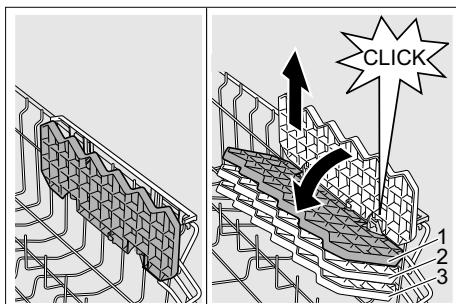


* Glede na model je možna trikratna prestavitev višine. Za to stranico košare najprej postavite v navpični položaj in jo potegnite navzgor, nato pa jo rahlo postrani potisnite na želeni položaj (1, 2, ali 3) in jo zapnite s slišnim klikom.

Preklopni zobci *

* odvisno od modela


Zobce se lahko preklopi zaradi bolje razvrstitev loncev, skled in kozarcev.

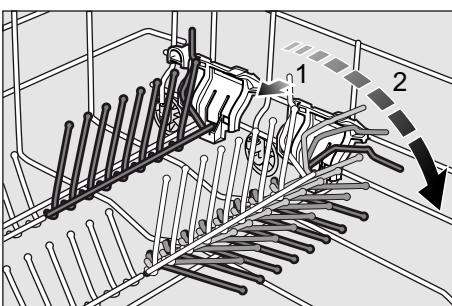

Nosilec malih posod *

* odvisno od modela


Tako se lahko varno držijo lahki plastični kosi kot so npr. kozarci, pokrovke itd.

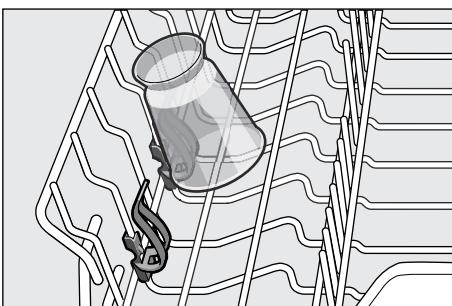

Polica za nože *

* odvisno od modela

Dolge nože in ostali pribor, lahko razporedite v vodoravnem položaju.

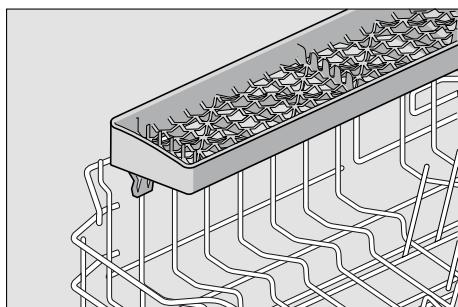

Nastavitev višine košare *

* odvisno od modela

Zgornjo košaro za posodo [21] lahko po potrebi nastavite po višini, da bi naredili več prostora za višjo posodo bodisi v zgornji, ali spodnji košari.

Višina stroja 81,5 cm

	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	22 cm	30 cm
Stopnja 2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	27 cm	25 cm


Višina stroja 86,5 cm

	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	24 cm	33 cm
Stopnja 2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	29 cm	28 cm

Odvisno od oblikovanja zgornje košare pri vašem modelu stroja, izberite za to enega od naslednjih dveh postopkov:

Zgornja košara z bočnimi vzvodi



- Izvlecite zgornjo košaro za posodo [21].
- Za **spuščanje** pritisnite navznoter enega za drugim obova vzvoda levo in desno na zunanjih strani košare. Pri tem, košaro trdno primite ob strani za zgornji rob, da ne bi zaradi sunka padla dol.

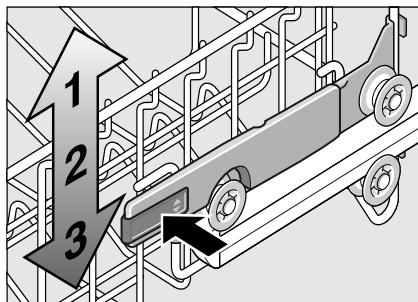

- Za **dviganje** primite košaro ob strani za zgornji rob in jo dvignite.
- Preden košaro ponovno porinete noter, preverite, ali na obeh straneh **nalega na enaki višini**. Sicer, ne boste mogli zapreti vrat stroja in zgornji razpršilec ne bo imel povezave z vodnim obtokom.

Zgornja košara z zgornjim in spodnjim parom koleščkov

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo [21].
2. Vzemite zgornjo košaro ven in jo ponovno obesite na zgornje (stopnja 3) oz. spodnje (stopnja 1) koleščke.

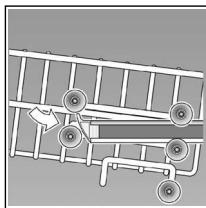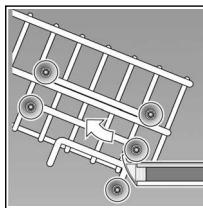

Pomivalna sredstva

Za pomivalni stroj lahko uporabljate tablete ter praškasta ali tekoča pomivalna sredstva, toda v nobenem primeru sredstev za ročno pomivanje. Odvisno od nečistoče lahko doziranje praška ali tekočega čistilnega sredstva individualno nastavite. Tablete vsebujejo za vse naloge čiščenja dovolj veliko količino aktivnih snovi. Moderna, učinkovita pomivalna sredstva uporabljajo pretežno nizkoalkalno recepturo z encimi. Encimi razgradijo škrob in razkrajajo beljakovine. Za odstranjevanje barvnih madežev (npr. čaj, kečap), se večinoma uporabljajo belila na osnovi kisika.


Opomba

Za dober rezultat pomivanja, morate brezpogojno upoštevati navodila na embalaži čistilnega sredstva! Če imate še kakšno vprašanje, priporočamo vam, da se obrnete na posvetovalnice proizvajalcev pomivalnih sredstev.


⚠️ Opozorilo – Obrnite pozornost na varnostna navodila oz. na navodila za uporabo na embalaži čistila in sredstva za izpiranje in sijaj.

Polnjenje pomivalnega sredstva

- Če je predalček za pomivalno sredstvo [31] še zaprt, ga odprite s pomočjo zapirača [32]. Pomivalno sredstvo polnite v suh prekat za pomivalno sredstvo [31] (postavite tableteto počez, nikar pokonci). Doziranje: glej navodila proizvajalca na embalaži. Dozirna skala v prekatu pomivalnega sredstva [31], vam bo pomagala dozirati ustrezno količino praškastega ali tekočega pomivalnega sredstva. Običajno zadostuje 20 ml–25 ml pri normalni nečistoči. Pri uporabi tablet, zadostuje ena tablet.

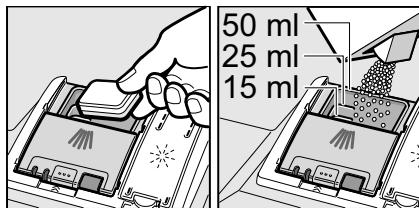

- Pokrov prekata za pomivalno sredstvo zaprite tako, da ga porinete navzgor, dokler se zapiralno ne zaskoči brez problema.

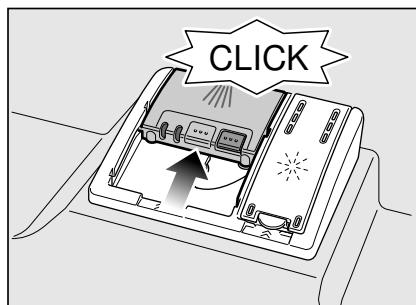

Prekat pomivalnega sredstva se, odvisno od programa, odpira samodejno v optimalnem trenutku. Praškasto ali tekoče pomivalno sredstvo se razporedi v aparatu in raztopi, tableteta pada v prestrezalno posodo za tablete in se tam dozirano raztopi.

Nasvet

Pri manj umazani posodi, ponavadi zadostuje manjša količina pomivalnega sredstva, kot je navedeno.

Primerna sredstva za čiščenje in nego, lahko nabavite online prek naše spletnne strani ali prek servisne službe (glej zadnjo stran).

Kombinirano čistilno sredstvo

Razen tradicionalnih čistilnih sredstev (Solo), je na razpolago tudi vrsta proizvodov z dodatnimi funkcijami. Ti proizvodi vsebujejo razen čistilnega sredstva pogosto tudi sredstva za izpiranje in dajanje leska, ter nadomestke za sol (3in1), odvisno od kombinacije (4in1, 5in1, itd.) pa še dodatne sestavine kot so npr. zaščita stekla ali loščilo za plemenito jeklo. Kombinirana čistilna sredstva delujejo le do določene stopnje trdote (večinoma 21°dH). Nad to mejo, morate dodati sol in sredstvo za izpiranje in dajanje leska. Če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva, se program pomivanja avtomatsko tako nastavi, da se vedno doseže najboljši možen rezultat pomivanja in sušenja.

⚠️ Opozorilo – Manjše kose **ne** postavljajte zaradi pomivanja v prestrezalno posodo za tablete [23]; to bi lahko preprečilo enakomerno razapljanje tablet.

⚠️ Opozorilo – Če po zagonu programa želite naknadno dodati posodo, [23] **ne** uporabljajte prestrezalne posode za tablete kot držalo za zgornjo košaro. Tableta bi se že lahko nahajala v njej in bi prišli v stik z že delno raztopljenim tableto.

Opombe

- Optimalne rezultate pomivanja in sušenja boste dosegli z uporabo solo pomivalnih sredstev v zvezi z ločeno uporabo soli in sredstva za izpiranje in dajanje leska.
- Pri kratkih programih, je možno, da tablete zaradi različne topnosti morebiti ne sprostijo polnega delovanja pomivanja, ravno tako, lahko ostanejo neraztopljeni ostanki pomivalnega sredstva. Za te programe so primernejša pomivalna sredstva v prahu.
- Pri programu «Intenzivno» (pri nekaterih modelih), zadostuje doziranje ene tablete. Pri uporabi pomivalnih sredstev v prahu, obstaja možnost, da se dodatno razsuje nekaj pomivalnega sredstva na notranjo stran vrat stroja.
- Tudi če prikazovalnik za kontrolo polnjena sredstva za izpiranje in dajanje leska in / ali soli sveti, program pomivanja pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev brezhibno poteka.
- Pri uporabi čistil z zaščitnim ovitkom topnim v vodi: Primite ovitek le s suhimi rokami in polnite čistilo le v popolnoma suh prekat za čistilo, sicer lahko pride do zlepiljenja.
- Kadar od kombiniranih pomivalnih sredstev prehajate na solo pomivalnega sredstva, pazite na to, da sta naprava za mehčanje vode in količina sredstva za izpiranje in sijaj, nastavljeni na točno vrednost.

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Ustrezene programe in njihovo razvrstitev lahko najdete na upravljalnem tabloju.

Vrsta posode	Vrsta nečistoče	Program	Možne dodatne funkcije	Potek programa
lonci, ponve, neobčutljiva posoda in jedilni pribor	močno zlepjeni prežgani ali posušeni ostanki hrane, ki vsebujejo škrob ali beljakovine	 /  Intenzivno 70°	vse	Predpomivanje Pomivanje 70° Vmesno izpiranje Izpiranje in dajanje leska 65° Sušenje
		 Avto 45° - 65°	vse	Optimira se skladno z nečistočo s pomočjo sistema senzorjev.
		 Avto 45° - 65°	vse	Optimira se skladno z nečistočo s pomočjo sistema senzorjev.
mešana posoda in jedilni pribor	malо posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 /  Eco 50°	vse	Predpomivanje Pomivanje 50° Vmesno izpiranje Izpiranje in dajanje leska 65° Sušenje
občutljiva posoda, jedilni pribor, plastika in kozarci	malо zlepjeni, sveži ostanki hrane	 /  Steklo 40°	Intenzivna cona Prihranek časa Polovica kapacitete Posebno sušenje	Predpomivanje Pomivanje 40° Vmesno izpiranje Izpiranje in dajanje leska 60° Sušenje
		 /  Hitro 45°	Posebno sušenje Topla voda	Pomivanje 45° Vmesno izpiranje Izpiranje in dajanje leska 55°
vse vrste posode	hladno pomivanje, vmesno pomivanje	 /  Predpomivanje	Topla voda	Predpomivanje

Izbor programa

Lahko, odvisno od vrste posode in stopnje nečistoče, izberete ustrezni program.

Opomba za inštitute za testiranje izdelkov

Preizkusni inštituti dobijo podatke o primerjalnih preizkusih (npr. po EN60436).

Pri tem gre za pogoje pri izvajaju preizkusov, vendar ne za izide ali porabne vrednosti.

Ob povpraševanju po elektronski pošti: dishwasher@test-appliances.com
Potrebni sta številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD), ki ju najdete na tipski tablici **33** na vratih stroja.

P+ Dodatne funkcije

* odvisno od modela

Lahko se nastavi s tipkami za dodatne funkcije **7**.

Varčevanje s časom (VarioSpeedPlus) *

S funkcijo >>Varčevanje s časom<< lahko delovni čas odvisno od izbranega programa pomivanja skrajšate za okrog 20% do 66%. Da bi pri skrajšanem delovnem času dosegli optimalne rezultate pomivanja in sušenja, se poveča poraba vode in energije.

Polovica kapacitete *

Če morate pomiti čisto malo posode (npr. kozarci, šalice, krožniki), lahko preklopite na »Polovico kapacitete«. Pri tem se prihrani voda, energija in čas. Za pomivanje posode, boste dozirali malo manj čistilnega sredstva v predal za čistilno sredstvo, kot je priporočeno za polno kapaciteto stroja.

Intenzivna cona *

Perfektna za mešano polnjenje. Lahko pomivate močnejše umazane lonce in ponve v spodnji košari skupaj z normalno umazano posodo v zgornji košari. Pritisik vodnega curka v spodnji košari se okrepi, temperatura pomivanja je malo zvišana.



Posebno sušenje *

Zvišana temperatura med izpiranjem in dajanjem leska, ter podaljšana faza sušenja, omogočata, da se tudi deli iz plastike bolj posušijo. Poraba energije je rahlo povečana.



Topla voda *

Funkcijo «Topla voda» priporočamo, če imate na voljo priključek tople vode iz energijsko ugodnega vira in s primerno umestitvijo, npr. iz sončnega kolektorja s kroženjem vode.

S funkcijo «Topla voda» lahko svojo napravo optimalno uskladite za delovanje z dovodom že ogrete vode.

Priporočljivo pri temu je, da znaša temperatura vode (temperatura dotoka vode na priključku za toplo vodo) najmanj 40 °C in največ 60 °C.

Pri tem se prihrani energija in čas. Predpostavka za izvajanje te funkcije je, da sta oba priključka za dotok vode (tople in sveže) pravilno priključena.



Upravljanje naprave

Programski podatki

Podatke o programu (uporabne vrednosti) boste našli v kratkem navodilu. Le ti se nanašajo na normalne pogoje in nastavljeno vrednost trdote vode **H:04**. Različni vplivni dejavniki kot npr. temperatura vode ali pritisk v ceveh, lahko povzročijo odstopanja.

Aquasensor *

* odvisno od modela

Aquasensor je optična merilna naprava (fotocelica), s pomočjo katere se meri skaljenost pomivalne vode.

Uporaba Aquasensorja je programsko specifična. Če je Aquasensor aktiven, lahko «čisti» lug uporabite pri naslednjem pomivanju in zmanjšate porabo vode za 3 - 6 litrov.

Če je umazanost močnejša, se bo ta izčrpala in zamenjala s svežo vodo.

Pri avtomatskih programih se temperatura in trajanje programa naknadno usklajujeta s stopnjo nečistoče.

Vklop naprave

1. Odprite vodno pipo do konca.
2. Odprite vrata.
3. Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP **[1]**.
Prikazovalnik programa Eco 50° utripa. Ta program ostane izbran, če ne pritisnete kakšne druge programske tipke **[2]**.
Na številčnem prikazovalniku **[9]** utripa predvideno trajanje programa.
4. Pritisnite tipko START **[8]**.
5. Zaprite vrata.
Program se zažene.

Opomba

- o okolju prijaznem obratovanju pomivalnega stroja:

Iz ekoloških razlogov je program pri vsakem zagonu naprave vnaprej nastavljen na Eco 50°. S tem se prihranijo okoljski viri in ne nazadnje s tem privarčujete tudi denar.

Program Eco 50° je program, ki je posebej prijazen okolju. To je »standardni program« v skladu z EU direktivo 1016/2010, ki predstavlja standardni pralni cikel za najbolj učinkovito tovrstno čiščenje normalno umazane posode ter kombinirano porabo energije in vode.

Optični prikaz med potekom programa *

* odvisno od modela

Med potekom programa, se pojavi svetlobna točka na tleh pod vrati aparata. Vrata pomivalnega stroja odprite šele, ko svetlobna točka na tleh izgine.

Če vrata niso popolnoma zaprta, svetlobna pika utripa. *

Pri dvignjeni vgraditvi s sprednjo stranjo pohištva, ki se konča v isti ravni, svetlobne točke ni moč videti.

To funkcijo lahko spremenite na naslednji način:

1. Odprite vrata.
2. Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP **[1]**.
3. Programsko tipko **[A]** držite pritisnjeno, ter pritiskajte tipko START **[8]**, dokler številčni prikazovalnik ne prikaže simbola **H:0**....
4. Spustite obe tipki.
Kontrolna lučka tipke **[A]** utripa, na številčnem pokazatelju **[9]** pa sveti tovorniško nastavljena vrednost **H:04**.
5. Programsko tipko **[A]** pritiskajte, dokler se na številčnem pokazatelju **[9]** ne pojavi tovorniško nastavljena vrednost **I:01**.

Če hočete spremeniti nastavitev:

1. S pritiskom na tipko **[C]**, lahko funkcijo izklopite **I:00** ali vklopite **I:01**.
2. Pritisnite tipko START **[8]**.
Nastavljena vrednost je memorirana.
3. Zaprite vrata.

Prikazovalnik preostalega časa

Pri izbiri programa se pojavi preostali čas trajanja programa na številčnem prikazovalniku **[9]**.

Trajanje programa se tekom programa dolöci glede na temperaturo vode, količino posode, ter stopnjo nečistoče in se lahko menja (odvisno od izbranega programa).

Izbira časa vnaprej *

* odvisno od modela

Začetek programa lahko odložite do 24 ur v korakih po eno uro.

1. Odprite vrata.
2. Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP **[1]**.
3. Pritisnjte tipko **[6]** + dokler številčni prikazovalnik **[9]** ne preskoči na **h:00** !.
4. Pritisnjte tipko **[6]** + ali – dokler prikazani čas ne ustrezava vašim željam.
5. Pritisnite tipko START **[8]**, naprej izbrani čas je aktiviran.
6. Zaradi brisanja naprej izbranega časa pritisnjte tipko **[6]** + ali – dokler se na številčnem prikazovalniku **[9]** ne pojavi **h:00**. Do zagona lahko svojo izbiro programa menjate kolikor želite.
7. Zaprite vrata.

Konec programa

Program je končan, ko je na zaslonu **[9]** prikazana vrednost **0:00**.

Dodatno se zaključek programa akustično naznani v obliki brenčanja. To funkcijo lahko spremenite na naslednji način:

1. Odprite vrata.
2. Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP **[1]**.
3. Programska tipka **[A]** držite pritisnjeno, ter pritisnjte tipko START **[8]**, dokler številčni prikazovalnik ne prikaže simbola **H:0**....
4. Spustite obe tipki. Kontrolna lučka tipke **[A]** utripa, na številčnem pokazatelju **[9]** pa sveti tovarniško nastavljena vrednost **H:04**.
5. Programska tipka **[A]** pritisnjte, dokler se na številčnem prikazovalniku **[9]** ne pojavi tovarniško nastavljena vrednost **b:02**.

Če hočete spremeniti nastavitev:

1. Pritisnjte programska tipko **[C]**. Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost **b:03** se na prikazovalniku ponovno pojavi **b:00** (izkl.).
2. Pritisnjte tipko START **[8]**, nastavljena vrednost je memorirana.
3. Zaprite vrata.

Avtomatska izključitev po koncu programa ali notranja osvetlitev *

* odvisno od modela

Za varčevanje energije se lahko pomivalni stroj 1 minuto ali 120 minut po koncu programa avtomatsko izključi.

Nastavitev lahko izbirate med **P:00** do **P:02**.

P:00 Aparat se ne izklopi samodejno.

Notranja osvetlitev **[20]** sveti ob odprtih vratih ne glede na to, če je glavno stikalo **[1]** izključeno ali ne. Ko so vrata zaprti, se osvetlitev ugasne. Če so vrata odprta več kot 60 minut, se osvetlitev avtomatsko izključi. Notranja osvetlitev **[20]** sveti samo pri nastaviteni vrednosti **P:00**.

P:01 Naprava se izključi po 1 minutah.

P:02 Naprava se izključi po 120 minutah.

Opomba

Upoštevajte, da je pri nastavivah **P:01** i in **P:02** notranja osvetlitev **[20]** izklopljena. Če želite notranjo osvetlitev aktivirati, pritisnite stikalo za VKLOP / IZKLOP **[1]**. Če so vrata odprta več kot 60 minut, se osvetlitev avtomatsko izključi.

1. Odprite vrata.
2. Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP **[1]**.
3. Programske tipke **[A]** držite pritisnjeno, ter pritisnjite tipko START **[8]**, dokler številčni prikazovalnik ne prikaže simbola **H:0...**.
4. Spustite obe tipki.
Kontrolna lučka tipke **[A]** utripa, na številčnem pokazatelju **[9]** pa sveti tovarniško nastavljena vrednost **H:04**.
5. Programske tipke **[A]** pritisnjite tolikokrat, dokler se v številčnem prikazu **[9]** ne prikaže vrednost **P:0...**.

Če hočete spremeniti nastavitev:

1. Pritisnite programske tipke **[C]**. Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost **P:02** se na prikazovalniku ponovno pojavi **P:00**.
2. Pritisnite tipko START **[8]**. Nastavljena vrednost je memorirana.
3. Zaprite vrata.

Izklop aparata

Kratek čas po zaključku programa:

1. Odprite vrata.
2. Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP 1.
3. Zaprite pipo za vodo (odpade pri Aqua-Stop).
4. Po hlajenju, vzemite posodo iz stroja.

Opomba

Po koncu programa pustite stroj, da se nekoliko ohladi, preden ga odprete. S tem preprečite, da iz stroja uhaja para, ki lahko dolgoročno pusti posledice na vašem pohištvu.

Začasna prekinitev programa

1. Odprite vrata.
2. Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP 1.
Kontrolne žarnice ugasnejo. Program bo ostal shranjen v spominu.
Če so vrata med priključitvijo stroja na toplo vodo bila odpirana ali je segret, naj bodo vrata najprej nekaj minut priprta in jih nato zaprite. V nasprotnem primeru se zaradi ekspanzije (nadpritiska) lahko vrata aparata naglo odprejo ali izteče voda iz aparata.
3. Zaradi nastavitev programa stikalo za VKLOP / IZKLOP 1 ponovno vklopite.
4. Zaprite vrata.

Prekinitev programa (Reset)

1. Odprite vrata.
2. Tipko START 8 pritisnite okrog 3 sek.
Številčni pokazatelj 9 kaže 0:0 1.
3. Zaprite vrata.
Program traja okrog 1 min.
Na številčnem prikazovalniku 9 se pojavi 0:00.
4. Odprite vrata.
5. Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP 1.
6. Zaprite vrata.

Sprememba programa

Po pritisku na tipko START 8 sprememba programa ni več možna.
Sprememba programa je možna le s prekinitvijo programa (Reset).

Intenzivno sušenje

Pri izpiranju obratuje stroj pri višji temperaturi in se tako doseže boljši rezultat sušenja. Trajanje programa se pri tem lahko neznatno poveča. (Previdno pri občutljivih delih posode!)

1. Odprite vrata.
2. Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP **[1]**.
3. Programsko tipko **[A]** držite pritisnjeno, ter pritiskajte tipko START **[8]**, dokler številčni prikazovalnik ne prikaže simbola **H:0**....
4. Spustite obe tipki.
Kontrolna lučka tipke **[A]** utripa, na številčnem pokazatelju **[9]** pa sveti tovarniško nastavljena vrednost **H:04**.
5. Programsko tipko **[A]** pritiskajte, dokler se na številčnem prikazovalniku **[9]** ne pojavi tovarniško nastavljena vrednost **d:00**.

Če hočete spremeniti nastavitev:

1. S pritiskom na tipko **[C]** intenzivno sušenje lahko vklopite **d:0** ! ali izklopite **d:00**.
2. Pritisnite tipko START **[8]**. Nastavljena vrednost je memorirana.
3. Zaprite vrata.



Čiščenje in vzdrževanje

Redna kontrola in vzdrževanje vašega stroja, bo zmanjšalo možnost napak. Prihranili si boste denar in se ne boste razburjali.

Celotno stanje stroja

- Preverite brizgalko, ali se je na njej nabrala maščoba ali kotlovec.
Če boste naši takšne usedline:
- Napolnite predalček za pomivalno sredstvo s pomivalnim sredstvom. Zaženite stroj brez posode v programu z najvišjo temperaturo pomivanja.

Za čiščenje stroja uporabljajte samo posebna sredstva za pomivanje posode / za čiščenje stroja, primerna za pomivalne stroje.

- Da dalj časa ohranite zmogljivost vašega aparata, ga redno čistite s posebnim čistilom za pomivalne stroje.
- Tesnilo vrat naj ostane zmeraj čisto in higienično, zato ga redno obrišite z vlažno krpo in nekaj čistilnega sredstva.
- Če stroj dlje časa ne obratuje, pustite vrata nekoliko odprta, da se ne more tvoriti neprijeten vonj.

Za čiščenje vašega pomivalnega stroja, nikoli ne uporabljajte naprav za čiščenje s paro. Proizvajalec ne bo jamčil, za morebitne poškodbe in posledice.

Redno brišite sprednjo stran aparata in ploščo z rahlo ovlaženo krpo; zadostuje voda in malo pomivalnega prška. Ne uporabljajte gob s hrapavo površino in abrazijskih čistilnih sredstev, eno in drugo lahko povzroči poškodbe površine.

Pri aparatih iz plemenitega jekla:
Izogibajte se gobastim krpam, ali jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izperite, da bi se izognili koroziji.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost za zdravje

Nikoli ne uporabljajte drugačnih, npr. gospodinjskih čistil z vsebovanjem klora!

Posebna sol in sredstvo za izpiranje in lesk



- Kontrolirajte prikazovalnik za kontrolo polnjenja **4** in **5**. Po potrebi dopolnite sol in / ali sredstvo za izpiranje in lesk.

Sita

Sita **27** ločijo grubo nečistočo v lugu od črpalk. Ta nečistoča lahko zamaši sita.

Sistem sit sestoji iz enega sita z velikimi odprtinami, enega ploščatega sita z majhnimi odprtinami in enega mikrosita.

1. Po vsakem pomivanju, preverite, ali so v sitih ostanki.
2. Filtracijski valj odvijte, kot je prikazano na sliki in izvlecite sistem sit.

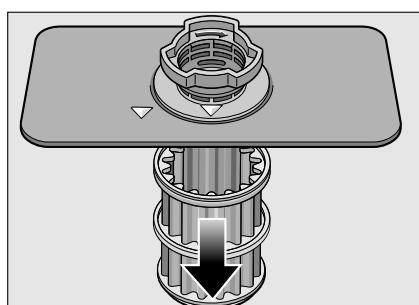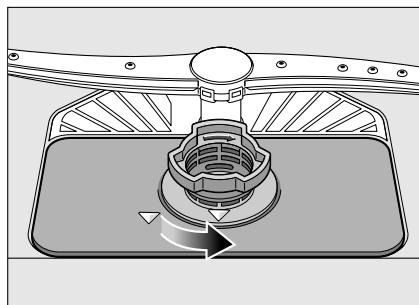


3. Morebitne ostanke odstranite, sita pa očistite pod curkom tekoče vode.
4. Sistem sit ponovno vgradite v nasprotnem zaporedju in pazite na to, da sta puščici po zapiranju ena nasproti druge.

Brizgalke

Vodni kamen in nečistoča iz luga lahko blokirata šobe in ležaje razpršilcev [24] in [25].

1. Izhodne šobe razpršilcev preverite glede zamašitev.
2. Odvijte zgornjo brizgalko [24].
3. Spodnji razpršilec [25] snemite navzgor.

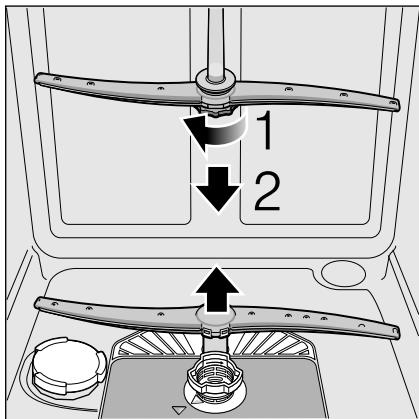

4. Očistite brizgalke pod curkom tekoče vode.
5. Brizgalke ponovno pritrdite oz. močno privijte.

Motnja, kaj storiti?

Na podlagi izkušenj, lahko veliko motenj, ki se pojavijo med vsakodnevnim obratovanjem, odpravite sami. To prihrani stroške in omogoča, da je stroj v kratkem na razpolago. V sledečem pregledu boste našli možne vzroke napačnega delovanja in koristna navodila za njihovo odpravljanje.

Opomba

Če se aparat med pomivanjem posode brez vidnega razloga zaustavi, oziroma noče zagnati, najprej izvedite funkcijo Prekinitev programa (Reset). (glej poglavje Upravljanje naprave)

⚠️ Opozorilo – Ne pozabite: Popravila lahko opravijo le strokovnjaki. Če se pojavi potreba po zamenjavi nekega sestavnega dela, uporabljajte samo originalne nadomestne dele. Zaradi nestrokovnih popravil ali uporabe nadomestnih delov, ki niso originalni, lahko uporabnik utrpi velike škode in tveganja.

Črpalka za odpadno vodo


Grobi ostanki hrane in tujki, ki jih sita ne zadržijo, lahko odtočno črpalko blokirajo. Pomivalna voda nato sega preko sita.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost ureza!


Pri čiščenju črpalke za odpadno vodo pazite na to, da se ne boste poškodovali na steklenih črepinjah ali na ostrih predmetih.

V tem primeru:

1. Aparat načelno zmeraj najprej ločite z električnega omrežja.
2. Izvzemite zgornjo [21] in spodnjo [29] košaro.
3. Demontirajte sita [27].
4. Izčrpajte vodo, morebiti uporabite gobo.
5. Bel pokrov črpalke (kot prikazano na sliki) s pomočjo žlice privzdignite. Pokrov primite na robu in ga privzdignite poševno navznoter. Pokrov popolnoma snemite.

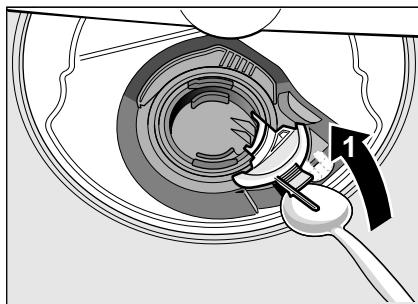


6. Preverite krilno kolo, če so med krilca zašli tujki in jih po potrebi odstranite.
7. Pokrov postavite v izhodiščni položaj in ga pritisnite navzdol, da se s klikom slišno zapne.

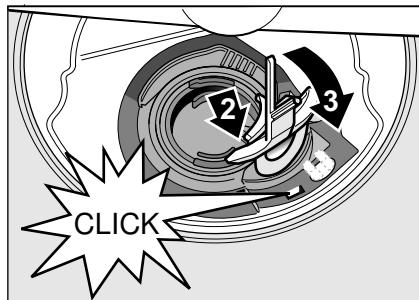


8. Vgradite sita.
9. Košare ponovno vstavite.

Seznam motenj

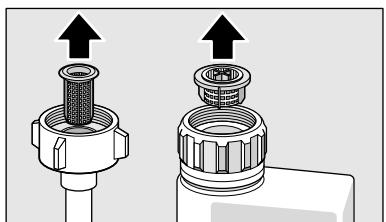Motnja	Vzrok	Pomoč
Pokazatelj »Preveritev dovoda vode« 3 sveti.	Dovodna cev je prepognjena. Vodna pipa je zaprta. Vodna pipa se zatika ali pa je poapnela. Sito na dovodu vode je zamašeno.	Izravnajte dovodno cev. Odprite vodno pipo. Odprite vodno pipo. Pri odprttem dovodu vode, mora količina pretoka biti min. 10 l / min. Izklopite aparat in iztaknite vtič aparata. Zaprite vodno pipo. Odvijte vodni priključek.
		
		Očistite sito v dovodni cevi. Vodni priključek ponovno privijte. Preverite, če tesni. Ponovno vzpostavite oskrbo z elektriko. Vklopite aparat.
Sveti koda napake E:07.	Priključek za dovod hladne vode (moder) ni priključen.	Priključite priključek za dovod hladne vode (moder).
Sveti koda napake E:12.	Priključek za dovod tople vode (rdeč) ni priključen in izbrana je dodatna funkcija »Topla voda«.	Priključite priključek za dovod tople vode (rdeč) ali pa izklopite dodatno funkcijo »Topla voda«.
Sveti koda napake E:14.	Sesalna odprtina (na desni notranji strani aparata) je pokrita s posodo.	Posodo naložite tako, da bo sesalna odprtina prosta.
Sveti koda napake E:15.	Grelnik je obložen z vodnim kamnom ali umazan.	Očistite aparat s sredstvom za nego stroja ali sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna. Pomivalni stroj uporabljajte s napravo za mehčanje vode in preverite nastavitev (glejte poglavje Naprava za mehčanje vode/Posebna sol).
Sveti koda napake E:16.	Aktiviran sistem vodne zaščite.	Zaprite vodno pipo.
Sveti koda napake E:22.	Stalen dotok vode.	Pokličite servisno službo in navedite kodo motnje.
Sveti koda napake E:22.	Sita 27 so onesnažena ali zamašena.	Očistite sita. (glej Čiščenje in vzdrževanje).

Motnja	Vzrok	Pomoč
Sveti koda napake E:24.	Cev za lug je zamašena ali zvita. Priključek na sifon je še zaprt. Pokrov odtočne črpalke ni zapet.	Cev vodite brez prepogibanja, po potrebi odstranite usedline. Preverite priključek na sifon in ga po potrebi odprite. Pokrov pravilno zapnite. (Glej Črpalka za odpadno vodo)
Sveti koda napake E:25.	Črpalka za odpadno vodo blokirana ali pokrov črpalke za odpadno vodo ni pritrjen.	Črpalko očistite in pokrov pravilno zapnite. (Glej Črpalka za odpadno vodo)
Sveti koda napake E:27.	Omrežna napetost je prenizka.	Ni napaka aparata, dajte preveriti omrežno napetost in električno napeljavko strokovnjaku.
V številčnem prikazovalniku se pokaže drugačna koda napake. (E:01 do E:30)	Domnevno je nastala tehnična motnja.	Aparat izključite s stikalom VKLOP / IZKLOP [1] . Po kratkem času aparat ponovno zaženite. Če se problem ponovno pojavi, zaprite vodno pipo in izvlecite omrežni vtič. Poklicite servisno službo in ji sporočite kodo motnje.
Prikazovalnik utripa	Vrata niso popolnoma zaprta.	Zaprite vrata. Pazite na to, da v košari ne obstajajo predmeti, ki molijo preko roba (posoda, dajalec vonja) in s tem preprečijo, da se vrata dobro zaprejo.
Prikazovalnik za kontrolo polnjenja za sol [4] in / ali sredstvo za izpiranje in dajanje leska [5] sveti.	Manjka sredstvo za izpiranje in dajanje leska. Soli ni. Senzor ne prepozna tabletk soli.	Napolnite sredstvo za izpiranje in dajanje leska. Dopolnite posebno sol. Uporabite drugo posebno sol.
Prikazovalnik za kontrolo polnjenja za sol [4] in / ali sredstvo za izpiranje in dajanje leska [5] ne sveti.	Prikazovalnik izključen. Na zalogi je še dovolj posebne soli / sredstva za izpiranje in dajanje leska.	Aktiviranje / deaktiviranje (glej poglavje Naprava za mehčanje vode / Posebna sol ali Sredstvo za izpiranje in dajanje leska). Preverite prikazovalnik za polnjenje sredstva, preverite nivo polnjenja.
Po končanem programu je voda ostala v aparatu.	Sistem sit ali področje pod siti [27] je zamašeno. Program še ni končan.	Očistite sita in področje pod siti (glej Črpalka za odpadno vodo). Počakajte na konec programa ali izvedite postavitev v začetno stanje (Reset) (glej Prekinitev programa).

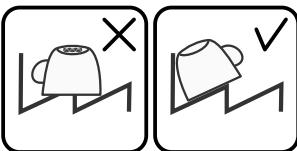Motnja	Vzrok	Pomoč
Posoda ni suha.	Premalo ali nobenega sredstva za izpiranje in dajanje leska v prekatu.	Napolnite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.
	Izbran je bil program brez sušenja.	Izberite program s sušenjem (glej Pregled programov, Tok programa).
	Nabiranje vode v vdolbinah posode in pribora.	Pazite na poševno postavitev pri nalaganju v aparat, posamične dele vložite po možnosti čim bolj poševno.
		
	Uporabljeno kombinirano čistilo ima slab učinek sušenja.	Uporabite drugo kombinirano sredstvo z izboljšanim učinkom sušenja. Dodatna uporaba sredstva za izpiranje in dajanje leska poboljša rezultat sušenja.
	Intenzivno sušenje za povečanje sušenja ni aktivirano.	Aktivirati intenzivno sušenje (glej Upravljanje naprave).
	Posodo ste prezgodaj odstranili iz stroja ali postopek sušenja še ni bil končan.	Počakajte na konec programa oz. posodo vzemite iz aparata šele 30 minut po koncu programa.
	Uporabljeno ekološko sredstvo za izpiranje in dajanje leska ima slabšo moč sušenja.	Uporabite kakovostno sredstvo za izpiranje in dajanje leska. Ekološki izdelki imajo občutno slabši izid delovanja.
	Priključka za dovod vode sta zamenjana.	Priključno cev za vodo pravilno priključite (glej Priključek za svežo vodo).
Posoda iz plastične mase ni suha.	Posebne lastnosti plastične mase.	Plastična masa ima manjšo sposobnost navzemanja topote, zato se slabše suši.
Pribor ni suh.	Pribor je v košari za pribor neugodno porazdeljen.	Pribor po možnosti vložite posamično, izogibajte se zbiranju enakih delov.
	Pribor je v predalu za pribor neugodno porazdeljen.	Pribor pravilno razvrstite in po možnosti ločite po legi.
Notranje stranice aparata so po izpiranju mokre.	Nobena napaka aparata.	Zaradi principa sušenja »kondenzacijsko sušenje« so vodne kapljice v stroju fizikalno pogojene in tudi zaželene. Vlažnost v zraku kondenzira na notranjih stranicah pomivalnega stroja, odteče navzdol in se izčrpa.

Motnja	Vzrok	Pomoč
Ostanki hrane na posodi.	Posoda je preveč tesno razporejena, košara za posodo je prenapolnjena.	Posodo vstavite tako, da je med njo dovolj prostega prostora in brizgalni curki lahko dosežejo površino posode. Izogibajte se zbiranju enakih delov.
	Obračanje brizgalk je moteno.	Posodo vstavite tako, da vrtenje brizgalk ne bo ovirano.
	Brizgalne šobe brizgalk so zamašene.	Očistite šobe brizgalke. (glej Čiščenje in vzdrževanje).
	Sita [27] so onesnažena.	Očistite sita (glej Čiščenje in vzdrževanje).
	Sita [27] so napačno vstavljenata ali / in niso zapeta.	Pravilno vstavite sita in jih zapnite.
	Prešibek program pomivanja.	Izberite močnejši program pomivanja.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predprjanju, zato se tipala odločijo za manj učinkovit program glavnega pomivanja. Trdovratno umazanijo delno ni mogoče odstraniti.	Posode ne predpomivajte. Odstranite samo grobo umazanijo. Priporočen program je Eco (Eko) 50° ali Intenzivno.
	Visoki in ozki deli posode v območju kotov ne bodo zadostno izprani.	Visokih in ozkih delov posode ne postavljajte preveč postrani in ne v kote.
	Zgornja košara [21] desno in levo ni nastavljena na enako višino.	Zgornjo košaro s stranskimi ročicami nastavite na enako višino.
Ostanki pomivalnega sredstva.	Pokrov prekata za pomivalno sredstvo je blokiran z deli posode, zato se pokrov ne odpre popolnoma.	Pokrova prekata za pomivalno sredstvo se ne sme ovirati z deli posode. Ne polagajte delov posode ali dajalcev vonja v lovilno posodo za pomivalne tablete.
	Pokrov prekata za pomivalno sredstvo se blokira s pomivalno tableto.	Pomivalno tableto je treba vložiti ležeče in ne pokonci.
	Uporabili ste pomivalne tablete v hitrem ali kratkem programu.	Čas raztapljanja pomivalnih tablet je za hitri ali kratki program predolg.
	Pomivalno sredstvo se v izbranem kratkem programu ne more raztopiti v vodi.	Uporabite pomivalni prašek ali izberite močnejši program.
	Učinek pomivanja ali obnašanje raztapljanja se zmanjšata pri daljem shranjevanju ali pa se je pomivalno sredstvo močno skepilo.	Zamenjajte pomivalno sredstvo.

Motnja	Vzrok	Pomoč
Vodni madeži na delih iz plastične mase.	Pojavljanju kapelj na plastičnih površinah se fizikalno ni možno izogniti. Po sušenju so vidni vodni madeži.	Izberite močnejši program (več menjav vode). Upoštevajte pošechno lego pri zlaganju. Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska. Po potrebi zvišajte nastavitev za mehčanje vode.
Vodi topljive usedline v predalu ali na vratih, ki jih je mogoče obrisati.	Sestavne snovi pomivalnega sredstva se kopijo na površini. Takih usedlin kemično (čistilno sredstvo za aparate) v največ primerih ne morete odstraniti.	Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva. Aparat očistite mehansko.
	Ob »belih usedlinah« na dnu predala je naprava za mehčanje vode nastavljena na mejno vrednost.	Povišajte nastavitev mehčanja vode ali po potrebi zamenjajte vrsto pomivalnega sredstva.
	Pokrov posode za posebno sol [26] ni privit.	Pokrov posode za posebno sol pravilno privijte.
	Samo pri kozarcih: začetno korozijo stekla lahko le navidezno obrišete.	Glej Poškodbe stekla in posode.
Bele, težko odstranjive usedline na posodi, prekatih ali vratih.	Sestavne snovi pomivalnega sredstva se kopijo na površini. Takih usedlin kemično (čistilno sredstvo za aparate) v največ primerih ne morete odstraniti.	Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva. Aparat očistite mehansko.
	Območje trdote vode je napačno nastavljeno ali pa je trdota vode večja od 8,9 mmol / l.	Napravo za mehčanje vode nastavite po navodilih za uporabo ali pa dosujte posebno sol.
	Pomivalno sredstvo 3in1 (3v1) ali bio / ekološko pomivalo ni dovolj učinkovito.	Napravo za mehčanje vode nastavite po navodilih za uporabo ali pa sredstva uporabite ločeno (pomivalno sredstvo z znamko, posebno sol, sredstvo za izpiranje in dajanje leska).
	Premajhno doziranje pomivalnega sredstva.	Povišajte doziranje pomivalnega sredstva ali pa ga zamenjajte.
	Izbran prešibek program pomivanja posode.	Izberite močnejši program pomivanja.

Motnja	Vzrok	Pomoč
Ostanki čaja ali šminke na posodi.	Prenizka temperatura pomivanja.	Izberite program z višjo pomivalno temperaturo.
	Premalo ali neprimerno pomivalno sredstvo.	Nasujte primerno pomivalno sredstvo s pravilnim doziranjem.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato se tipala odločijo za manj učinkovit program glavnega pomivanja. Trdovratno umazanijo delno ni mogoče odstraniti.	Posode ne predpomivajte. Odstranite samo grobo umazanijo. Priporočen program Eco (Eko) 50°
Obarvane (modre, rumene, rjave), težko ali zelo težko odstranljive obloge v napravi ali na posodi iz legiranega jekla.	Nabiranje plasti iz sestavin zelenjave (npr. iz zelja, zelene, krompirja, testenin, ...) ali iz vodovodne vode (npr. mangan).	Delno je mogoče usedline odstraniti s sredstvom za čiščenje stroja ali z mehaničnim odstranjevanjem. Usedline zdravju niso nevarne.
	Usedanje plasti kovinskih sestavin na srebrni ali aluminijasti pribor.	Delno je mogoče usedline odstraniti s sredstvom za čiščenje stroja ali z mehaničnim odstranjevanjem.
Obarvane (modre, oranžne, rjave) lahko odstranljive usedline v notranjosti aparata (prednostno na dnu aparata).	Nabiranje plasti iz sestavin ostankov hrane in vodovodne vode (kalcij), »podobno milu«	Preverite funkcijo naprave za mehčanje vode (napolnitve posebne soli) oz. pri uporabi kombiniranih čistilnih sredstev (pomivalnih tablet) aktivirajte mehčanje (glej poglavje Naprava za mehčanje vode / Posebna sol)
Sprememba barve na delih iz plastične mase.	Prenizka temperatura pomivanja.	Izberite program z višjo pomivalno temperaturo.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato se tipala odločijo za manj učinkovit program glavnega pomivanja. Trdovratno umazanijo delno ni mogoče odstraniti.	Posode ne predpomivajte. Odstranite samo grobo umazanijo. Priporočen program Eco (Eko) 50°

Motnja	Vzrok	Pomoč
Odstranljive sledi na kozarcih, kozarci s kovinskimi videzom in pribor.	<p>Preveč sredstva za izpiranje in dajanje leska.</p> <p>Sredstvo za izpiranje in dajanje leska ni dodano ali pa je doziranje prenizko.</p> <p>Preverjanje pomivalnega sredstva v programskega delu Izpiranje. Pokrov prekata za pomivalno sredstvo je blokiran z deli posode (pokrova ni mogoče popolnoma odpreti).</p> <p>Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranjju, zato se tipala odločijo za manj učinkovit program glavnega pomivanja. Trdroratno umazanijo delno ni mogoče odstraniti.</p>	<p>Sredstvo za izpiranje in dajanje leska zmanjšajte na najnižjo stopnjo.</p> <p>Dolihte sredstvo za izpiranje in dajanje leska in preverite doziranje (priporočena stopnja 4-5).</p> <p>Pokrova prekata za pomivalno sredstvo se ne sme ovirati z deli posode.</p> <p>Ne polagajte delov posode ali dajalcev vonja v lovilno posodo za pomivalne tablete.</p>
Začetna ali že napredna ireverzibilna (nepovratna) motnost kozarcev.	Kozarci niso odporni za pomivanje s strojem, samo primerni za strojno pomivanje.	<p>Uporabljajte kozarce, ki so odporni za strojno pomivanje.</p> <p>Izogibajte se dolgim fazam izpostavljanja pari (čakanju po koncu pomivanja).</p> <p>Uporabljajte pomivalne programe z nižjo temperaturo.</p> <p>Napravo za mehčanje vode nastavite ustrezno obstoječi trdoti vode (po potrebi stopnjo nižje).</p> <p>Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento za varovanje kozarcev.</p>
Sledovi rje na jedilnem priboru.	Jedilni pribor ni v zadostni meri odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močneje prizadeta.	Uporabljajte nerjaveč pribor.
	Pribor rjaví tudi, če se pomiva skupaj z deli posode, ki so tudi že rjaveči (ročaji lončev, poškodovane košare za posodo, itd.).	Ne izpirajte rjavečih delov posode.
	Vsebina soli v lugu previšoka, ker zapiralo posode za sol ni trdno privito ali se je med polnjenjem sol razsula.	Pokrov posode za posebno sol močneje privijte ali pa odstranite razsuto sol.


Motnja	Vzrok	Pomoč
Aparat se ne zažene.	Hišna varovalka ni v redu. Omrežni kabel ni v vtičnici.	Preverite varovalko. Zagotovite, da je omrežni kabel na hrbtni strani stroja in v vtičnici vtaknjen do konca. Preverite, če vtičnica deluje.
	Vrata aparata niso dobro zaprta.	Zaprite vrata.
Program se začne samostojno.	Niste počakali zaključka programa.	Izvršite povratek v začetno stanje (reset). (Glej Prekinitev programa).
Vrata se lahko le s težavo odprejo.	Otroška zaščita je aktivirana.	Deaktivirajte otroško zaščito. (glej Navodila za uporabo zadaj v ovojnici)
Vrat ni mogoče zapreti.	Ključavnica na vratih je izskočila. Zapiranje vrat je moteno zaradi načina vgradnje.	Vrata zaprite z zvišano uporabo moči. Preverite vgradnjo aparata: vrata in vgradni deli se ob zapiranju vrat ne smejo zadevati.
Pokrova prekata za pomivalno sredstvo se ne da zapreti.	Prekat za pomivalno sredstvo ali vodilo pokrova sta zaradi lepljenja ostankov pomivalnega sredstva blokirana.	Odstranite ostanke pomivalnega sredstva.
Ostanki pomivalnega sredstva v prekatu za pomivalno sredstvo ali v lovilni košari za pomivalne tablete.	Deli posode ovirajo brizgalke, zato se pomivalno sredstvo ne izpira. Prekat za pomivalno sredstvo je bil ob polnjenju vlažen.	Preverite, če se brizgalki lahko neovirano vrtijo. Pomivalno sredstvo polnite le v suh prekat za pomivalno sredstvo.
Aparat se ob izvajanjу programa zaustavi ali program se prekine.	Vrata niso popolnoma zaprta. Ne polagajte delov posode ali dajalcev vonja v lovilno posodo za pomivalne tablete. Zgornja košara pritiska na vrata in prepreči, da se vrata pravilno zaprejo.	Zaprite vrata. Preverite, če se hrbtna stran zaradi npr. izpostavljene vtičnice ali še prisotnega držala cevi vboči.
	Dovod električne energije in / ali vode je prekinjen.	Dovod električne energije in / ali vode ponovno vzpostavite.
Šum v obliku udarcev ventilov za polnjenje.	Odvisno od gospodinjskega priključka, ker ni napake aparata. Ni nobenega vpliva na funkcijo aparata.	Ni možna nobena pomoč.

sl Motnja, kaj storiti?

Motnja	Vzrok	Pomoč
Udarajoč ali ropotajoč hrup.	Brizgalka udarja ob posodo, posode niste pravilno vstavili. Ob manjši naložitvi brizgajo curki vode neposredno na stene pomivalnega stroja. Lažji deli posode se ob izpiranju premikajo.	Posodo vstavite tako, da brizgalke ne morejo udarjati ob njo. Aparat bolj naložite ali pa posodo bolje razporedite po pomivalnemu stroju. Lažje dele posode vstavite tako, da se ob delovanju aparata ne premikajo.
Nenavaden pojav pen.	Sredstvo za ročno pomivanje v prekatu za zaloge sredstva za izpiranje in dajanje leska. Sredstvo za izpiranje in dajanje leska se je izlilo.	Prekat za sredstvo za izpiranje in dajanje leska nemudoma napolnite s sredstvom. Sredstvo za izpiranje in dajanje leska odstranite s krpo.

Servisna služba

Če vam ne bi uspelo odpraviti motnjo, se obrnite na svojo servisno službo. Vedno se potrudimo najti primereno rešitev, da preprečimo nepotrebne obiske tehnika. Podatke glede najbližje servisne službe, boste našli na zadnji strani tega navodila za uporabo ali v priloženem seznamu servisnih služb. Ko pokličete, prosimo navedite številko izdelka (E-Nr. = 1) in proizvodno številko (FD = 2), ki ju najdete na tipski tablici **[33]** na vratih stroja.



Imejte zaupanje v kompetenco proizvajalca

Obrnite se na nas. Tako boste gotovi, da bodo popravilo opravili izurjeni servisni tehniki, ki so opremljeni z originalnimi nadomestnimi deli za vaše gospodinjske aparate.

Namestitev in priključitev

Za predpisano obratovanje, mora pomivalni stroj biti strokovno priključen. Podatki o dovodu in odvodu, ter električne priključne vrednosti morajo ustrezati zahtevanim kriterijem, kot so podani v naslednjih stawkah oz. v navodilu za montažo.

Med montažo upoštevajte zaporedje delovnih korakov:

1. Preveritev pri dopremi
2. Postavitev
3. Priključek za odpadno vodo
4. Priključek za pitno vodo
5. Električni priključek

Obseg dostave

Pri reklamacijah se obrnite na trgovca, kjer ste stroj kupili, ali pa na našo servisno službo.

- Pomivalni stroj
- Navodilo za uporabo
- Navodila za namestitev
- Garancija*
- Material za namestitev
- Pločevina za zaščito pred paro*
- Gumijasti ščitnik*
- Omrežni kabel

* odvisno od modela

Varnostna navodila

Upoštevajte varnostna navodila pod «Med namestitvijo».

Doprema

Vaš pomivalni stroj je bil v tovarni temeljito preizkušen glede brezhibnega obratovanja. Pri tem so zaostali majhni vodni madeži. Le ti izginejo po prvem pomivanju.

Tehnični podatki

Teža:

maks. 60 kg

Napetost:

220–240 V, 50 Hz ali 60 Hz

Priključna vrednost:

2000–2400 W

Zaščita:

10 / 16 A (UK 13A)

Poraba moči:

Izklučeno stanje (Po)* 0,10 W

vklučeno stanje (pripravljenost) (Pi)* 0,10 W

*v skladu z odredbami (EU) št. 1016/2010 in 1059/2010

Dodatne funkcije in nastavitev lahko povečajo porabo moči.

Pritisak vode:

najmanj 0,05 MPa (0,5 barov), maksimalno 1 MPa (10 barov).

Pri večjem pritisku vode: Postavite na dovodu redukcijski ventil.

Dovodna količina:

minimalno 10 litrov / minuti.

Temperatura vode:

hladna voda; pri topli vodi maks. temp. 60 °C.

Kapaciteta:

12–15 merilnih pokrovov (odvisno od modela).

Postavitev

Potrebne dimenzije za vgraditev, prevzemite iz navodila za postavitev. Stroj naravnajte v vodoraven položaj s pomočjo nastavitev nogic. Pri tem mora stroj ostati stabilen.

- Aparati vgrajeni pod druge elemente in združeni aparati, ki so bili naknadno postavljeni kot stacionarni aparati, morajo biti z avarovanji pred prevračanjem, npr. s pomočjo stenskih vijakov ali z vgraditvijo pod neprekinjeno delovno ploščo, ki je z vijaki pritrjena na sosednje omare.
- Aparat lahko brez nadaljnega vgradite med lesene ali plastične stene v kuhinjsko linijo.

Priključek za odpadno vodo

1. Potrebne delovne korake prevzemite iz navodila za montažo, po potrebi montirajte sifon z odvodnim cevnim nastavkom.
2. Cev za otpadno vodo priključite s pomočjo priloženih delov na odvodni cevni nastavek sifona. Pazite na to, da odvodna cev ni prepognjena, stisnjena ali zvita in da zapiralo v odvodu ne moti odtekanja odpadne vode!

Prikluček za pitno vodo

Ta pomivalni stroj je opremljen z dvema priključkoma za dovod vode:
s priključkom za hladno (moder) in
s priključkom za toplo vodo (rdeč).

Za optimalni prihranek energije priključite obo priključka (modrega in rdečega). Če imate v gospodinjstvu možnost samo ene priključitve (hladne ali tople vode), morate vedno uporabiti le priključek za hladno vodo (modrega). Pri tem je treba priključek za dotok tople vode (rdeč) zapreti s priloženim zapornim pokrovom. Dodatne funkcije »Topla voda« ne smete aktivirati.

1. Prikluček za pitno vodo s pomočjo priloženih delov priključite na vodno pipo v skladu z navodilom za montažo.
Pazite na to, da priključek za pitno vodo ne bo prepognjen, stisnjen ali zavozlan.
2. Pri zamenjavi aparata, morate vedno uporabiti novo dovodno cev za vodo.

Pritisak vode:

Najmanj 0,05 MPa (0,5 barov),
maksimalno 1 MPa (10 barov).
Pri večjem pritisku vode: Postavite na dovodu redukcijski ventil.

Dovodna količina:

Minimalno 10 litrov / minuti

Temperatura vode:

Hladna voda; pri topli vodi maks. temp.
60 °C.

Električni priključek

- Aparat priključite le na izmenično napetost od 220 V do 240 V i 50 Hz ali 60 Hz preko predpisno instalirane vtičnice z zaščitnim vodom. Vrsta zaščite je razvidna na tipski ploščici .
- Vtičnica mora biti blizu aparata in tudi po vgraditvi prosto dostopna. Če vtič ni prosto dostopen, mora, zaradi zadostitve veljavnim varnostnim predpisom glede napeljav, obstajati vsepolna ločilna naprava s kontaktno odprtino najmanj 3 mm.
- Spremembe na priključku, lahko opravijo le strokovnjaki.
- Podaljšek kabla za priključitev na električno omrežje lahko nabavite le preko servisne službe.
- Pri uporabi zaščitnega tokovnega stikala, lahko uporabite samo tip z oznako . Le to zagotavlja izpolnitev sedaj veljavnih predpisov.
- Aparat je opremljen s sistemom za zaščito pred vodo. Upoštevajte, da to deluje le, če je priklopljena oskrba z električno energijo.

Demontaža

Upoštevajte tudi tu zaporedje delovnih korakov.

1. Aparat izklopite iz električnega omrežja.
2. Zaprite dovod vode.
3. Odvijte priključek za odpadno vodo in priključek za pitno vodo.
4. Odvijte pritrdilne vijke s pohištvenimi deli.
5. Demontirajte spodnji pokrov, če je.
6. Izvlecite stroj in tudi cev previdno za njim.

Transportiranje

Ispraznite pomivalni stroj in zavarujte nepritrjene dele.

Aparat morate izprazniti po naslednjih korakih:


1. Odprite vodno pipo.
2. Odprite vrata.
3. Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP 1.
4. Izberite program z najvišjo temperaturo.
Na številčnem pokazatelju 9 se pojavi predpostavljeni čas trajanja programa.
5. Pritisnite tipko START 8.
6. Zaprite vrata.
Program začne teči.
7. Po okrog 4 min., odprite vrata.
8. Tipko START 8 pritisniti vse dokler številčni prikazovalnik ne prikaže 0:0 1.
9. Zaprite vrata.
10. Po okrog 1 min., odprite vrata.
Številčni pokazatelj kaže 0:00.
11. Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP 1.
12. Zaprite pipo za vodo, ločite dovodno cev in pustite, da voda izteče.
Stroj prenašajte samo v pokončnem položaju.
(Da preostala voda ne bi prišla v upravljanje stroja in povzročila napačen potek programa.)

Zaščita pred mrazom


Če aparat stoji v prostoru v katerem obstaja nevarnost zmrzovanja (npr. počitniška hiša), morate aparat popolnoma izprazniti (glej Transport).

Pridržujemo si pravico do sprememb.


Zaščita otrok (Zaklepanje vrat) *

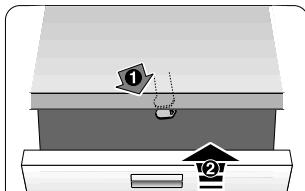

40

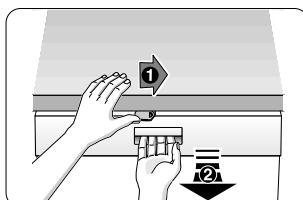

41

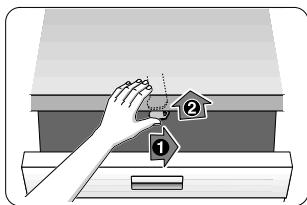


42

⚠️ Opozorilo

- 40 Aktivirati zaporo stroja.
- 41 Odpreti vrata z aktivirano zaporo stroja.
- 42 Deaktivirati zaporo stroja.

Vrata na aparatu vedno popolnoma zaprite, kadar zapuščate aparat.
Le tako lahko zaščitite svoje otroke pred možno nevarnostjo.

Glava za brizganje pekačev *

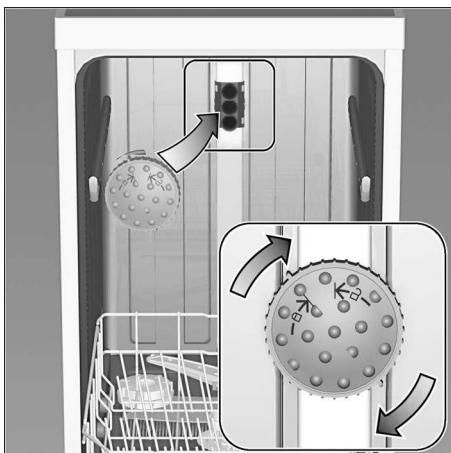

Velike pekače ali rešetke, ter krožnike premera večjega od 30 cm (krožnik za sladice, krožnik za testenino, krožnik za drobne kolačke), lahko pomivate s pomočjo te razpršilne glave. V ta namen vzemite zgornjo košaro ven in postavite razpršilno glavo, kot je prikazano na risbi.

Da bi curek iz brizgalke lahko dosegel vse dele, zložite pekače, kot je prikazano na sliki (največ 4 pekači in 2 rešetki).

Pomivalni stroj vedno uporabljaljajte z zgornjo košaro ali pršilno glavo pekačev!

* pri nekaterih modelih

Dodatno k jamstvu prodajalca na podlagi nakupne pogodme in dodatno k našemu jamstvu za aparat, opravimo povračilo škode pod naslednjimi pogoji:

1. V kolikor bi zaradi napake na našem AquaStop sistemu prišlo do škode, ki jo je povzročila voda, bomo nadomestili škodo privatnih uporabnikov. Da bi se zagotovila zaščita pred vodo, mora aparat biti priklopljen na električno omrežje.
2. Ta jamstvena obveznost velja med celo življensko dobo aparata.
3. Predpostavka za pravico do jamstva je, da je aparat z AquaStop strokovno postavljen in priključen v skladu z našim navodilom. To vključuje tudi strokovno montiran AquaStop podaljšek (originalni pribor). Naše jamstvo ne velja za napačne dovode ali armature do AquaStop priključka na pipo za vodo.
4. Aparatov z AquaStop praviloma ni potrebno nadzirati med obratovanjem oz. zavarovati po tem z zapiranjem pipe za vodo. Edino v primeru daljše odsotnosti, npr. med večtedenskim dopustom, je treba zapreti pipo za vodo.

Podatke glede vseh držav, boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001020320 sl (9802) 640MV