

# Państwa pralka

**Gratulujemy** zakupu nowoczesnego, najwyższej jakości urządzenia gospodarstwa domowego marki Bosch! Pralka wyróżnia się oszczędnym zużyciem wody i energii elektrycznej. Każde urządzenie opuszczające nasz zakład jest starannie sprawdzane pod względem działania i stanu.

Szczegółowe informacje: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)  
Informacje o najbliższym serwisie znajdują się tutaj lub w wykazie punktów serwisowych (według modelu).  
**PL** 801 191 534

## Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużyciu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## Spis treści

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem | 1   |
| Programy                            | 1   |
| Ustawianie i dopasowywanie programu | 3   |
| Przebieg prania                     | 3/4 |
| Po praniu                           | 4   |
| Indywidualne ustawienia             | 5/6 |
| Ważne wskazówki                     | 6   |
| Przegląd programów prania           | 7   |
| Przepisy bezpieczeństwa pracy       | 8   |
| Parametry zużycia                   | 8   |
| Pielęgnacja pralki                  | 9   |
| Wskazówki na wyświetlaczu           | 9   |
| Konserwacja                         | 10  |
| Co robić gdy ...                    | 11  |

**Ochrona środowiska / oszczędne użytkowanie**

- Wykorzystać maksymalną ilość białizny odpowiednią do każdego wybranego programu.
- Tkaniny normalnie zabrudzone prać bez prania wstępnego.
- Możliwe ustawienia temperatury odwołują się do zaleceń podawanych na metkach dotyczących pielęgnacji tkanin. Rzeczywista temperatura w urządzeniu może odbiegać od podanych informacji, co pozwala uzyskać optymalny rezultat prania, oszczędzając jednocześnie energię.
- Środek piorący dozować zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio do twardości wody.
- W przypadku suszenia białizny w suszarce, wybrać odpowiednią prędkość wirowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta suszarki.

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- wyłącznie do użytku domowego, do tkanin nadających się do prania w pralce oraz wełny nadającej się do prania ręcznego w kąpielii piorącej,
- do użytku z zimną wodą oraz dostępnymi w handlu środkami piorącymi i pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do stosowania w pralkach.

- Nie pozwalać dzieciom na przebywanie bez nadzoru w pobliżu pralki!
- Dzieci i osoby nieprzeszkolone nie mogą obsługiwać pralki.
- Nie pozwalać zwierzętom domowym na przebywanie w pobliżu pralki!
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

Przed uruchomieniem pralki przeczytać instrukcję obsługi i oddzielną instrukcję ustawiania!

## Przygotowanie

**Instalacja zgodnie z osobną instrukcją ustawiania.**

**Kontrola pralki**

- Nigdy nie włączać uszkodzonej pralki!
- Poinformować serwis o uszkodzeniu!

**Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda**

- Tylko suchymi rękami!
- Chwytać tylko za wtyczkę!

**Odkręcić kurek dopływu wody**

**Sortowanie i wkładanie białizny**

- Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących pielęgnacji tkaniny! Według danych na metkach.
- Według rodzaju, koloru, stopnia zabrudzenia i temperatury prania. Nie ładować do pralki więcej białizny, niż ładunek maksymalny → strona 7.
- Przestrzegać ważnych wskazówek → strona 6!
- Wkładać do pralki na przemian duże i małe sztuki białizny! Zamknąć drzwiczki. Przy zamykaniu drzwiczek uważać, aby nie przytrzasnąć białizny pomiędzy drzwiczkami a gumowym kołnierzem.

**Środki piorące i pielęgnacyjne**

- Środek piorący dozować w zależności od: ilości białizny, stopnia zabrudzenia, twardości wody (informacje na ten temat dostępne są w lokalnym Przedsiębiorstwie Wodociągowym) oraz zaleceń producenta.
- Wlać środek piorący w płynie do odpowiedniego pojemnika dozującego i włożyć do bębna.

**Przegródka II:** Środek piorący do prania głównego, środek do zmiękczenia wody, wybielacz, odpłamiacz  
**Przegródka ⌘:** płyn zmiękczający, krochmal  
**Przegródka I:** środek piorący do prania wstępnego

**Gęste płyny do zmiękczenia i płukania rozcieńczać wodą. Zapobiega to zatkaniu przelewu.**

## Ustawianie\*\* i dopasowywanie programu

**Funkcje dodatkowe**

- Time Perfect
- Eco Perfect
- Ochrona przed zagnieceniami
- Woda Plus

**Wyświetlacz / Przyciski opcji**

- Temp. °C: 20 30 40 60 90
- Koniec za: 2:00
- Wirowanie: 400 600 1200 1400
- 7kg
- Touch Control

**Start/Pauza**

- Start/Pauza
- Wirowanie

**Programator**

- Jeans
- Pierze/Puch
- Koszule/Bluzki
- Sport/Fitness
- AntyAlergia
- Super krótki 15'
- Odpompowanie
- Wyłączenie
- Bawełna
- Bawełna + p. wstępne
- Syntetyki
- Syntetyki + p. wstępne
- Mix
- Delikatne/Jedwab
- Wełna

**Wskazniki stanu**

- Pranie, płukanie, wirowanie, czas trwania lub koniec programu (-0-)
- Zabezpieczenie przed dziećmi → strona 5
- Otworzyć drzwiczki, dołożyć białiznę → strona 4,5

**Wybór temperatury** (\* = zimna)

- 1 - 24h
- Koniec za
- Koniec programu za ...

**Wybór prędkości wirowania** (\* w zależności od modelu) lub (bez wirowania końcowego, białizna leży w wodzie z ostatniego płukania, wyświetlacz --)

- 1200\*

## Pranie

## Pranie

## Wyjmowanie białizny

Otworzyć drzwiczki i wyjąć białiznę. Jeśli aktywna jest funkcja (bez wirowania końcowego): Ustawić programator na **Odpompowanie** lub ustawić prędkość wirowania. Wybrać **Start/Pauza**.

- Usunąć ewentualne przypadkowe przedmioty - niebezpieczeństwo rdzewienia.
- Drzwiczki i szufladkę na środki piorące pozostawić otwarte, aby reszta wody mogła odparować.

## Zakręcić kurek dopływu wody

Nie jest to konieczne w modelach z funkcją Aqua-Stop (odcięcie dopływu wody) → Wskazówki w instrukcji ustawiania.

## Wyłączanie

Ustawić programator na **Wyłączenie**.

## Program jest zakończony, gdy ...

... miga Start/Pauza, a na wyświetlaczu pojawi się **-0-**.

## Przerwanie programu

W przypadku programów z wysoką temperaturą:

- Białiznę pozostawić w pralce do ostygnięcia: Wybrać **Płukanie/ Wirowanie**.
- Wybrać **Start/Pauza**.

W przypadku programów z niską temperaturą:

- Wybrać **Płukanie/Wirowanie** (dezaktywować przycisk **Woda Plus**) lub **Odpompowanie**.
- Wybrać **Start/Pauza**.

## Zmienić program, gdy ...

... przez pomyłkę wybrany został niewłaściwy program:

- Ponownie wybrać program.
- Wybrać **Start/Pauza**. Nowy program zaczyna się od początku.

## Dołożyć białiznę, gdy ... → strona 5.

... wybrano Start/Pauza, a na wyświetlaczu świecą **oba** symbole **YES + Ⓢ**. Przy symbolu **NO** nie można otwierać drzwiczek.

- Wybrać **Start/Pauza**.

## Indywidualne ustawienia

**Przyciski opcji**

Przed włączeniem programu oraz w trakcie jego trwania można zmienić ustawienia prędkości wirowania i temperatury. Efekty zależą od stopnia zaawansowania programu.

**Temperatura °C**

Można zmienić wyświetlaną temperaturę prania. Maksymalna temperatura prania, którą można wybrać, zależy od ustawionego programu.

**Koniec za**

Przy wyborze programu wyświetlany jest czas trwania programu. Przed rozpoczęciem programu można opóźnić jego uruchomienie. Czas startu można programować w odstępach godzinowych, maksymalnie do 24 godzin. Naciśnięcie przycisk **Koniec za** tyle razy, aż ukaze się wymagana liczba godzin (h=godzina). Wybrać **Start/Pauza**.

**Wirowanie / bez wirowania końcowego**

Można zmienić wyświetlaną prędkość wirowania. Maksymalna prędkość wirowania, którą można wybrać, zależy od modelu oraz ustawionego programu.

**Funkcje dodatkowe** → oraz zestawienie programów, strona 7.

- TimePerfect**

Skrócenie czasu prania przy porównywalnej skuteczności w stosunku do programu standardowego. Maksymalna pojemność załadunkowa → Zestawienie programów, strona 7.
- EcoPerfect**

Zoptymalizowane energetycznie pranie dzięki redukcji temperatury przy takim samym rezultacie prania. Temperatura prania jest niższa od wybranej. W przypadku szczególnie wysokich wymagań higienicznych zaleca się stosowanie programu **Anty Alergia**.
- Ochrona przed zagnieceniami**

Specjalny przebieg wirowania z dodatkowym rozluźnieniem białizny. Delikatne wirowanie końcowe - końcowa wilgotność białizny lekko podwyższona.
- Woda Plus**

Podwyższony poziom wody i dodatkowe płukanie. W rejonach z bardzo miękką wodą lub w celu dalszego poprawienia efektu płukania.

**Zabezpieczenie przed dziećmi i dokładanie białizny**

Zabezpieczenie pralki przed przypadkową zmianą ustawionych funkcji.

**WL./WYL.:** Po włączeniu/ zakończeniu programu wcisnąć przez 5 sekund przycisk Start/Pauza.

Wskazówka: Zabezpieczenie przed dziećmi może pozostać włączone do następnego nastawienia programu, również gdy pralka jest wyłączona. Wówczas przed włączeniem pralki należy dezaktywować zabezpieczenie przed dziećmi i ewentualnie ponownie aktywować po włączeniu programu prania.

**YES + Ⓢ Pauza**

Wybrać przycisk **Start/Pauza** w celu dołożenia białizny po uruchomieniu programu. Pralka sprawdza, czy dołożenie białizny jest możliwe. Świecą się symbole **YES + Ⓢ**: Dołożenie białizny jest możliwe.

Wskazówka: Otworzyć drzwiczki dopiero, gdy zaświecą się **oba** symbole **YES + Ⓢ**. **NO**: Dołożenie białizny nie jest możliwe.

Wskazówka: W przypadku za wysokiego poziomu wody i/lub temperatury, drzwiczki są podczas wirowania zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Aby kontynuować program, wybrać przycisk **Start/Pauza**.

**Start/Pauza**

W celu uruchomienia programu lub dołożenia białizny oraz w celu aktywacji/dezaktywacji zabezpieczenia przed dziećmi.

## Indywidualne ustawienia

**Sygnal**

- Aktywowanie trybu ustawiania głośności sygnалу
  - ustawić na •
  - przekręcić o 1 krok, zaświeci się pole wyświetlacza
  - wybrać i przytrzymać
  - + przekręcić o 1 krok, puścić
- ustawić głośność sygnалу dla ...
  - \* ew. czynności kilkakrotnie powtórzyć
  - ustawić głośność sygnalu\*
  - przekręcić o 1 krok
  - ustawić głośność sygnalu\*
  - ustawić na •

**Sygnalów przycisków**

- ustawić głośność sygnalu\*

**Sygnalów komunikatów**

- przekręcić o 1 krok
- ustawić głośność sygnalu\*
- ustawić na •

## Ważne wskazówki

### Prawidłowe obchodzenie się z pralką i tkaninami

- Bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta dotyczących dozowania wszelkich środków piorących, pielęgnacyjnych i czyszczących.
- Opróżnić kieszenie.
- Zwrócić zwłaszcza uwagę na usunięcie elementów metalowych (spinacze biurowe itp.)
- Tkaniny delikatne (rajstopy, firanki, biustonosze na fiszbinach) prać w specjalnych siatkach.
- Zamknąć zamki błyskawiczne oraz zapiąć guziki przy pościeli.
- Usunąć szczołeczką piasek z kieszeni i zakładek.
- Odpiąć żabki do firanek lub prać firanki w specjalnych siatkach do prania.

### Bielizna zabrudzona w różnym stopniu

**lekko**

- Nowe tkaniny prać po raz pierwszy oddzielnie.
- Bez prania wstępnego. W razie potrzeby wybrać funkcję dodatkową **TimePerfect**.
- Plamy ew. wywabić ręcznie.

**mocno**

- Ładować mniejszą ilość białizny. Wybrać program z praniem wstępnym.

### Namaczanie

Napełnić przegródkę II środkami do namaczania/środkami piorącym zgodnie z zaleceniami producenta. Ustawić programator na **Bawełna 30 °C** i wybrać **Start/Pauza**. Po upływie ok. 10 min. wybrać **Start/Pauza**, aby zatrzymać program. Po upływie wybranego czasu namaczania ponownie nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, jeśli program ma być kontynuowany lub zmienić program.

### Krochmalenie

**Prania nie należy wcześniej płukać w płynie zmiękczającym.**  
Krochmalenie płynnym krochmalem możliwe jest we wszystkich programach. Krochmal wlać do przegródki na płyn zmiękczający ⌘ (po jej ew. oczyszczeniu) w ilości zalecanej przez producenta.

### Farbowanie / Odbarwianie

Farbowanie tylko w ilości odpowiedniej dla warunków domowych. Sól może uszkodzić powłokę ze stali nierdzewnej! Przestrzegać zaleceń producenta środka barwiącego! **Nie** odbarwiać białizny w pralce automatycznej!

### Pierze/Puch

**Prania nie należy wcześniej płukać w płynie zmiękczającym.**  
Prac tylko odzież puchową, nie prac poduszek i kołder z puchem/pierzem. Duże sztuki odzieży prać oddzielnie. Środek piorący dozować oszczędnie. Po praniu wysuszyć odzież w suszarce w celu rozluźnienia puchu.

1

2

3

4

5

6



# Państwa pralka

**Gratulujemy** zakupu nowoczesnego, najwyższej jakości urządzenia gospodarstwa domowego marki Bosch! Pralka wyróżnia się oszczędnym zużyciem wody i energii elektrycznej. Każde urządzenie opuszczające nasz zakład jest starannie sprawdzane pod względem działania i stanu.

Szczegółowe informacje: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)  
Informacje o najbliższym serwisie znajdują się tutaj lub w wykazie punktów serwisowych (według modelu).  
**PL 801 191 534**

## Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## Spis treści

|                                     | strona |
|-------------------------------------|--------|
| Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem | 1      |
| Programy                            | 1      |
| Ustawianie i dopasowywanie programu | 3      |
| Przebieg prania                     | 3/4    |
| Po praniu                           | 4      |
| Indywidualne ustawienia             | 5/6    |
| Ważne wskazówki                     | 6      |
| Przegląd programów prania           | 7      |
| Przepisy bezpieczeństwa pracy       | 8      |
| Parametry zużycia                   | 8      |
| Pielęgnacja pralki                  | 9      |
| Wskazówki na wyświetlaczu           | 9      |
| Konserwacja                         | 10     |
| Co robić gdy ...                    | 11     |



## Ochrona środowiska / oszczędne użytkowanie

- Wykorzystać maksymalną ilość białej bielizny odpowiednią do każdego wybranego programu.
- Tkaniny normalnie zabrudzone prać bez prania wstępnego.
- Możliwe ustawienia temperatury odwołują się do zaleceń podawanych na metkach dotyczących pielęgnacji tkanin. Rzeczywista temperatura w urządzeniu może odbiegać od podanych informacji, co pozwala uzyskać optymalny rezultat prania, oszczędzając jednocześnie energię.
- Środek piorący dozować zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio do twardości wody.
- W przypadku suszenia bielizny w suszarce, wybrać odpowiednią prędkość wirowania, zgodnie z instrukcją obsługi producenta suszarki.

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- wyłącznie do użytku domowego,
- do tkanin nadających się do prania w pralce oraz wełny nadającej się do prania ręcznego w kąpieli piorącej,
- do użytku z zimną wodą oraz dostępnymi w handlu środkami piorącymi i pielęgnacyjnymi przeznaczonymi do stosowania w pralkach.



- Nie pozwalać dzieciom na przebywanie bez nadzoru w pobliżu pralki!
- Dzieci i osoby nieprzeszkolone nie mogą obsługiwać pralki.
- Nie pozwalać zwierzętom domowym na przebywanie w pobliżu pralki!
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.



Przed uruchomieniem pralki przeczytać instrukcję obsługi i oddzielną instrukcję ustawiania!

## Programy

Szczegółowy przegląd programów → strona 7.

Temperaturę i prędkość wirowania można nastawić indywidualnie, zależnie od wybranego programu i stopnia zaawansowania programu.

|                               |                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bawełna</b>                | Tkaniny odporne                                                                                                                    |
| <b>Bawełna + p. wstępne</b>   | Tkaniny odporne, pranie wstępne w temp. 30 °C                                                                                      |
| <b>Syntetyki</b>              | Tkaniny syntetyczne                                                                                                                |
| <b>Syntetyki + p. wstępne</b> | Tkaniny syntetyczne, pranie wstępne w temp. 30 °C                                                                                  |
| <b>Mix</b>                    | Różne rodzaje bielizny                                                                                                             |
| <b>Delikatne/Jedwab</b>       | Tkaniny delikatne                                                                                                                  |
| <b>Włna / Wełna</b>           | Wełna nadająca się do prania ręcznego/maszynowego                                                                                  |
| <b>Płukanie/Wirowanie</b>     | bielizny upranej ręcznie, przycisk <b>Woda Plus</b> jest aktywowany; jeśli bielizna ma być tylko odwirowana, dezaktywować przycisk |
| <b>Odpompowanie</b>           | wody pozostałej z płukania przy aktywnej funkcji (bez wirowania końcowego)                                                         |
| <b>Super krótki 15'</b>       | Program krótki                                                                                                                     |
| <b>Koszule/Bluzki</b>         | Koszule nie wymagające prasowania                                                                                                  |
| <b>AntyAlergia</b>            | Tkaniny odporne                                                                                                                    |
| <b>Sport/Fitness</b>          | Tkaniny z mikrowłókien                                                                                                             |
| <b>Pierze/Puch</b>            | Odzież puchowa przeznaczona do prania → strona 6                                                                                   |
| <b>Jeans</b>                  | Ciemne tkaniny                                                                                                                     |

## Przygotowanie



Instalacja zgodnie z osobną instrukcją ustawiania.



## Kontrola pralki

- Nigdy nie włączać uszkodzonej pralki!
- Poinformować serwis o uszkodzeniu!




## Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda



Tylko suchymi rękami!  
Chwytać tylko za wtyczkę!



## Odkręcić kurek dopływu wody

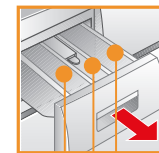

**Przegródka II:** Środek piorący do prania głównego, środek do zmiękczenia wody, wybielacz, odplamiacz

**Przegródka** ☼: płyn zmiękczający, krochmal

**Przegródka I:** środek piorący do prania wstępnego

**Funkcje dodatkowe**

Time Perfect

Eco Perfect

Ochrona przed zagnieceniami

Woda Plus

**Wyświetlacz / Przyciski opcji**

Temp. °C 20 30 40 60 90

2:22

400 600 800 1200 1400

7kg

Touch Control

**Start/Pauza**

Start Pauza

Koniec za

Wirowanie

Jeans

Pierze/Puch

Koszule/Bluzki

Sport/Fitness

AntyAlergia

Super krótki 15'

Odpompowanie

Wskazniki stanu

Pranie, płukanie, wirowanie, czas trwania

Zabezpieczenie przed dziećmi → strona 10

Otworzyć drzwiczki, dołożyć bieliznę → strona 10

**Przed pierwszym praniem**  
należy raz włączyć pralkę bez bielizny → strona 9.

## Sortowanie i wkładanie bielizny

Przestrzegać wskazówek producenta dotyczących pielęgnacji tkaniny!  
Według danych na metkach.  
Według rodzaju, koloru, stopnia zabrudzenia i temperatury prania.  
Ładować do pralki więcej bielizny, niż ładunek maksymalny → strona 7.

Przestrzegać ważnych wskazówek → strona 6!

Wkładać do pralki na przemian duże i małe sztuki bielizny!  
Zamknąć drzwiczki. Przy zamykaniu drzwiczek uważać, aby nie przytrzasnąć bielizny pomiędzy drzwiczkami a gumowym kołnierzem.


## Środki piorące i pielęgnacyjne

Środek piorący dozować w zależności od:  
ilości bielizny, stopnia zabrudzenia, twardości wody (informacje na ten temat dostępne są w lokalnym Przedsiębiorstwie Wodociągowym) oraz  
zaleceń producenta.  
Wlać środek piorący w płynie do odpowiedniego pojemnika dozującego  
i włożyć do bębna.

**i** Gęste płyny do zmiękczenia i płukania rozcieńczać wodą.  
Zapobiega to zatkaniu przelewu.

## Ustawianie\*\* i dopasowywanie programu

### Programator

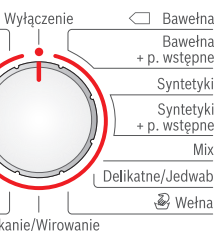

**i** \*\*Jeśli na wyświetlaczu miga symbol ,  
aktywowane jest zabezpieczenie przed  
dziećmi → Dezaktywacja, strona 5.

Funkcje dodatkowe i przyciski opcji  
→ Indywidualne ustawienia, strona 5.

**i** Wszystkie przyciski są sensoryczne,  
wystarczy lekkie dotknięcie! Dłuższe  
dotykanie przycisków opcji powoduje  
automatyczne przejście do następnej opcji.

## Wybrać Start/Pauza

**i** Programator do włączania i  
wyłączania pralki oraz do wyboru  
programu. Możliwe jest obracanie  
w obu kierunkach.

... (zależnie od modelu) lub  (bez wirowania  
ostatniego płukania, wyświetlacz ---)

... a lub koniec programu (-0-)

na 5

→ strona 4,5

# Pranie

Szufladka na środki piorące z  
przegródkami I, II, 

Bęben

Panel obsługi

Drzwiczki

Pokrywa serwisowa

# Pranie

## Wyjmowanie bielizny

Otworzyć drzwiczki i wyjąć bieliznę.

Jeśli aktywna jest funkcja  (bez wirowania końcowego): Ustawić  
programator na **Odpompowanie** lub ustawić prędkość wirowania.  
Wybrać **Start/Pauza**.

**i** – Usunąć ewentualne przypadkowe przedmioty -  
niebezpieczeństwo rdzewienia.  
– Drzwiczki i szufladkę na środki piorące pozostawić otwarte,  
aby reszta wody mogła odparować.

## Zakręcić kurek dopływu wody

Nie jest to konieczne w modelach z funkcją Aqua-Stop (odcięcie dopływu  
wody) → Wskazówki w instrukcji ustawiania.

## Wyłączanie

Ustawić programator na **Wyłączenie**.

## Program jest zakończony, gdy ...

... miga Start/Pauza, a na wyświetlaczu pojawi się **-0-**.

## Przerwanie programu

W przypadku programów z wysoką temperaturą:

– Bieliznę pozostawić w pralce do ostygnięcia: Wybrać **Płukanie/**  
**Wirowanie**.

– Wybrać **Start/Pauza**

W przypadku programów z niską temperaturą:

– Wybrać **Płukanie/Wirowanie** (dezaktywować przycisk **Woda Plus**) lub  
**Odpompowanie**.

– Wybrać **Start/Pauza**.

## Zmienić program, gdy ...

... przez pomyłkę wybrany został niewłaściwy program:

– Ponownie wybrać program.

– Wybrać **Start/Pauza**. Nowy program zaczyna się od początku.

## Dołożyć bieliznę, gdy ... → strona 5.

... wybrano **Start/Pauza**, a na wyświetlaczu świecą **oba** symbole  
**YES + **. Przy symbolu **NO** nie można otwierać drzwiczek.

– Wybrać **Start/Pauza**.

## Indywidualne ustawienia

## Przyciski opcji

Przed włączeniem programu oraz w trakcie jego trwania można zmienić ustawienia prędkości wirowania i temperatury. Efekty zależą od stopnia zaawansowania programu.

**Temperatura °C**

Można zmienić wyświetlaną temperaturę prania. Maksymalna temperatura prania, którą można wybrać, zależy od ustawionego programu.

## Koniec za

Przy wyborze programu wyświetlany jest czas trwania programu. Przed rozpoczęciem programu można opóźnić jego uruchomienie. Czas startu można programować w odstępach godzinowych, maksymalnie do 24 godzin. Naciśnąć przycisk **Koniec** za tyle razy, aż ukaże się wymagana liczba godzin (h=godzina). Wybrać **Start**/Pauza.

**Wirowanie / bez wirowania końcowego**

Można zmienić wyświetlaną prędkość wirowania. Maksymalna prędkość wirowania, którą można wybrać, zależy od modelu oraz ustawionego programu.

**Funkcje dodatkowe** → oraz zestawienie programów, strona 7.

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>TimePerfect</b> | Skrócenie czasu prania przy porównywalnej skuteczności w stosunku do programu standardowego. Maksymalna pojemność załadunkowa → Zestawienie programów, strona 7.                                                                                             |
|  <b>EcoPerfect</b>  | Zoptymalizowane energetycznie pranie dzięki redukcji temperatury przy takim samym rezultacie prania. Temperatura prania jest niższa od wybranej. W przypadku szczególnie wysokich wymagań higienicznych zaleca się stosowanie programu <b>Anty Alergia</b> . |
| <b>Ochrona przed zagnieceniami</b>                                                                   | Specjalny przebieg wirowania z dodatkowym rozluźnieniem białyny. Delikatne wirowanie końcowe - końcowa wilgotność białyny lekko podwyższona.                                                                                                                 |
| <b>Woda Plus</b>                                                                                     | Podwyższony poziom wody i dodatkowe płukanie. W rejonach z bardzo miękką wodą lub w celu dalszego poprawienia efektu płukania.                                                                                                                               |

## Zabezpieczenie przed dziećmi i dokładanie bielizny

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Zabezpieczenie przed dziećmi/blokada urządzenia</b> | <p>Zabezpieczenie pralki przed przypadkową zmianą ustawionych funkcji.</p> <p><b>WŁ./WYŁ.:</b> Po włączeniu/ zakończeniu programu wcisnąć przez 5 sekund przycisk Start/Pauza.</p> <p>Wskazówka: Zabezpieczenie przed dziećmi może pozostać włączone do następnego nastawienia programu, również gdy pralka jest wyłączona.</p> <p>Wówczas przed włączeniem pralki należy dezaktywować zabezpieczenie przed dziećmi i ewentualnie ponownie aktywować po włączeniu programu prania.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>YES + </b><br><b>Pauza</b>                         | <p>Wybrać przycisk Start/<b>Pauza</b> w celu dołożenia bielizny po uruchomieniu programu.</p> <p>Pralka sprawdza, czy dołożenie bielizny jest możliwe.</p> <p>Świeć się symbole <b>YES + </b>: Dołożenie bielizny jest możliwe.</p> <p>Miga <b>NO</b>: Poczekać aż zaświeć się symbole <b>YES + </b>.</p> <p>Wskazówka: Otworzyć drzwiczki dopiero, gdy zaświeć się <b>oba</b> symbole <b>YES + </b>.</p> <p><b>NO</b>: Dołożenie bielizny nie jest możliwe.</p> <p>Wskazówka: W przypadku za wysokiego poziomu wody i/lub temperatury, drzwiczki są podczas wirowania zablokowane ze względów bezpieczeństwa.</p> <p>Aby kontynuować program, wybrać przycisk <b>Start/Pauza</b>.</p> |

## Start/Pauza

W celu uruchomienia programu lub dołożenia bielizny oraz w celu aktywacji/dezaktywacji zabezpieczenia przed dziećmi.

## Indywidualne ustawienia

## Sygnat

- 1. Aktywowanie trybu ustawiania głośności sygnału**

ustawić na 0

przekręcić o 1 krok, zaświeci się pole wyświetlacza

wybrać i przytrzymać

+ przekręcić o 1 krok, puścić

2

**Sygnatów przycisków**

**Sygnatów komunikatów**

**2. ustawić głośność sygnału dla ...**

0 1 2 3 4

ustawić głośność sygnału\*

bezpółśrednio

przekręcić o 1 krok

ustawić głośność sygnału\*

ustawić na 0

\* ew. czynności kilkakrotnie powtórzyć

## Ważne wskazówki

## Prawidłowe obchodzenie się z pralką i tkaninami

- Bezwzględnie przestrzegać wskazówek producenta dotyczących dozowania wszelkich środków piorących, pielęgnacyjnych i czyszczących.
- Opróżnić kieszenie.
- Zwrócić zwłaszcza uwagę na usunięcie elementów metalowych (spinacze biurowe itp.)
- Tkaniny delikatne (rajstopy, firanki, biustonosze na fiszbinach) prać w specjalnych siatkach.
- Zamknąć zamki błyskawiczne oraz zapiąć guziki przy pościeli.
- Usunąć szczerzący piasek z kieszeni i zakładek.
- Odpiąć żabki do firanek lub prać firanki w specjalnych siatkach do prania.

 **Bielizna zabrudzona w różnym stopniu**

|       |                                                                                     |                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                     | Nowe tkaniny prać po raz pierwszy oddzielnie.                                        |
| lekko |  | Bez prania wstępnego. W razie potrzeby wybrać funkcję dodatkową <b>TimePerfect</b> . |
|       |                                                                                     | Plamy ew. wyabić ręcznie.                                                            |
| mocno |  | załadować mniejszą ilość bielizny. Wybrać program z praniem wstępnym.                |

 **Namaczanie** *Do pralki włożyć bieliznę w jednym kolorze.*

Napełnić przegródkę II środkiem do namaczania/środkiem piorącym zgodnie z zaleceniami producenta. Ustawić programator na **Bawełna 30 °C** i wybrać **Start/Pauza**. Po upływie ok. 10 min. wybrać **Start/Pauza**, aby zatrzymać program. Po upływie wybranego czasu namaczania ponownie nacisnąć przycisk **Start/Pauza**, jeśli program ma być kontynuowany lub zmienić program.

**Krochmalenie** *Prania nie należy wcześniej płukać w płynie zmiękczającym.*

Krochmalenie płynnym krochmalem możliwe jest we wszystkich programach. Krochmal wlać do przegródki na płyn zmiękczający  (po jej ew. oczyszczeniu) w ilości zalecanej przez producenta.

## **Farbowanie / Odbarwianie**

Farbowanie tylko w ilości odpowiedniej dla warunków domowych. Sól może uszkodzić powłokę ze stali nierdzewnej! Przestrzegać zaleceń producenta środka barwiącego!  
**Nie** odbarwiać bielizny w pralce automatycznej!

**Pierze/Puch** *Prania nie należy wcześniej płukać w płynie zmiękczającym.*

Prać tylko odzież puchową, nie prać poduszek i kołder z puchem/pierzem.  
Duże sztuki odzieży prać oddzielnie. Środek piorący dozować oszczędnie.  
Po praniu wysuszyć odzież w suszarce w celu rozluźnienia puchu.

# Zestawienie programów

→ Przestrzegać tabeli parametrów zużycia na stronie 8 oraz wskazówek na stronie 6!

| Programy                      | °C       | Maks.          | Rodzaj prania                                                                                                                    | Funkcje dodatkowe Wskazówki                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bawełna</b>                | ☼ -90 °C |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Bawełna + p. wstępne</b>   |          | 7 kg/<br>4 kg* | Tkaniny odporne, bawełna lub len nadający się do gotowania                                                                       | ⇒ TimePerfect*, ☼ EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Woda Plus                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AntyAlergia</b>            | ☼ -60 °C |                | Tkaniny wytrzymałe z bawełny lub lnu                                                                                             | ⇒ TimePerfect*, ☼ EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Woda Plus;<br>Nadaje się szczególnie przy podwyższonych wymaganiach higienicznych lub szczególnie wrażliwej skórze, ze względu na dłuższy cykl prania przy określonej temperaturze, wyższym poziomie wody oraz dłuższym płukaniu |
| <b>Syntetyki</b>              |          |                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Syntetyki + p. wstępne</b> | ☼ -60 °C |                | Tkaniny syntetyczne z domieszką bawełny lub lnu, tkaniny syntetyczne lub z włókien mieszanych                                    | ⇒ TimePerfect, ☼ EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Woda Plus                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mix</b>                    | ☼ -40 °C | 3 kg           | Tkaniny bawełniane lub tkaniny syntetyczne                                                                                       | ⇒ TimePerfect, ☼ EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Woda Plus;<br>można prać razem różne rodzaje tkanin                                                                                                                                                                               |
| <b>Jeans</b>                  | ☼ -40 °C |                | Ciemne tkaniny bawełniane oraz ciemne tkaniny syntetyczne                                                                        | ⇒ TimePerfect, ☼ EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Woda Plus;<br>zredukowane wirowanie przy płukaniu oraz wirowanie końcowe                                                                                                                                                          |
| <b>Koszule/Bluzki</b>         | ☼ -60 °C |                | Nie wymagające prasowania koszule z bawełny, lnu, tkanin syntetycznych lub z włókien mieszanych                                  | ⇒ TimePerfect, ☼ EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Woda Plus;<br><b>Ochrona przed zagnieceniami</b> : tylko odwirowanie, rozwieszanie na mokro                                                                                                                                       |
| <b>Delikatne/Jedwab</b>       | ☼ -40 °C |                | Delikatne tkaniny nadające się do prania w pralce, jak jedwab, satyna, tkaniny syntetyczne lub z włókien mieszanych (np. franki) | ⇒ TimePerfect, ☼ EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Woda Plus;<br>bez wirowania pomiędzy płukaniem                                                                                                                                                                                    |
| <b>Wetna</b>                  | ☼ -40 °C | 2 kg           | Tkaniny wełniane lub z domieszką wełny nadające się do prania ręcznego lub w pralce                                              | Bardzo delikatny program zapobiegający zbieganiu się prania, dłuższe prze-rwy w procesie prania (pranie moczy się)                                                                                                                                                                          |
| <b>Super krótki 15'</b>       | ☼ -40 °C |                | Tkaniny syntetyczne z domieszką bawełny lub lnu, tkaniny syntetyczne lub z włókien mieszanych                                    | Program krótki ok. 15 min.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sport/Fitness</b>          | ☼ -40 °C |                | Tkaniny z mikrowłókien                                                                                                           | ⇒ TimePerfect, ☼ EcoPerfect, Ochrona przed zagnieceniami, Woda Plus                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pierze/Puch</b>            | ☼ -40 °C | 1 kg           | Odzież z pierzem/puchem nadająca się do prania w pralce (oprócz poduszek i kołder)                                               | ⇒ TimePerfect, ☼ EcoPerfect, Woda Plus; Duże sztuki odzieży prać oddzielnie, środek piorący dozwolaw oszczędnie → strona 6                                                                                                                                                                  |
| <b>Programy dodatkowe</b>     |          |                |                                                                                                                                  | <b>Płukanie, Wirowanie, Odpompowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |

\* zredukowany załadunek przy funkcji dodatkowej. ⇒ TimePerfect.  
i Optymalnym programem krótkim jest - Mix 40 °C z maks. prędkością wirowania.  
Programy bez prania wstępnego - środek piorący wysypać do przegródki II, programy z praniem wstępnym - środek piorący rozdzielić na przegródkę I i II.

9410 / 9001027102

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

WAE2846SPL ...

## Przepisy bezpieczeństwa pracy

- Należy przeczytać instrukcję obsługi i ustawiania oraz wszystkie inne informacje dołączone do pralki i postępować zgodnie z nimi.
- Zachować dokumenty i instrukcje dla późniejszego użytku.

**Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**

- Wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda chwytając za wtyczkę, a nigdy za przewód.
- Nigdy nie wkładać ani nie wyciągać wtyczki z gniazda mokrymi rękami.

**Śmiertelne niebezpieczeństwo!**

W przypadku starych urządzeń:

- Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- Odłączyć przewód zasilający i usunąć razem z wtyczką.
- Zniszczyć zamek drzwiczek. Dzięki temu wyklucza się niebezpieczeństwo, że dziecko mogłoby zatrzasnąć się w pralce i tym samym narazić na niebezpieczeństwo utraty życia.

**Niebezpieczeństwo uduszenia!**

**Niebezpieczeństwo zatrucia!**

- Środki piorące i pielęgnacyjne przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Niebezpieczeństwo wybuchu!**

- Włożenie do pralki bielizny nasączonej środkami czyszczącymi zawierającymi rozpuszczalnik - np. odplamiaczem, benzyną do usuwania plam - może spowodować wybuch.
- Rzeczy te należy uprzednio dokładnie wypłukać ręcznie.

**Niebezpieczeństwo skażenia się!**

- Drzwiczki mogą się mocno nagrzać.
- Zachować ostrożność przy odpompowywaniu gorącej wody ze środkiem piorącym.
- Nigdy nie stawiać na pralce.
- Nigdy nie opierać się na otwartych drzwiczkach.
- Nie wkładać rąk do bębna, gdy się jeszcze obraca.
- Zachować ostrożność przy otwieraniu szufladki na środki piorące w trakcie prania!

| Parametry zużycia w zależności od modelu |           |          |        |                         |
|------------------------------------------|-----------|----------|--------|-------------------------|
| Program                                  | Załadunek | Prąd**   | Woda** | Czas trwania programu** |
| Bawełna 20 °C                            | 7 kg      | 0,31 kWh | 72 l   | 2 ¾ h                   |
| Bawełna 40 °C                            | 7 kg      | 0,85 kWh | 72 l   | 2 ¾ h                   |
| Bawełna 60 °C                            | 7 kg      | 1,21 kWh | 72 l   | 2 ¾ h                   |
| Bawełna 90 °C                            | 7 kg      | 2,01 kWh | 77 l   | 3 h                     |
| Syntetyki 40 °C                          | 3 kg      | 0,64 kWh | 56 l   | 1 ¾ h                   |
| Mix 40 °C                                | 3 kg      | 0,46 kWh | 36 l   | 1 ¼ h                   |
| Delikatne/Jedwab 30 °C                   | 2 kg      | 0,24 kWh | 37 l   | ¾ h                     |
| / Wełna 30 °C                            | 2 kg      | 0,22 kWh | 47 l   | ¾ h                     |

| Program          | Funkcja dodatkowa | Załadunek | Roczne zużycie energii | Roczne zużycie wody |
|------------------|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|
| Bawełna 40/60 °C | ☼ EcoPerfect*     | 3,5/7 kg  | 165 kWh                | 10686 l             |

\* Ustawienie programu do kontroli i etykietowania efektywności energetycznej z zimną wodą (15 °C) zgodnie z dyrektywą 2010/30/UE.

\*\* Wartości te odbiegają od podanych w zależności od ciśnienia i twardości wody, temperatury wody doprowadzanej, temperatury otoczenia, rodzaju bielizny, jej ilości oraz stopnia zabrudzenia, użytego środka piorącego, wahań napięcia sieciowego oraz wybranych funkcji dodatkowych.

# Konserwacja



- **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!** Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.
- **Niebezpieczeństwo wybuchu!** Nie stosować rozpuszczalników!



## Przed pierwszym praniem

Nie wkładać bielizny do pralki! Odkręcić kurek dopływu wody. Przegródkę II napelnić:

- ok. 1 litrem wody,
- środkiem piorącym (dozowanie według zaleceń producenta na lekkie zabrudzenia oraz odpowiednio do twardości wody).

Ustawić programator na **Syntetyki 60 °C** i wybrać **Start/Pauza**. Po zakończeniu programu ustawić programator na **Wyłączenie**.



## Obudowa pralki, panel obsługi



- Wytrzeć miękką, wilgotną ściereczką.
- Nie używać szorstkich ściereczek, gąbek ani szorujących środków czyszczących (środków do czyszczenia stali nierdzewnej).
- Natychmiast usuwać pozostałości środków piorących i czyszczących.
- Czyszczenie strumieniem wody jest zabronione.



## Czyszczenie szufladki na środki piorące i obudowy ...

... gdy znajdują się w niej resztki środka piorącego lub płynu zmiękczającego.

1. Szufladkę na środki piorące wysunąć, przegródkę nacisnąć w dół i całkowicie wyjąć szufladkę z obudowy.
2. Wyjmowanie przegródki na środki piorące w płynie: Naciskać na przegródkę palcami od dołu do góry i wyprzeć ją.
3. Korytko i przegródkę wyczyścić wodą i szczoteczką, i wysuszyć. Usunąć również resztki środka piorącego lub płynu do płukania tkanin z obudowy.
4. Włożyć przegródkę tak, aby się zatrzaskowała (nałożyć cylinder na prowadnicę).
5. Wsunąć szufladkę na środki piorące.

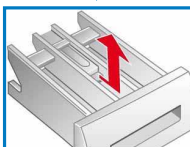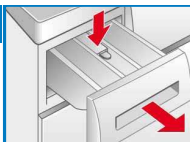

Pozostawić szufladkę otwartą, aby reszta wody mogła odparować.



## Bęben i kołnierz gumowy

Kołnierz gumowy od wewnątrz wytrzeć do sucha ściereczką. Drzwiczki pralki zostawić otwarte, aby bęben mógł wyschnąć. Rdzawe plamy usuwać środkiem czyszczącym nie zawierającym chloru, nie stosować druciaków.



## Odkamienianie

*W pralce nie może znajdować się bielizna!*

Stosować się do zaleceń producenta środka do odkamieniania, nie jest to konieczne przy prawidłowym dozowaniu środka piorącego.



## Odblokowanie awaryjne, np. podczas przerwy w zasilaniu


Po ponownym włączeniu zasilania, program będzie kontynuowany. Jeśli chcą jednak Państwo wyjąć bieliznę, drzwiczki można otworzyć w następujący sposób:

### Niebezpieczeństwo poparzenia!

Woda i pranie mogą być gorące. Ewentualnie odczekać, aż ostygną. Nie wkładać rąk do bębna, gdy się jeszcze obraca. Nie otwierać drzwiczek, jeśli woda widoczna jest przez wziernik.



1. Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.
2. Spuścić wodę z pralki → strona 10.
3. Pociągnąć do dołu odblokowanie awaryjne za pomocą narzędzia. Drzwiczki można potem otworzyć.

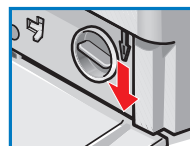

## Wskazówki na wyświetlaczu

*w zależności od modelu*

|              |                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F: 16</b> | Zamknąć prawidłowo drzwiczki, ewentualnie sprawdzić, czy bielizna nie została przycięta drzwiczkami.                                                                                    |
| <b>F: 17</b> | Całkowicie odkręcić kurek dopływu wody, wąż doprowadzający wodę jest załamany/przycięty; Oczyszczyć sito → strona 10, zbyt niskie ciśnienie wody.                                       |
| <b>F: 18</b> | Pompa zapchana; Wyczyścić pompę odprowadzającą wodę → strona 10. Zatkana rura odprowadzająca wodę/ wąż odprowadzający wodę. Wyczyścić wąż odprowadzający wodę przy syfonie → strona 10. |
| <b>F: 21</b> | Usterka silnika. Wezwać serwis!                                                                                                                                                         |
| <b>F: 23</b> | Na dnie pralki zbiera się woda, nieszczelność urządzenia. Wezwać serwis!                                                                                                                |

# Konserwacja





- **Niebezpieczeństwo poparzenia!** Odczekać, aż woda ostygnie!
- Zakręcić kurek dopływu wody!



## Pompa odprowadzająca wodę

Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.

1. Otworzyć i zdjąć pokrywę serwisową.
2. **W modelach z węzem spustowym:** Zdjąć wąż spustowy z uchwytu i wyciągnąć z obudowy. Podstawić pojemnik. Wyjąć zatyczkę z węża, spuścić wodę. Wcisnąć zatyczkę węża i włożyć wąż spustowy w uchwyt.
- 2\* **W modelach bez węża spustowego:** Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy, aż woda zacznie sypać. Kiedy pokrywa serwisowa napełni się do połowy, przykręcić pokrywę pompy i opróżnić pokrywę serwisową. Czynności powtórzyć, aż woda zostanie całkowicie spuszczone.
3. Ostrożnie odkręcić pokrywę pompy (resztki wody).
4. Wyczyścić wnętrze, gwint pokryw pompy oraz obudowę pompy (wirnik skrzydełkowy pompy musi dać się obracać).
5. Pokrywę pompy ponownie nałożyć i przykręcić.
6. Wstawić pokrywę serwisową i zamknąć.

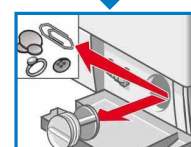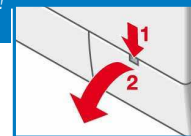


Aby przy następnym praniu zapobiec odpłynięciu środka piorącego do odpływu, wlać 1 litr wody do przegródki II i włączyć program **Odpompowanie**.



## Wąż odprowadzający wodę przy syfonie

Ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę.

1. Poluzować obejmę zaciskową, ostrożnie wyjąć wąż odprowadzający wodę (resztki wody).
2. Wyczyścić wąż odprowadzający wodę oraz wspornik syfonu.
3. Ponownie włożyć wąż odprowadzający wodę i zabezpieczyć złącze obejmą zaciskową.

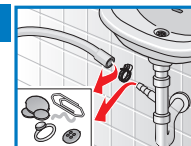

## Sito w dopływie wody

### Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Zabezpieczenia do odcinania dopływu wody nie wolno zanurzać w wodzie (posiada zawór elektromagnetyczny).

Pozbawienie ciśnienia wody w wężu doprowadzającym wodę

1. Zakręcić kurek dopływu wody.
2. Wybrać dowolny program (z wyjątkiem programów **Wirowanie / Odpompowanie**).
3. Wybrać **Start/Pauza**. Po upływie ok. 40 sekund.
4. Ustawić programator na **Wyłączenie**. Wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda.




Czyszczenie sita

1. W zależności od modelu:  
Odkręcić wąż od kurka dopływu wody.  
Wyczyścić sito małą szczotką.

**ilub** w modelach Standard i Aqua-Secure:

1. Zdjąć wąż z tylnej ścianki pralki, sito wyjąć obcęgami i wyczyścić.
2. Podłączyć wąż i sprawdzić jego szczelność.

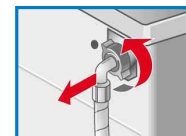

## Co robić gdy ...

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wycieka woda.                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Prawidłowo przymocować / wymienić na nowy wąż odprowadzający wodę.</li> <li>– Dokręcić złączkę węża doprowadzającego wodę.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| Woda nie dochodzi do pralki. Środek piorący nie przedostaje się do bębna.                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Czy wybrano <b>Start/Pauza</b>?</li> <li>– Czy kurek dopływu wody jest zakręcony?</li> <li>– Czy sito nie jest zatkane? Oczyszczyć sito → <i>strona 10</i>.</li> <li>– Czy wąż doprowadzający wodę nie jest załamany/przycięty?</li> </ul>                                                                                                                     |
| Nie można otworzyć drzwiczek.                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aktywna funkcja zabezpieczenia. Przerwanie programu? → <i>strona 4</i>.</li> <li>– Czy została wybrana funkcja  (bez wirowania końcowego)? → <i>strona 3,4</i>.</li> <li>– Czy otwieranie możliwe jest tylko z użyciem odblokowania awaryjnego? → <i>strona 9</i>.</li> </ul> |
| Program nie włącza się.                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Czy wybrano <b>Start/Pauza</b> lub programowanie czasu zakończenia <b>Koniec za</b>?</li> <li>– Czy drzwiczki są zamknięte?</li> <li>– Czy zabezpieczenie przed dziećmi jest aktywne? Dezaktywacja → <i>strona 5</i>.</li> </ul>                                                                                                                               |
| Woda z pralki nie jest odprowadzana.                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Czy została wybrana funkcja  (bez wirowania końcowego)? → <i>strona 3,4</i>.</li> <li>– Wyczyścić pompę odprowadzającą wodę → <i>strona 10</i>.</li> <li>– Wyczyścić rurę odprowadzającą wodę i/lub wąż odprowadzający wodę.</li> </ul>                                       |
| Woda w bębnie pralki nie jest widoczna.                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Brak usterki - poziom wody poniżej widocznego obszaru.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Niezadowolający wynik wirowania. Bielizna mokra/zbyt wilgotna.                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Brak usterki - system kontroli wyważania bębna przerwał proces wirowania, nierównomiernie rozłożone pranie. Porozkładać w bębnie małe i duże sztuki bielizny.</li> <li>– Wybrana została funkcja <b>Ochrona przed zagnieceniami</b>? → <i>strona 5</i>.</li> <li>– Wybrana została zbyt mała prędkość wirowania? → <i>strona 5</i>.</li> </ul>                 |
| Długość trwania programu zmienia się podczas cyklu prania.                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Brak usterki – przebieg programu podlega optymalizacji w czasie procesu prania. To z kolei może powodować zmiany czasu trwania programu pokazywane na wyświetlaczu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| Wielokrotne odwirowanie.                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Brak usterki - zadziałał system kontroli wyważania bębna.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resztki wody w przegródce na płyn do płukania tkanin.                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Brak usterki - skuteczność płynu do płukania tkanin jest zachowana.</li> <li>– W razie potrzeby wyczyścić dozownik → <i>strona 9</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| Nieprzyjemny zapach w pralce.                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Włączyć program <b>Bawełna 90 °C</b> bez bielizny. Stosować zwykły środek piorący.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Miga wskaźnik stanu  (Pranie). Ewentualnie z szuflady dozownika wydobywa się piana. | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Użyto zbyt dużą ilość środka piorącego. Wymieszać 1 łyżkę środka do zmiękczenia z ½ litra wody i wlać do komory II szuflady dozownika (<i>nie dodawać w przypadku odzieży wierzchniej i puchowej</i>).</li> <li>– Do następnego prania użyć mniejszej ilości środka piorącego.</li> </ul>                                                                      |
| Bardzo głośna praca, wibracje i "chodzenie" pralki podczas wirowania.                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Czy nożyki są stabilnie zamocowane? Zabezpieczenie nóżek pralki → <i>Instrukcja ustawiania</i>.</li> <li>– Czy zostały usunięte zabezpieczenia transportowe? Usuwanie zabezpieczeń transportowych → <i>Instrukcja ustawiania</i>.</li> </ul>                                                                                                                   |
| Odgłosy pracy podczas wirowania i odpompowywania.                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Czyszczenie pompy → <i>strona 10</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wyświetlacz / lampki kontrolne nie działają podczas pracy.                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Czy nastąpiła przerwa w zasilaniu?</li> <li>– Czy zadziałały bezpieczniki? Włączyć/wymienić bezpieczniki.</li> <li>– Jeśli usterka ponownie wystąpi, należy wezwać serwis.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| Cykl prania przedłuża się.                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Brak usterki - system kontroli wyważania bębna kilkakrotnie rozdziela bieliznę.</li> <li>– Brak usterki - aktywowany system kontroli piany-włączone jest dodatkowe płukanie.</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| Na bieliznie pozostają resztki środka piorącego.                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zdarza się, że środki nie zawierające fosforu pozostawiają ślady nierozpuszczalne w wodzie.</li> <li>– Wybrać <b>Płukanie</b> lub wyszczołkować bieliznę po praniu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |

Jeśli usterki nie uda się usunąć we własnym zakresie (wylączenie/włączenie) lub urządzenie wymaga naprawy:

- Ustawić programator na **Wylączenie** i wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Zakręcić kurek dopływu wody i wezwać serwis → *Instrukcja ustawiania*.



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Pralka**  
**WAE2846SPL**



**BOSCH**

**pl** Instrukcja obsługi