


Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj
mašini za pranje posuđa ...
Pre prve upotrebe
ipak pročitati uputstvo
za postavljanje i upotrebu!

1

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *


Za vrednost tvrdoće
se raspitati kod
preduzeća
za snabdevanje
vodom i uneti je ...

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0 - 6	meko	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meko	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrd	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrd	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrd	5,5 - 8,9	H:07

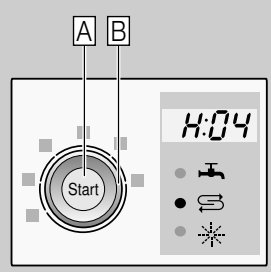

Brzo obavljeno ...

- i ovako podesiti**
- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
 - Tipku START A pritisnuti i zadržati.
 - Birač programa B okretati dok brojčani displej ne pokaže H:0..
 - Otpustiti tipku.
 - Na brojčanom displeju svetli fabrički podešena vrednost H:04.
 - Birač programa B okretati dok se željena vrednost ne pojavi na brojčanom displeju.
 - Pritisnuti tipku START A.
 - Podešena vrednost je sačuvana u memoriji.

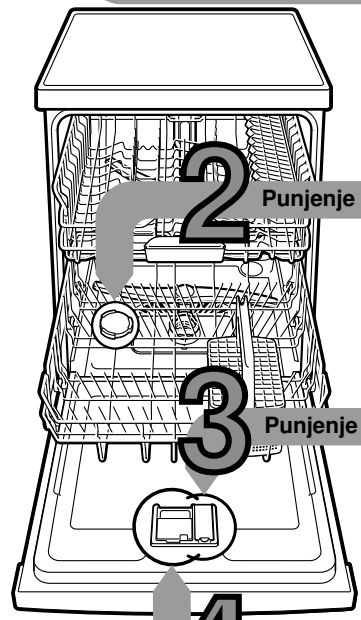

2

Punjenje specijalne soli


3

Punjenje sredstva za ispiranje


4

Punjenje sredstva za pranje posuđa


Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!) ...

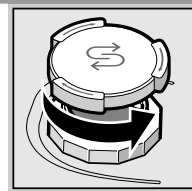


Odvrtiti poklopac.

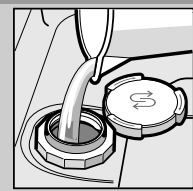

Samo pre prvog
pranja posuđa
za so
napuniti vodom.

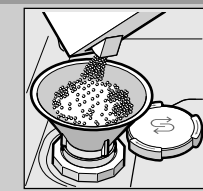


Puniti samo
specijalnu so
(nikada ne puniti
sredstvo
za pranje!).

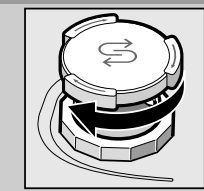


Zatvoriti poklopac.
Hitno isprati.


Čini blistavo sjajnim ...

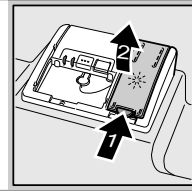

Oznaku 1
pritisnuti,
poklopac 2
podići.

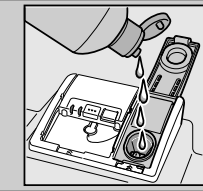


Punjenje sredstva
za ispiranje.

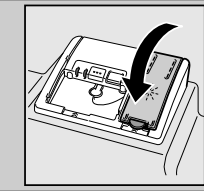

Zatvoriti poklopac.
KLIK!



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

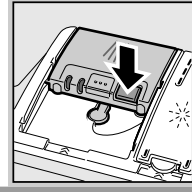


Eventualno
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).



Pažnja!
Kombinovani
proizvodi nisu
pogodni za sve
programe,
pridržavati se
uputstava
proizvođača.

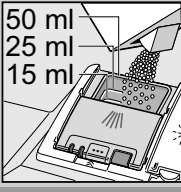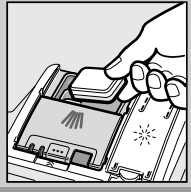

Sredstvo za pranje
sipati samo u suhu
komoru za sredstvo
za pranje.

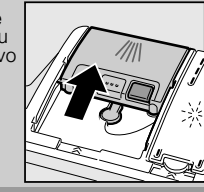

Gurnuti poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

Uključivanje aparata

6

Izabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno
moguć broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete
na vašoj komandnoj tabli.

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti
prema evropskom standardu EN 50242.
Odstupanja u praksi su moguća.

* pola standardnog punjenja

Intenzivno 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Blago 40°	Brzo 45°	Pretpiranje

Trajanje u sat.: min.	3:30 - 1:05	0:29 *	0:15
Potrošnja struje u kWh	1,60 - 0,75	0,80	0,05
Potrošnja vode u litrama	19 - 9	10	4

9

Isključivanje aparata Sve jasno ...

7

Dodatne funkcije **

**Ušteda vremena
(VarioSpeed)**
... postiže se povećanim
utroškom energije
uz konstantan
učinak čišćenja.

1/2 Pola kapaciteta
... kod malo posuđa
štedi vodu, energiju
i vreme.

Intenzivna zona
... perfektna za mešovito
punjenje.
Pritisak pranja
i temperatura pranja
postaju nešto viši.

**Higijena
(Hygiene)**
... za vreme
postupka pranja posuđa
temperatura se povećava.
Na taj način se postiže
povišen status higijene.

Posebno sušenje
... poboljšava rezultat
sušenja povišenom
temperaturom
u ispiranju.
(Obratite pažnju
na osetljive delove
posuđa.)

** zavisno od modela

Održavanje i nega

Sita
... proveriti,
eventualno
očistiti

Odvrtiti
cilindar sita,
sistem sita
izvaditi ...

isprati pod mlazom
tekuće vode ...

umetnuti ...

Sistem sita
zavrnuti
PRIDRŽAVATI
SE OZNAKE!

- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propelera proveriti
na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita

Prskalice
... ukloniti
začepljenja /
naslage

donju prskalicu
povući na gore ...

gornju prskalicu
odvrtiti ...

dizne za raspršivanje
očistiti pod mlazom
tekuće vode
(eventualno uz pomoć
čačkalice za zube) ...

umetnuti
donju prskalicu ...

gornju prskalicu
čvrsto pritegnuti

A

B
Klik

Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Displej "E:21" svetli	Dovodna armatura pritegnuta ili začepljena kamencem	▶ Otvoriti dovodnu armaturu. ▶ 1. Odvrtiti priključak za vodu. 2. Očistiti sito u priključku za vodu. 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu. ▶ Dovodno crevo ispraviti.
Displej "E:22"	Sita zaprljana ili začepljena	▶ Očistiti sita (vidi gore).

| Displej "E:24" i "E:25" svetli | Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran | ▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja. ▶ Montirati poklopac (vidi gore). |

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posuđe nije čisto	Posuđe leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog	▶ Delove posuđa pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira.

Prekid programa ...

▶ Za vreme programa tipku START pritiskati oko 3 sek. (Reset).

▶ Brojčani displej pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se "0:00".

▶ Isključiti aparat.

Ispravno napuniti ...

Posuđe otporno na pranje u mašini za pranje posuđa (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.