


Lihtsalt ja lühidalt: kõik, mida teie nõudepesumasin vajab ... **Enne esimest kasutamist lugege siiski paigaldus- ja kasutusjuhendit!**

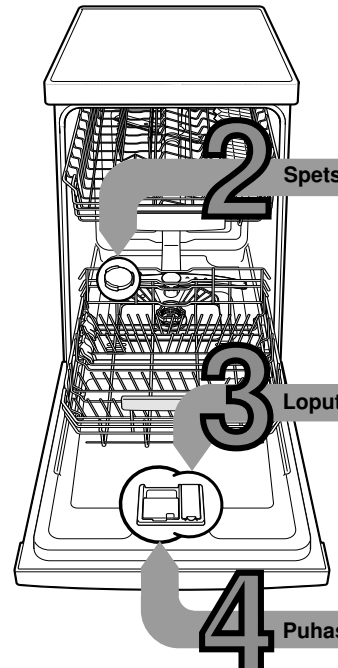

2

Spetsiaalsoola lisamine

3

Loputusvahendi lisamine

4

Puhastusvahendi lisamine

5

Seadme sisselülitamine

6

Programmi valimine

9

Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...

8 7


1

**Pehendusseadme seadistamine \***

Kareduse näitajat küsida kohalikult veametilt ja kanda sisse ...

Vee karedusastme näitaja *dH	Karedusaste	mmol/l	Seadistusväärtus
0-6	pehme	0-1,1	H:00
7-8	pehme	1,2-1,4	H:01
9-10	keskmiselt	1,5-1,8	H:02
11-12	keskmiselt	1,9-2,1	H:03
13-16	keskmiselt	2,2-2,9	H:04
17-21	kare	3,0-3,7	H:05
22-30	kare	3,8-5,4	H:06
31-50	kare	5,5-8,9	H:07

\* ainult enne esimest pesu või vee karedusastme muutumisel

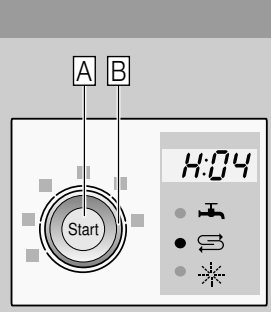


Kiiresti asjaga ühele poole ...


**seadistamine käib nii**

- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Vajutada START-nupule A ja hoida nuppu allavajutatult.
- Keerata programmi valikunuppu B kuni numbrilisel näidikul kuvab näit H:0..
- Lasta nupp lahti. Numbrilisel näidikul põleb tehases seadistatud väärtus H:04.
- Keerata programmi valikunuppu B seni, kuni numbrilisel näidikul kuvab soovitud väärtus.
- Vajutada START-nuppu A. Seadistatud väärtus on salvestatud.

Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

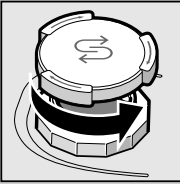


Keerake kork lahti.

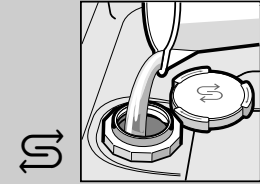


Täitke ainult enne esimest pesu soolalahutiga veega.

Optimaalsete pesutulemuste saavutamiseks

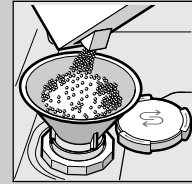


Lisage spetsiaalsoola (mitte kunagi puhastusvahendit!).

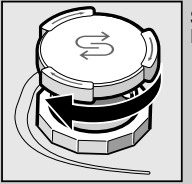

Sulgege kork. Peske kohe.


Muudab läikivaks ...

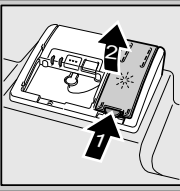


Vajutage märgistust 1, tõstke kaas 2 üles.



Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks

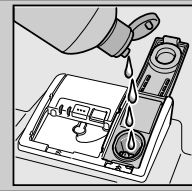


Lisage loputusvahendit.

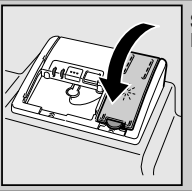

Sulgege kaas. KLIKK!



Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

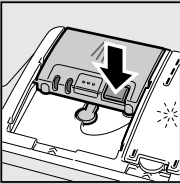


Vajaduse korral avada kaas (vajutada nupule).



Tähelepanu! Kombineeritud tooted ei sobi kõigile programmidele, järgida tootja nõuandeid.

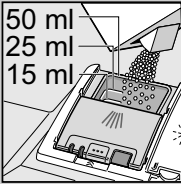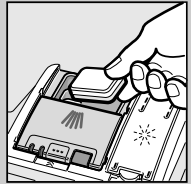

Puhastusvahendit panna ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse.

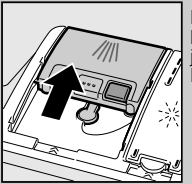

Lükata kaas kinni ja vajutada. PLOKSI!

Kiire, säästlik või intensiivne ...

**Programmiülevaade**

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Teie seadme vastavad programmid leiata seadme juhtpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärtused Euroopa normi EN 50242 järgi. Kõrvalekalded praktikas on võimalikud. \* pool tavapärasest masinatäiest

Loputusvahendi lisamise väljalülitamise või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

	Intensiivne 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Klaas 40°	Kiire 45°	Eelpesu
Kestus tundides : min.	←	3:15 - 1:05	→	←	0:29 *	0:15
Voolukulu kWh-s	←	1,30 - 0,65	→	←	0,70	0,05
Veekulu liitrites	←	16 - 7	→	←	9	4

**Lisafunktsioonid \*\***

Aja säästmine (VarioSpeed) ... saavutatakse energia suurendamisega, kujuures pesemine jääb samaks.

Pooltäis masin ... kui on vähe nõusid, säästab vett, energiat ja aega.

Intensiivtoon ... ideaalne väga erinevate esemete puhul. Pesusurve ja pesutemperatuur tõusevad pisut.

Hügieen (Hygiene) ... pesemisprotsessi ajal tõuseb temperatuur. Sellega saavutatakse kõrgem hügieeni tase.


Ekstrakuivatus ... kõrgem temperatuur kuivatab loputamisel paremini. (Olge ettevaatlik tundlike nõudega.)

Teevad paindlikuks ...


\*\* sõltub mudelist

## Sõelad ja korrashoid


Sõelad ... kontrollida, vajadusel puhastada.

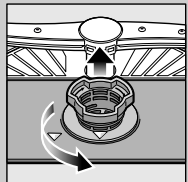


Keerata sõelasilindrit, võtta sõelade süsteem välja ...

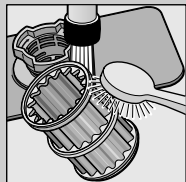

loputada voolava vee all ...

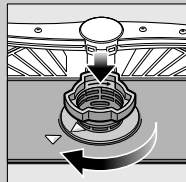

paigaldada ...

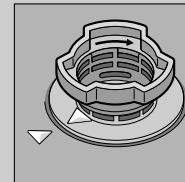


keerata sõelade süsteem kinni. JÄRGIDA MARKEERINGUT!


## Äravoolumpumba puhastamine

- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud ... eemaldada ummistused/ladestused.

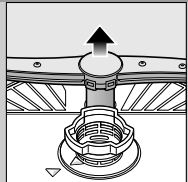


Tõmmata alumine toru üles ...

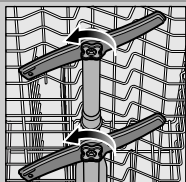


keerata ülemised pihustitorud lahti ...

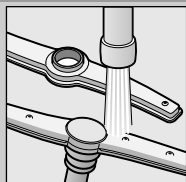


puhastada pihustusdüüsid voolava vee all (vajadusel hambaorgiga) ...

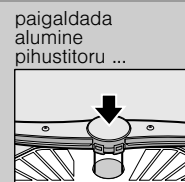

paigaldada alumine pihustitoru ...

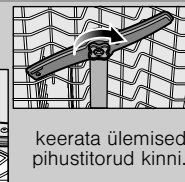

keerata ülemised pihustitorud kinni.

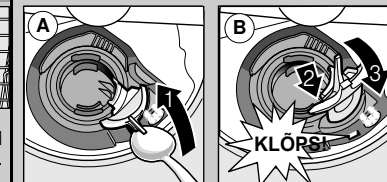

## Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „“ põleb	Sisselaskekorpus on ummistunud või lupjunud 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avada sisselaskekorpus.</li> <li>▶ 1. Kruvida lahti veeühendus.</li> <li>▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel.</li> <li>▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min.</li> <li>▶ Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada.</li> <li>▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.</li> </ul>
Näit „E:22“	Sõelad määrdunud või ummistunud	▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).
Näit „E:24“ ja „“ põleb	Äravoolumvoolik on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolumpumba kate paigaldamata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Äravoolumvoolikus ei tohi olla murdekohti.</li> <li>▶ Paigaldada kate (vt eespoolt).</li> </ul>
Näit „E:25“ ja „“ põleb	Äravoolumpump blokeeritud	▶ Puhastada äravoolumpump (vaata eespoolt).
Põleb muu veanäit „E:XX“	Seade on tehniliselt defektne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit).</li> <li>▶ Lahutada seade vooluvõrgust.</li> </ul>
Jääkvesi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).
Rooste söögiriistadel	Söögiriistad ei ole roosteabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu.</li> <li>▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.</li> </ul>

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Nõud ei ole puhtad  Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülestickku</li> <li>Liiga vähe puhastusvahendit</li> <li>Valitud sobimatu programm</li> <li>Pihustitoru düüsid ummistunud</li> <li>Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal</li> <li>Pihustitorud blokeeritud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.</li> <li>▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).</li> <li>▶ Valida tugevam programm.</li> <li>▶ Puhastada pihustitorud (vt eespoolt).</li> <li>▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).</li> <li>▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörelda.</li> </ul>
Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Joonte korral vähendada doseerimist.</li> <li>▶ Vee- või lubjaplekide puhul suurendada doseerimist.</li> </ul>
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Suurendada doseeritavat kogust.</li> <li>▶ Vahetada toodet.</li> </ul>
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kasutada loputusvahendit.</li> <li>▶ Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).</li> </ul>
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Veepehmendus valesi seadistatud Puudub spetsiaalsool	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Seadistada pehmendusseade õigesti.</li> <li>▶ Lisada spetsiaalsoola.</li> </ul>
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Klaasid ei ole masinpesukindlad	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase.</li> <li>▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.</li> </ul>
Plast/nõud on värvi muutnud	Liiga vähe puhastusvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).</li> <li>▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.</li> </ul>

## Programmi katkestamine ...

## Mahutame õigesti ...

Programmi ajal vajutada START-nuppu ca 3 sek (Reset).



Numbrilisele näidikule kuvatakse näit „0:01“ ca 1 minuti pärast on programmi lõpp, ilmub „0:00“.



Lülitada seade välja.

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörelda.